The following must be noted:

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Proceed in accordance with the installation sheets for installing accessories.
- Before starting up the appliance, remove any packaging material and adhesive film from the cooking compartment and the door.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to 70 °C.
- Do not install the appliance behind a decorative panel, as this puts the appliance at risk of overheating.
- Any cut-outs that need to be made in the units should be made before the appliance is installed. Remove any shavings, as they may prevent the electrical components from working properly.
- Wear protective gloves so that you do not cut yourself.Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- The dimensions in the figures are in mm.

Electrical connection

The appliance is ready to be plugged in and may only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed. Only a qualified electrician may install a socket or replace the connecting cable, taking the appropriate regulations into account. If the plug is no longer accessible once the appliance has been installed, an all-pin isolating switch with a contact gap of at least 3 mm must be provided for the wiring. When the appliance is installed, protection must be provided against accidental contact in the future.

Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: $850\ mm$.

Ventilation slots and intakes must not be covered.

Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A Appliance in a tall unit - Fig.1B

Installing the oven - Fig. 2

Note: Do not trap or kink the mains lead.

موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

- عملکرد ایمن دستگاه فقط زمانی تضمین می شود که به صورت حرفهای و مطابق با این دفترچه راهنما نصب شده باشد. نصاب مسؤول آسیبهای وارده ناشی از نصب اشتباه است.
- پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسیبهای احتمالی بررسی کنید.
 چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن به برق خودداری کنید.
 - لوازم جانبی را مطابق با برگه راهنما نصب کنید.
- قبل از راهاندازی دستگاه، کلیه لوازم بستهبندی و ورقهای چسب را از محفظه پخت و درب جدا کنید.
 - کابینتهای محل نصب باید تا 90 درجه سانتیگراد و کابینتهای مجاور تا 70 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم باشند.
- دستگاه را در پشت صفحات تزئینی نصب نکنید زیرا خطر گرم شدن بیش از
 حد آن وجود دارد.
- کلیه برشهای روی کابینتها باید قبل از نصب دستگاه انجام شوند. کلیه برادههای چوب را تمیز کنید، زیرا ممکن است برروی عملکرد صحیح قطعات الکتریکی اثر بگذارند.
 - دستکش ایمنی به دست کنید تا از بریده شدن دستان خود پیشگیری کنید. قسمتهایی که هنگام نصب در معرض تماس هستند، ممکن است دارای لبههای تیز باشند.
 - ابعاد موجود در شکلها به میلیمتر هستند.

اتصال به برق

دستگاه آماده اتصال به برق است و تنها باید به یک پریز برق دارای محافظ که به شکل صحیح نصب شده است، متصل شود. تنها یک متخصص واجد شرایط مجاز است، نسبت به نصب پریز یا تعویض کابل برق، ضمن ر عایت مقررات مربوطه، اقدام نماید. در صورتی که پریز برق بعد از نصب دستگاه دیگر در دسترس نباشد، باید یک کلید قطع جریان برای تمام قطبها تعبیه شود که بعد از قطع جریان بین دو انتهای سیم حداقل 3 میلی متر فاصله بیاندازد. در هنگام نصب دستگاه باید محافظت در برابر تماس اتفاقی در آینده، پیش بینی شود.

كابينتهاي مناسب

کابینت محل نصب نباید دارای دیواره عقبی در پشت دستگاه باشد. حداقل ارتفاع نصب: 850 میلیمتر.


شیار ها و ورودی های تهویه نباید مسدود شوند.


دستگاه داخل کابینت دیواری - شکل ۱۸


دستگاه داخل کابینت ایستاده - شکل 1B


نصب کردن فر - شکل 2


توجه: مراقب باشید کابل برق به جایی گیر نکند یا گره نخورد.

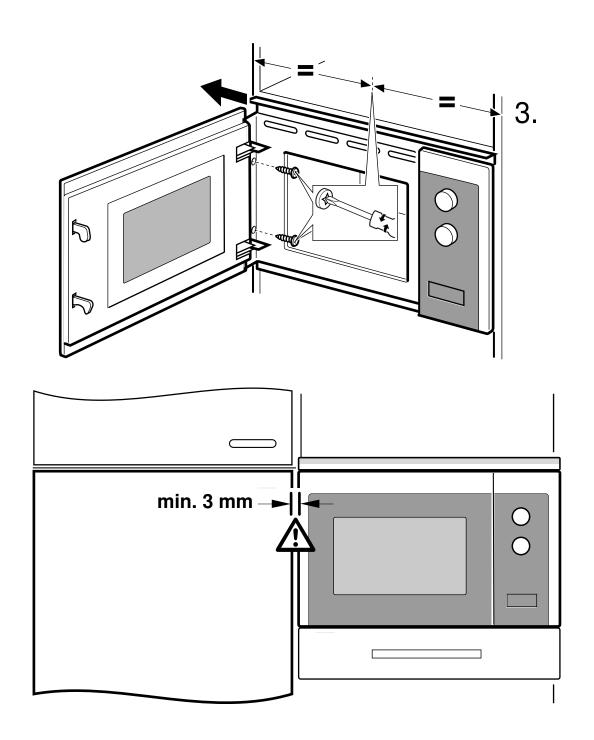

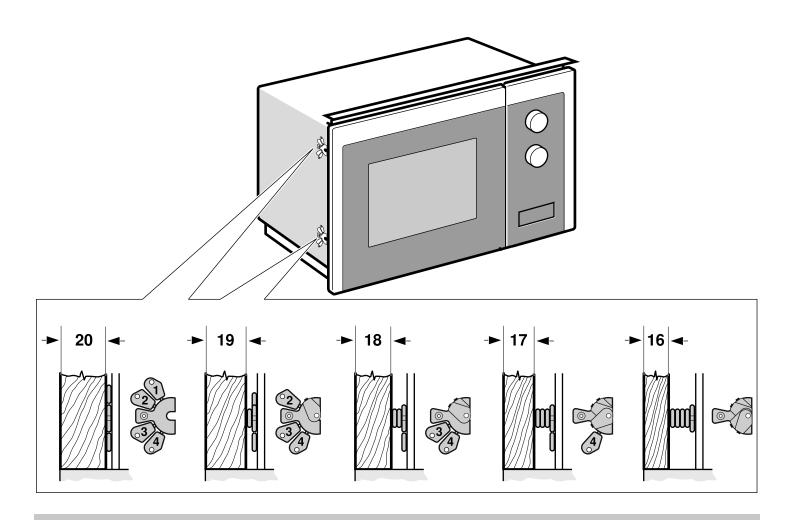

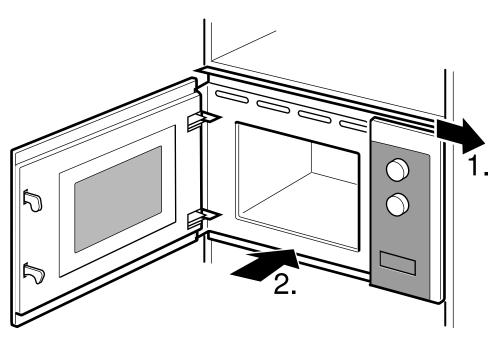

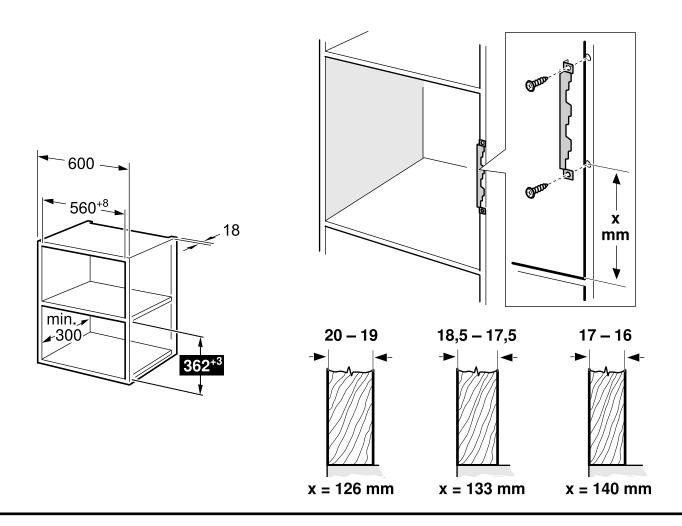

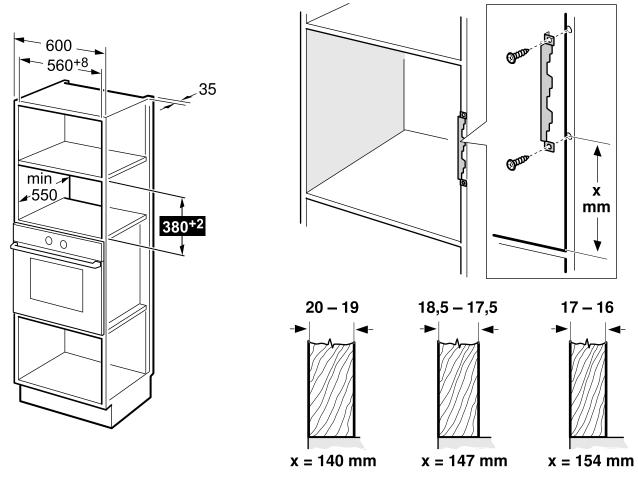

1b

