
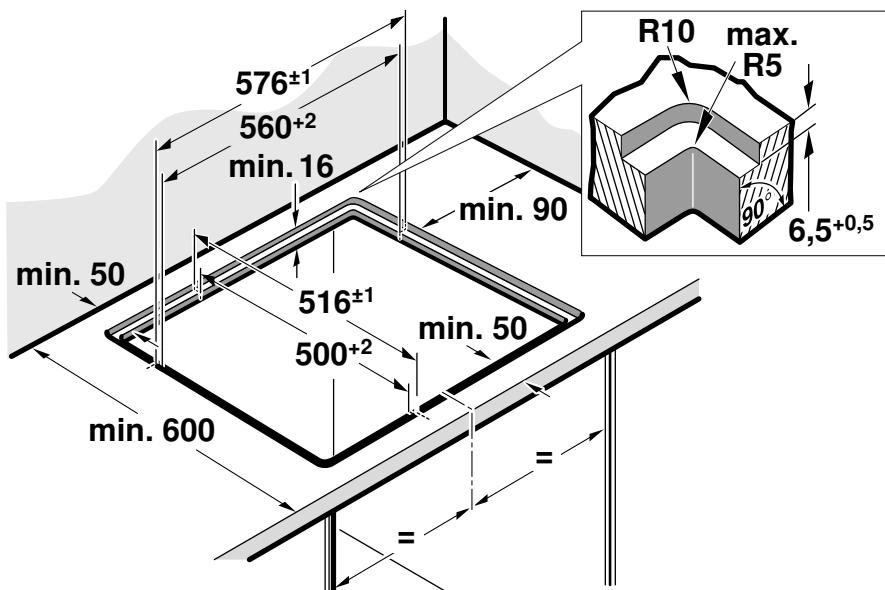
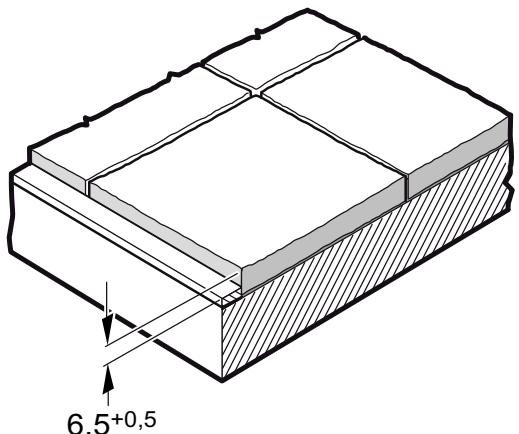
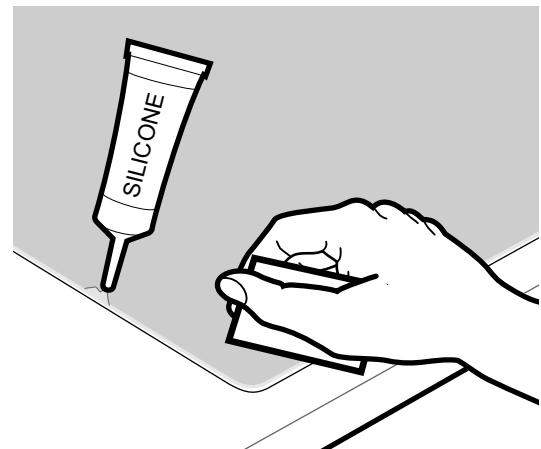


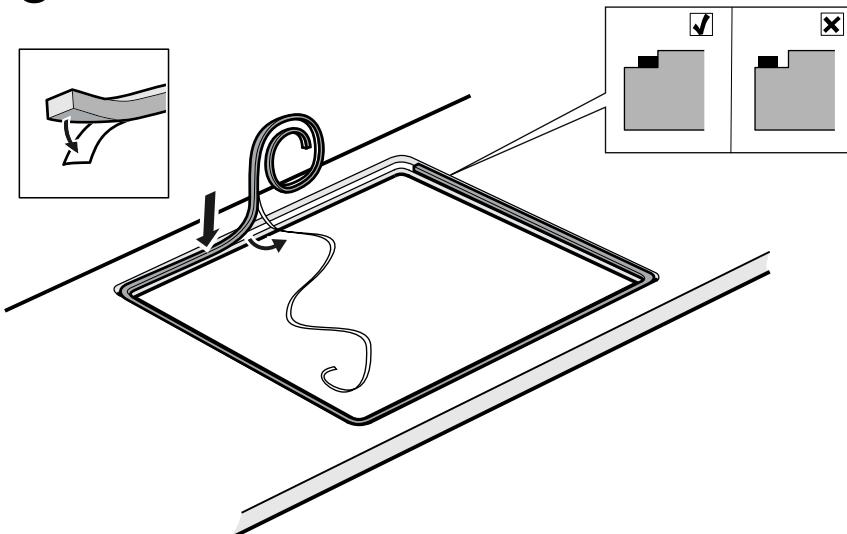

de Montageanleitung  
en Installation instructions  
fr Notice de montage  
it Istruzioni per il montaggio  
nl Installatievoorschrift  
da Monteringsvejledning  
pt Instruções de montagem  
es Instrucciones de montaje

el Οδηγίες σύγκατάστασης  
no Monteringsveiledning  
sv Monteringsanvisning  
fi Asennusohje  
ru Инструкция по монтажу  
cs Montážní návod  
pl Instrukcja montażu  
tr Montaj kılavuzu

**1****2****3**

## **Das müssen Sie beachten**

**Elektrischer Anschluss:** nur durch konzessionierten Fachmann.

Bei Falschanschluss erlischt die Garantie.

**Einbau:** nur fachgerecht, bei Schäden haftet der Monteur.

**Anschluss:** das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit Schutzleiteranschluss betrieben werden.

**Installation:** in der festverlegten elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung in den Phasen nach den Errichtungsbestimmungen vorzusehen.

**Unterbau:** keine Kühlgeräte, Geschirrspüler, unbelüftete Backöfen, Waschmaschinen unterbauen.

Wird unter dem Kochfeld ein Backofen eingebaut, muss die Arbeitsplattendicke mindestens 20 mm betragen, in manchen Fällen auch mehr. Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung des Backofens.

Achten Sie darauf, dass vorstehende Teile wie z.B. das Netzan schlussgehäuse oder das Netzzanschlusskabel nicht mit z.B. einer Schublade kollidieren.

**Zwischenboden:** wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Fragen Sie im Fachhandel nach einem Zwischenboden als Zubehör.

Wenn Sie einen eigenen Zwischenboden verwenden, muss der Mindestabstand zum Netzan schluss des Gerätes 10 mm betragen.

**Arbeitsplatte:** eben, waagrecht, stabil.

### **⚠ Träger von elektronischen Implantaten!**

Das Gerät kann Permanentmagnete enthalten, die elektronische Implantate wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen können. Deshalb bei der Montage einen Mindestabstand von 10 cm zu elektronischen Implantaten einhalten.

## **Die Arbeitsplatte- Bild 1**

**Einbaumöbel:** mindestens 90 °C temperaturbeständig.

Nur wasserfeste Arbeitsplatten verwenden (z.B. Naturstein).

Holzarbeitsplatten dürfen nur mit einem im Fachhandel erhältlichen Sonderzubehör verwendet werden.

**Ausschnitt:** nur in Fachwerkstatt anfertigen. Die Stabilität der Arbeitsplatte muss erhalten bleiben.

## **Möbel vorbereiten - Bild 2**

**Geflieste Arbeitsplatten:** Auflageflächen bei Bedarf mit wasserfesten Leisten umlaufend erhöhen.

## **Kochfeld anschließen und einsetzen - Bild 3**

Beiliegende Dichtung aufkleben.

Vor Geräteanschluss Hausinstallation überprüfen.

Nur nach Anschlussbild anschließen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren. Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig; erforderlichen Adernquerschnitt entsprechend der Strombelastung bestimmen. Ein Querschnitt < 1,5 mm<sup>2</sup> ist nicht zulässig!

**Einsetzen:** Kochfeld waagerecht einsetzen und ausrichten. Die Keramikplatte soll leicht unter der Arbeitsfläche liegen.

Gerät auf Funktion und Lage überprüfen. Spalt zwischen Arbeitsplatte und Keramikplatte mit geeignetem Silikonkleber verfügen. Vor der Hautbildung Silikonkleber mit einem mit Seifenlösung angefeuchteten Rakel oder Finger glätten.

Bei Naturstein-Arbeitsplatten kann es bei Verwendung ungeeigneter Silikonkleber zu Verfärbungen kommen. Ein geeigneter Kleber ist über unseren Kundendienst zu beziehen.

**Hinweis:** Erscheint im Display des Gerätes **U400** ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

**Gerät erst nach Aushärten des Silikonklebers in Betrieb nehmen.**

**Kochfeld ausbauen:** Das Gerät spannungslos machen. Dichtung entlang der Keramikplatte umlaufend ausschneiden. Kochfeld von unten herausdrücken.

## **You must take note of the following**

**Electrical connection:** To be carried out only by a licensed electrician. Incorrect connection will invalidate the warranty.

**Installation:** To be carried out only by a professional. The fitter is liable for any damage.

**Connection:** The appliance fulfils the requirements of protection class I and may only be operated in conjunction with a safety earth terminal.

**Installation:** In the permanent electrical installation, an all-pole isolating switch must be provided in accordance with the installation regulations. Identify the phase and neutral conductors in the socket. The appliance may be damaged if it is not connected correctly.

**Installation underneath:** Do not install refrigerators, dishwashers, unventilated ovens or washing machines underneath.

If an oven is installed underneath the cooktop, the worktop must be at least 20 mm thick, in certain cases even thicker. Note the information in the installation instructions for the oven.

Make sure that projecting parts such as the mains housing or the mains cable do not collide, e.g. with a drawer.

**Intermediate floor:** If the underside of the hob can be touched, an intermediate floor must be fitted.

Ask your specialist retailer for an intermediate floor as an accessory.

If you use your own intermediate floor, the minimum distance to the mains connection of the appliance must be 10 mm.

**Work surface:** Level, horizontal, stable.

### **⚠ Wearers of electronic implants!**

The appliance may contain permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps.

Therefore, during installation, wearers of electronic implants must maintain a minimum distance of 10 cm from the appliance.

## **The work surface - Fig. 1**

**Fitting unit:** Heat resistant to at least 90 °C.

Use only water-resistant work surfaces (e.g. natural stone).

Wooden work surfaces must only be used with special accessories available from specialist retailers.

**Cut-out:** To be prepared only in a specialist workshop. The stability of the work surface must be maintained.

## **Preparing the units - Figure 2**

**Tiled work surfaces:** If necessary, raise the support surfaces with water-resistant battens.

## **Connecting and fitting the hob - Fig. 3**

Bond the supplied seal in place.

Before connecting the appliance, check the household installation. Only connect the hob as shown in the connection diagram. If necessary, fit the copper bridges supplied. Power cord: Type H05 VV-F or higher; determine the required wire cross-section depending on the current rating. A cross-section of < 1.5 mm<sup>2</sup> is not permissible.

**Installing:** Set the hob down horizontally and align it. The ceramic plate should be positioned slightly below the work surface.

Check that the appliance works correctly and is in the correct position. Use a suitable silicon adhesive to fill the gap between the work surface and the ceramic plate. Before a skin forms on the silicon adhesive, smooth it with a scraper, or your finger wetted with soapy water.

Using unsuitable silicone adhesive on natural stone work surfaces may cause discolouration. Suitable adhesive can be obtained from our after-sales service.

**Note:** If **U400** appears in the display, the appliance has not been connected correctly. Disconnect the appliance from the mains and check the connection.

**Do not use the appliance until the silicone adhesive has set.**

**Removing the hob:** Disconnect the appliance from the power supply. Cut out the seal around the ceramic plate. Push out the hob from below.

## Consignes à respecter

**Branchemet électrique :** uniquement par un spécialiste agréé. Toute erreur de branchement annule la garantie.

**Encastrement :** uniquement selon les règles de l'art, l'installateur est responsable en cas de dommages.

**Raccordement :** l'appareil correspond à la classe de protection I et ne doit être utilisé qu'avec un raccordement à la terre.

**Installation :** dans l'installation à câblage fixe, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir conformément aux réglementations d'installation.

**Sous le plan de travail :** ne pas installer d'appareil réfrigérant ni de lave-vaisselle, de four non ventilé ni de lave-linge.

Si un four est installé sous la table de cuisson, l'épaisseur minimale du plan de travail doit être de 20 mm, voire plus dans certains cas. Respectez les consignes de la notice de montage du four.

Veillez à ce que les parties saillantes telles que le boîtier d'alimentation ou le câble d'alimentation n'entrent pas en collision avec un tiroir, par exemple.

**Plancher intermédiaire :** s'il est possible de toucher le dessous de la table de cuisson, il faut monter un fond intermédiaire.

Des planchers intermédiaires sont disponibles en tant qu'accessoires dans le commerce spécialisé.

Si vous utilisez votre propre plancher intermédiaire, la distance minimale par rapport à la prise secteur de l'appareil doit être de 10 mm.

**Plan de travail :** plat, horizontal, stable.

### ⚠ Porteurs d'implants électroniques !

L'appareil peut contenir des aimants permanents qui peuvent influer sur des implants électroniques, par ex. stimulateurs cardiaques ou pompes à insuline. Pour cette raison, lors du montage, respecter une distance minimum de 10 cm par rapport aux implants électroniques.

## Le plan de travail - fig. 1

**Meuble d'encastrement :** résistant à une température d'au moins 90 °C.

Utiliser uniquement des plans de travail imperméables (p.ex. pierre naturelle).

Les plans de travail en bois doivent uniquement être utilisés avec un accessoire spécial en vente dans le commerce spécialisé.

**Découpe :** faire confectionner exclusivement dans un atelier spécialisé. La solidité du plan de travail doit être conservée.

## Préparation du meuble - fig. 2

**Plans de travail carrelés :** rehausser les surfaces d'appui tout autour par des baguettes imperméables.

## Mise en place et raccordement de la table de cuisson - fig.3

Coller le joint fourni.

Avant de raccorder l'appareil, vérifier l'installation domestique. N'effectuer le raccordement que selon le schéma de raccordement. En cas de besoin, monter les ponts en cuivre joints. Cordon d'alimentation secteur : type H05 VV-F ou supérieur ; déterminer la section des fils requise en fonction de la charge électrique. Une section < 1,5 mm<sup>2</sup> n'est pas autorisée !

**Mise en place :** insérer la table de cuisson horizontalement et l'aligner. La plaque en céramique doit être légèrement plus basse que le plan de travail.

Contrôler le fonctionnement et la position de l'appareil. Jointoyer l'espace entre le plan de travail et la plaque en céramique avec une colle silicone appropriée. Avant la formation d'une pellicule, lisser la colle silicone avec un racloir mouillé avec de l'eau savonneuse ou la lisser avec le doigt.

En cas de plans de travail en pierre naturelle, l'utilisation d'une colle silicone inappropriée peut occasionner des décolorations. Une colle appropriée est disponible auprès de notre service après-vente.

**Remarque :** si **U400** apparaît sur le display de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débrancher l'appareil du secteur, vérifier le branchement.

**Ne mettre l'appareil en service qu'après durcissement de la colle silicone.**

**Dépose de la table de cuisson :** mettre l'appareil hors tension. Découper le joint le long de la plaque céramique. Sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

## Osservare quanto segue

**Allacciamento elettrico:** solo da parte di un tecnico autorizzato. In caso di allacciamento scorretto decade la garanzia.

**Montaggio:** da eseguirsi esclusivamente in modo corretto; in caso di danni la responsabilità verrà imputata a chi ha eseguito il montaggio.

**Collegamento:** l'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può essere messo in funzione solo se collegato a un conduttore di terra.

**Installazione:** durante la posa fissa dell'installazione elettrica, è da prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi conformemente alle disposizioni dell'allestimento.

**Sotto l'apparecchio:** non è consentito incassare al di sotto dell'apparecchio frigoriferi, lavastoviglie, forni non ventilati o lavatrici.

Se sotto il piano cottura viene installato un forno, lo spessore del piano di lavoro deve essere di almeno 20 mm, in alcuni casi anche di più. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni per il montaggio del forno.

Prestare attenzione che le parti sporgenti, ad es. la scatola di collegamento alla rete o il cavo per il collegamento elettrico, non tocchino ad es. un cassetto.

**Ripiano intermedio:** se è possibile toccare il lato inferiore del piano di cottura, è necessario montare un ripiano intermedio.

Richiedere presso un rivenditore specializzato un ripiano intermedio come accessorio.

Se si utilizza un proprio ripiano intermedio, la distanza minima dal collegamento elettrico dell'apparecchio deve essere di 10 mm.

**Piano di lavoro:** stabile, in piano e orizzontale.

### ⚠ Portatori di impianti elettronici!

L'apparecchio può contenere magneti permanenti che possono agire sugli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina. Pertanto al momento del montaggio i portatori di impianti elettronici devono mantenere una distanza minima di 10 cm.

## Piani di lavoro: figura 1

**I mobili da incasso:** termostabili almeno fino a 90 °C.

Utilizzare esclusivamente piani di lavoro resistenti all'acqua (ad es. in pietra).

È consentito utilizzare piani di lavoro in legno esclusivamente con un accessorio speciale disponibile presso i rivenditori specializzati.

**Foro di incasso:** prodotto solamente in un'officina specializzata. È necessario mantenere la stabilità del piano di lavoro.

## Preparazione del mobile: figura 2

**Piani di lavoro piastrellati:** aumentare le superfici di appoggio bordandole con listelli resistenti all'acqua.

## Allacciamento e montaggio del piano cottura: figura 3

Appicare la guarnizione fornita.

Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, controllare l'impianto domestico.

Attenersi sempre allo schema di allacciamento. Se occorre, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione. Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F o superiore, determinare la sezione dei cavi necessaria corrispondente al carico di corrente. Una sezione < 1,5 mm<sup>2</sup> non è consentita!

**Inserimento:** disporre e allineare il piano di cottura orizzontalmente. Disporre il piano in ceramica leggermente più in basso rispetto alla superficie di lavoro.

Controllare il funzionamento e la posizione dell'apparecchio.

Sigillare la fessura tra il piano di lavoro e il piano in ceramica con un adesivo a base di silicone adatto. Prima che si formi la pellicola, lasciare l'adesivo a base di silicone con una racla o un dito inumiditi con acqua e sapone.

In caso di piani di lavoro in pietra, l'utilizzo di un adesivo a base di silicone non adatto può modificare il colore della superficie. Presso il nostro centro di assistenza clienti è disponibile un adesivo adatto.

**Avvertenze:** se sul display dell'apparecchio compare **U400** significa che l'allacciamento non è stato effettuato in modo corretto. Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione e controllare l'allacciamento.

**Mettere in funzione l'apparecchio solo una volta che il silicone si è asciugato completamente.**

**Smontaggio del piano di cottura:** scollare l'apparecchio dalla rete elettrica. Tagliare la guarnizione lungo il piano in ceramica. Estrarre il piano di cottura spingendolo dal basso.

nl

## Hierop dient u te letten

**Elektrische aansluiting:** alleen door een erkend vakman. Bij een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.

**Inbouw:** alleen op deskundige wijze, bij schade is de monteur aansprakelijk.

**Aansluiting:** het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

**Installatie:** de vast aangelegde elektrische installatie moet volgens de installatievoorschriften in de fasen worden voorzien van een scheidingsinrichting.

**Onderbouw:** geen koelkasten, vaatwassers, bakovens zonder ventilatie of wasmachines eronder inbouwen.

Als onder de kookplaat een bakoven wordt ingebouwd, moet de dikte van het werkblad minstens 20 mm zijn, in sommige gevallen ook meer. Neem de aanwijzingen in de montagehandleiding van de bakoven in acht.

Let erop dat uitstekende delen, zoals de behuizing of het snoer van de netaansluiting, niet in botsing komen met bijvoorbeeld een lade.

**Tussenschot:** wanneer de onderkant van de kookplaat kan worden aangeraakt, moet er een tussenschot worden gemonteerd. Informeer in de vakhandel of er een tussenschot als accessoire verkrijbaar is.

Wanneer u een eigen tussenschot gebruikt, moet de minimale afstand tot de netaansluiting van het apparaat 10 mm zijn.

**Werkblad:** vlak, waterpas en stabiel.

### ⚠️ Dragers van elektronische implantaten!

Het apparaat kan permanentmagneten bevatten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Houd daarom bij de montage een afstand van minstens 10 cm tot elektronische implantaten aan.

## Het werkblad- Afbeelding 1

**Inbouwmeubel:** tenminste bestand tegen een temperatuur van 90°C.

Alleen waterbestendige werkbladen (bijv. natuursteen) gebruiken. Houten werkbladen mogen alleen met een in de vakhandel verkrijbaar speciaal accessoire worden gebruikt.

**Uitsnijding:** alleen in een erkende werkplaats laten vervaardigen. De stabiliteit van het werkblad moet behouden blijven.

## Meubel voorbereiden - Afbeelding 2

**Betegelde werkbladen:** de draagvlakken zo nodig met waterbestendige deklatten omlopend verhogen.

## Kookveld aansluiten en aanbrengen - afbeelding 3

Megeleverde afdichting vastplakken.

Voor aansluiting van het apparaat de huisinstallatie controleren. Alleen aansluiten volgens het aansluitschema. Zo nodig de bijbehorende koperbrug monteren. Hoofdleiding (netaansluiting): type H05 VV-F of hoogwaardiger; vereiste aderdiameter vaststellen volgens de stroombelasting. Een diameter < 1,5 mm<sup>2</sup> is niet toegestaan!

**Inbrengen:** kookplaat horizontaal inbrengen en uitrichten. De keramiekplaat moet gemakkelijk onder het werkblad liggen.

De werking en toestand van het toestel controleren. De spleet tussen werkblad en keramiekplaat voegen met een geschikte siliconenlijm. Voordat zich een vel vormt de siliconenlijm met een rakel, die m.b.v. een zeepoplossing is bevochtigd, of met een vinger gladstrijken.

Bij werkbladen van natuursteen kan het gebruik van ongeschikte siliconenlijm leiden tot verkleuringen. Een geschikte lijm kan via onze servicedienst worden betrokken.

**Aanwijzing:** verschijnt er op het display van het apparaat **U400**, dan is het verkeerd aangesloten. De stekker uit het stopcontact halen, aansluiting controleren.

**Apparaat pas na het uitharden van de siliconenlijm in gebruik nemen.**

**Kookplaat demonteren:** Het apparaat spanningsloos maken. Afdichting langs de keramiekplaat omlopend uitsnijden. Kookplaat van onderuit naar buiten drukken.

da

## Overhold følgende anvisninger:

**Elektrisk tilslutning:** Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.

**Montering:** Skal udføres fagligt korrekt, ved evt. skader hæfter montøren.

**Tilslutning:** Apparatet opfylder beskyttelsesklasse I og må udelukkende anvendes med tilsluttet jordforbindelse.

**Installation:** Ved en fast elektrisk installation skal der være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.

**Indbygning:** Der må ikke indbygges køle-/fryseskabe, ovaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under apparatet.

Hvis der indbygges en ovn under kogetoppen, skal arbejdspladetykkelsen være mindst 20 mm og i nogle tilfælde også mere. Følg anvisningerne i ovnens monteringsvejledning. Sørg for, at fremspringende dele, som f.eks. nettilslutningsboksen eller netledningen, ikke kolliderer med f.eks. en skuffe.

**Mellembunde:** Hvis kogetoppens underside kan berøres, skal der monteres en mellembund.

Der kan fås mellembunde som tilbehør hos forhandleren.

Hvis der anvendes en anden mellembund, skal afstanden til apparatets nettilslutning være mindst 10 mm.

**Bordplade:** Plan, vandret, stabil.

### ⚠️ Personer med elektroniske implantater!

Apparatet kan indeholde permanente magneter, som kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Overhold derfor en minimumafstand på 10 cm til elektroniske implantater ved montagen.

## Bordpladen - figur 1

**Køkkenelementer til indbygning:** Som minimum temperaturbestandige til 90°C.

Anvend kun vandfaste bordplader (f.eks. af natursten).

Bordplader af træ må kun anvendes i forbindelse med ekstra tilbehør, som kan fås hos forhandleren.

**Udkæring:** Må kun udføres på et professionelt værksted. Bordpladen skal bevare sin stabilitet.

## Forberedelse af køkkenelement - figur 2

**Bordplader med fliser:** Skal om nødvendigt forhøjes med vandfaste lister hele vejen rundt.

## Tilslutning og isætning af kogesektion - figur 3

Vedlagte tætning påklæbes.

Kontroller den elektriske installation i huset, inden apparatet tilsluttes.

Må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet. Monter om nødvendigt de leverede kobber-kortslutningsbøjler.

Nettilslutningsledning: Type H05 VV-F eller højere. Fastlæg det nødvendige ledningskvadrat svarende til strømbelastningen. Et ledningskvadrat på < 1,5 mm<sup>2</sup> er ikke tilladt!

**Isætning:** Placer kogetoppen vandret, og indjuster den. Keramikpladen skal ligge en smule under bordpladens overflade. Kontroller apparatets funktion og placering. Spalten mellem bordpladen og keramikpladen skal fuges med en egnet silikonemaske. Glat silikonemaske med en rakel eller med en finger, som er fugtet med sæbevand, inden overfladen størkner. Ved bordplader af natursten kan en uegnet silikonemaske forårsage misfarvninger. Der kan bestilles egnet silikonemaske via vores kundeservice.

**Bemærk:** Hvis **U400** vises i apparatets display, er det tilsluttet forkert. Afbryd strømforsyningen til apparatet, og kontroller tilslutningen.

**Apparatet må først tages i brug, når silikonemasken er gennemhærdet.**

**Demontere kogesektion:** Apparatet skal gøres spændingsløst. Skær tætningen op hele vejen rundt om keramikpladen. Tryk kogesektionen op nedefra.

## Indicações a respeitar

**Ligaçāo elétrica:** deve ser efetuada apenas por um especialista.

Uma ligação errada anula a garantia.

**Montagem:** apenas conforme especificado, em caso de danos, a responsabilidade será do instalador.

**Ligaçāo:** o aparelho corresponde à classe de proteção I e só pode ser utilizado em conjunto com um condutor de proteção.

**Instalação:** na instalação elétrica fixa deve estar previsto um dispositivo de corte nas fases de acordo com as regras de instalação.

**Instalação por baixo do equipamento:** por baixo não devem ser instalados equipamentos de frio, máquinas de lavar loiça, fornos sem ventilação, máquinas de lavar roupa.

Em caso de montagem de um forno por baixo da placa de cozinhar, a espessura da bancada de trabalho tem de ser de, no mínimo, 20 mm e em alguns casos até mais do que isso. Respeite as indicações constantes das instruções de montagem do forno. Certifique-se de que as peças salientes, como p. ex. a caixa da fonte de alimentação ou o cabo de ligação à rede elétrica, não colidem com, p. ex., uma gaveta.

**Fundo intermédio:** se for possível tocar na parte inferior da placa de cozinhar, é necessário montar um fundo intermédio.

Procure no comércio especializado um fundo intermédio como acessório.

Se utilizar um fundo intermédio próprio, a distância mínima em relação à ligação elétrica do aparelho deverá ser de 10 mm.

**Bancada de trabalho:** plana, horizontal, robusta.

### ⚠ Portadores de implantes eletrónicos!

O aparelho pode conter ímanes permanentes que podem afetar implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Por isso, durante a montagem deve respeitar-se uma distância mínima de 10 cm em relação aos implantes eletrónicos.

## A bancada- figura 1

**Móvel de montagem:** resistência mínima a temperaturas até 90°C.

Use apenas bancadas estanques à água (por ex., pedra natural). Bancadas de madeira só podem ser usadas com acessórios especiais a adquirir no comércio especializado.

**Abertura recortada:** mande efectuar apenas numa carpintaria especializada. A estabilidade da bancada deve ser mantida.

## Preparar o móvel - figura 2

**Bancada com azulejo:** se necessário, aumente a altura das áreas de apoio em toda a volta com ripas estanques à água.

## Ligar e colocar a placa de cozinhar - figura 3

Colar o vedante fornecido.

Antes de ligar o aparelho, verifique a instalação da casa. Ligue apenas de acordo com o esquema de ligações. Se necessário, monte a ponte de cobre juntamente fornecida. Cabo de ligação à rede: tipo H05 VV-F ou superior; determinar a secção transversal do cabo de acordo com a carga elétrica. Não é permitida uma secção transversal < 1,5 mm<sup>2</sup>!

**Inserir:** insira a placa de cozinhar na horizontal e alinhe-a. A placa de cerâmica deve situar-se ligeiramente abaixo da área de trabalho.

Verifique a função e a posição do aparelho. Sele a fenda entre a bancada e a placa cerâmica com uma cola de silicone adequada. Antes que a cola forme pele, alise-a com uma espátula ou o dedo molhados numa solução de sabão.

Nas bancadas de pedra natural, uma cola de silicone inapropriada poderá provocar descolorações. Poderá adquirir uma cola adequada junto da nossa Assistência Técnica.

**Nota:** se aparecer **U400** no visor do aparelho, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

**Coloque o aparelho em funcionamento só após o endurecimento da cola de silicone.**

**Desmontar a placa de cozinhar:** desligue o aparelho da corrente. Corte o vedante ao longo da placa de cerâmica. Retire a placa de cozinhar, pressionando por baixo.

## Se debe tener en cuenta:

**Conexión eléctrica:** solo a cargo de un técnico especialista autorizado. Si se hace una conexión incorrecta, la garantía no tendrá validez.

**Montaje:** conforme a las reglas profesionales, en caso de daños, el responsable será el montador.

**Conexión:** el aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse en combinación con una conexión con conductor de toma a tierra.

**Instalación:** según las normas, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá constar de un dispositivo de separación en las fases.

**Montaje bajo encimera:** no montar bajo encimeras neveras, lavavajillas, hornos sin ventilación ni lavadoras.

Si se instala un horno debajo de la placa de cocción, el grosor de la encimera debe ser al menos de 20 mm, en algunos casos, incluso más. Observe las indicaciones de las instrucciones de montaje del horno.

Prestar atención a que ninguna parte que sobresalga, como la caja de la conexión a red o el cable de conexión a red, choque, p. ej., con un cajón.

**Fondo intermedio:** si la parte inferior de la placa de cocción queda accesible, debe montarse un fondo intermedio.

Pedir en un establecimiento especializado un fondo intermedio como accesorio.

Si se utiliza un fondo intermedio propio, la distancia mínima de la conexión a red del aparato debe ser de 10 mm.

**Encimera:** plana, horizontal, estable.

### ⚠ Personas con implantes electrónicos!

El aparato puede contener imanes permanentes, los cuales pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Por ello, durante el montaje es necesario mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a implantes electrónicos.

## La superficie de trabajo- Figura 1

**Muebles empotrados:** resistentes a una temperatura de 90°C como mínimo.

Emplear solamente encimeras resistentes al agua (p. ej. piedra natural).

Las encimeras de madera solo pueden utilizarse con accesorios especiales de un comercio especializado.

**Hueco:** deberá encargarse a un taller especializado. Debe mantenerse la estabilidad de la encimera.

## Preparar los muebles - Figura 2

**Encimeras alicatadas:** aumentar en caso necesario las superficies de apoyo con listones resistentes al agua.

## Conectar y colocar la placa de cocción: figura 3

Pegar la junta que se suministra.

Comprobar la instalación doméstica antes de conectar el aparato. Conectar el aparato según el esquema de conexión. En caso necesario, montar los puentes de cobre adjuntos. Cable de conexión a la red: modelo H05 VV-F o superior, determinar la sección de los hilos necesaria en función de la carga de corriente. No está permitido utilizar una sección transversal de < 1,5 mm<sup>2</sup>.

**Colocación:** colocar la placa de cocción en posición horizontal y alinearla. La placa cerámica debe quedar un poco por debajo de la encimera.

Comprobar el funcionamiento y la posición del aparato. Rejuntar el hueco entre la encimera y la placa cerámica con una cola de silicona adecuada. Alisar la cola de silicona con una rasqueta humedecida con una solución jabonosa o con el dedo antes de que se forme una película.

Si no se emplea una cola de silicona adecuada para encimeras de piedra natural, pueden producirse alteraciones cromáticas. En nuestro Servicio de Asistencia Técnica se pueden adquirir colas adecuadas.

**Aviso:** Si en la pantalla del aparato aparece **U400**, significa que está mal conectado. Desconectar el aparato de la red y comprobar la conexión.



## Det här är viktigt!

**Elanslutning:** får bara utföras av behörig elektriker. Vid felaktig anslutning gäller inte garantin.

**Montering:** måste utföras fackmässigt korrekt, installatören är ansvarig för skador.

**Anslutning:** spisen uppfyller kraven för skyddsklass I och får bara användas med ansluten skyddsjord.

**Installation:** i den fasta elinstallationen måste en fasavskiljare enligt anläggningsföreskrifterna anordnas.

**Underbyggnad:** ingen underbyggnad i form av kylskåp, diskmaskin, oventilerad ugn eller tvättmaskin.

Om en ugn ska monteras under spishällen måste arbetsbänkens tjocklek vara minst 20 mm, i många fall mer. Följ anvisningarna i ugnens monteringsinstruktion.

Se noga till att utskjutande delar, t.ex. nättanslutningsdosan eller nättanslutningskabeln, inte kolliderar med t.ex. en utdragslåda.

**Mellanbotten:** om det går att vidröra hällens undersida måste en mellanbotten monteras.

Fråga återförsäljaren om en mellanbotten som tillbehör.

Om du använder en egen mellanbotten måste avståndet till spishällens nättanslutning vara minst 10 mm.

**Arbetsbänk:** plan, vågrät, stabil.

### ⚠ Om du har elektroniska implantat!

Enheten kan innehålla permanentmagneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Håll 10 cm minimivstånd vid installation om du har elektroniska implantat.

## Arbetsytan - bild 1

**Inbyggnadsmöbel:** ska tåla minst 90°C.

Använd bara vattentåliga bänkskivor (t.ex. natursten).

Träbänkskivor kräver specialtillbehör som du hittar hos återförsäljarna.

**Urtag:** låt alltid fackverkstad ta hand om det. Bänkskivan måste vara stabil.

## Förberedelse av möbel - bild 2

**Kaklade arbetsbänkar:** Höj vid behov stödytorna runt om, med vattenfasta lister.

## Anslutning och montering av hällen figur 3

Klistra fast den medföljande packningen.

Kontrollera säkringarna innan du ansluter spisen

Du får bara ansluta enligt elschemat. Montera de medföljande kopparbyglingarna, om det behövs. Elanslutning: typ H05 VV-F eller bättre; se till så att ledarareaen matchar strömbelastningen. Ledararea < 1,5 mm<sup>2</sup> är inte tillåten!

**Montering:** sätt in hällen vågrätt och passa in den. Keramikskivan ska ligga en aning under arbetsytan.

Kontrollera hällens funktion och läge. Mjukfoga mellan bänkskivan och keramiken med passande silikon. Använd en rakel eller fukta fingret med tvållösning och släta till silikonet innan det får skinn.

Använder du fel silikonmassa kan bänkskivor i natursten bli missfärgade. Du hittar rätt fogmassa hos service.

**Tips:** får du upp **U400** på enhetens display, så är den felanslutna. Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.

**Använd inte hällen förrän silikonet har torkat ordentligt.**

**Demontering av häll:** Koppla bort enheten från elnätet. Ta bort mjukfogen runt keramikskivan. Tryck ut hällen underifrån.

## Ota seuraavat seikat huomioon

**Sähköliitintä:** teetä vain valtuutetulla asentajalla. Jos liitintä on virheellinen, takuu raukeaa.

**Asennus:** vain ammattimainen, vaurioista vastaa asentaja.

**Liitintä:** laitteen suojuokka on I, ja laitteen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.

**Asennus:** kiinteä sähköliitintä on varustettava asennusmääräysten mukaisella vaiheohjetojen katkaisimella.

**Asennus alapuolelle:** älä asenna alapuolle kylmälaitetta, astianpesukonetta, ilman omaa ilmanvaihtoa olevaa uunia, pyykinpesukonetta.

Jos keittotason alle asennetaan uuni, työtason vahvuuden on oltava vähintään 20 mm ja joissakin tapauksissa myös enemmän. Noudata uunin asennusohjeessa olevia ohjeita.

Huolehti siitä, että ulkonevat osat (kuten esimerkiksi verkkoliitintäkotelot tai verkkokaaapelit) eivät törmää esim. vetolaatikkoon.

**Välipohja:** jos keittotason alapuoleen pääsee käsiksi, on asennettava välipohja.

Kysy alan liikkeestä varusteena saatavaa välipohjaa.

Jos käytät omaa välipohjaa, etäisyyden laitteen verkkoliitintään pitää olla vähintään 10 mm.

**Työtaso:** tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.

### ⚠ Elektronisten implanttiien käyttäjät!

Laitteessa voi olla kestomagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Pidä sen tähden asennuksen yhteydessä vähintään 10 cm:n etäisyys elektronisiin implantteihin.

## Työtaso - kuva 1

**Kaluste:** kestettävä vähintään 90 °C lämpötilaa.

Käytä vain vedenkestäviä työtasoja (esimerkiksi luonnonkivi). Puisia työtasoja saa käyttää vain alan liikkeistä saatavien lisävarusteiden kanssa.

**Aukko:** teetä vain ammattiilikeessä. Työtason pitää säilyä vakaana.

## Kalusteen valmistelu - kuva 2

**Laattapintaiset työtasot:** korota kaikki tukipinnat tarvittaessa vedenkestäväällä listalla.

## Keittotason liittäminen ja asentaminen - kuva 3

Liimaa oheinen tiiviste kiinni.

Varmista ennen laitteen asentamista taloverkossa oleva sulakekoko.

Liitä laite vain liitintäkuvan mukaan. Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja kupariliittimiä. Verkkoliitintäjohto: typpi H05 VV-F tai korkeampiarvoinen; määrätä tarvittava johtimen halkaisija virran kuormitukseen mukaan. Halkaisija ei saa olla < 1,5 mm<sup>2</sup>!

**Asentaminen:** aseta keittotaso paikalleen vaakatasoon ja suorista. Keraamisen tason pitää olla hiukan työtason alapuolella.

Tarkasta laitteiden toiminta ja asento. Saumaa työtason ja keramiikkalevyn välinen rako tarkoitukseen sopivalla silikoniliimalla. Tasoita ennen silikoniliiman nahoittumista saippualiuokseen kostutetulla kaapimella tai sormella.

Sopimattoman silikoniliiman käyttö voi aiheuttaa luonnonkivisiin työtasoihin värijäytymiä. Sopivaa liimaa on saatavana huoltopalvelustamme.

**Huomautus:** Jos laitteen näyttöön ilmestyy **U400**, laite on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitintä.

**Ota laite käyttöön vasta, kun silikoniliima on kovettunut.**

**Keittotason irrotus:** Kytke laitteesta virta pois. Leikkaa tiiviste joka puolelta irti keramiikkalevyä pitkin. Paina keittotaso alhaalta pään pois paikaltaan.

## На что следует обратить внимание

**Подключение к электросети:** должно осуществляться только уполномоченным специалистом. В случае неправильного подключения гарантия теряет свою силу.

**Монтаж:** только квалифицированный, ответственность за повреждения несёт сборщик.

**Подключение:** прибор соответствует классу защиты I и может использоваться только в сочетании с розеткой с заземлением.

**Монтаж:** в стационарной электропроводке должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа.

**Встраивание техники под прибором:** нельзя встраивать холодильники, посудомоечные машины, невентилируемые духовые шкафы, стиральные машины.

Если под варочной панелью встраивается духовой шкаф, толщина столешницы должна составлять не менее 20 мм, а в некоторых случаях и более. Тогда необходимо соблюдать указания руководства по монтажу духового шкафа.

Нужно следить за тем, чтобы выступающие части, такие как корпуса мест подключения к сети или соединительные кабели не сталкивались, например, с выдвижным ящиком.

**Промежуточная полка:** если нижняя сторона варочной панели открыта, необходимо установить промежуточную полку.

Узнайте о возможности приобретения промежуточной полки в специализированных магазинах.

Если вы используете собственную промежуточную полку, то расстояние от полки до места подключения прибора к электросети должно составлять не менее 10 мм.

**Столешница:** должна быть ровной и устанавливаться горизонтально и устойчиво.

### ⚠ Лица, имеющие электронные имплантаты!

В прибор могут быть встроены постоянные магниты, воздействующие на электронные имплантаты, например, на кардиостимулятор или инъектор инсулина. Поэтому при монтаже следует соблюдать минимальное расстояние до электронных имплантатов 10 см.

## Столешница — рис. 1

**Мебель для встраивания:** термоустойчивость должна быть минимум 90 °C.

Используйте столешницы только из влагостойких материалов (например, натуральный камень).

Деревянные столешницы можно использовать только вместе с имеющимися в специализированных магазинах специальными материалами.

**Вырез:** должен выполняться только в специализированной мастерской. Необходимо сохранить устойчивость столешницы.

## Подготовка мебели — рис. 2

**Столешницы, облицованные кафелем:** прилегающие поверхности при необходимости защитите влагостойкими планками.

## Подключение и установка варочной панели - рис. 3

Наклейте прилагающуюся прокладку.

Перед подключением прибора проверьте домашнюю электропроводку.

Подключайте только в соответствии со схемой. При необходимости установите прилагающиеся медные перемычки. Сетевой провод: тип H05 VV-F или выше; определите требуемое поперечное сечение в соответствии с током нагрузки. Сечение < 1,5 mm<sup>2</sup> не допустимо!

**Установка:** установите варочную панель горизонтально и выровняйте её положение. Керамическая панель должна лежать несколько ниже столешницы.

Проверьте прибор на правильность функционирования и расположения. Зазор между столешницей и керамической панелью заполните подходящим силиконовым клеем. До образования плёнки разровняйте силиконовый клей пальцем или скребком, смоченным мыльным раствором.

Если столешница выполнена из натурального камня, при использовании неподходящего силиконового клея камень в некоторых местах может изменить цвет. Подходящий клей можно заказать через нашу сервисную службу.

**Указание:** на дисплее прибора появляется **!U400**, это означает, что прибор подключен неправильно. Отсоедините прибор от сети и проверьте подключение.

**Прибором можно пользоваться только после того, как силиконовый клей затвердеет.**

**Демонтаж варочной панели:** выключите прибор. Разрежьте уплотнитель по всему периметру керамической панели. Выдавите снизу варочную панель.

## CS

### Je nutné dodržet tyto pokyny

**Elektrické připojení:** Smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.

**Vestavba:** Pouze odborným způsobem, za případná poškození odpovídá montážní firma.

**Připojení:** Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí se používat jen s ochranným vodičem.

**Instalace:** U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.

**Vestavba pod spotřebičem:** Pod spotřebič nezmí být zabudovány chladničky, myčky, neodvětrávané pečící trouby a pračky.

Pokud se pod varnou desku vestaví pečící trouba, musí být tloušťka pracovní desky min. 20 mm, v některých případech i více. Dodržujte pokyny v návodu k montáži pečící trouby.

Dbejte na to, aby přesahující části jako např. pouzdro nebo kabel síťové připojky nekolidovaly např. se zásuvkou.

**Mezidno:** Pokud je spodní strana varné desky volně přístupná, je třeba zabudovat mezidno.

Ohledně možnosti zakoupení mezidna jako příslušenství se informujte ve specializované prodejně.

Pokud použijete vlastní mezidno, musí minimální vzdálenost od síťové připojky spotřebiče činit 10 mm.

**Pracovní deska:** rovná, vodorovná, stabilní.

### ⚠ Nositelé elektronických implantátů!

Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiotimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

## Pracovní deska - obrázek 1

**Vestavný nábytek:** odolný minimálně vůči teplotě 90 C.

Používejte pouze pracovní desky odolné proti vodě (např. přírodní kámen).

Dřevěné pracovní desky se smí používat pouze se zvláštním příslušenstvím, které lze obdržet ve specializované prodejně.

**Výzev:** Smí být zhotoven pouze ve specializované dílně. Musí zůstat zachovaná stabilita pracovní desky.

## Příprava nábytku - obrázek 2

**Pracovní desky obložené dlaždicemi:** Dosedací plochy zvyšte v případě potřeby po celém obvodu lištami odolnými proti vodě.

## Připojení a vložení varné desky - obr. 3

Nalepte přiložené těsnění.

Před připojením spotřebiče zkontrolujte domovní instalaci.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky. Přívodní kabel: typ H05 VV-F nebo vyšší; potřebný průřez vodičů určete podle proudového zatížení. Průřez < 1,5 mm<sup>2</sup> není přípustný!

**Nasazení:** Varnou desku nasadte a vyrovnejte do vodorovné polohy. Sklokeramická deska by měla být mírně pod úrovní pracovní desky.

Zkontrolujte funkci a polohu spotřebiče. Mezeru mezi pracovní deskou a sklokeramickou deskou vyplňte vhodným silikonovým tmelem. Silikonový tmel uhládejte před zaschnutím špachtlí nebo prstem, namočenými v mýdlovém roztoku.

U pracovních desek z přírodního kamene může při použití nevhodných silikonových tmelů dojít ke změně barev. Vhodný tmel lze obdržet prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

**Upozornění:** Pokud se na displeji spotřebiče zobrazí **!U400**, je spotřebič připojený nesprávně. Odpojte spotřebič ze sítě, zkontrolujte připojku.

**Spotřebič uvedte do provozu až po vytvrzení silikonového tmelu.**

**Demontáž varné desky:** Spotřebič odpojte od sítě. Vyřízněte těsnění po obvodu sklokeramické desky. Varnou desku zespodu vytlačte.

## Co należy uwzględnić

**Podłączenie do sieci elektrycznej:** wyłącznie przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Nieprawidłowe podłączenie powoduje utratę gwarancji.

**Montaż:** musi być prawidłowy i zgodny z regułami fachu, za powstałe szkody odpowiada monter.

**Podłączenie:** urządzenie spełnia wymogi klasie ochrony I i może być użytkowane tylko pod warunkiem, że jest podłączone do przewodu uziemiającego.

**Instalacja:** w przypadku stałej instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi.

**Zabudowa innych urządzeń pod urządzeniem:** nie montować nad chłodziarkami, zmywarkami, niewentylowanymi piekarnikami, pralkami.

Jeżeli pod płytą grzewczą ma zostać zabudowany piekarnik, grubość blatu roboczego musi wynosić co najmniej 20 mm, a w niektórych sytuacjach nawet więcej. Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji montażu piekarnika.

Należy uważać, by wystające części, takie jak np. obudowa przyłącza sieciowego lub kabel sieciowy nie kolidowały np. z szufladą.

**Płyta przegrodowa:** jeżeli możliwe jest dotknięcie elementów dolnej części płyty grzewczej, należy zamontować płytę przegrodową.

Płyty przegrodową można nabyć w sklepach specjalistycznych jako wyposażenie dodatkowe.

Jeżeli używana jest własna płyta przegrodowa, minimalna odległość od miejsca podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej powinna wynosić 10 mm.

**Blat roboczy:** równy, poziomy, stabilny.

### ⚠️ Użytkownicy implantów elektronicznych!

Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów elektronicznych.

## Blat roboczy - rys. 1

**Meble do zabudowy:** odporne na działanie temperatury co najmniej 90 °C.

Stosować wyłącznie blaty robocze odporne na działanie wody (np. z kamienia naturalnego).

Drewniane blaty robocze należy stosować wyłącznie z wyposażeniem dodatkowym dostępnym w sklepach specjalistycznych.

**Wycięcie:** wykonywać wyłącznie w specjalistycznym warsztacie. Należy zadbać o stabilność blatu roboczego.

## Przygotowanie mebli - rys. 2

**Blaty robocze wyłożone płytami:** w razie potrzeby podwyższyć powierzchnie, na których zostanie położony blat, za pomocą listew odpornych na działanie wody.

## Podłączanie i nasadzanie płyty grzejnej - rys. 3

Nakleić dostarczoną uszczelkę.

Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić domową instalację elektryczną.

Podłączać tylko zgodnie ze schematem połączeń. W razie potrzeby zamontować dołączone do zestawu mostki miedziane. Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej: typ H05 VV-F lub o wyższym symbolu; wymagany przekrój poprzeczny żył należy ustalić w oparciu o wartość obciążenia prądowego. Przekrój poprzeczny < 1,5 mm<sup>2</sup> jest niedozwolony!

**Montaż:** Zamontować i wypoziomować płytę grzewczą. Płyta ceramiczna powinna znajdować się nieco pod blatem roboczym.

Skontrolować działanie i położenie urządzenia. Szczelinę między blatem roboczym a płytą ceramiczną uszczelić odpowiednim klejem silikonowym. Klej silikonowy wygładzić przed powstaniem powłoki patyczkiem do fug lub palcem zwilżonym wodą z mydłem.

W przypadku blatów roboczych wykonanych z kamienia naturalnego użycie nieodpowiedniego kleju silikonowego może spowodować przebarwienia. Odpowiedni klej można zamówić w naszym serwisie.

**Wskazówka:** Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się **U400**, urządzenie zostało nieprawidłowo podłączone. Odłączyć urządzenie od sieci, sprawdzić podłączenie.

**Urządzenie można włączyć dopiero po utwardzeniu się kleju silikonowego.**

**Demontaż płyty grzejnej:** wyłączyć zasilanie urządzenia. Wyciąć uszczelkę wzduż płyty ceramicznej. Wypchnąć płytę grzejną od dołu.

## tr

## Dikkat edilecek hususlar

**Elektrik bağlantısı:** Sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında kalır.

**Montaj:** Sadece usulüne uygun şekilde yapılmalıdır, hasar durumunda montajı yapan kişi sorumludur.

**Bağlantı:** Cihaz koruma sınıfı I'e uygundur ve sadece topraklama kablosu bağlanarak çalıştırılmasına izin verilir.

**Kurulum:** Sabit döşenen elektrik tesisatında, kurulum şartlarına uygun olarak fazla bir kesme tertibati takılmalıdır.

**Alt yapı:** Altına soğutucu cihaz, bulaşık makinesi, havalandırmaz firın, çamaşır makinesi monte edilmelidir. Ocak altına bir fırın monte edilecekse tezgah kalınlığı en az 20 mm olmalıdır. Bazı durumlarda daha da fazla olabilir. Fırın montaj kılavuzundaki uyarıları dikkate alınız.

Elektrik bağlantısı gövdesi veya elektrik bağlantısı kablosu gibi çinkılı parçaların örneğin bir çekmeceye çarpılmamasına dikkat ediniz.

**Ara zemin:** Ocağın alt tarafına dokunulabilirse bir ara zemin monte edilmelidir.

Yetkili satıcıdan aksesuar olarak bir ara zemin talep ediniz.

Kendi ara zeminizi kullanacaksanız, cihazın elektrik bağlantısına olan asgari mesafe 10 mm olmalıdır.

**Çalışma tezgahı:** Düz, yatay, sabit.

### ⚠️ Elektronik implant taşıyanlar!

Cihazda kalıcı mıknatıslar mevcut olabilir. Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Bu nedenle montaj sırasında elektronik implant taşıyanlar en az 10 cm uzak durmalıdır.

## Çalışma tezgahı - şekil 1

**Montaj mobilyası:** En az 90 °C ısıya dayanıklı.

Sadece suya dayanıklı tezgahlar kullanılmalıdır (örn. doğal taş). Ahşap tezgahlar sadece yetkili servislerden tedarik edebileceğiniz özel aksesuarlarla birlikte kullanılabilir.

**Kesit:** Sadece yetkili atölyelerde hazırlanmalıdır. Tezgahın stabilitesi sağlanmalıdır.

## Mobilyaların hazırlanması - şekil 2

**Fayans kaplı çalışma tezgahları:** Gerekirse bağlantı yüzeylerinin etrafı suya dayanıklı pervazlarla yükseltilmelidir.

## Ocağın bağlanması ve yerleştirilmesi - Resim 3

Teslimat kapsamındaki contayı yapıştırınız.

Cihaz bağlantısından ev tesisatı kontrol edilmelidir.

Sadece bağlantı şemasına göre bağlayınız. İhtiyaç halinde ekteki bakır köprüyü monte ediniz. Şebeke bağlantı hattı: H05 VV-F veya daha yüksek kaliteli tip; gereklili kablo kesitini akım yüküne göre belirleyiniz. 1,5 mm<sup>2</sup>'den küçük kesitlere izin verilmez!

**Yerleştirme:** Ocağı yatay olarak yerleştirin ve hizalayınız. Seramik plaka, çalışma tezgahının hafif altında olmalıdır.

Cihazın çalışıp çalışmadığı ve konumu kontrol edilmelidir. Çalışma tezgahı ile seramik plaka arasındaki aralık, uygun bir silikon yapıştırıcı ile doldurulmalıdır. Dış ceperi kurumadan silikon yapıştırıcı sabunu çözelti ile ıslatılmış bir raspayla veya parmakla düzleştirilmelidir.

Doğal taştan üretilen çalışma tezgahlarında, uygun olmayan silikon yapıştırıcı kullanıldığı takdirde renk değişimleri söz konusu olabilir. Müşteri hizmetlerimizden uygun bir yapıştırıcı temin edebilirsiniz.

**Uyarı:** Cihaz ekranında **U400** yanıyorsa, yanlış bağlanmıştır.

Cihazı şebekeden ayırınız, bağlantıyı kontrol ediniz.

**Cihazı ancak silikon yapıştırıcı sertleştiriken sonra çalıştırınız.**

**Ocağın sökülmesi:** Cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir.

Containan etrafı seramik plaka boyunca kesilmelidir. Ocak, altından bastırarak dışarı çekilmelidir.