

SIEMENS

Placa de cozinhar

EX...JY...

[pt] Instruções de serviço



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances













		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W
		2.600 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

* IEC 60335-2-6

Índice

	Utilização adequada	5		Função ShortBoost	21
	Instruções de segurança importantes	6		Recomendações de utilização	21
	Causas de danos	8		Ativar	22
	Visão geral	8		Desativar	22
	Protecção do meio ambiente	9		Função Manter quente	22
	Conselhos para poupar energia	9		Ativar	22
	Eliminação ecológica	9		Desativar	22
	Cozedura por indução	9		Transferência de regulações	23
	Vantagens de cozinhar por indução	9		Ativar	23
	Recipientes	9		Funções de assistência para cozinhar	24
	Conhecer o aparelho	11		Tipos de funções do assistente de cozinha	24
	O painel de comandos	11		Recipientes para cozinhar adequados	25
	As zonas de cozinhar	12		Sensores e acessórios especiais	25
	Visão geral dos menus	12		Funções e potências de cozedura	25
	Indicação de calor residual	13		Pratos recomendados	28
	Utilizar o aparelho	13		Sensor de temperatura sem fios	38
	Primeira utilização	13		Preparação e conservação do sensor de temperatura sem fios	38
	Ligar e desligar a placa de cozinhar	13		Ligar o sensor da temperatura sem fios ao painel de comandos	39
	Regular a zona de cozinhar	13		Limpeza	39
	Recomendações para cozinhar	14		Substituição da pilha	40
	Zona flexível	17		Declaração de conformidade	41
	Conselhos para a utilização de recipientes	17		Fecho de segurança para crianças	41
	Como zona de cozinhar única	17		Ativar e desativar o fecho de segurança para crianças ..	41
	Como duas zonas de cozinhar independentes	17		41	
	Função Move	18		Dispositivo de segurança automático para crianças ..	41
	Ativar	18		Protecção contra anulação acidental	42
	Desativar	18		Ativar	42
	Zona FlexPlus	19		Desativar	42
	Indicações sobre o recipiente para cozinhar	19		Corte automático de segurança	42
	Ativar	19			
	Desativar	19		Regulações base	43
	Funções de tempo	20		Relativamente às regulações base:	43
	Programação do tempo de cozedura	20		Menu Regulações base	43
	O temporizador de curta duração	20		Sair das regulações base	43
	Função de cronómetro	20		Guardar ou rejeitar alterações	43
	Função PowerBoost	21			
	Ativar	21			
	Desativar	21			

	Indicação do consumo de energia	44
	Teste do recipiente para cozinhar	44
	PowerManager	45
	Home Connect	45
	Configurar	45
	Regulações Home Connect	47
	Atualização do software	49
	Diagnóstico remoto	49
	Nota sobre a proteção de dados	50
	Declaração de conformidade	50
	Ligação do exaustor	50
	Configurar	51
	Desligar da rede	51
	Controlar o exaustor através da placa de cozinhar	51
	Regulações no comando do exaustor	52
	Limpeza	53
	Placa de cozedura	53
	Aro da placa de cozinhar	53
	Perguntas frequentes e respostas (FAQ)	54
	Defeito: O que fazer?	56
	Indicações, avisos e mensagens de erro	56
	Sugestões	56
	Modo Demo	57
	Serviços Técnicos	58
	Número E e número FD	58
	Refeições de teste	59

Obtenha mais informações relativas a produtos, acessórios, peças sobresselentes e Assistência Técnica na Internet: **www.siemens-home.bsh-group.com** e na loja Online: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Utilização adequada

Leia atentamente o presente manual. Guarde as instruções de utilização e de montagem bem como o cartão de identificação do aparelho para futura consulta ou para um proprietário posterior.

Verificar o aparelho depois de o ter retirado da embalagem. No caso de ter sofrido danos durante o transporte, não ligar o aparelho. Contactar o Serviço de Assistência Técnica e especificar por escrito os danos causados, caso contrário, perder-se-á o direito a qualquer tipo de indemnização.

Este aparelho tem de ser instalado segundo as instruções de montagem incluídas.

Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e doméstico. Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas. O processo de cozedura tem de ser vigiado. Um processo de cozedura curto tem de ser vigiado ininterruptamente. Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.

O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude de 4000 metros acima do nível do mar, no máximo.

Não utilize tampas para a placa de cozinhar. Podem provocar acidentes, p. ex., devido ao sobreaquecimento, à inflamação ou ao rebentamento dos materiais.

Utilize apenas dispositivos de proteção ou grelhas de proteção para crianças por nós autorizados. Dispositivos de proteção ou grelhas de proteção para crianças inadequados podem provocar acidentes.

Este aparelho não foi previsto para ser utilizado com um temporizador externo ou um telecomando externo.

Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com pouca experiência ou conhecimentos, se estiverem sob vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou tiverem sido instruídas acerca da utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.

As crianças não devem brincar com o aparelho. As tarefas de limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 15 anos e estejam sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

É necessário supervisionar o processo de cozedura. Um processo de cozedura curto tem de ser supervisionado continuamente.

Se for portador de um pacemaker ou dispositivo médico similar, deverá ter um cuidado especial ao utilizar ou aproximar-se das placas de cozedura por indução em funcionamento. Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo, para assegurar-se de que cumpre a legislação vigente e informar-se sobre as possíveis incompatibilidades.

Se usar um implante médico (p. ex., um pacemaker ou desfibrilhador), certifique-se com o seu médico de que este corresponde à diretiva 90/385/CEE da Comunidade Europeia de 20 de junho de 1990 bem como à norma DIN EN 45502-2-1 e DIN EN 45502-2-2 e foi selecionado, implantado e programado de acordo com VDE-AR-E 2750-10. Se estas condições forem cumpridas e forem usados utensílios de cozinhar não metálicos com pegas não metálicas, a utilização desta placa de indução é considerada segura se for usada corretamente.

Instruções de segurança importantes

Aviso – Perigo de incêndio!

- O óleo e a gordura quentes incendiam-se rapidamente. Nunca deixe óleo ou gordura quentes sem vigilância. Nunca apague fogo com água. Desligue a zona de cozinhar. Afafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objecto equivalente.
- As zonas de cozinhar ficam muito quentes. Nunca coloque objectos inflamáveis sobre a placa de cozinhar. Não guarde objectos sobre a placa de cozinhar.
- O aparelho atinge temperaturas altas. Não guarde objectos inflamáveis ou latas de spray em gavetas directamente por baixo da placa de cozinhar.
- A placa de cozinhar desliga-se automaticamente e não é possível utilizá-la. Pode, mais tarde, voltar a ligar-se inadvertidamente. Desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o serviço de assistência técnica.
- Não podem ser usadas tampas para a placa de cozinhar. Podem provocar acidentes, p. ex., devido ao sobreaquecimento, à inflamação ou ao rebentamento dos materiais.

Aviso – Perigo de queimaduras!

- As zonas de cozinhar e as suas imediações, nomeadamente uma estrutura da placa de cozinhar, eventualmente existente, ficam muito quentes. Nunca toque nas superfícies quentes. Mantenha as crianças afastadas.
- A zona de cozinhar aquece, mas a indicação não está a funcionar. Desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o serviço de assistência técnica.
- Os objectos de metal aquecem muito rapidamente na placa de cozinhar. Nunca deposite objectos de metal, como p. ex. facas, garfos, colheres e tampas sobre a placa de cozinhar.
- Depois de cada utilização, desligar sempre a placa de cozedura, utilizando o interruptor principal. Não esperar que a placa de cozedura se desligue automaticamente por não ter qualquer recipiente.

Aviso – Perigo de choque eléctrico!

- As reparações indevidas são perigosas. As reparações e substituições de cabos danificados só podem ser efectuadas por técnicos especializados do Serviço de Assistência Técnica. Se o aparelho estiver avariado, puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- A humidade que se infiltra no aparelho pode dar origem a um choque eléctrico. Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou de limpeza a vapor.
- Um aparelho avariado pode causar choques eléctricos. Nunca ligue um aparelho avariado. Puxe a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- Se a vitrocerâmica estiver estalada ou apresentar falhas pode dar origem a choques eléctricos. Desligue o disjuntor no quadro eléctrico. Contacte o serviço de assistência técnica.

Aviso – Perigo devido a magnetismo!

O sensor de temperatura sem fios é magnético. Os elementos magnéticos podem danificar implantes eletrónicos, por ex. pacemakers ou bombas de insulina. Os portadores de implantes eletrónicos não devem, por isso, transportar o sensor de temperatura nos bolsos do seu vestuário e manter uma distância mínima de 10 cm do seu pacemaker ou de um aparelho médico semelhante.

Aviso – Perigo de avaria!

Esta placa de cozinhar possui um ventilador no lado inferior. Se houver uma gaveta por baixo da placa de cozinhar, não guarde aí quaisquer objetos pequenos ou pontiagudos, papel ou panos de cozinha. Estes podem ser aspirados e danificar o ventilador ou afetar a refrigeração.

Entre o conteúdo da gaveta e a entrada do ventilador é necessário respeitar uma distância mínima de 2 cm.

 Aviso – Perigo de ferimentos!

- O sensor de cozedura sem fios possui uma bateria que pode ficar danificada, caso seja exposta a altas temperaturas. Retire o sensor do recipiente para cozinhar e guarde-o longe de qualquer fonte de calor.
- O sensor de temperatura pode estar muito quente quando for removido da panela. Para removê-lo, use uma luva de cozinha ou um pano de cozinha.
- Ao cozinhar em banho-maria a placa de cozinhar e o recipiente podem quebrar devido a sobreaquecimento. O recipiente em banho-maria não pode tocar directamente no fundo do tacho cheio de água. Utilize apenas recipientes resistentes ao calor.
- Os recipientes de cozinhar podem saltar repentinamente devido a líquidos entre a base do recipiente e a zona de cozinhar. Mantenha a zona de cozinhar e a base do recipiente sempre secas.

Causas de danos

Atenção!

- As bases ásperas dos recipientes podem riscar a placa de cozedura.
- Nunca colocar recipientes vazios nas zonas de cozedura. Podem provocar danos.
- Não colocar recipientes quentes sobre o painel de comandos, as zonas de indicadores ou o friso da placa. Podem provocar danos.
- Se deixar cair objectos duros ou pontiagudos sobre a placa de cozedura, pode provocar danos.
- O papel de alumínio e os recipientes de plástico derretem-se sobre as zonas de cozedura quente. Não é recomendada a utilização de películas de protecção na placa de cozedura

Visão geral

Na tabela seguinte pode encontrar os danos que ocorrem com maior frequência:

Danos	Causa	Medida
Manchas	Alimentos derramados.	Remova imediatamente os alimentos derramados com um raspador para vidros.
	Produtos de limpeza inadequados.	Utilize apenas produtos de limpeza adequados para placas de cozinhar deste tipo.
Riscos	Sal, açúcar e areia.	Não utilize a placa de cozinhar como bancada ou superfície de apoio.
	Fundos dos recipientes ásperos riscam a placa de cozinhar.	Verifique os recipientes para cozinhar.
Descolorações	Produtos de limpeza inadequados.	Utilize apenas produtos de limpeza adequados para placas de cozinhar deste tipo.
	Fricção dos tachos.	Levante os tachos e as frigideiras ao deslocá-los.
Lascas	Açúcar, alimentos com elevado teor de açúcar.	Remova imediatamente os alimentos derramados com um raspador para vidros.

Protecção do meio ambiente

Neste capítulo, obterá informações sobre como poupar energia e eliminar o aparelho.

Conselhos para poupar energia

- Utilizar sempre a tampa correspondente para cada panela. Quando se cozinha sem tampa, é necessária bastante mais energia. Utilizar uma tampa de vidro para poder ter visibilidade sem necessidade de a levantar.
- Utilizar recipientes com bases planas. Bases que não sejam planas exigem um maior consumo de energia.
- O diâmetro da base dos recipientes deve corresponder ao tamanho da zona de cozedura. Atenção: é frequente os fabricantes de recipientes indicarem o diâmetro superior do mesmo, que é, geralmente, maior que o diâmetro da base do recipiente.
- Utilizar um recipiente pequeno para quantidades pequenas. Um recipiente grande e pouco cheio exige muita energia.
- Ao cozer, utilizar pouca água. Deste modo, economiza-se energia e conservam-se todas as vitaminas e minerais dos legumes.
- Seleccionar um nível de potência tão baixo quanto possível para manter a cozedura. Com um demasiado alto, desperdiça-se energia.

Eliminação ecológica

Elimine a embalagem de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

O sensor de temperatura sem fios está equipado com uma pilha. Elimine a pilha gasta de forma ambientalmente correta.

Cozedura por indução

Vantagens de cozinhar por indução

Cozinhar por indução difere consideravelmente da forma de cozinhar convencional. O calor é gerado diretamente no recipiente, o que proporciona uma série de vantagens:

- Poupança de tempo nos cozidos e fritos.
- Poupança de energia.
- Fácil de limpar e de manter. Os alimentos derramados não queimam tão depressa.
- Controlo do calor e segurança; a placa de cozinhar aumenta ou reduz a transmissão de calor imediatamente após cada operação. A zona de cozinhar por indução interrompe imediatamente a alimentação de calor, quando o recipiente é retirado da placa de cozinhar, sem que tenha sido desligada previamente.


Recipientes

Utilize apenas recipientes ferromagnéticos para cozinhar por indução, por exemplo:

- Recipientes em aço esmaltado
- Recipientes em ferro fundido
- Recipientes especiais em aço inoxidável adequados para indução.

Para saber como verificar se o recipiente para cozinhar é adequado para indução, consulte o capítulo → "Teste do recipiente para cozinhar".

Para um bom resultado de cozedura, a parte ferromagnética da base do tacho deve corresponder ao tamanho da zona de cozinhar. Se o recipiente não for reconhecido numa das zonas de cozinhar, tente novamente numa zona de cozinhar com um diâmetro mais pequeno.

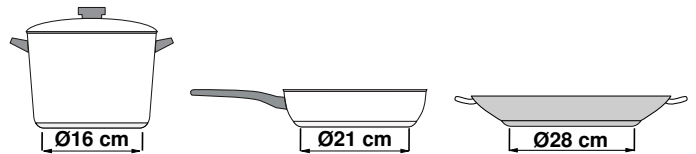


Quando a zona de cozinhar flexível for utilizada como zona de cozinhar única, podem ser usados recipientes maiores, especialmente adequados para esta área. Pode consultar informações sobre o posicionamento do recipiente para cozinhar no capítulo → "Zona flexível".




Existem também recipientes de indução cuja base não é completamente ferromagnética:

- Se a base do recipiente for apenas parcialmente ferromagnética, apenas aquece a superfície ferromagnética. Desta forma, o calor poderá não ser distribuído uniformemente. A área não ferromagnética poderá apresentar uma temperatura demasiado baixa para cozinhar.

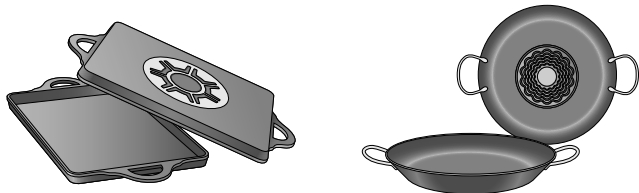

- Se o material da base do recipiente incluir partes de alumínio, entre outros, a superfície ferromagnética também é reduzida. É possível que o recipiente não aqueça devidamente ou que não seja reconhecido.

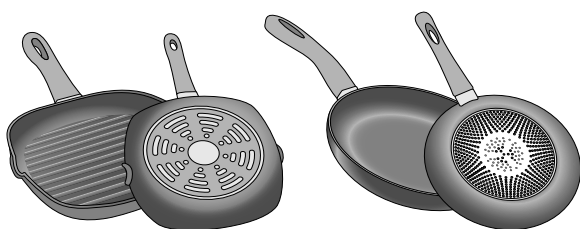

Recipientes não apropriados


Nunca utilizar placas difusoras nem recipientes de:

- aço fino normal
- vidro
- barro
- cobre
- alumínio

Propriedades da base do recipiente

A qualidade da base do recipiente pode influenciar o resultado do cozinhado. Utilize panelas e tachos em materiais que distribuem uniformemente o calor no recipiente, p. ex., panelas com "base sanduíche" em aço inoxidável, para poupar tempo e energia.

Utilize recipientes com base plana, bases irregulares afetam a transmissão do calor.

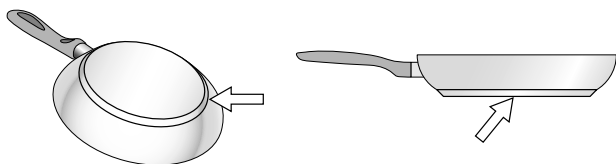

Recipiente para cozinhar em falta ou tamanho inadequado

Se não for colocado qualquer recipiente para cozinhar no disco selecionado, se o material do recipiente for inadequado ou se este não tiver o tamanho correto, a indicação do disco acende-se com uma luz mais fraca. Coloque um recipiente adequado. Se isto durar mais de 90 segundos, o disco desliga-se automaticamente.

Recipientes vazios ou com base fina

Não aquecer recipientes vazios nem utilizar recipientes com base fina. A placa de cozedura está equipada com um sistema interno de segurança, contudo, um recipiente vazio pode aquecer tão rapidamente que a função "desactivação automática" não dispõe de tempo suficiente para o impedir e este pode atingir uma temperatura bastante elevada. A base do recipiente poderia até derreter e danificar o vidro da placa. Neste caso, não tocar no recipiente e desligar a zona de cozedura. Se depois de arrefecer não funcionar, entrar em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

Deteção de recipiente


Cada zona de cozinhar possui um limite inferior para a deteção de recipientes, que depende do diâmetro ferromagnético e do material da base do recipiente. Por este motivo, deve utilizar sempre a zona de cozinhar que melhor corresponde ao diâmetro da base do tacho.















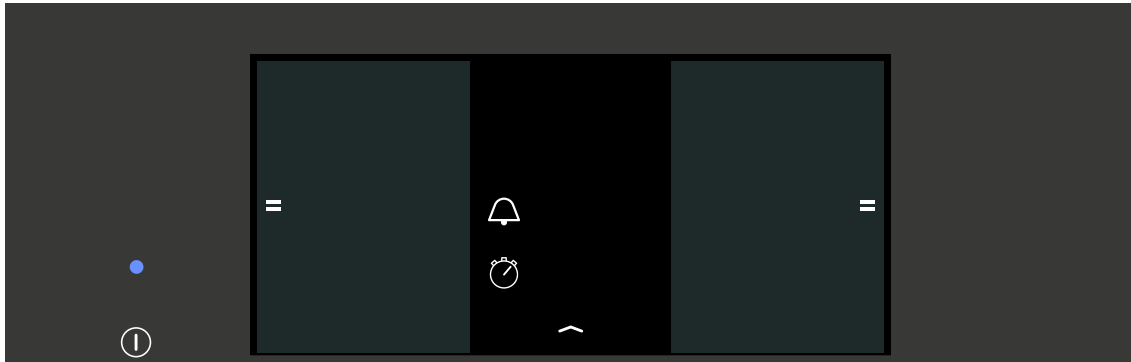





Conhecer o aparelho

Para informações sobre as medidas e as potências das zonas de cozinhar, consulte → *Página 2*

Conselho: . Dependendo do tipo de aparelho, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.

O painel de comandos



Campos de sensores	
	Interruptor principal
	Disco flexível
	Temporizador
	Cronómetro
	Comando da ventilação
	WLAN
	Menu de ligação
	Regulações base
	Bloquear o painel de comandos para fins de limpeza
	Fecho de segurança para crianças
	Menu Info
	Regular o tempo de duração
	Menu de modos de cozedura
	Nível de potência
	Funções de cozedura
	Sensor de fritura
	Função Move
	Assistente de pratos
0... boost	Zona de regulação
0-9	Níveis de potência
	Função Manter quente
	Função PowerBoost
	Função ShortBoost

Campos de sensores

Os campos de sensores são campos tácteis. Para seleccionar uma função toque no símbolo correspondente. No visor surgem as funções disponíveis.

Conselhos

- Mantenha o painel de comandos sempre limpo e seco. A humidade pode afetar o funcionamento.
- Nunca coloque recipientes quentes por cima do ecrã táctil. O sistema eletrónico pode sobreaquecer.

As zonas de cozinhar


Zonas de cozinhar		
	Zona de cozinhar simples	Utilizar recipientes com o tamanho adequado.
	Zona de cozinhar flexível	Ver capítulo → "Zona flexível"
	Zona de cozinhar FlexPlus	A zona de cozinhar FlexPlus liga-se sempre em conjunto com a respetiva zona de cozinhar flexível direita ou esquerda. Ver capítulo → "Zona FlexPlus"
Utilizar apenas recipientes para cozinhar próprios para os cozinhados por indução, ver capítulo → "Cozedura por indução"		

Visão geral dos menus

A estrutura intuitiva dos menus da sua placa de cozinhar ajuda-o a orientar-se com maior rapidez. Aqui encontrará mais informações sobre os menus mais importantes.

Vista principal


Na vista principal surge uma vista geral com as zonas de cozinhar, que a placa de cozinhar possui. Nas zonas de cozinhar ativas são indicados modos de cozedura, potências de cozedura e funções relacionadas com o tempo.

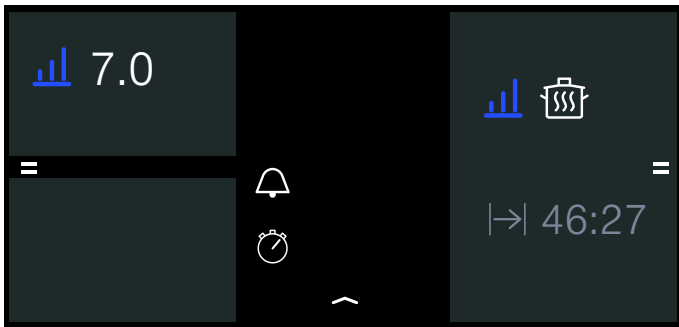

Zona de regulação

Na zona de regulação de uma zona de cozinhar pode configurar potências de cozedura, tempos de cozedura e diferentes modos de cozedura para esta zona de cozinhar.


Para aceder à zona de regulação, toque na zona de cozinhar pretendida.

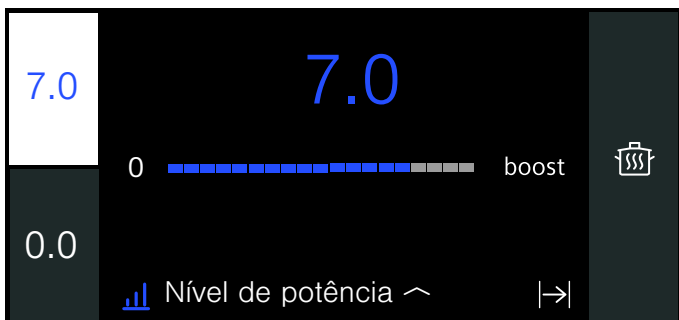

Menu Docking

Através do menu Docking pode aceder a determinadas funções e outros menus.

Para aceder ao menu Docking, na margem central inferior da vista principal, toque no símbolo e arraste para cima.

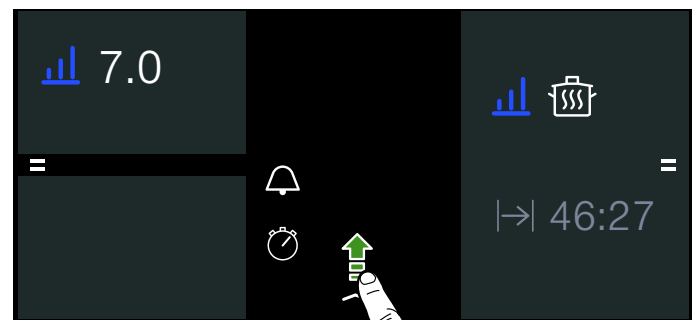

O menu de ligação mostra as seguintes opções:

- Bloquear o painel de comandos para fins de limpeza
- Fecho de segurança para crianças
- Menu Info
- Regulações base

Para fechar o menu Docking, toque novamente no símbolo e arraste para baixo.

Menu Info

No menu Info pode aceder a informações sobre o aparelho.

Para aceder ao menu Info, abra o menu Docking e toque no símbolo . São exibidas as opções disponíveis.

Para sair do menu Info, toque no símbolo .


Além disso, pode aceder a informações sobre funções atuais. Para isso, toque no símbolo da função pretendida durante alguns segundos. No visor surge uma janela de informações, que descreve a função atual.

Menu de modos de cozedura

A sua placa de cozinhar dispõe de diferentes modos de cozedura.

Modo de cozedura	Função
Níveis de potência	Seleção do nível de potência para a zona de cozinhar.
Funções para cozinhar	Cozinhar com deteção automática da temperatura pelo sensor de cozedura sem fios. Conselho: A função só está operacional quando é estabelecida a ligação entre o sensor de cozedura sem fios e o painel de comando.
Sensor de fritura	Fritar com deteção automática da temperatura da placa de cozinhar.
powerMove	Regulação da temperatura através da posição do recipiente para cozinhar nas zonas de cozinhar.
Assistente de pratos	Estufar e cozinhar com pré-seleção dos alimentos.

Para aceder ao menu de modos de cozedura, seleccione a zona de cozinhar e toque no modo de cozedura ativo.

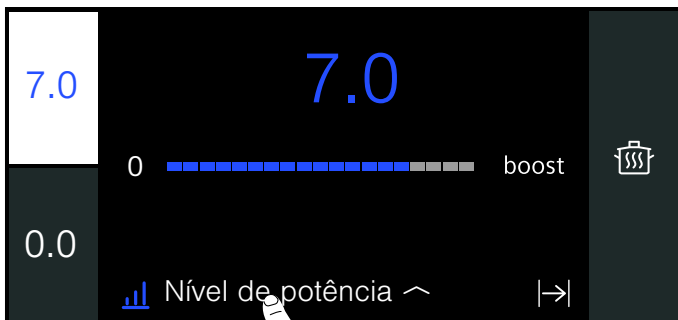

Indicação de calor residual

A placa de cozinhar dispõe de uma indicação de calor residual para cada zona de cozinhar. Esta indica que uma das zonas de cozinhar ainda está quente. Não toque na zona de cozinhar enquanto a indicação de calor residual estiver acesa ou imediatamente depois de ela apagar.

Se a zona de cozinhar for desligada, a indicação de calor residual acende-se. Mesmo que a placa de cozinhar já esteja desligada, a indicação de calor residual continua acesa enquanto a zona de cozinhar ainda estiver quente.

Utilizar o aparelho

Neste capítulo pode ler como regular uma zona de cozinhar. Na tabela poderá encontrar as potências e os tempos de cozedura para diversos pratos.

Primeira utilização

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, surge no painel de indicações o menu para efetuar as primeiras regulações.

De seguida será mostrada a vista principal.

Conselho: O idioma e todas as outras regulações pode ser alterado a qualquer altura. Encontra mais informações sobre a seleção do idioma no capítulo → "Regulações base".

Ligar e desligar a placa de cozinhar

Ligue e desligue a placa de cozinhar com o interruptor principal.

Ligar: toque no sensor . Soa um sinal sonoro e o ecrã tátil acende-se. Após um breve tempo de ligação, a placa de cozinhar está pronta a funcionar.

Desligar: toque no símbolo até a indicação junto do interruptor principal se apagar. A indicação de calor residual continua acesa até as zonas de cozinhar estarem suficientemente arrefecidas.

Conselhos

- A placa de cozinhar desliga-se automaticamente se as zonas de cozinhar estiverem desligadas durante mais de 30 segundos.
- As regulações selecionadas permanecem memorizadas durante os primeiros 10 minutos depois de desligar a placa de cozinhar. Se voltar a ligar a placa de cozinhar neste período, as regulações anteriores são assumidas. Encontra informações sobre a alteração do tempo no qual são memorizadas as regulações selecionadas no capítulo → "Regulações base".

Regular a zona de cozinhar

Regule o nível de potência desejado de 1 a 9.

Nível de potência 1 = nível mínimo.

Nível de potência 9 = nível máximo.

Cada nível de potência tem um nível intermédio.


Conselhos

- Para proteger as partes sensíveis do aparelho de sobreaquecimento ou de choque elétrico, a placa de cozinhar pode limitar temporariamente a potência.
- Para evitar a emissão de ruídos do aparelho, a placa de cozinhar pode limitar temporariamente a potência.


Selecionar a zona de cozinhar e a potência de cozedura

A placa de cozinhar tem de estar ligada.

1. Selecione a zona de cozinhar pretendida tocando na respetiva indicação. No painel de indicações surge a zona de regulação da zona de cozinhar selecionada.

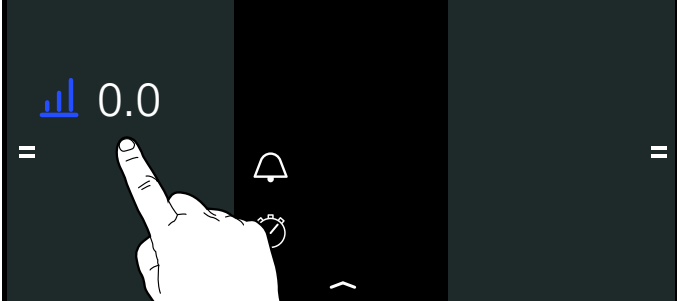

2. Passe o dedo por cima da zona de regulação e toque na potência de cozedura pretendida.

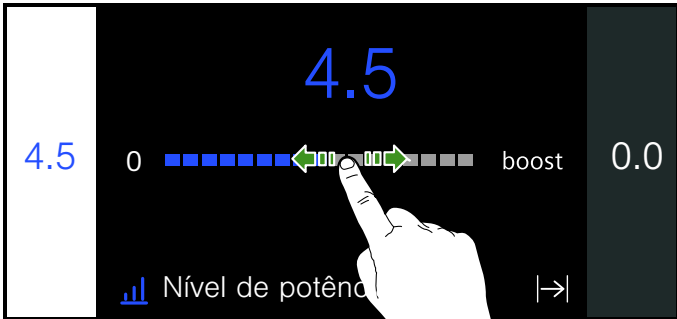

A potência de cozedura está regulada.

Para voltar à vista principal, volte a tocar na zona de cozinhar ativa.

Conselhos

- O disco flexível é ativado como disco único. Para o poder utilizar dois discos independentes, consulte o capítulo → "Zona flexível"
- Se não houver qualquer recipiente no disco ativo, o nível de potência selecionado acende-se com uma luz mais fraca. O disco desliga-se após um determinado tempo.

Alterar a potência de cozedura

Selecione a zona de cozinhar e regule a nova potência de cozedura na zona de regulação.

Desligar o disco

Selecione o disco e regule a potência de cozedura 0 na zona de regulação. O disco desliga-se e acende-se a indicação de calor residual.

Se tocar na indicação dos discos no visor principal durante alguns segundos, a potência de cozedura passa automaticamente para 0.0. Encontra informações adicionais sobre a desativação desta definição no capítulo → "Regulações base"

Recomendações para cozinhar

Recomendações

- Ao aquecer puré, sopas cremosas e molhos espessos, mexer ocasionalmente.
- Para pré-aquecer, regule a potência de cozedura 8 - 9.
- Ao cozinhar com tampa, reduza a potência de cozedura, logo que saia vapor entre a tampa e o recipiente para cozinhar. Para obter um bom resultado de cozedura, não é necessária uma saída de vapor.
- Após o processo de cozedura, manter o recipiente para cozinhar fechado até servir.
- Para cozinhar com a panela de pressão, observe as instruções do fabricante.
- Não cozinhe os alimentos durante demasiado tempo, para manter o valor nutritivo. O relógio de cozinha permite regular o tempo de cozedura ideal.
- Para um resultado de cozedura mais saudável, deve evitar-se a utilização de óleo gerador de fumos.
- Para alourar alimentos, asse-os sucessivamente em pequenas doses.
- Durante o processo de cozedura, o recipiente para cozinhar pode atingir altas temperaturas. Recomenda-se a utilização de pegas de cozinha.
- Poderá encontrar recomendações para cozinhar de modo energeticamente eficiente no capítulo → "Protecção do meio ambiente"

Tabela de cozedura

A tabela indica a potência de cozedura apropriada para cada alimento. O tempo de cozedura pode variar em função do tipo, peso, espessura e qualidade dos alimentos.

	Potência de cozedura	Tempo de cozedura (min.)
Derreter		
Chocolate, cobertura	1 - 1.5	-
Manteiga, mel, gelatina	1 - 2	-
Aquecer e manter quente		
Guisado, p. ex., guisado de lentilhas	1.5 - 2	-
Leite*	1.5 - 2.5	-
Aquecer salsichas em água*	3 - 4	-
Descongelar e aquecer		
Espinafres, ultracongelados	3 - 4	15 - 25
Carne de vaca estufada, ultracongelada	3 - 4	35 - 55
Escaldar, cozer em lume brando		
Bolinhos de batata*	4.5 - 5.5	20 - 30
Peixe*	4 - 5	10 - 15
Molhos brancos, p. ex., molho Béchamel	1 - 2	3 - 6
Molhos batidos, p. ex., molho béarnaise, molho holandês	3 - 4	8 - 12
Cozer, cozinhar a vapor, estufar		
Arroz (com o dobro da quantidade de água)	2.5 - 3.5	15 - 30
Arroz doce***	2 - 3	30 - 40
Batatas cozidas, com pele	4.5 - 5.5	25 - 35
Batatas cozidas	4.5 - 5.5	15 - 30
Massas alimentícias, massa*	6 - 7	6 - 10
Guisado	3.5 - 4.5	120 - 180
Sopas	3.5 - 4.5	15 - 60
Legumes	2.5 - 3.5	10 - 20
Legumes, ultracongelados	3.5 - 4.5	7 - 20
Cozinhar em panela de pressão	4.5 - 5.5	-
Estufar		
Rolinhos de carne	4 - 5	50 - 65
Carne para estufar	4 - 5	60 - 100
Carne de vaca estufada***	3 - 4	50 - 60
* Sem tampa		
** Virar várias vezes		
*** Pré-aquecer na potência de cozedura 8 - 8,5		

	Potência de cozedura	Tempo de cozedura (min.)
Estufar / assar com pouco óleo*		
Escalopes, simples ou panados	6-7	6-10
Escalopes, ultracongelados	6-7	6-12
Costeletas, simples ou panadas**	6-7	8-12
Bife (3 cm de espessura)	7-8	8-12
Peito de aves (2 cm de espessura)**	5-6	10-20
Peito de ave, ultracongelado**	5-6	10-30
Almôndegas (3 cm de espessura)**	4.5-5.5	20-30
Hambúrguer (2 cm de espessura)**	6-7	10-20
Peixe e filete de peixe, simples	5-6	8-20
Peixe e filete de peixe, panado	6-7	8-20
Peixe, panado e ultracongelado, p. ex., barrinhas de peixe	6-7	8-15
Gambas, camarão	7-8	4-10
Refogado de legumes e cogumelos, fresco	7-8	10-20
Refeições de tabuleiro, legumes, carne em tiras à oriental	7-8	15-20
Refeições de tabuleiro, ultracongeladas	6-7	6-10
Crepes (cozer sucessivamente)	6.5-7.5	-
Omeleta (preparar sucessivamente)	3.5-4.5	3-10
Ovos estrelados	5-6	3-6
Fritar* (150-200 g por dose em 1-2 l de óleo, fritar em doses)		
Produtos ultracongelados, p. ex., batatas fritas, nuggets de frango	8-9	-
Croquetes, ultracongelados	7-8	-
Carne, p. ex., frango em pedaços	6-7	-
Peixe, panado ou em massa de cerveja	6-7	-
Legumes, cogumelos, panados ou em massa de cerveja, tempura	6-7	-
Bolos pequenos, p. ex., bolas de Berlim, fruta em massa de cerveja	4-5	-
* Sem tampa		
** Virar várias vezes		
*** Pré-aquecer na potência de cozedura 8 - 8,5		

Zona flexível


Consoante a necessidade, pode ser utilizada como zona de cozinhar única ou como duas zonas de cozinhar independentes.

É composta por quatro indutores que funcionam independentemente uns dos outros. Se a zona de cozinhar flexível estiver a funcionar, apenas é ativada a área coberta pelo recipiente.


Conselhos para a utilização de recipientes

Para garantir uma boa deteção e distribuição do calor, recomenda-se que o recipiente fique bem centrado:


Como zona de cozinhar única



Diâmetro inferior ou igual a 13 cm
Coloque o recipiente numa das quatro posições ilustradas na figura.




Diâmetro superior a 13 cm
Coloque o recipiente numa das três posições ilustradas na figura.




Se o recipiente para cozinhar ocupar mais do que uma zona de cozinhar, coloque-o a começar na margem superior ou inferior da zona de cozinhar flexível.

Como duas zonas de cozinhar independentes

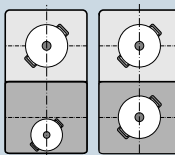

As zonas de cozinhar dianteiras e traseiras com dois indutores cada podem ser utilizadas independentemente uma da outra. Regule a potência de cozedura desejada para cada zona de cozinhar. Utilize apenas um recipiente em cada zona de cozinhar.

Recomendações

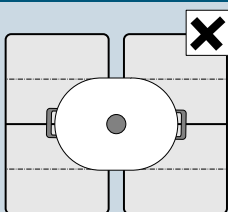

Nas placas de cozinhar com mais do que uma zona de cozinhar flexível, coloque o recipiente de modo a que cubra apenas uma zona de cozinhar flexível.

Caso contrário, as zonas de cozinhar não são ativadas corretamente e não obterá bons resultados de cozedura.

Como zona de cozinhar única

A zona de cozinhar flexível é ativada como zona de cozinhar única.

Ativar

1. Selecione a zona de cozinhar flexível.
2. Selecione a potência de cozedura desejada na zona de regulação. No centro da zona de cozinhar flexível fica iluminada a potência de cozinhar e a indicação para o modo de cozinhar ativo.

A zona de cozinhar está ativada.

Alterar a potência de cozedura

Selecione a zona de cozinhar flexível e altere a potência de cozedura desejada na zona de regulação.

Adicionar um novo recipiente para cozinhar

Coloque o recipiente novo sobre a zona de cozinhar flexível e siga as instruções no painel de indicações.

Conselho: Se o recipiente for deslocado ou levantado da zona de cozinhar utilizada, a placa de cozinhar inicia uma procura automática e a potência de cozedura previamente selecionada mantém-se.


Desativar

Selecione a zona de cozinhar flexível e coloque a a potência de cozinhar em 0. A zona de cozinhar flexível desliga-se e surge a indicação do calor residual.

Como duas zonas de cozinhar independentes


Utilize a zona de cozinhar flexível como duas zonas de cozinhar independentes.

Separar as duas zonas de cozinhar

Toque no símbolo . Na zona de cozinhar onde se encontra o recipiente, acendem-se a potência de cozinhar e a indicação de modo de cozinhar ativo.

A zona de cozinhar flexível funciona como duas zonas de cozinhar independentes.

Ligar as duas zonas de cozinhar

Toque no símbolo . No centro da zona de cozinhar flexível fica iluminada a potência de cozinhar e a indicação para o modo de cozinhar ativo.

A zona de cozinhar flexível funciona como uma zona de cozinhar única.


Conselhos

- Quando a placa de cozinhar se desliga e e volta a ligar, a zona de cozinhar flexível é utilizada novamente como zona de cozinhar única.
- Para alterar a configuração da zona flexível, consulte o capítulo → "Regulações base".


Função Move

Esta função permite ativar toda a zona de cozinhar flexível, que está dividida em três zonas de cozinhar e cujas potências de cozedura estão pré-reguladas.

Utilize apenas um recipiente. O tamanho da zona de cozinhar depende do recipiente utilizado e do seu correto posicionamento.

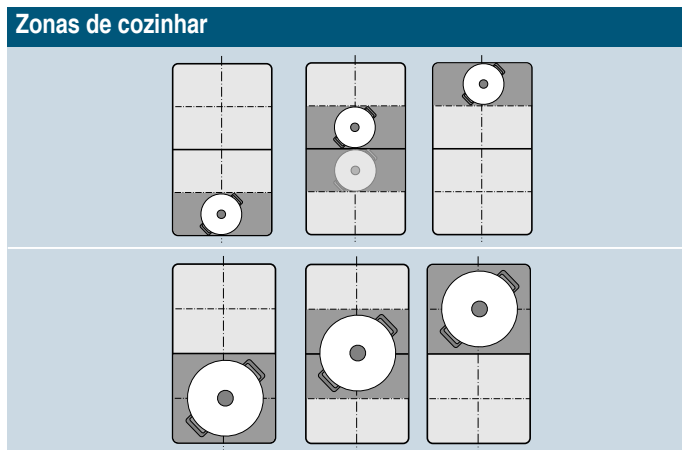

Deste modo, é possível deslocar um recipiente para outra zona de cozinhar com outra potência de cozedura, durante o processo de cozedura:

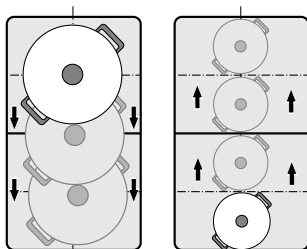

Níveis de potência pré-regulados:

Área dianteira = nível de potência 9.0

Área central = nível de potência 5.0

Área traseira = nível de potência 


Os níveis de potência pré-regulados podem ser alterados de forma independente uns dos outros. Para saber como alterá-los, consulte o capítulo

→ "Regulações base".

Conselhos

- Se for identificado mais do que um recipiente na zona de cozinhar flexível, a função é desativada.
- Se o recipiente para cozinhar for deslocado ou levantado dentro da zona de cozinhar flexível, a placa de cozinhar inicia uma procura automática e a potência de cozedura da zona, na qual o recipiente foi identificada, é regulada.
- Pode consultar mais informações sobre o tamanho e o posicionamento do recipiente para cozinhar no capítulo → "Zona flexível"

Ativar

1. Selecionar uma zona de cozinhar da zona de cozinhar flexível.
2. Toque no modo de cozinhar ativo.
3. Selecione a opção  powerMove. A função está ativada.

Alterar a potência de cozedura

É possível alterar as potências de cozedura de cada uma das zonas de cozinhar durante o processo de cozedura. Toque na zona de cozinhar pretendida e altere a potência de cozedura na área de regulação.

Conselho: Se a função for desativada, as potências de cozedura das três zonas de cozinhar são repostas nos valores pré-regulados.

Desativar

Selecione a zona de cozinhar e na zona de regulação toque na superfície de ativação Desligar. A zona de cozinhar desliga-se e surge a indicação de calor residual.

A função está desativada.

Zona FlexPlus

A placa de cozinhar dispõe de uma zona de cozinhar FlexPlus, que se encontra entre as duas zonas de cozinhar flexíveis e que está em funcionamento juntamente com a respetiva zona de cozinhar flexível direita ou esquerda. Deste modo, é possível utilizar recipientes para cozinhar maiores e obter melhores resultados de cozedura.




A zona de cozinhar FlexPlus desliga-se sempre em conjunto com uma das duas zonas de cozinhar flexíveis. Não é possível ativá-las de forma independente uma da outra.

Indicações sobre o recipiente para cozinhar

Para uma boa identificação e distribuição do calor, o recipiente deve ser colocado de forma centrada.


O recipiente deve cobrir a zona de cozinhar lateral e a zona de cozinhar FlexPlus.

Consoante o tamanho do recipiente para cozinhar, a zona de cozinhar flexível pode ser ativada como duas zonas de cozinhar independentes ou como uma zona de cozinhar:

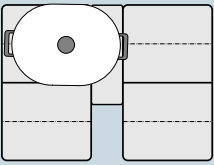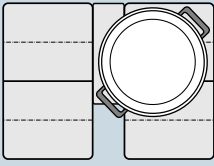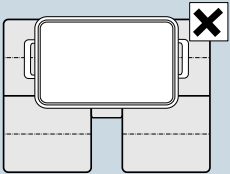Colocar o recipiente	
	Recipientes para cozinhar compridos Ative a zona de cozinhar flexível como duas zonas de cozinhar independentes ou como uma zona de cozinhar.
	Recipientes para cozinhar grandes e redondos Ative a zona de cozinhar flexível como uma zona de cozinhar única.
	O recipiente não pode cobrir em simultâneo as duas zonas de cozinhar laterais e a zona de cozinhar FlexPlus.


Ativar

1. Coloque o recipiente sobre a zona de cozinhar e certifique-se de que a zona de cozinhar FlexPlus também está coberta.
2. Selecione a zona de cozinhar e a potência de cozedura. A indicação FlexPlus acende-se.

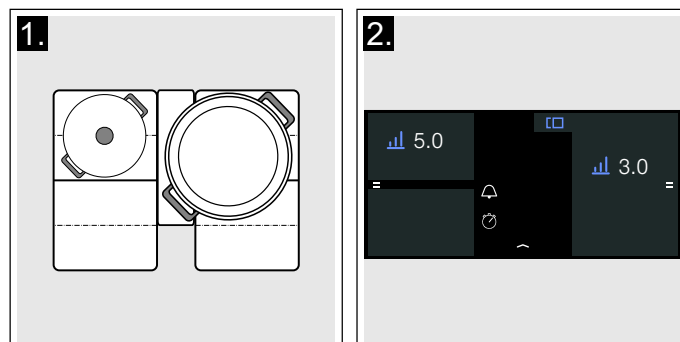

A zona de cozinhar FlexPlus está ativada.

Conselho: Se as duas zonas de cozinhar junto da zona de cozinhar FlexPlus estiverem cobertas com um recipiente, a indicação da zona de cozinhar FlexPlus pode piscar.

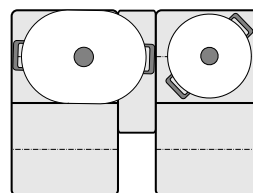

Para atribuir a zona de cozinhar FlexPlus da respetiva zona de cozinhar, levante o recipiente e volte a colocá-lo sobre a zona de cozinhar, antes de selecionar um nível de potência.

Desativar

Retire o recipiente da zona de cozinhar. As indicações apagam-se.

A zona de cozinhar FlexPlus está desativada.

Funções de tempo



A sua placa de cozinhar dispõe de três funções de temporização:

- Programação do tempo de cozedura
- Temporizador
- Função de cronómetro

Programação do tempo de cozedura

A zona de cozinhar desliga-se automaticamente após o tempo regulado terminar.

Como regular:

1. Selecione a zona de cozinhar e o nível de potência pretendido.
2. Na zona de regulação do disco, toque no símbolo .
3. Regule o tempo pretendido.
Para regular as horas, toque em 00 h e selecione o tempo na zona de regulação.
Para regular os minutos, toque em 00 m e selecione o tempo na zona de regulação.
4. Toque no símbolo .

Começa a contagem decrescente do tempo.

Após alguns segundos, o tempo surge na indicação das zonas de cozedura.

Conselhos

- Se a zona de cozinhar flexível Flex Zone for selecionada como zona de cozinhar única, o tempo de cozedura regulado é igual para toda a zona de cozinhar.
- Se a função Move for selecionada, o tempo regulado é igual para as três zonas de cozinhar.


Sensor de fritura


Se for programado um tempo de cozedura para uma zona de cozinhar e o sensor de fritura estiver ativado, a contagem decrescente do tempo de cozedura só começa quando o nível de temperatura selecionado for atingido.

Funções para cozinhar

Se for programado um tempo de cozedura para uma zona de cozinhar e uma das funções para cozinhar estiver ativa, o tempo de cozedura definido só começa quando a temperatura da zona selecionada for atingida.

Alterar ou apagar o tempo

Para alcançar o tempo de cozedura, toque primeiro na zona de cozinhar e, em seguida, no símbolo .

Para modificar o tempo de cozedura, selecione um novo tempo de cozedura e toque em  Iniciar.

Para apagar o tempo de cozedura, toque em  Repor.

Para voltar à vista principal, toque no símbolo .

Terminado o tempo



A zona de cozinhar desliga-se. Soa um sinal e o nível de potência é colocado em 0.0.

Ao tocar na zona de cozinhar apaga a indicação do tempo e desliga o sinal sonoro.

O temporizador de curta duração

O temporizador de curta duração funciona de forma independente das zonas de cozinhar e de outras regulações. Decorrido o tempo, ouve-se um sinal sonoro. Esta função não desliga automaticamente uma zona de cozinhar.


Como regular


1. Toque no sensor .
2. Regule o tempo pretendido.
Para regular as horas, toque em 00 h e selecione o tempo na zona de regulação.
Para regular os minutos, toque em 00 m e selecione o tempo na zona de regulação.
3. Toque no símbolo .


Começa a contagem decrescente do tempo.

Após alguns segundos, o tempo surge na indicação principal.

Alterar ou apagar o tempo

Para ativar ao temporizador de curta duração, toque no sensor .

Para modificar o tempo de cozedura, selecione um novo tempo de cozedura e toque em  Iniciar.

Para apagar o tempo de cozedura, toque em  Repor.

Para voltar à vista principal, toque no símbolo .

Terminado o tempo

Terminado o tempo soa um sinal e a indicação do tempo acende-se 00:00.

Ao tocar no sensor  apaga a indicação do tempo.

Função de cronómetro

A função de cronómetro mostra o tempo que passou desde a ativação.


Ela funciona de forma independente das zonas de cozinhar e de outras regulações. Esta função não desliga automaticamente uma zona de cozinhar.



Ativar


Na área principal, toque no símbolo .

O tempo começa a correr.

Parar e desativar

Para ativar ao temporizador de curta duração, toque no sensor .

Para parar o tempo, toque em  Pausa. Para reativar a função do cronómetro, toque em  Continuar.


Para apagar o tempo de cozedura, toque em  Repor.

Para voltar à vista principal, toque no símbolo .

Função PowerBoost



A função PowerBoost permite aquecer uma grande quantidade de água mais depressa do que com a potência de cozedura 9.

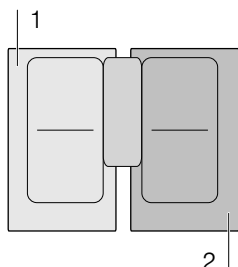
Esta função pode ser ativada para uma zona de cozinhar sempre que a outra zona de cozinhar do mesmo grupo não está em funcionamento (ver Figura).




Conselho: A função Powerboost também pode ser ativada na área flexível, se a área de cozinhar for utilizada como única zona de cozinhar.

Ativar

1. Selecione uma zona de cozinhar.
2. Regule boost na zona de regulação. Os símbolos  e  acendem-se.

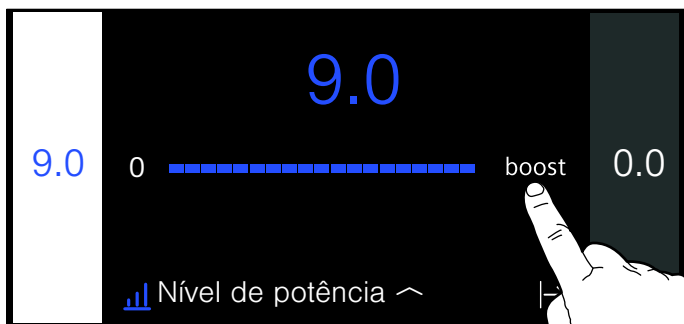

3. Selecione o símbolo .

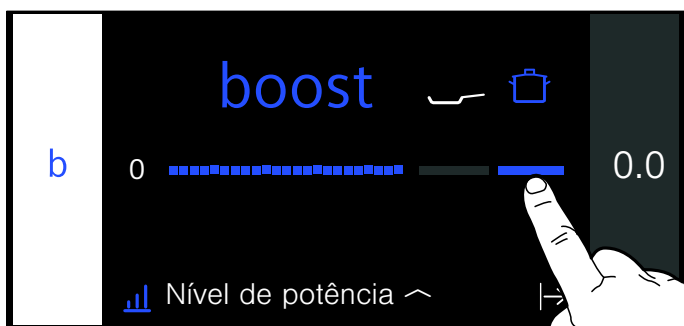

A função está ativada.

Desativar

Selecione a zona de cozinhar e regule outra potência de cozedura na zona de regulação.

A função está desativada.


Conselho: Em determinadas circunstâncias, pode suceder que a função PowerBoost se desative automaticamente, para proteger os elementos eletrónicos no interior da placa de cozinhar.

Função ShortBoost

A função ShortBoost permite aquecer o recipiente para cozinhar mais depressa do que com a potência de cozedura 9.

Após a desativação da função, selecione a potência de cozedura adequada para os seus alimentos.

Esta função pode ser ativada para uma zona de cozinhar sempre que a outra zona de cozinhar do mesmo grupo não está em funcionamento (ver Figura).

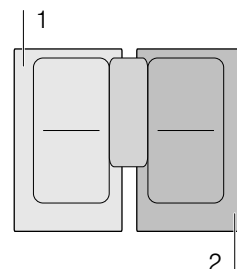




Conselho: Na zona de cozinhar flexível, a função Shortboost também pode ser ativada, se for utilizada como zona de cozinhar única.

Recomendações de utilização

- Utilize sempre um recipiente para cozinhar que não tenha sido aquecido previamente.
- Utilize tachos e frigideiras com fundo plano. Não utilize recipientes com fundo fino.
- Nunca aqueça sem vigilância um recipiente para cozinhar vazio, óleo, manteiga ou banha.
- Não coloque a tampa sobre o recipiente para cozinhar.
- Coloque o recipiente para cozinhar ao centro da zona de cozinhar. Certifique-se de que o diâmetro do fundo do recipiente para cozinhar corresponde ao tamanho da zona de cozinhar.
- Pode consultar mais informações sobre o tipo, tamanho e posicionamento do recipiente para cozinhar no capítulo → "Cozedura por indução"

Ativar

1. Selecione uma zona de cozinhar.
2. Regule boost na zona de regulação. Os símbolos  e  acendem-se.

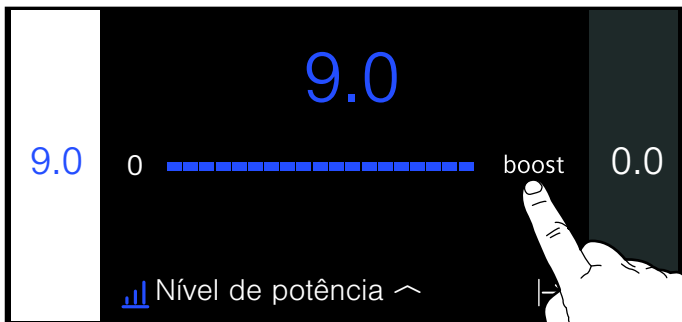

3. Selecione o símbolo .



A função está ativada.

Desativar

Selecione a zona de cozinhar e regule outra potência de cozedura na zona de regulação.


A função foi desativada.

Conselho: Esta função desliga-se automaticamente após 30 segundos.

Função Manter quente

Esta função é apropriada para derreter chocolate ou manteiga e para manter as refeições quentes.


Ativar

1. Selecione uma zona de cozinhar.
2. Selecione o primeiro nível na zona de regulação. A indicação  acende-se.



A função está ativada.


Desativar

1. Selecione a zona de cozinhar.
2. Regule o nível de potência na zona de regulação para 0.
A indicação  e a zona de cozinhar desligam-se.
A função está desativada.

Transferência de regulações

Esta função permite transmitir a potência de cozedura e o tempo de cozedura programado e a função de cozedura selecionada de uma zona de cozinhar para outra.

Para transmitir as regulações, passe o recipiente da zona de cozinhar ligada para outra zona de cozinhar.

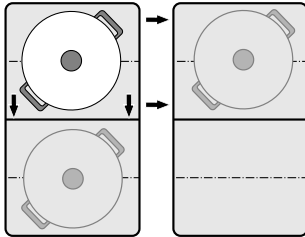

Conselho: Pode consultar informações adicionais sobre o posicionamento correto do recipiente para cozinhar no capítulo → "*Zona flexível*"

Ativar

1. Coloque o recipiente para cozinhar da zona de cozinhar ativa numa outra zona.
O recipiente é detetado. Após pouco tempo surge no visor a pergunta sobre se pretende aceitar as regulações efetuadas até aqui para a nova zona de cozinhar.
2. Confirme as regulações.

As regulações são transferidas para a nova zona de cozinhar. A zona de cozinhar original é desativada.

Conselhos

- Se colocar novamente o recipiente para cozinhar na mesma posição, as regulações mantêm-se inalteradas.
- Desloque o recipiente para cozinhar apenas para uma zona de cozinhar, que não esteja ligada ou que ainda não esteja pré-regulada ou sobre a qual não esteve previamente qualquer recipiente para cozinhar.
- As funções PowerBoost ou ShortBoost apenas podem ser alteradas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, se não estiver ativa qualquer zona de cozinhar.
- Se alterar mais do que um recipiente, a função apenas fica operacional para o último recipiente que foi modificado.

Funções de assistência para cozinhar

As funções de assistência para cozinhar são a garantia de uma cozedura simples e prometem excelentes resultados. Os níveis de temperatura recomendados são adequados para cada tipo de cozedura.

Permitem processos de cozedura sem aquecer demasiado e prometem resultados perfeitos.

Os sensores medem a temperatura do recipiente para cozinhar durante todo o processo de cozedura. Desta forma é possível regular a potência de cozedura com vista a manter a temperatura correta.

Os alimentos podem ser colocados quando for atingida a temperatura selecionada. A temperatura é mantida automaticamente constante, sem que seja necessário alterar o nível de temperatura.

As funções para cozinhar estão disponíveis em todas as zonas de cozinhar, desde que exista um sensor de cozedura sem fios.













Neste capítulo encontrará informações sobre:

- Funções de assistência para cozinhar
- Recip. p/cozinhar adequado
- Sensores e acessórios especiais
- Funções e potências de cozedura
- Pratos recomendados

Tipos de funções do assistente de cozinha

Com as funções de assistência para cozinhar é possível selecionar o melhor tipo de preparação para qualquer prato.

A tabela mostra as diferentes definições de funções disponíveis para o assistente para cozinhar:

Funções de assistência para cozinhar	Níveis de temperatura	Recipientes para cozinhar	Disponibilidade	Ativar
Sensor de fritura				
Estufar/fritar com pouca gordura	1, 2, 3, 4, 5		Todas as zonas de cozinhar	
Funções para cozinhar				
Aquecer / Manter quente	1 / 70 °C		Todas as zonas de cozinhar	
Cozinhar lentamente	2 / 90 °C		Todas as zonas de cozinhar	
Cozer	3 / 100 °C		Todas as zonas de cozinhar	
Cozinhar em panela de pressão	4 / 120 °C		Todas as zonas de cozinhar	
Fritar com muito óleo na panela*	5 / 170 °C		Todas as zonas de cozinhar	

*Pré-aquecer com tampa e fritar sem tampa.

Se a placa de cozinhar não tiver um sensor de cozedura sem fios, este pode ser adquirido posteriormente no comércio especializado, junto da nossa Assistência Técnica ou através da nossa página Web oficial.

Recipientes para cozinhar adequados

Selecione a zona de cozinhar que melhor corresponda ao diâmetro do fundo do recipiente e coloque o recipiente para cozinhar ao centro desta zona de cozinhar.

Para as funções para cozinhar, utilize recipientes cuja altura permita que a quantidade de água necessária fique acima do adesivo de silicone do sensor de cozedura sem fios.

Existem frigideiras que são ideais para o sensor de fritura. Pode adquiri-las posteriormente no comércio especializado, junto da nossa Assistência Técnica ou através da nossa página Web oficial. Indique os respetivos números de referência:

- Frigideira HZ390210 com 15 cm de diâmetro.
- Frigideira HZ390220 com 19 cm de diâmetro.
- Frigideira HZ390230 com 21 cm de diâmetro.
- Frigideira HZ390250 com 28 cm de diâmetro. Recomendado apenas para o disco FlexPlus.
- Teppan Yaki HZ390512. Recomendado apenas para o disco flexível.
- Chapa para grelhar HZ390522. Recomendado apenas para o disco flexível.

Estas frigideiras são antiaderentes, o que permite fritar com pouco óleo.

Conselhos

- O sensor de fritura foi regulado especificamente para este tipo e tamanho de frigideiras.
- Um tamanho divergente das frigideiras ou o seu posicionamento incorreto podem fazer com que o sensor de fritura não seja ativado nas zonas de cozinhar flexíveis. Consulte o capítulo → "Zona flexível".
- Outros tipos de frigideiras podem sobreaquecer e a temperatura pode ser regulada abaixo ou acima do nível de temperatura selecionado. Experimente, primeiro, o nível de temperatura mínimo e altere-o, se necessário.

Qualquer recipiente, que possa ser usado para indução, é adequado para as funções para cozinhar. Pode consultar informações sobre recipientes para cozinhar adequados para a indução no capítulo → "Cozedura por indução".

Na tabela das funções de assistência para cozinhar, é indicado o recipiente adequado para cada função.

Sensores e acessórios especiais

Os sensores medem a temperatura da panela durante todo o processo de cozedura. Dessa forma, a potência de cozedura é regulada com muita precisão, para manter a temperatura correta e obter resultados perfeitos.

A sua placa de cozinhar possui dois sistemas diferentes para a medição da temperatura, para poder obter os melhores resultados:

- Sensores de temperatura, que se encontram no interior da placa de cozinhar e controlam a temperatura do fundo do recipiente. Adequado para o sensor de fritura.
- Sensor de cozedura sem fios, que transmite informações sobre a temperatura do recipiente para cozinhar ao painel de comandos. Adequado para as funções de cozinhar.

O sensor de cozedura é indispensável para a utilização das funções para cozinhar.

Se a sua placa de cozinhar não possuir um sensor de cozedura sem fios, poderá adquiri-lo posteriormente no comércio especializado, junto da nossa Assistência Técnica ou através da nossa página Web oficial, com indicação do número de referência HZ39050.

Encontra informações sobre o sensor de cozedura na secção → "Preparação e conservação do sensor de temperatura sem fios"

Funções e potências de cozedura

Sensor de fritura

Com esta função é possível manter a temperatura adequada da frigideira durante a fritura.

Vantagens

- A zona de cozinhar apenas aquece quando se torna necessário para manter a temperatura. Assim, é possível poupar energia e evitar que o óleo ou a gordura sobreaqueçam.
- O sensor de fritura indica quando a frigideira vazia tiver alcançado a temperatura ideal para a adição do óleo e a subsequente junção dos alimentos.

Conselhos

- Não tape a frigideira. Caso contrário, a função não é corretamente ativada. Pode utilizar uma proteção anti-salpicos, para evitar salpicos de gordura.
- Utilize um óleo ou gordura adequados. Se utilizar manteiga, margarina, azeite virgem extra extraído a frio ou banha de porco, regule o nível de temperatura 1 ou 2.
- Nunca aqueça gordura ou óleo sem vigilância.
- Se a zona de cozinhar estiver a uma temperatura superior à do recipiente para cozinhar ou vice-versa, o sensor de cozedura não será ativado corretamente.
- Para fritar com uma grande quantidade de óleo, utilize sempre a função de cozedura: Fritar com uma grande quantidade de óleo numa panela, nível 5.

Níveis de temperatura

Nível de temperatura	Adequado para
1 muito baixo	Preparação e redução de molhos, refogados de legumes e cozinhar alimentos com azeite virgem extra, manteiga ou margarina.
2 baixo	Cozinhar alimentos com azeite virgem extra, manteiga ou margarina, p. ex., omeletas.
3 médio - baixo	Cozinhar peixe e alimentos grossos, como, p. ex., almôndegas e salsichas.
4 médio - alto	Cozinhar bifos, bem passados, produtos ultracongelados panados, alimentos finos como escalopes, tiras de carnes e legumes.
5 alto	Cozinhar alimentos a altas temperaturas, p. ex., bifos mal passados ou no ponto, panquecas de batata e batatas assadas.

Como regular

Selecione o nível de temperatura adequado da tabela. Coloque um recipiente vazio por cima do disco.

1. Selecione uma zona de cozinhar.
2. Toque no modo de cozedura ativo e selecione a opção sensor de cozedura.
3. Selecione o nível de temperatura pretendido e toque na zona de cozinhar, para regressar à vista principal.
A função está ativada.
O nível da temperatura da zona de cozinhar pisca até que a temperatura de fritura seja atingida. Soa um sinal sonoro e o nível da temperatura para de piscar.
4. Quando a temperatura de fritura for atingida, deite primeiro o óleo e, a seguir, os alimentos na frigideira.

Conselho: Vire os alimentos, para que não queimem.

Desativar o sensor de cozedura

1. Selecione a zona de cozinhar.
2. Regule o nível de temperatura para 0.
A função está desativada.

Conselho: Para sair do sensor de fritura, selecione um outro modo de cozedura.

Funções para cozinhar

Com estas funções pode aquecer, cozer, cozinhar com a panela de pressão ou fritar alimentos numa panela com bastante óleo e temperatura controlada.

Estas funções estão disponíveis para todas as zonas de cozinhar.

Vantagens

- A zona de cozinhar apenas aquece quando se torna necessário para manter a temperatura. Isto permite poupar energia e o óleo e a gordura não sobreaquecem.
- A temperatura é controlada continuamente. Evita-se, deste modo, que os alimentos transbordem. Além disso, o nível de temperatura não precisa de ser alterado.
- Um sinal indica que a água ou o óleo atingiu a temperatura ideal, para colocar os alimentos. Se um alimento tiver de ser adicionado logo no início, consulte a tabela.

Conselhos

- Utilize tachos e frigideiras com fundo plano e grosso. Não utilize tachos e frigideiras com fundo fino ou deformado.
- Encha a panela de modo a que o conteúdo atinja a altura necessária para cobrir o adesivo de silicone do sensor de cozedura.
- Para fritar com pouco óleo, utilize o sensor de fritura.
- Coloque o recipiente para cozinhar de forma a que o sensor de cozedura fique virado para a superfície exterior lateral da placa de cozinhar.
- Não remova o sensor de cozedura da panela durante o processo de cozedura.
- Remova o sensor de cozedura da panela após a cozedura. Cuidado, o sensor de cozedura pode estar muito quente.

Gamas e níveis de temperaturas

Funções para cozinhar	Nível de temperatura	Intervalo de temperaturas	Adequado para
Aquecer, manter quente	1/70 °C	60 - 70 °C	por ex. sopas, ponche
Cozinhar lentamente	2/90 °C	80 - 90 °C	por ex. arroz, leite
Cozer	3/100 °C	90 - 100 °C	por ex. massas, legumes
Cozinhar em panela de pressão	4/120 °C	110 - 120 °C	por ex. frango, guisado.
Fritar com muito óleo na panela	5/170 °C	170 - 180 °C	por ex. donuts, almôndegas

Dicas para usar as funções para cozinhar

- Função Aquecer/manter quente: porções de produtos ultracongelados, p. ex., espinafres. Coloque o produto ultracongelado no recipiente para cozinhar. Deite a quantidade de água indicada pelo fabricante. Tape o recipiente para cozinhar e selecione o nível 1/70 °C. Mexa de vez em quando.
- Função Cozinhar lentamente: esta função é adequada para cozer alimentos a baixas temperaturas e para engrossar molhos e guisados. Selecione o nível 2 / 90 °C.
- Função Ferver: esta função permite ferver água com a tampa colocada, sem que ela transborde. O controlo da temperatura permite-lhe ferver de forma eficiente. Selecione o nível 3 / 100 °C.
- Função Cozer na panela de pressão: siga as recomendações do fabricante. Após o sinal sonoro, deixe cozer durante o tempo recomendado. Selecione o nível 4 / 120 °C.
- Função Filtrar com muito óleo na panela: aqueça o óleo com a tampa colocada. Retire a tampa após o sinal sonoro e adicione os alimentos (desde que nada em contrário esteja indicado na tabela Pratos recomendados). Selecione o nível 5 / 170 °C.

Conselhos

- Cozinhe sempre com o recipiente tapado. Exceção: "Fritar com muito óleo na panela", nível de temperatura 5/170 °C.
- Se soar um sinal acústico, certifique-se de que a panela tem a tampa colocada.
- Nunca aqueça o óleo sem vigilância. Utilize um óleo ou gordura adequados para fritar. Não misture diferentes óleos de fritura, por ex. óleo com banha. As misturas de gorduras podem entrar em efervescência.
- Se o resultado da cozedura não for satisfatório, por ex. ao cozinhar batatas, utilize mais água da próxima vez, mas mantenha o nível de temperatura recomendado.

Regular o ponto de ebulição


O ponto em que a água começa a ferver depende da altitude da localidade onde reside acima do nível do mar. Se a água ferver em demasia ou não ferver o suficiente, é possível regular o ponto de ebulição. Proceda da seguinte forma:

- Selecione as regulações base da Ajustar o ponto de ebulição, consulte o capítulo → "Regulações base"
- As regulações base estão definidas por norma entre 200 - 400 m. Se a altitude do local de residência for de 200 a 400 metros acima do nível do mar, não é necessário regular o ponto de ebulição. Caso contrário, selecione a regulação que corresponde à altitude do local de residência acima do nível do mar.


Conselho: O nível de temperatura 3/100 °C é suficiente para uma cozedura eficaz, mesmo que água não ferva muito. Se, por exemplo, pretender uma fervura mais forte, pode seleccionar uma altitude inferior.

Como regular

Antes da primeira utilização das funções para cozinhar, é necessário estabelecer a ligação entre o sensor de cozedura sem fios e o painel de comandos. Para isso, consulte o capítulo → "Sensor de temperatura sem fios"

1. Fixe o sensor de temperatura na panela, consulte o capítulo → "Preparação e conservação do sensor de temperatura sem fios"
2. Coloque uma panela com líquido suficiente na zona de cozinhar pretendida e tape sempre com a tampa.
3. Para cozinhar com o sensor de cozedura, selecione a zona de cozinhar, na qual se encontra o recipiente para cozinhar.
4. Toque no modo de cozedura ativo e selecione a opção  Funções para cozinhar.

Conselho: O modo de funções para cozinhar só está disponível quando está estabelecida a ligação entre o sensor de cozedura sem fios e o painel de comando. Ver capítulo → "Sensor de temperatura sem fios"

5. Toque no símbolo  do sensor de temperatura sem fios.
6. A partir da tabela, selecione o nível de temperatura adequado. A função está ativada. O nível da temperatura pisca, até que a água ou o óleo tenham atingido a temperatura ideal, para inserir os alimentos. Quando a temperatura selecionada for atingida, soa um sinal sonoro e o nível da temperatura para de piscar.
7. Tire a tampa após o sinal sonoro e adicione os alimentos. Durante a cozedura, mantenha a panela tapada.

Conselho: No caso da função "Fritar com muito óleo na panela", não tape a panela.



Desativar as funções para cozinhar
























1. Selecione a zona de cozinhar.
2. Regule o nível de temperatura para 0. A função está desativada.

Pratos recomendados

A tabela que se segue mostra uma seleção de pratos organizados de acordo com os alimentos. A temperatura e o tempo de cozedura dependem da quantidade, do estado e da qualidade dos alimentos.

Funções de assistência para cozinhar:

	Sensores de assados para frigideiras
	Sensor de cozedura

Carne	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Escalopes, simples ¹		4	6 - 10
Escalopes, panados ¹		4	6 - 10
Filete ²		4	6 - 10
Costeleta ¹		3	10 - 15
Cordon bleu ¹		4	10 - 15
Escalopes à vienense ¹		4	10 - 15
Bife, mal passado (3 cm de espessura) ²		5	6 - 8
Bife, no ponto (3 cm de espessura) ²		5	8 - 12
Bife, bem passado (3 cm de espessura) ¹		4	8 - 12
Peito de aves (2 cm de espessura) ¹		3	10 - 20
Carne cortada em tiras ³		4	7 - 12
Gyros ³		4	7 - 12
Toucinho ¹		2	5 - 8
Carne picada ³		4	6 - 10
Hambúrguer (1,5 cm de espessura) ¹		3	6 - 15
Almôndegas (2 cm de espessura) ¹		3	10 - 20
Almôndegas recheadas ¹		3	10 - 20
Salsicha escaldada ¹		3	8 - 20
Salsicha, crua ¹		3	8 - 20
Cozer lentamente			
Salsichas ⁴		2 - 90 °C	10 - 20
Cozer			
Almôndegas ⁴		3 - 100 °C	20 - 30
Canja de galinha ⁴		3 - 100 °C	60 - 90
Rabo de boi ⁴		3 - 100 °C	60 - 90

¹ Virar várias vezes.





² colocar o óleo e os alimentos após o sinal sonoro.









³ mexer regularmente.

⁴ Aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos.

⁵ adicionar os alimentos no início.

⁶ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.

Carne	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Cozer na panela de pressão			
Canja de galinha ⁵		4 - 120 °C	15 - 25
Rabo de boi ⁵		4 - 120 °C	15 - 25
Fritar com muito óleo			
Fritar frango em pedaços ⁶		5 - 170 °C	10 - 15
Fritar almôndegas ⁶		5 - 170 °C	10 - 15
¹ Virar várias vezes. ² colocar o óleo e os alimentos após o sinal sonoro. ³ mexer regularmente. ⁴ Aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos. ⁵ adicionar os alimentos no início. ⁶ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.			
















Peixe	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Filete de peixe, simples ¹		4	10 - 20
Filete de peixe, panado ¹		3	10 - 20
Caranguejos ¹		4	4 - 8
Camarão ¹		4	4 - 8
Peixe inteiro assado ¹		3	10 - 20
Cozer lentamente			
Peixe estufado ²		2 - 90 °C	15 - 20
Fritar com muito óleo			
Fritar peixe em massa de cerveja ³		5 - 170 °C	10 - 15
Fritar peixe panado ³		5 - 170 °C	10 - 15
¹ Virar várias vezes. ² Aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos. ³ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.			

Pratos de ovos	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Ovos estrelados em manteiga ¹		2	2 - 6
Ovos estrelados ²		4	2 - 6
Ovos mexidos ³		2	4 - 9
Omeleta ⁴		2	3 - 6
Crepes ⁴		5	1,5 - 2,5
Rabanada ⁴		3	4 - 8
Panquecas ⁴		3	10 - 15
Cozer			
Ovos cozidos ⁵		3 - 100 °C	5 - 10

¹ adicionar a manteiga e os alimentos após o sinal sonoro.
² colocar o óleo e os alimentos na frigideira após o sinal sonoro.
³ mexer regularmente.
⁴ duração total por dose. Assar sucessivamente.
⁵ adicionar os alimentos no início.

Legumes e leguminosas	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Alho ¹		2	2 - 10
Cebolas, cozidas ao vapor ¹		2	2 - 10
Rodelas de cebola ¹		3	5 - 10
Curgetes ²		3	4 - 12
Beringela ²		3	4 - 12
Pimento ¹		3	4 - 15
Cozinhar espargos verdes ²		3	4 - 15
Cogumelos ¹		4	10 - 15
Estufar legumes em óleo ¹		1	10 - 20
Legumes glaceados ¹		3	6 - 10

¹ mexer regularmente.
² Virar várias vezes.
³ Aquecer e cozinhar com tampa. Colocar os alimentos na frigideira após o sinal sonoro.
⁴ adicionar os alimentos no início.
⁵ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.

Legumes e leguminosas	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Cozer			
Brócolos ³		3 - 100 °C	10 - 20
Couve flor ³		3 - 100 °C	10 - 20
Couves de bruxelas ³		3 - 100 °C	30 - 40
Feijão verde ³		3 - 100 °C	15 - 30
Grão de bico ⁴		3 - 100 °C	60 - 90
Ervilhas ³		3 - 100 °C	15 - 20
Lentilhas ⁴		3 - 100 °C	45 - 60
Cozer na panela de pressão			
Legumes na panela de pressão ⁴		4 - 120 °C	3 - 6
Grão de bico na panela de pressão ⁴		4 - 120 °C	25 - 35
Feijão branco na panela de pressão ⁴		4 - 120 °C	25 - 35
Lentilhas na panela de pressão ⁴		4 - 120 °C	10 - 20
Fritar com muito óleo			
Fritar legumes panados ⁵		5 - 170 °C	4 - 8
Fritar legumes em massa de cerveja ⁵		5 - 170 °C	4 - 8
Fritar cogumelos panados ⁵		5 - 170 °C	4 - 8
Fritar cogumelos em massa de cerveja ⁵		5 - 170 °C	4 - 8
¹ mexer regularmente. ² Virar várias vezes. ³ Aquecer e cozinhar com tampa. Colocar os alimentos na frigideira após o sinal sonoro. ⁴ adicionar os alimentos no início. ⁵ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.			

















Batatas	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Batatas assadas a partir de batatas cozidas ¹		5	6 - 12
Batatas fritas (de batatas cruas) ¹		4	15 - 25
Bolinhos de batata ²		5	2,5 - 3,5
Batatas salteadas suíças ³		2	50 - 55
Batatas glaceadas ¹		3	10 - 15
Cozer lentamente			
Cozer bolinhos de batata ⁴		2 - 90 °C	30 - 40
Cozer			
Cozer batatas ⁵		3 - 100 °C	30 - 45
Cozer na panela de pressão			
Batatas na panela de pressão ⁵		4 - 120 °C	10 - 20
¹ mexer regularmente.			
² Duração total por dose. Assar sucessivamente.			
³ colocar o óleo e os alimentos na frigideira após o sinal sonoro.			
⁴ aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos.			
⁵ adicionar os alimentos no início.			










Massas e cereais	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Cozer lentamente			
Arroz ¹		2 - 90 °C	25 - 35
Polenta ²		2 - 90 °C	3 - 8
Papas de sêmola ²		2 - 90 °C	5 - 10
Cozer			
Massas alimentícias ²		3 - 100 °C	7 - 10
Empanadas ²		3 - 100 °C	6 - 15
Cozer na panela de pressão			
Arroz na panela de pressão ³		4 - 120 °C	5 - 8
¹ Aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos.			
² mexer regularmente.			
³ adicionar os alimentos no início.			

Sopas	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Cozer lentamente			
Sopas cremosas instantâneas ¹		2 - 90 °C	10 - 15
Cozer			
Caldos caseiros ²		3 - 100 °C	60 - 90
Sopas instantâneas ¹		3 - 100 °C	5 - 10
Cozer na panela de pressão			
Caldos caseiros na panela de pressão ²		4 - 120 °C	20 - 30
¹ mexer regularmente.			
² adicionar os alimentos no início.			

Molhos	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Molho de tomate com legumes ¹		1	25 - 35
Molho Béchamel ¹		1	10 - 20
Molho de queijo ¹		1	10 - 20
Reduzir molho ¹		1	25 - 35
Molhos doces ¹		1	15 - 25
¹ mexer regularmente.			

Sobremesa	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Cozer lentamente			
Arroz doce ¹		2 - 90 °C	40 - 50
Papas de aveia ¹		2 - 90 °C	10 - 15
Pudim de chocolate ¹		2 - 90 °C	3 - 5
Cozer			
Compota ²		3 - 100 °C	15 - 25
Fritar com muito óleo			
Fritar bolas de berlim ³		5 - 170 °C	5 - 10
Fritar donuts ³		5 - 170 °C	5 - 10
Fritar buñuelos ³		5 - 170 °C	5 - 10
¹ mexer regularmente.			
² adicionar os alimentos no início.			
³ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.			

Produtos ultracongelados	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Escalopes ¹		4	15 - 20
Cordon bleu ¹		4	10 - 30
Peito de aves ¹		4	10 - 30
Panados de frango ¹		4	10 - 15
Gyros ²		4	10 - 15
Kebab ²		4	10 - 15
Filete de peixe, simples ¹		3	10 - 20
Filete de peixe, panado ¹		3	10 - 20
Barrinhas de peixe ¹		4	8 - 12
Assar batatas fritas ²		5	4 - 6
Pratos salteados ²		3	6 - 10
Crepes primavera ¹		4	10 - 30
Camembert ¹		3	10 - 15
Manter quente, aquecer			
Legumes em molho de natas ²		1 - 70 °C	15 - 20
Cozer			
Feijão verde, ultracongelado ³		3 - 100 °C	15 - 30
Fritar com muito óleo			
Fritar batatas fritas ⁴		5 - 170 °C	4 - 8
¹ virar várias vezes.			
² mexer regularmente.			
³ aquecer e cozinhar com tampa. Após o sinal sonoro, adicionar os alimentos.			
⁴ aquecer o óleo com a tampa fechada. Fritar sucessivamente e sem tampa.			

Outros	Funções de assistência para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total a partir do sinal sonoro (min.)
Assar com pouco óleo			
Camembert ¹		3	7 - 10
Croûtons ²		3	6 - 10
Refeições prontas secas ³		1	5 - 10
Torrar amêndoas ⁴		4	3 - 15
Torrar nozes ⁴		4	3 - 15
Torrar pinhões ⁴		4	3 - 15
Manter quente, aquecer			
Aquecer sopa de goulash ⁵		1 - 70 °C	10 - 20
Aquecer vinho com especiarias ⁵		1 - 70 °C	5 - 15
Cozer lentamente			
Aquecer leite ⁵		2 - 90 °C	3 - 10
¹ virar várias vezes.			
² mexer regularmente.			
³ adicionar água após o sinal sonoro. Adicionar os alimentos assim que a água ferver.			
⁴ adicionar os alimentos após o sinal sonoro.			
⁵ adicionar os alimentos no início.			

Teppan Yaki e Grill para a zona Flex Zone

Os acessórios Teppan Yaki e Grill são ideais para a zona Flex Zone e perfeitas para utilização do sensor de fritura.

Grill





































O Grill adapta-se à zona Flex Zone. Pode preparar, de forma simples e saudável, quantidades grandes e pequenas de carne, peixe, legumes frescos e pão com muito pouco óleo. O padrão das ranhuras permite que os pratos absorvam pouca gordura. O manuseamento simples permite grelhar pratos que, na aparência e no sabor, parecem ter sido preparados no grelhador tradicional. Adicione um pouco de óleo na grelha ou na superfície dos alimentos, para facilitar a transferência de calor.

Teppan Yaki

O Teppan Yaki permite-lhe preparar de forma fácil e saudável carne, peixe, frutos do mar, legumes, doçaria e pão com muito pouco óleo. O Teppan Yaki adapta-se perfeitamente à zona Flex Zone. O contacto direto com a chapa e a transferência uniforme de calor preservam a consistência, a cor e a suculência dos alimentos ao tostar e dourar.

A tabela que se segue mostra uma seleção de pratos, ordenados pelos alimentos. A temperatura e o tempo de cozedura dependem da quantidade, estado e qualidade dos alimentos.

Conselho: Defina a zona Flex Zone como disco único, para ativar a função corretamente.

	Recipientes para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total após sinal sonoro (min.)
Carne			
Escalopes, simples ¹	 / 	4	6 - 10
Filete ¹	 / 	4	6 - 10
Costeleta ¹	 / 	3	10 - 15
Bife, mal passado (3 cm de espessura) ¹	 / 	5	6 - 8
Bife, no ponto (3 cm de espessura) ¹	 / 	5	8 - 12
Bife, bem passado (3 cm de espessura) ¹	 / 	4	8 - 12
Peito de frango (2 cm de espessura) ¹	 / 	3	10 - 20
Toucinho ¹	 / 	3	5 - 8
Hambúrguer ¹	 / 	3	6 - 15
Salsicha escaldada ¹	 / 	4	8 - 20
Salsicha, crua ¹	 / 	4	8 - 20
Gyros ²		4	7 - 12
Carne picada ²		4	6 - 10
Peixe e frutos do mar			
Filete de peixe, simples ¹	 / 	4	10 - 20
Caranguejos ¹	 / 	4	4 - 8
Camarões ¹	 / 	4	4 - 8
Cozinhar o peixe inteiro ¹	 / 	3	15 - 30
Legumes			
Curgete ¹	 / 	3	4 - 12
Beringela ¹	 / 	3	4 - 12

¹ Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário


























² Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Mexer com regularidade.

³ Adicionar a manteiga e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário.

⁴ Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Duração total por dose. Assar sucessivamente.

⁵ Adicionar o óleo (espalhar pela superfície dos alimentos) e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário.

⁶ Adicionar os alimentos após o sinal sonoro.

	Recipientes para cozinhar	Nível de temperatura	Tempo de cozedura total após sinal sonoro (min.)
Pimento ¹	 / 	3	4 - 15
Cozinhar espargos verdes ¹	 / 	3	4 - 15
Cogumelos ²	 / 	4	10 - 15
Alho ²		2	2 - 10
Refogar a cebola ²		2	2 - 10
Glacear legumes ²		3	6 - 10
Batatas			
Batatas assadas a partir de batatas cozidas ²		5	6 - 12
Panqueca de batata ⁴		5	2,5 - 3,5
Batatas glaceadas ²		3	10 - 15
Pratos de ovos			
Ovos fritos em manteiga ³		2	2 - 6
Ovos fritos em óleo ¹		4	2 - 6
Ovo mexido ²		2	4 - 9
Omeleta ⁴		2	3 - 6
Panqueca ⁴		5	1,5 - 2,5
Rabanada ⁴		3	4 - 8
Kaiserschmarrn ⁴		3	10 - 15
Outros			
Torrada ⁵	 / 	4	4 - 6
Croutons ²		3	6 - 10
Torrar amêndoas ⁶		4	3 - 15
Torrar nozes ⁶		4	3 - 15
Torrar pinhões ⁶		4	3 - 15

¹ Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário.

² Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Mexer com regularidade.

³ Adicionar a manteiga e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário.

⁴ Adicionar o óleo (se necessário) e os alimentos após o sinal sonoro. Duração total por dose. Assar sucessivamente.

⁵ Adicionar o óleo (espalhar pela superfície dos alimentos) e os alimentos após o sinal sonoro. Virar, quando for necessário.

⁶ Adicionar os alimentos após o sinal sonoro.

Assistente de pratos

Com esta função, pode preparar os mais variados pratos. O aparelho seleciona automaticamente a regulação ideal.

Selecionar e regular um programa

1. Selecione uma zona de cozinhar.
2. Toque no modo de cozedura ativo e selecione a opção Assistente de pratos.
3. Selecione o grupo de programas pretendido.
4. Selecione o alimento pretendido.

É conduzido ao longo de todo o processo de regulação do alimento selecionado e recebe indicações sobre a preparação.

Cancelar o programa

Selecione o nível de potência 0 ou altere o tipo de aquecimento, para cancelar o programa.

Sensor de temperatura sem fios

Antes da primeira utilização das funções para cozinhar, é necessário estabelecer a ligação entre o sensor de temperatura sem fios e o painel de comandos.

Preparação e conservação do sensor de temperatura sem fios

Nesta secção irá obter informações sobre:

- Colar adesivos de silicone
- Utilização do sensor de cozedura sem fios
- Limpeza
- Substituição da pilha

O adesivo de silicone e o sensor de cozedura podem ser adquiridos posteriormente no comércio especializado, junto da nossa Assistência Técnica ou através da nossa página Web oficial. Para o efeito, indique os respetivos números de referência:


00577921	Conjunto com 5 adesivos de silicone
HZ39050	Sensor de cozedura e conjunto com 5 adesivos de silicone

Colar adesivos de silicone

O adesivo de silicone fixa o sensor de temperatura ao recipiente para cozinhar.

Se uma panela for usada pela primeira vez com as funções para cozinhar, o adesivo de silicone tem de ser colocado diretamente nesta panela. Importante para isso:

1. O ponto de colagem na panela não deve ter gordura. Limpe a panela, seque-a bem e esfregue o ponto de colagem com, p. ex., álcool.
2. Retire a película de proteção do adesivo de silicone. Cole o adesivo de silicone na altura correspondente no exterior da panela com a ajuda do molde fornecido.

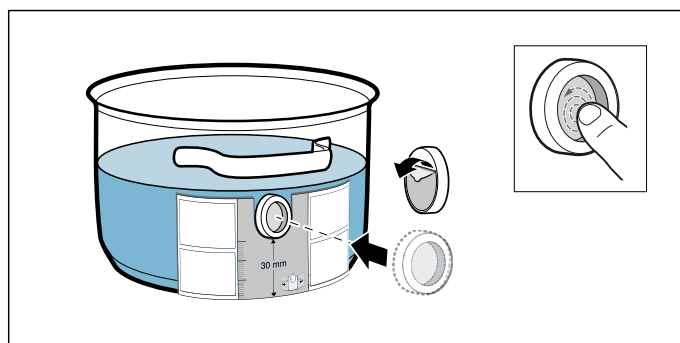

3. Pressione a superfície total do adesivo de silicone, até a parte interior.


Para endurecer corretamente, a cola necessita de 1 hora. Durante este período, não utilize nem limpe a panela.

Conselhos

- Não deixe a panela com o adesivo de silicone durante muito tempo na solução à base de detergente.
- Se o adesivo de silicone se soltar, é necessário usar um novo.

Montar um sensor de temperatura sem fios


Coloque o sensor de temperatura na embalagem de silicone de tal modo, que ele se ajuste na perfeição.

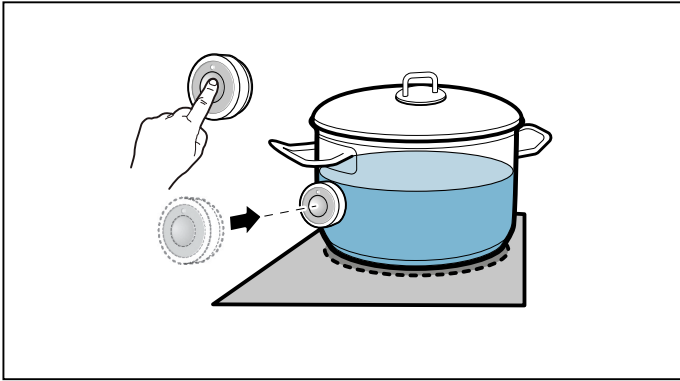**Conselhos**

- Certifique-se de que a embalagem de silicone está totalmente seca, antes de colocar o sensor de temperatura.
- Coloque o recipiente para cozinhar de forma que o sensor de temperatura fique virado para a superfície exterior lateral da placa de cozinhar.
- O sensor de temperatura não pode ser virado para um outro recipiente para cozinhar quente, para evitar um aquecimento excessivo.
- Tire o sensor de temperatura da panela após a cozedura. Guarde-o num local limpo e seguro e afastado de fontes de calor.
- Pode usar até três sensores de temperatura ao mesmo tempo.

Ligar o sensor da temperatura sem fios ao painel de comandos

Para ligar o sensor de temperatura sem fios ao painel de comandos, proceda do seguinte modo:


1. Abra o menu docking.
2. Abra as regulações base e selecione o item do menu Sensor de cozedura.
3. Selecione a opção Adicionar novo sensor de cozed. Num espaço de 30 segundos, prima o símbolo  no sensor de temperatura sem fios. Após alguns segundos, surge no visor o resultado da ligação do sensor de temperatura ao painel de comandos.

Assim que o sensor de cozedura estiver corretamente ligado ao painel de comandos, as funções para cozedura ficam disponíveis.

Conselhos

- Uma ligação com falhas devido a uma avaria do sensor de cozedura pode ocorrer pelos seguintes motivos:
 - Erro de comunicação do Bluetooth.
 - O símbolo no sensor de cozedura não foi premido dentro de 30 segundos.
 - A pilha do sensor de cozedura está gasta. Reponha o sensor de cozedura sem fios e execute novamente o processo de ligação.
- No caso de uma ligação incorreta devido a um erro de transmissão, execute novamente o processo de ligação. Se a ligação continuar a falhar, informe a Assistência técnica.

Repor o sensor de temperatura sem fios

1. Toque no símbolo  do sensor de cozedura durante aprox. 8-10 segundos. Enquanto isso, a indicação LED do sensor de temperatura acende-se três vezes. Quando o LED se acende pela terceira vez, inicia-se a reposição. Nesse momento, deixe de tocar no símbolo. Assim que o LED se apaga, o sensor de temperatura sem fios está reposto.
2. Repita o processo de ligação.

Limpeza

O sensor de temperatura sem fios não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

Sensor de temperatura

Limpe o sensor de temperatura com um pano húmido. Nunca lave na máquina de lavar loiça. Não mergulhe em água nem limpe sob água corrente.

Remova o sensor de temperatura da panela após a cozedura. Guarde-o num local limpo e seguro, por exemplo, na embalagem e afastado de fontes de calor.

Adesivo de silicone


Deve ser limpo e seco antes de ser colocado no sensor de temperatura. Adequado para a máquina de lavar loiça.

Conselho: Não deixe a loiça com o adesivo de silicone durante muito tempo na solução à base de detergente.

Janela do sensor de temperatura

A janela do sensor deve ser mantida limpa e seca. Proceda do seguinte modo:

- Remova regularmente a sujidade e os salpicos de gordura.
- Para limpar, utilize um pano macio ou cotonete e limpa-vidros.

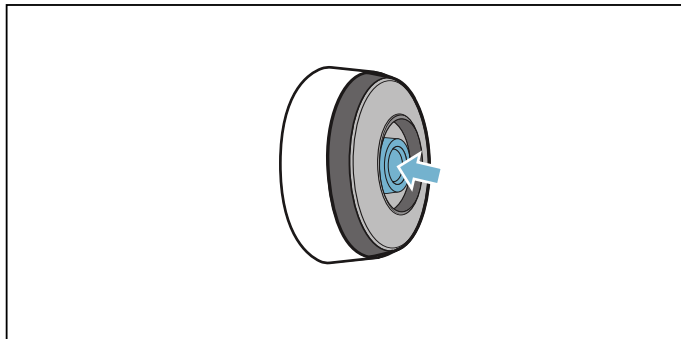

Conselhos


- Não utilize produtos de limpeza agressivos, como esponjas e escovas abrasivas nem loção de limpeza.
- Não toque na janela do sensor com os dedos. Pode ficar suja ou arranhada.

Substituição da pilha


Se o sensor de temperatura não acender quando o símbolo for pressionado, isso quer dizer que a pilha está gasta.

Substituição da pilha:

1. Retire a cobertura de silicone da parte inferior da caixa do sensor de temperatura e remova os dois parafusos com uma chave de parafusos.

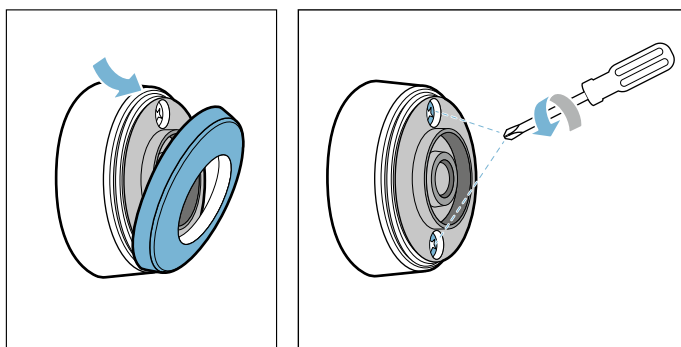


2. Abra o fecho do sensor de temperatura. Remova a pilha da parte inferior da caixa e coloque uma pilha nova (respeitando o alinhamento correto do polo da pilha).

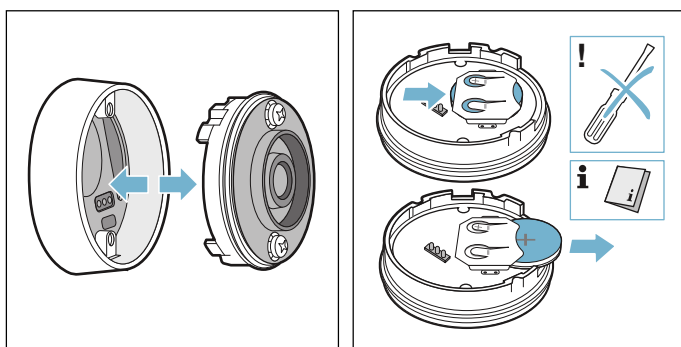


Atenção!


Para retirar a pilha, não utilize objetos de metal. Não tocar nos pontos de conexão da pilha.

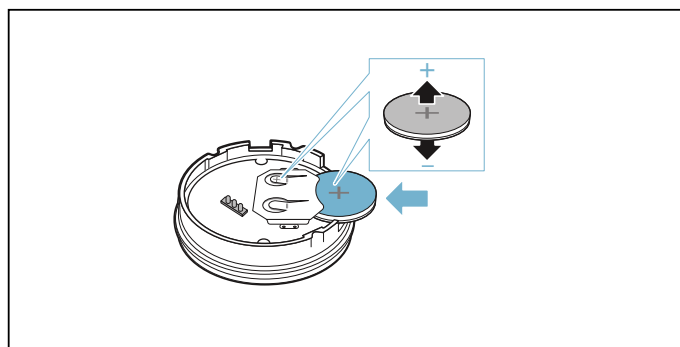

3. Feche o fecho do sensor de temperatura (os entalhes para os parafusos têm de coincidir com as fendas da parte inferior da caixa). Aperte os parafusos com uma chave de parafusos.

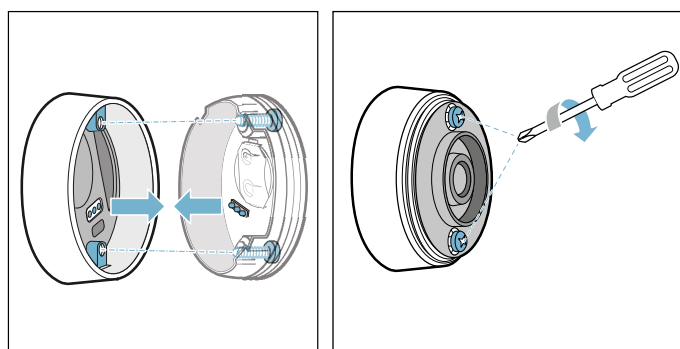

4. Coloque novamente a cobertura de silicone na parte inferior da caixa do sensor de temperatura.

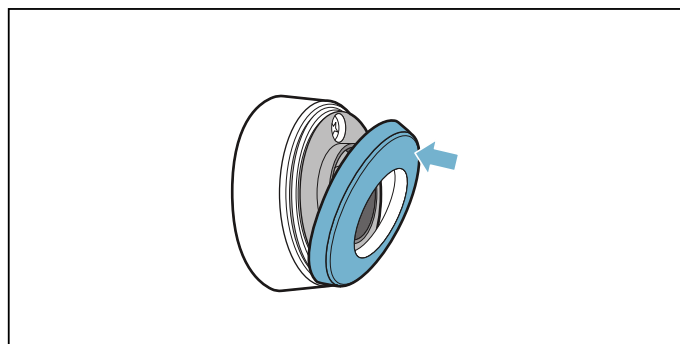

Conselho: Usar exclusivamente pilhas de alta qualidade do tipo CR2032, para assegurar uma maior vida útil.

Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com a função do sensor de temperatura sem fios está em conformidade com os requisitos básicos e outros regulamentos pertinentes da diretiva 2014/53/UE.

Poderá encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet, em www.siemens-home.bsh-group.com, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.

Os logótipos e a marca Bluetooth® são marcas registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela BSH Hausgeräte GmbH está sujeita a licença. Todas as outras marcas e nomes de marcas são marcas e nomes de marcas de empresas correspondentes.


Fecho de segurança para crianças

Com o fecho de segurança para crianças evita que crianças liguem a placa de cozinhar.

Ativar e desativar o fecho de segurança para crianças

Todas as zonas de cozinhar têm de estar desligadas.

Ativar

1. Abra o menu docking.
2. Toque no símbolo .

O fecho de segurança para crianças está ativado. A placa de cozinhar está bloqueada.

Desativar

Siga as indicações no painel de indicações. O bloqueio está desativado.

Dispositivo de segurança automático para crianças

Com esta função, o dispositivo de segurança para crianças é activado automaticamente sempre que se desliga a placa de cozedura.

Ligar e desligar

O procedimento para ativação do fecho de segurança automático para crianças é descrito no capítulo → "Regulações base"



Proteção contra anulação acidental

Se limpar o painel de comandos enquanto a placa de cozinhar estiver ligada, as regulações podem alterar-se. Para evitar isso, a placa de cozinhar dispõe de uma função que bloqueia o painel de comandos para fins de limpeza.

Ativar

Abra o menu docking e toque no símbolo .

Ouve-se um sinal. O painel de comandos fica bloqueado durante 30 segundos.

A superfície do painel de comandos pode agora ser limpa, sem que as regulações se alterem.

Desativar

Após 30 segundos, soa um sinal sonoro e o painel de comandos fica desbloqueado. Para desativar a função antes do tempo, seguir as indicações no painel de indicações.

Conselho: O bloqueio para limpeza não tem qualquer efeito no interruptor principal. A placa de cozinhar pode ser desligada em qualquer altura.



Corte automático de segurança

Se uma zona de cozinhar estiver em funcionamento durante mais tempo e não for realizada nenhuma alteração na regulação, é ativado o bloqueio de segurança automático.

A zona de cozinhar deixa de aquecer. No visor surge uma indicação.

O visor desliga-se se tocar num símbolo qualquer. A zona de cozinhar pode agora ser regulada novamente.


O momento do bloqueio de segurança automático depende do nível de potência regulado (após 1 a 10 horas).

Regulações base

O aparelho oferece várias regulações base. Pode adaptar estas regulações às suas necessidades pessoais.


Regulações	Descrição e opções
Idioma	Pode alterar o idioma do aparelho.
Home Connect	Com ele pode ligar o aparelho à rede doméstica e a um aparelho móvel.
Com. exaustor cookConnect	Com ele pode comandar funções essenciais do exaustor através da placa de cozinhar, p. ex., o nível do ventilador e a luz.
Sinais sonoros	Pode escolher que sinais sonoros devem ser reproduzidos pelo aparelho.
Duração do sinal	Pode alterar a duração dos sinais sonoros.
Som das teclas	Pode escolher se o aparelho deve reproduzir sons, tocando nos campos e símbolos presentes no ecrã táctil.
Luminos. painel de comandos	Pode alterar a luminosidade do visor
flexInduction	Pode escolher se as áreas flexíveis devem funcionar como unidade ou em separado no momento da ligação da placa de cozinhar.
Níveis powerMove	Pode alterar os níveis pré-regulados das zonas de cozinhar para a função Move.
Fecho de segur. p/ crianças	Pode bloquear a placa de cozinhar com o fecho de segurança para crianças e impedir que seja usada indevidamente por crianças.
quickStop	Permite a desativação rápida da zona de cozinhar diretamente através do visor principal.
Logótipo da marca	Pode definir se o logótipo da marca deve ser exibido na ligação da placa de cozinhar.
reStart	Pode regular quanto tempo depois da desconexão, o aparelho deve guardar as últimas regulações usadas.
Potência máxima	Pode limitar a potência total da placa de cozinhar e adaptá-la à ligação elétrica local.
Consumo de energia	Pode escolher se o aparelho deve exibir o consumo de energia após a desconexão.
Sensor de cozedura	Pode adicionar um novo sensor de temperatura.
Ajustar o ponto de ebulição	Pode introduzir a altura acima do nível do mar da sua localização, para que o sensor de cozedura possa funcionar de forma mais exata.
Teste recipiente p/cozinhar	É possível verificar se o recipiente para cozinhar é adequado para cozinhar com indução.
Informações do aparelho	Pode obter informações sobre o aparelho.
Definições de fábrica	Pode repor todas as regulações no estado de fornecimento.

Relativamente às regulações base:


Abra o menu docking e toque no símbolo . Todas as zonas de cozinhar têm de estar desligadas.

Menu Regulações base

Arrastar o dedo para cima ou para baixo, para folhear pela regulações disponíveis. Toque numa regulação, para obter outras opções no seu submenu.

Dentro de um submenu toque no símbolo , para retroceder para o menu anterior.

Sair das regulações base

Toque no símbolo  para sair do menu Regulações base.

Guardar ou rejeitar alterações

Se forem efetuadas alterações, surge um ecrã de confirmação ao abandonar as regulações base, para guardar ou rejeitar as alterações efetuadas.

Indicação do consumo de energia

Esta função mostra o consumo de energia total do último processo de cozedura desta placa de cozinhar.

Depois de desligar, o consumo é indicado em kWh durante 10 segundos.

Para saber como ativar esta função consulte o capítulo → "*Regulações base*"

Teste do recipiente para cozinhar

Esta função permite verificar a rapidez e a qualidade do processo de cozedura em função do recipiente para cozinhar.

O resultado é um valor de referência e depende das características do recipiente para cozinhar e da zona de cozinhar utilizada.

1. Colocar a panela com aprox. 200 ml de água, à temperatura ambiente, ao centro da zona de cozinhar cujo diâmetro melhor se adequa ao diâmetro do fundo da panela.
2. Aceder a Regulações base e selecionar a opção Teste recipiente para cozinhar. Seguir as indicações no painel de indicações.
A função está ativada.

Após 10 segundos, surgem nas indicações das zonas de cozinhar dados sobre a qualidade e a rapidez do processo de cozedura.

Se o resultado do teste não for o ideal, voltar a testar o tacho numa zona de cozinhar mais pequena.

Para repetir o teste, voltar a aceder a Regulações base e selecionar a opção Teste do recipiente para cozinhar.

Conselhos

- A zona de cozinhar flexível é uma zona de cozinhar única; utilize apenas um único recipiente para cozinhar.
- Quando a zona de cozinhar usada é muito menor do que o diâmetro do recipiente para cozinhar, apenas será aquecido o centro do recipiente o que poderá resultar num cozinhado menos satisfatório.
- Pode consultar informações sobre esta função no capítulo → "*Regulações base*".
- Pode consultar informações sobre o tipo, tamanho e posicionamento do recipiente para cozinhar nos capítulos → "*Cozedura por indução*" e → "*Zona flexível*".

PowerManager

Com a função Power Manager é possível configurar a potência total da placa de cozinhar.

A placa de cozinhar está predefinida de fábrica. A sua potência máxima está indicada na placa de características. Com a função Power Manager é possível alterar o valor de acordo com as exigências da instalação elétrica.

Para não ultrapassar este valor de ajuste, a placa de cozinhar dispõe de uma série de componentes, para distribuir de forma inteligente e automática a potência disponível pelas zonas de cozinhar ligadas.

Assim que a função Power Manager estiver ativada, a potência de uma zona de cozinhar pode diminuir temporariamente para um valor abaixo do valor nominal. Se uma zona de cozinhar for ligada e atingir a potência máxima, surge uma mensagem correspondente no visor. O aparelho regula e seleciona automaticamente o nível de potência mais elevado possível.

Para mais informações sobre este assunto, tais como a potência total da placa de cozinhar, consulte o capítulo → "Regulações base"

Home Connect

Este aparelho pode ser utilizado através de uma ligação WLAN e as regulações podem ser enviadas ao aparelho através de um dispositivo móvel.

Se não for ligado à rede doméstica, o aparelho funciona como uma placa de cozinhar sem ligação à rede. A placa de cozinhar pode ser sempre operada através do painel de controlo.

A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite www.home-connect.com.

Conselhos

- As placas de cozinhar não se destinam a uma utilização sem vigilância - o processo de cozedura tem de ser monitorizado.
- Observe as indicações de segurança das presentes instruções de utilização e certifique-se de que elas são respeitadas quando opera o aparelho através da aplicação Home Connect. Observe também as indicações na aplicação Home Connect. → "Instruções de segurança importantes" na página 6
- Com a aplicação Home Connect, pode enviar regulações ao seu aparelho, tendo de confirmá-las no mesmo. Uma operação remota do aparelho não é possível.
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Nesse período, a operação através da aplicação Home Connect não é possível.

Configurar

Para poder efetuar regulações através do Home Connect, é necessário que a aplicação Home Connect esteja instalada e configurada no seu aparelho móvel.

Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect.

Para efetuar as regulações, siga os passos predefinidos pela aplicação.


Para configurar, a aplicação tem de estar aberta.

Registo automático na rede doméstica

Necessita de um router com funcionalidade WPS.


Precisa de ter acesso ao seu router. Se não for o caso, siga os passos "Registo manual na rede doméstica".

1. Abra as regulações base através do símbolo ⚙️ no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Regular com o assistente", para iniciar o assistente Home Connect.

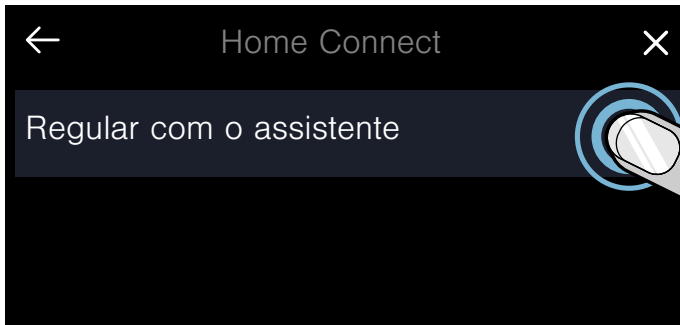

Surge uma indicação para o dispositivo móvel.


4. Toque em "Continuar" para avançar.
5. Prima o botão WPS no router no espaço de 2 minutos.
Se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica surge uma mensagem correspondente.
Conselho: Se não for possível estabelecer uma ligação, volte a iniciar o assistente ou registe o aparelho manualmente na rede doméstica.
Surge uma mensagem a indicar que o aparelho pode agora ser ligado com a aplicação.
6. Toque em "Continuar" para iniciar a ligação com a aplicação.

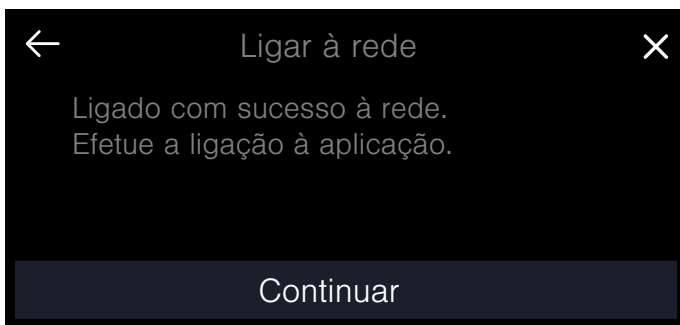


Se o processo de registo tiver sido concluído com sucesso, surge uma mensagem correspondente. Na área principal do painel de controlo surge o símbolo 📶.

Registo manual na rede doméstica

1. Abra as regulações base através do símbolo ⚙️ no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Regular com o assistente", para iniciar o assistente Home Connect.
É solicitado que prima a tecla WPS no seu router.
4. Selecione "Sem função WPS".

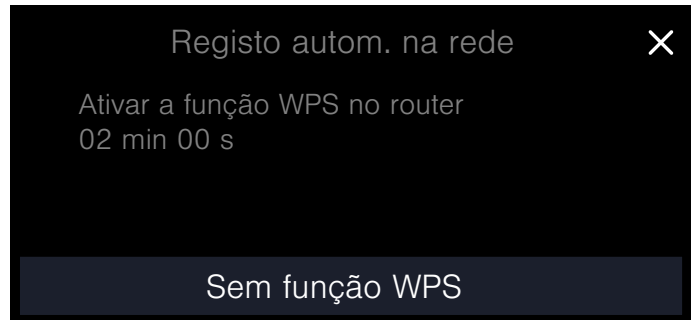



5. Observe a indicação e toque em "Iniciar" para avançar.
6. Abra as definições de rede do dispositivo móvel e registe-o na rede da placa de cozinhar com o SSID "HomeConnect" com a chave "HomeConnect".

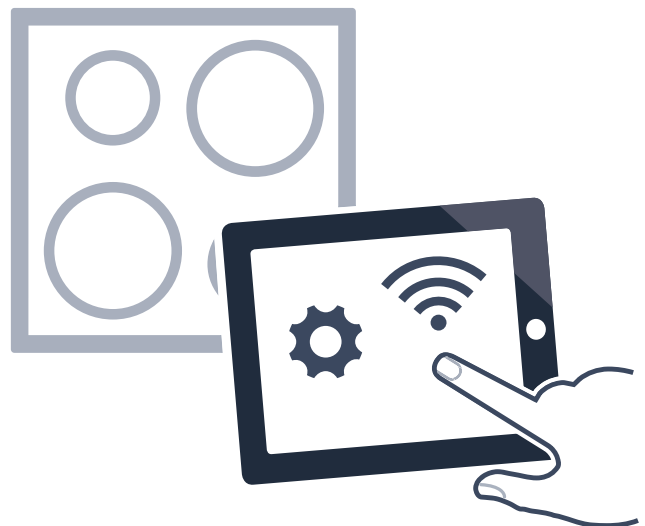

- Conselho:** Se não for possível estabelecer uma ligação, volte a iniciar o assistente e registe o aparelho manualmente na rede doméstica.
7. Siga a solicitação na aplicação e insira o nome da rede e a palavra-passe da sua rede doméstica (WLAN).
Surge uma mensagem a indicar que o aparelho pode agora ser ligado com a aplicação.

8. Toque em "Continuar" para iniciar a ligação com a aplicação.

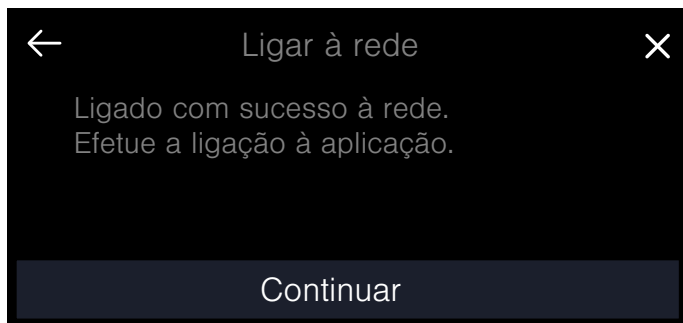

Se o processo de registo tiver sido concluído com sucesso, surge uma mensagem correspondente. Na área principal do painel de controlo surge o símbolo .

Regulações Home Connect

Pode adaptar o Home Connect às suas necessidades, a qualquer altura.

Navegue pelas regulações base da sua placa de cozinhar até às regulações Home Connect para visualizar as informações de rede e do dispositivo.

Regulação	Descrição e opções
Regular com o assistente	<p>Pode registar a placa automática ou manualmente na rede doméstica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regular com o assistente (registo automático na rede doméstica)*. Regular com o assistente: nenhuma função WPS (registo manual na rede doméstica). <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar ainda não estiver ligada à rede doméstica.</p>
Ligar à aplicação	<p>Pode estabelecer a ligação com uma ou várias contas Home Connect.</p> <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.</p>
Regulação através da aplicação	<p>Pode regular a possibilidade de envio de regulações de cozedura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Não - na aplicação são indicados exclusivamente os estados atuais da placa de cozinhar. Sim* - as regulações de cozedura podem ser enviadas pela aplicação à placa de cozinhar. As regulações de cozedura enviadas têm de ser confirmadas na placa de cozinhar. <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.</p>
Wi-Fi	<p>Pode desligar o módulo sem fios da placa de cozinhar, desconectando assim a ligação à WLAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligado - Módulo sem fios desligado. Ligado* - Módulo sem fios ligado. <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.</p>
Separar a ligação	<p>Pode, a qualquer momento, repor as ligações à rede doméstica guardadas.</p> <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.</p>
Informações do aparelho	<p>São apresentadas informações sobre a Home Connect e a rede.</p> <p>Conselho: A regulação só é apresentada, se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.</p>
* Definições de fábrica	

Conselho: "Regular com o assistente" só é apresentado, se ainda não houver uma ligação à rede doméstica. Todas as restantes regulações só são apresentadas, se a ligação com a rede doméstica já estiver estabelecida.

Símbolos WLAN

A indicação WLAN no painel de comando altera-se em função do estado e da qualidade da ligação e da disponibilidade do servidor Home-Connect.


Se tocar no símbolo  obterá uma descrição dos símbolos indicados.





Desativar WLAN

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode utilizar a funcionalidade Home Connect.

Conselho: No modo de prontidão ligado à rede, o seu aparelho necessita, no máximo, de 2 W.

1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Wi-Fi".
4. Toque em "Desligado".

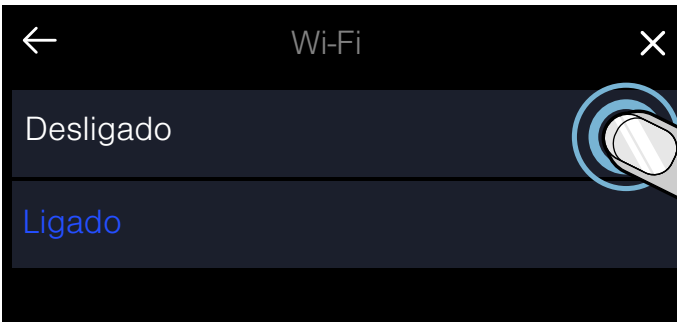


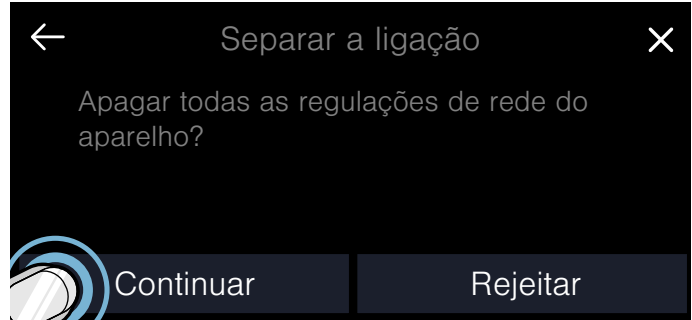
A WLAN está desativada e o símbolo  apaga-se no painel de comando.


Desligar da rede

Pode desligar a sua placa de cozinhar da rede a qualquer altura.

Conselho: Se a sua placa de cozinhar estiver desligada da rede, não é possível operá-la com a Home Connect.


1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Separar a ligação".
4. Confirme com "Continuar".



O aparelho está desligado da rede doméstica e o símbolo  apaga-se no painel de comando.

Conselho: A ligação à rede também é eliminada, se repuser o aparelho com as definições de fábrica.

Ligar à rede


1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Regular com o assistente", para iniciar o assistente Home Connect.
4. Siga as instruções conforme → "Registo automático na rede doméstica" ou → "Registo manual na rede doméstica".


Ligar a aplicação

Se a aplicação Home Connect estiver instalada no seu dispositivo móvel, pode ligá-la à sua placa de cozinhar.

Conselhos

- O aparelho tem de estar ligado à rede.
- A aplicação tem de estar aberta e configurada.
- Se houver uma ligação direta a um exaustor, primeiro desligue a placa de cozinhar da rede doméstica e depois reinicie a ligação. → "Desligar da rede" na página 48 → "Ligar à rede" na página 48

1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Ligar à aplicação".

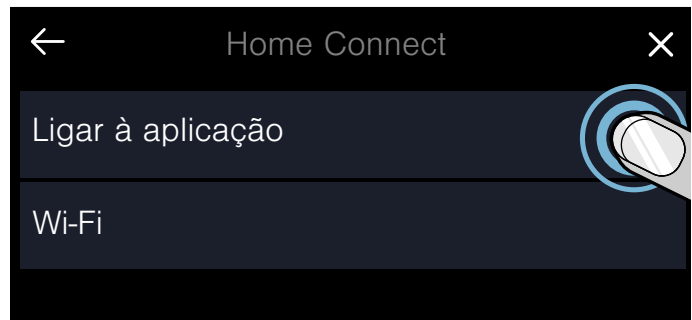

Também pode ligar outra conta Home Connect à placa de cozinhar. Para o efeito, toque em "Ligar à aplicação".


4. Siga as instruções da aplicação para concluir o processo de ligação.


Regulações através da aplicação

Com a aplicação Home Connect pode aceder facilmente às Regulações base da sua placa de cozinhar e enviar regulações para as zonas de cozinhar à placa de cozinhar.

Conselhos

- Para alterar as regulações base, a placa de cozinhar tem de estar desligada.
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de fornecimento, a transferência das regulações está ativada.
- Se a transferência das regulações estiver desativada, apenas os estados de funcionamento da placa de cozinhar serão exibidos na aplicação Home Connect.


1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na definição "Home Connect".
3. Toque em "Regulação através da aplicação".

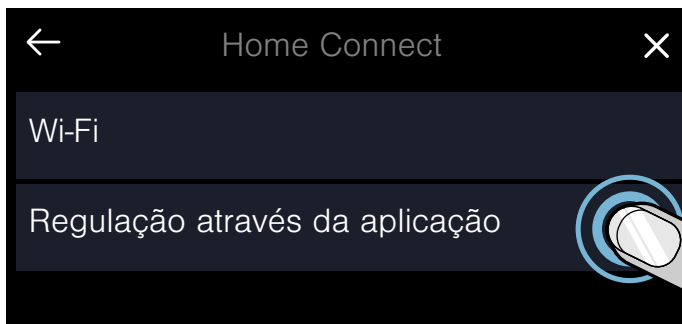

4. Para ativar a transmissão, toque em "sim", para desativar a transmissão, toque em "não".

Confirmar as regulações de cozinhar

Assim que forem transmitidas regulações de cozedura a uma zona de cozinhar, surge um aviso na placa. Será questionado se as regulações devem ser aplicadas. Para confirmar as regulações, toque em "Assumir". Para rejeitar as regulações, toque em "Rejeitar".

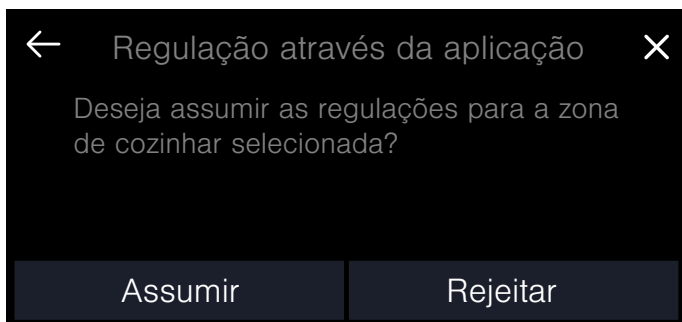

Atualização do software

Com a função Software Update o software da sua placa é atualizado (p. ex. otimização, resolução de erros, atualizações de segurança relevantes). Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect.

Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado(a) pela aplicação Home Connect e pode iniciar a atualização de software através da aplicação ou da placa. Para tal, abra as regulações base da sua placa de cozinhar. Surge um assistente que o guia ao longo da atualização.

Após a transferência bem sucedida pode iniciar a instalação com a aplicação Home Connect, se estiver na sua rede local.

Após a instalação bem sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Conselhos

- Durante a transferência pode continuar a utilizar a sua placa de cozinhar.
- Uma atualização de software também pode ser transferida automaticamente, dependendo das definições pessoais da aplicação.
- Caso haja uma atualização de segurança relevante é recomendado que efetue a instalação o mais rápido possível.

Diagnóstico remoto

Em caso de avarias, a Assistência Técnica tem a possibilidade de aceder ao seu aparelho através do diagnóstico remoto.

Contacte a Assistência Técnica e certifique-se de que o seu aparelho está ligado ao servidor Home Connect, verificando também se o serviço de diagnóstico remoto está disponível no seu país.

Conselho: Para mais informações e a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página Web Home Connect do seu país: www.home-connect.com

Nota sobre a proteção de dados

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede WLAN ligada à Internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Conselho: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações sobre a proteção de dados na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE.

Poderá encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet, em www.siemens-home.bsh-group.com, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: apenas para utilização no interior

Ligação do exaustor

Pode ligar este aparelho a um exaustor adequado e controlar as funções do exaustor através da sua placa de cozinhar.

Existem diversas formas de ligar os aparelhos entre si:

Home Connect

Se ambos os aparelhos forem compatíveis com o Home Connect, é possível uma ligação através da aplicação Home Connect.

Ambos os aparelhos podem ser operados com a aplicação e através do painel de comando.


Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect e o capítulo do Home Connect.

→ "Home Connect" na página 45



Ligar os aparelhos diretamente


Se o aparelho for ligado diretamente a um exaustor, o exaustor pode ser controlado através da placa de cozinhar. Deste modo, deixa de ser possível ligar os dois aparelhos à rede doméstica ou à aplicação. Ambos os aparelhos podem ser operados através do painel de comando.

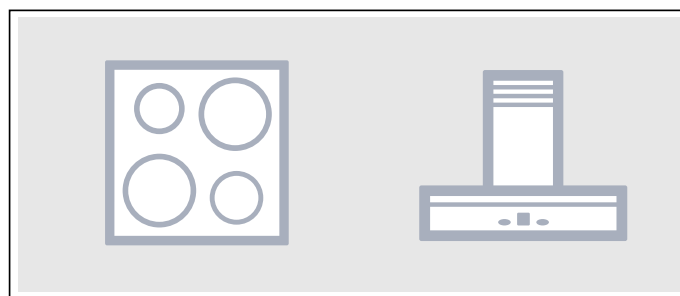

Ligar os aparelhos através da rede doméstica

Utilize este tipo de ligação se nenhum ou apenas um dos dois aparelhos estiver ligado à aplicação Home Connect.

Se os aparelhos forem ligados através da rede doméstica, tanto o comando do exaustor como o Home Connect poderão ser utilizados para a placa de cozinhar.

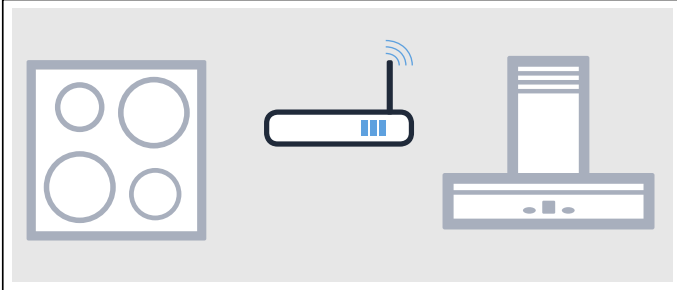

Conselhos

- Tenha em atenção as indicações de segurança das instruções de utilização do seu exaustor e certifique-se de que estas também são respeitadas quando opera o aparelho através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar. → *"Instruções de segurança importantes" na página 6*
- A operação no exaustor tem sempre prioridade. Durante esse período, a operação através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar não é possível.
- No modo de prontidão ligado à rede, o seu aparelho necessita, no máximo, de 2 W.

Configurar


Para configurar a ligação entre a placa de cozinhar e o exaustor, a placa de cozinhar tem de estar ligada.

Ligação direta

Certifique-se de que o exaustor está desligado.

Observe, para tal, o capítulo "Ligação da placa de cozinhar" nas instruções de utilização do seu exaustor.

Conselho: Se ligar a sua placa de cozinhar diretamente ao exaustor, a ligação com a rede doméstica já não é possível e não poderá utilizar o Home Connect.

1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na regulação "Comando do exaustor".
3. Toque em "ligar diretamente".
4. No espaço de 2 minutos inicie a ligação no exaustor.


Quando a placa de cozinhar estiver ligada ao exaustor, surge uma mensagem correspondente. Na zona de regulação são apresentados os símbolos para o comando do exaustor com base na placa de cozinhar.

Ligação através da rede doméstica

Precisa de um router com funcionalidade WPS.

É necessário o acesso a um router. Caso contrário, siga os passos descritos em "ligação direta".

Antes de mais nada certifique-se que o exaustor está ligado à mesma rede doméstica.


1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na regulação "Comando do exaustor".
3. Toque em "Ligar à rede".
4. No espaço de 2 minutos prima a tecla WPS no router.
Quando a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica surge uma mensagem correspondente.
5. No espaço de 2 minutos inicie a ligação no exaustor.

Quando a placa de cozinhar estiver ligada ao exaustor, surge uma mensagem correspondente. Na zona de regulação são apresentados os símbolos para o comando do exaustor com base na placa de cozinhar.

Conselho: A ligação só pode ser estabelecida quando ambos os aparelhos estiverem ligados à rede doméstica e se encontrarem no processo de ligação. Se o tempo para o processo de ligação já tiver decorrido para um dos dois aparelhos, inicie novamente a ligação.

Desligar da rede

Podem repor a qualquer momento as ligações guardadas relativas à rede doméstica e ao exaustor.

1. Abra as regulações base através do símbolo  no menu de ligação.
2. Toque na regulação "Comando do exaustor".
3. Toque em "Desconectar ligação".
A ligação foi restabelecida.


Controlar o exaustor através da placa de cozinhar

Nas regulações base da sua placa de cozinhar pode regular o comportamento do seu exaustor em função do ligar e desligar da placa de cozinhar ou de uma zona de cozinhar individual. → *"Regulações no comando do exaustor" na página 52*

Através do painel de controlo pode efetuar outras regulações.


Regular o ventilador

Ativar

1. Na zona de regulação, toque no símbolo .
No visor é indicado o nível do ventilador predefinido.
2. Selecione o nível do ventilador pretendido.
Para seleccionar o nível intensivo, toque em **int 1** ou **int 2**.


O ventilador foi ativado.

Desativar


1. Toque no símbolo  na zona de regulação.
2. Selecione o nível do ventilador 0.
O ventilador foi desativado.

Regular o funcionamento automático

Ativar


1. Toque no símbolo  na zona de regulação.
2. Selecionar **auto**.
O modo automático está ativado.
Em caso de formação de vapor, o ventilador inicia automaticamente.

Desativar

1. Toque no símbolo  na zona de regulação.
2. Selecione o nível do ventilador 0.
O modo automático está desativado.

Regular a iluminação do exaustor

Pode ligar e desligar a luz do exaustor através do painel de controlo da placa de cozinhar.

Toque no símbolo  na zona de regulação.

Regulações no comando do exaustor

Pode adaptar o comando do exaustor com base na placa de cozinhar a qualquer momento às suas necessidades.

Conselho: As regulações só são apresentadas, se o aparelho estiver ligado com um exaustor.

Regulação	Descrição e opções
Comando do ventilador (Início automático)	<p>Pode definir se e como o ventilador inicia após ligar a placa de cozinhar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado - o exaustor tem de ser ligado manualmente, caso seja necessário. ■ Ligar no modo automático* - O exaustor liga-se após ligar uma zona de cozinhar no funcionamento automático. ■ Ligar no funcionamento padrão - O exaustor liga-se após ligar uma zona de cozinhar num nível fixo.
Funcionamento por inércia do ventilador	<p>O funcionamento por inércia do ventilador assegura a eliminação de odores residuais, desligando-se o ventilador autonomamente depois disso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilador desligado. ■ Ligar no modo automático.* ■ Ligar no funcionamento por inércia do ventilador padrão. ■ Nenhuma alteração das definições do ventilador ao desligar a placa de cozinhar.
Luz ligada automaticamente	<p>Pode definir se a luz do exaustor se deve ligar automaticamente com a placa de cozinhar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ Ligado* - a iluminação liga-se ao ligar a placa de cozinhar.
Luz desligada automaticamente	<p>Pode definir se a luz do exaustor se deve desligar automaticamente com a placa de cozinhar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado* ■ Ligado - a iluminação desliga-se ao desligar a placa de cozinhar.
Desconectar a ligação	<p>Pode repor a qualquer momento as ligações guardadas relativas à rede doméstica e ao exaustor.</p>
* Definições de fábrica	

Limpeza

Poderá adquirir produtos de limpeza e manutenção adequados através da Assistência Técnica ou na nossa loja eletrônica.

Placa de cozedura

Limpeza

Depois de cozinhar, limpe sempre a placa de cozinhar. Deste modo, evita que os resíduos aderentes se agarrem ainda mais à placa. Limpe a placa de cozinhar só depois de a indicação de calor residual se apagar.

Limpe a placa de cozinhar com um pano multiuso húmido e seque-a com um pano, para impedir que se formem manchas de calcário.

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para placas de cozinhar deste tipo. Observe as indicações do fabricante na embalagem do produto.

Nunca utilize:

- Detergente da louça não diluído
- Produto de limpeza para a máquina de lavar a louça
- Detergentes abrasivos
- Produtos de limpeza agressivos, tais como spray limpa-fornos ou produtos para a remoção de manchas
- Esponjas abrasivas
- Aparelhos de limpeza a alta pressão ou com jato de vapor

É possível remover a sujidade mais resistente com um raspador para placas vitrocerâmicas, disponível no comércio da especialidade. Respeite as instruções do fabricante.

Poderá adquirir raspadores para placas vitrocerâmicas através da nossa Assistência Técnica ou na nossa loja online.

Obterá bons resultados de limpeza com esponjas especiais para a limpeza de placas de vitrocerâmica.

Manchas possíveis

Resíduos de calcário e água	Limpe a placa de cozinhar assim que tiver arrefecido. Pode utilizar um produto de limpeza adequado para placas vitrocerâmicas.*
Açúcar, amido de arroz ou plástico	Limpar de imediato. Utilize um raspador para placas vitrocerâmicas. Atenção: perigo de queimaduras.*

* A seguir, limpe com um pano multiuso húmido e seque com um pano.

Conselho: Não utilize produtos de limpeza enquanto a placa de cozinhar ainda estiver quente, pois poderão formar-se manchas. Remova, por completo, os resíduos do produto de limpeza utilizado.

Aro da placa de cozinhar

Para evitar danos no aro da placa, respeite as seguintes indicações:

- Utilize apenas soluções quentes à base de detergente.
- Lave bem os panos multiuso novos, antes de os utilizar.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
- Não utilize raspadores para placas vitrocerâmicas ou objetos cortantes.

Perguntas frequentes e respostas (FAQ)

Utilização

No campo de indicação não aparece qualquer imagem.

Possivelmente a luminosidade não está corretamente regulada. Olhe para o visor de cima e regule a luminosidade através das regulações base.

Pode consultar mais informações sobre as regulações no capítulo → *"Regulações base"*

Porque não é possível ativar as funções de assistência para cozinhar?

A potência máxima do aparelho foi atingida ou a função PowerManager está ativada. Desligue ou diminua os níveis de potência dos discos ativos.

Pode consultar mais informações sobre esta função no capítulo → *"PowerManager"*

Ruídos

Porque se ouve ruídos durante a cozedura?

Dependendo das características do fundo dos recipientes para cozinhar podem ouvir-se ruídos durante o funcionamento da placa de cozinhar. Estes ruídos são normais na tecnologia de indução e não indicam qualquer defeito.

Ruídos possíveis:

Zumbido profundo tal como um transformador:

Ocorre durante a cozedura com potência de cozedura elevada. O ruído desaparece ou torna-se mais baixo se reduzir a potência de cozedura.

Assobio profundo:

Ocorre quando o recipiente para cozinhar está vazio. Este ruído desaparece se deitar água ou colocar alimentos no recipiente para cozinhar.

Estalos:

Ocorre em recipientes para cozinhar de diferentes materiais sobrepostos ou durante a utilização simultânea de recipientes para cozinhar de diferentes tamanhos e materiais. O volume do ruído pode variar conforme a quantidade e o tipo de preparação dos alimentos.

Apitos altos:

Podem ocorrer quando são usadas duas zonas de cozinhar ao mesmo tempo e com potência de cozedura elevada. Os apitos desaparecem ou tornam-se mais fracos se reduzir a potência de cozedura.

Ruído do ventilador:

A placa de cozinhar possui um ventilador que se liga quando deteta elevadas temperaturas. O ventilador poderá continuar a funcionar mesmo após a desconexão da placa de cozinhar, caso a temperatura medida ainda seja demasiado elevada.

Recipiente**Que recipientes para cozinhar são adequados para a placa de indução?**

Para informações sobre recipientes para cozinhar adequados para a indução, consulte o capítulo → "*Cozedura por indução*".

Porque é que o disco não aquece e o nível de potência acende apenas com fraca intensidade?

O disco, no qual se encontra o recipiente para cozinhar, não está ligado.

Certifique-se de que o disco, por cima do qual está pousado o recipiente para cozinhar, está ligado.

O recipiente para cozinhar é demasiado pequeno para o disco ligado ou não é adequado para a indução.

Certifique-se de que o recipiente para cozinhar é adequado para indução e que está pousado sobre o disco, cujo tamanho melhor corresponda ao recipiente. Para informações sobre o tipo, o tamanho e o posicionamento do recipiente para cozinhar, consulte os capítulos → "*Cozedura por indução*", → "*Zona flexível*" e → "*Função Move*".

Porque demora tanto para o recipiente aquecer ou porque não aquece o suficiente, mesmo quando está regulado um nível de potência elevado?

O recipiente para cozinhar é demasiado pequeno para o disco ligado ou não é adequado para a indução.

Certifique-se de que o recipiente para cozinhar é adequado para indução e que está pousado sobre o disco, cujo tamanho melhor corresponda ao recipiente. Para informações sobre o tipo, o tamanho e o posicionamento do recipiente para cozinhar, consulte os capítulos → "*Cozedura por indução*", → "*Zona flexível*" e → "*Função Move*".

Limpeza**Como se limpa a placa de cozinhar?**

Para obter os melhores resultados, utilize produtos de limpeza para vitrocerâmica. Desaconselha-se o uso de produtos de limpeza afiados ou abrasivos, produtos de limpeza para máquina de lavar louça (concentrados) ou panos abrasivos.

Pode consultar informações sobre a limpeza e manutenção da placa de cozinhar no capítulo → "*Limpeza*".

Defeito: O que fazer?

As anomalias são, muitas vezes, simples de resolver. Antes de chamar o serviço de assistência técnica, tenha em atenção as seguintes indicações e dicas.

Indicações, avisos e mensagens de erro

Caso surja um problema, serão automaticamente exibidos no visor avisos, indicações ou mensagens de erro. Siga as instruções no visor tátil, para resolver o problema.

Conselhos

- Em alguns avisos é exibido adicionalmente um código de erro. Se for necessário, comunique o código de erro à Assistência técnica.
- Se surgir um erro, o aparelho não muda para o modo standby.

Sugestões

Problema	Solução
Não é possível ligar a placa de cozinhar.	Com a ajuda de outros aparelhos elétricos, verifique se ocorreu um curto-circuito na alimentação elétrica. Certifique-se de que o aparelho foi ligado em conformidade com o esquema de ligações. Não tente eliminar a avaria, informe a Assistência Técnica.
O visor tátil não reage ou está bloqueado.	O painel de comandos está húmido ou encontra-se um objeto sobre o mesmo. Seque o painel de comandos ou retire o objeto.
Não é possível aumentar o nível de potência da zona de cozinhar.	A potência total da placa de cozinhar foi limitada. Ajuste a potência total nas regulações base, em "Potência máxima consumida". Um recipiente para cozinhar muito grande pode influenciar o nível de potência máximo na mesma metade da placa de cozinhar. Pouse novamente o recipiente para cozinhar.
Soa um sinal sonoro, se se encontrar um objeto no visor tátil.	Retire o objeto e ajuste novamente a placa de cozinhar. Não coloque nenhum recipiente quente no painel de comandos.
A placa de cozinhar reage de forma anormal ou não permite uma operação correta.	Desligue o aparelho no quadro elétrico ou o fusível na caixa de fusíveis. Aguarde alguns segundos e volte a ligar o aparelho.
O sistema eletrónico sofreu um sobreaquecimento e desligou a respetiva zona de cozinhar. O sistema eletrónico sofreu um sobreaquecimento e todas as zonas de cozinhar foram desligadas.	Aguarde que o sistema eletrónico arrefeça o suficiente. Pode continuar a cozinhar, quando a indicação de falha se apagar.
Um recipiente para cozinhar quente encontra-se na área do painel de comandos. Para proteger o sistema eletrónico, a zona de cozinhar foi desligada.	Retire o respetivo recipiente. Aguarde alguns segundos. Pode continuar a cozinhar, quando a indicação de falha se apagar.
A zona de cozinhar sobreaqueceu e, para proteção da bancada, foi desligada.	Aguarde até o sistema eletrónico ter arrefecido o suficiente e ligue novamente a zona de cozinhar.
Não é possível ativar a função de transmissão da regulação.	Para confirmar a indicação de erro, toque num campo do sensor à escolha. Pode cozinhar, tal como habitualmente, sem a função de transmissão da regulação. Contacte a Assistência Técnica.
A zona de cozinhar FlexPlus não se ativa.	Para confirmar a indicação de erro, toque num campo do sensor à escolha. Pode cozinhar como habitualmente com as outras zonas de cozinhar. Contacte a Assistência Técnica.
A zona de cozinhar esteve em funcionamento durante muito tempo e sem interrupção.	A desativação de segurança automática foi ativada. Ver capítulo

Problema	Solução
Não foi possível estabelecer uma ligação entre a placa de cozinhar e a rede doméstica ou o exaustor. E 70 10	Para confirmar a indicação de erro, toque num campo do sensor à escolha. Pode continuar a cozinhar, como habitualmente, se ligação. Se a indicação aparecer novamente, contacte a Assistência Técnica.
O sensor de cozedura sofreu um sobreaquecimento e a zona de cozinhar foi desligada. E8202	Aguarde que o sensor de cozedura arrefeça o suficiente e ative novamente a função.
O sensor de cozedura sofreu um sobreaquecimento e as zonas de cozinhar foram desligadas. E8203	Se não estiver a utilizar o sensor de cozedura, retire-o do recipiente para cozinhar e guarde-o longe de outras zonas de cozinhar ou fontes de calor. Ligue novamente as zonas de cozinhar.
A bateria do sensor de cozedura está quase gasta. E8204	Substituir a bateria 3V CR2032. Ver capítulo → " <i>Substituição da pilha</i> "
A ligação com o sensor de cozedura foi interrompida. E8205	Desligar a função e depois voltar a ligar.
O sensor de cozedura está avariado. E8206	Contacte a Assistência Técnica.
A indicação do sensor de cozedura não acende e o sensor não reage.	Substituir a bateria 3V CR2032. Ver capítulo → " <i>Substituição da pilha</i> " Se o problema persistir, manter o símbolo junto do sensor premido 8-10 segundos e voltar a ligar o sensor com a placa de cozinhar. Ver capítulo Se o problema persistir, contacte a Assistência Técnica.
A indicação no sensor pisca duas vezes. A bateria do sensor de cozedura está quase gasta. O próximo processo de cozedura poder ser interrompido devido a uma bateria gasta.	Substituir a bateria 3V CR2032. Ver capítulo → " <i>Substituição da pilha</i> "
A indicação no sensor pisca três vezes. A ligação com o sensor de cozedura foi interrompida.	Manter o símbolo junto do sensor premido 8-10 segundos e voltar a ligar o sensor com a placa de cozinhar. Ver capítulo → " <i>Ligar o sensor da temperatura sem fios ao painel de comandos</i> "
A tensão de funcionamento está incorreta, fora do regime de funcionamento normal. E9000/E90 10	Contacte o fornecedor de eletricidade.
A placa de cozinhar não está ligada corretamente U400	Desligue a placa de cozinhar da corrente. Certifique-se de que foi ligada em conformidade com o esquema de ligações.

Modo Demo

Se no visor surgir o símbolo ^{DEMO}MODE, o modo de demonstração está ativo. No modo de demonstração o aparelho não aquece. Retire a ficha da tomada. Aguarde alguns segundos e volte a inserir a ficha. Desative, então o modo de demonstração num espaço de 3 minutos após a ligação, nas regulações base.

Serviços Técnicos

Se o seu aparelho precisar de ser reparado, o nosso Serviço de Assistência Técnica está à sua disposição. Nós encontramos sempre uma solução adequada, também para evitar deslocações inúteis de funcionários da assistência técnica.

Número E e número FD

Sempre que entrar em contacto com o nosso Serviço de Assistência Técnica, é favor indicar as referências E e FD do aparelho.

A placa de características onde constam estas referências encontra-se:

- No cartão de identificação do aparelho.
- No lado inferior da placa de cozinhar.

A referência E encontra-se também na superfície de vidro da placa de cozinhar. Pode verificar o índice da Assistência Técnica (KI) e a referência FD, acedendo às regulações base. Para isso, consulte o capítulo → *"Regulações base"*.

Tenha em atenção que a deslocação do técnico da assistência não é gratuita em caso de utilização incorreta do aparelho, mesmo durante o período de garantia.

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

PT 21 4250 720

Confie na competência do fabricante. Assim, poderá ter a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação e com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Refeições de teste

Esta tabela foi elaborada para institutos de ensaio, de forma a facilitar a realização de testes aos nossos aparelhos.

Os dados da tabela fazem referência aos nossos recipientes, acessórios da Schulte-Ufer (4 utensílios de cozinha para a placa de indução HZ 390042), com as seguintes dimensões:

- Tacho de Ø 16 cm, 1,2 l para zonas de cozedura de Ø 14,5 cm
- Panela de Ø 16 cm, 1,7 l para zonas de cozedura de Ø 14,5 cm
- Panela de Ø 22 cm, 4,2 l para zonas de cozedura de Ø 18 cm
- Frigideira de Ø 24 cm, para zonas de cozedura de Ø 18 cm

Refeições de teste	Recipiente	Potência de cozedura	Pré-aquecer	Cozinhar		
			Tempo de duração (Min:Seg)	Tampa	Potência de cozedura	Tampa
Derreter chocolate						
Cobertura (p. ex., marca Dr. Oetker, chocolate preto 55 % cacau, 150 g)	Tacho com cabo Ø 16 cm	-	-	-	1.5	não
Aquecer e manter quente um guisado de lentilhas						
Guisado de lentilhas*						
Temperatura inicial 20 °C						
Quantidade: 450 g	Panela Ø 16 cm	9	1:30 (sem mexer)	sim	1.5	sim
Quantidade: 800 g	Panela Ø 22 cm	9	2:30 (sem mexer)	sim	1.5	sim
Guisado de lentilhas de conserva						
P. ex., terrina de lentilhas com salsichas da marca Erasco.						
Temperatura inicial 20 °C						
Quantidade: 500 g	Panela Ø 16 cm	9	aprox. 1:30 (mexer após aprox. 1 min.)	sim	1.5	sim
Quantidade: 1 kg	Panela Ø 22 cm	9	aprox. 2:30 (mexer após aprox. 1 min.)	sim	1.5	sim
Preparar molho Béchamel						
Temperatura do leite: 7 °C						
Ingredientes: 40 g de manteiga, 40 g de farinha, 0,5 l de leite (3,5 % de teor de gordura) e uma pitada de sal						
1. Derreta a manteiga, misture a farinha e o sal e aqueça a massa.	Tacho com cabo Ø 16 cm	2	aprox. 6:00	não	-	-
2. Adicione o leite à mistura e leve-a ao lume, mexendo sempre.		7	aprox. 6:30	não	-	-
3. Quando o molho Béchamel começar a ferver, deixe-o mais 2 minutos na zona de cozinhar, mexendo sempre.		-	-	-	2	não
*Receita de acordo com a norma DIN 44550						
**Receita de acordo com a norma DIN EN 60350-2						

Refeições de teste	Recipiente	Potência de cozedura	Pré-aquecer		Cozinhar	
			Tempo de duração (Min:Seg)	Tampa	Potência de cozedura	Tampa
Cozer arroz doce						
Arroz doce, cozido com tampa Temperatura do leite: 7 °C Aqueça o leite até este começar a subir. Regule a potência de cozedura recomendada e adicione arroz, açúcar e sal ao leite. Tempo de cozedura, incluindo pré-aquecimento, aprox. 45 min.						
Ingredientes: 190 g de arroz carolino, 90 g de açúcar, 750 ml de leite (3,5 % de teor de gordura) e 1 g de sal	Panela Ø 16 cm	8.5	aprox. 5:30	não	3 (mexer após 10 min.)	sim
Ingredientes: 250 g de arroz carolino, 120 g de açúcar, 1 l de leite (3,5 % de teor de gordura) e 1,5 g de sal	Panela Ø 22 cm	8.5	aprox. 5:30	não	3 (mexer após 10 min.)	sim
Arroz doce, cozido sem tampa Temperatura do leite: 7 °C Adicione os ingredientes ao leite e aqueça, mexendo sempre. Selecione a potência de cozedura recomendada, quando o leite tiver atingido aprox. 90 °C, e deixe ferver em lume brando durante aprox. 50 min. num nível baixo.						
Ingredientes: 190 g de arroz carolino, 90 g de açúcar, 750 ml de leite (3,5 % de teor de gordura) e 1 g de sal	Panela Ø 16 cm	8.5	aprox. 5:30	não	3	não
Ingredientes: 250 g de arroz carolino, 120 g de açúcar, 1 l de leite (3,5 % de teor de gordura) e 1,5 g de sal	Panela Ø 22 cm	8.5	aprox. 5:30	não	2.5	não
Cozer arroz*						
Temperatura da água: 20 °C						
Ingredientes: 125 g de arroz agulha, 300 g de água e uma pitada de sal	Panela Ø 16 cm	9	aprox. 2:30	sim	2	sim
Ingredientes: 250 g de arroz agulha, 600 g de água e uma pitada de sal	Panela Ø 22 cm	9	aprox. 2:30	sim	2.5	sim
Assar lombo de porco						
Temperatura inicial do lombo: 7 °C						
Quantidade: 3 lombos de porco (peso total aprox. 300 g, 1 cm de espessura) e 15 ml de óleo de girassol	Frigideira Ø 24 cm	9	aprox. 1:30	não	7	não
Preparar crepes**						
Quantidade: 55 ml de massa leveda por crepe	Frigideira Ø 24 cm	9	aprox. 1:30	não	7	não
Fritar batatas fritas ultracongeladas						
Quantidade: 2 l de óleo de girassol, por dose: 200 g de batatas fritas ultracongeladas (p. ex., McCain 123 Frites Original)	Panela Ø 22 cm	9	Até a temperatura do óleo atingir 180 °C	não	9	não
*Receita de acordo com a norma DIN 44550						
**Receita de acordo com a norma DIN EN 60350-2						

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34
81739 München

GERMANY

Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob licença de marca comercial da Siemens AG

siemens-home.bsh-group.com



9001387790 (991129)