




Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

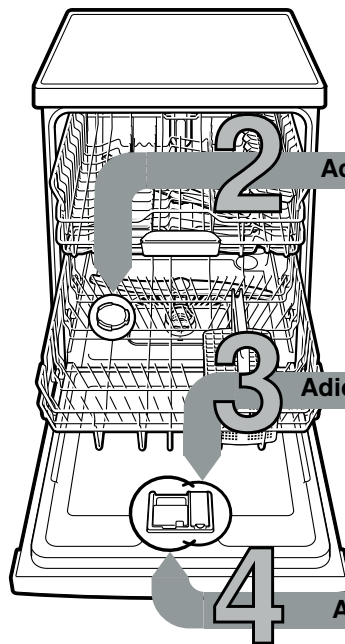

2 Adicionar sal especial

3 Adicionar abrillantador

4 Adicionar detergente

5 Ligar o aparelho

6 Selecionar o programa

7 Iniciar o programa Vamos a isso...

8 Desligar o aparelho Tudo pronto...

Regular o sistema de descalcificação *

Obter o valor de dureza da água junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui...



* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água


Dureza da água °dH	Gama de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2-1,4	H:01
9 - 10	média	1,5-1,8	H:02
11-12	média	1,9-2,1	H:03
13-16	média	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Rapidez de execução...


e regular deste modo

- Ligar o interruptor LIG./DESLIG.
- Premir a tecla **Setup 3 seg.** durante 3 segundos. O visor exibe H:xx e **Set**
- Efetuar a regulação com as teclas de regulação +, até estar regulado o grau de dureza da água adequado.
- Para memorizar as regulações, pressione a tecla < durante 3 segundos.


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

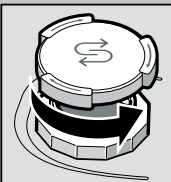


Abrir a tampa.

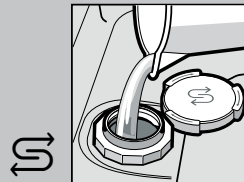

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

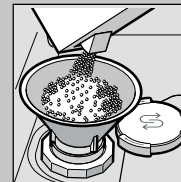


Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

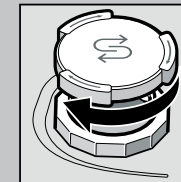

Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.


Põe tudo a brilhar...

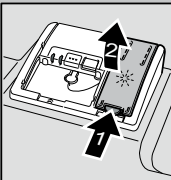


Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.



Para excelentes resultados de secagem

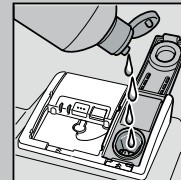


Adicionar abrillantador.



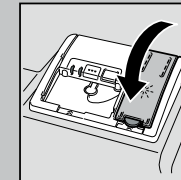


Fechar a tampa. CLIC!


Muita sujidade, muito detergente ...

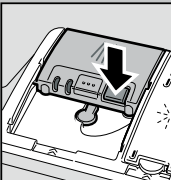

Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).

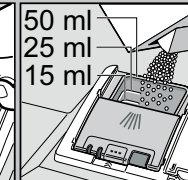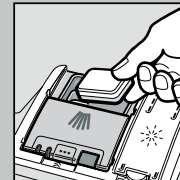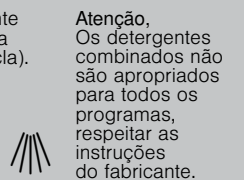

Só adicionar detergente com a câmara seca.

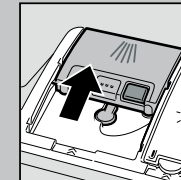

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Rápido, económico ou intenso ...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	brilliant Shine	Favourite	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:55 - 2:00	0:15	2:10 - 2:15
Consumo de energia em kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Consumo de água em litros	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	14 - 16,6	4	13 - 15,2

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.



Assistência e manutenção

Para um resultado de lavagem perfeito ...

Limpeza da bomba de esgoto

Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

lavar sob água corrente ...

colocar ...

Apertar o sistema de filtros **DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros

Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/depósitos

puxar o braço inferior para cima ...

desaparafusar o braço superior ...

limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

colocar o braço inferior ...

aparafusar o braço superior

Eliminação autónoma de pequenos erros... a autoajuda compensa! Outras informações constam das instruções de serviço

Avaria	Causas possíveis	Solução
Indicações E:32 -00 e acendem	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado Admissão de água não está ligada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras. ▶ Ligar a admissão de água. (Ligação de água potável no manual de instruções).
Indicação E:92 -40	Filtros sujos ou entupidos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar os filtros (ver acima).
Indicações E:61 -03 e acendem	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de escoamento não está colocada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Instalar a mangueira de esgoto sem dobrar. ▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações E:61 -02 e acendem	Bomba de escoamento bloqueada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar a bomba de escoamento (ver acima).
Outras indicações de anomalia E:xx -xx acendem	Aparelho com defeito técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho. ▶ Fechar a torneira da água.
Água residual no aparelho	O programa ainda não terminou	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem externa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar peças com ferrugem no aparelho.

Avaria	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa Resíduos tipo areia ou sêmola na loiça 	<ul style="list-style-type: none"> A loiça está encostada ou sobreposta Detergente a menos Selecionado um programa inadequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, não bem fixos Braços aspersores bloqueados 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Respeitar as instruções do fabricante (detergente). ▶ Selecionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços aspersores (ver acima). ▶ Limpar os filtros (ver acima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços aspersores possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ No caso de estrias: reduzir a dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador O detergente combinado utilizado tem deficiente capacidade de secagem. Regulação do aparelho	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador. ▶ Ativar a secagem intensiva (conforme o modelo)
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Descalcificação da água mal regulada; Falta sal especial	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Regular corretamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar mais sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergentes adequados para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Detergente a menos Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Respeitar as instruções do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; desvanecem com as próximas lavagens.

Cancelar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla aprox. 4 segundos (reset).



Todas as indicações acesas, depois surge no visor "0:01" Após fim do programa aparece "0:00"

Arrumar corretamente ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, laticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente