


Constructa

מכונת כביסה

CWF12N16IL

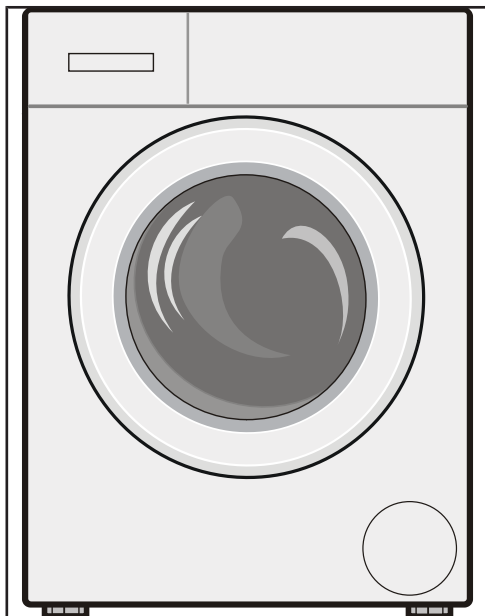

מדריך למשתמש והוראות התקנה

he

תוכן העניינים

28	11.3 דרגות לכלוך	4	1 בטיחות
28	11.4 סימוני טיפול בתוויות הטיפול	4	1.1 הנחיות כלליות
29	12 חומרי כביסה וחומרי טיפול	4	1.2 ייעוד השימוש
29	12.1 המלצת חומר כביסה	4	1.3 הגבלה על קבוצת משתמשים
29	12.2 מינון חומר הכביסה	5	1.4 התקנה בטוחה
30	13 הפעלה בסיסית	6	1.5 הפעלה בטיחותית
30	13.1 הדלקת המכשיר	8	1.6 ניקוי ותחזוקה בטיחותיים
30	13.2 הגדרת תוכנית	9	2 מניעת נזקי רכוש
30	13.3 התאמת הגדרות תוכנית	3	3 שמירה על הסביבה וחסכון
30	13.4 טעינת כביסה	9	באנרגיה
30	13.5 התקנת עזר מינון עבור נוזל	9	3.1 השלכת האריזת
31	כביסה	10	3.2 חסכו בחשמל ובמשאבים
31	13.6 מילוי של חומר כביסה וחומר	10	3.3 מצב חיסכון באנרגיה
31	טיפול	10	4 התקנה וחיבור
31	13.7 התחלת תוכנית	10	4.1 הוצאת המכשיר מאריזתו
31	13.8 התאמה של זמן סיום לפני	11	4.2 היקף האספקה
31	התחלת התוכנית	11	4.3 דרישות עבור מקום ההצבה
31	13.9 השריית כביסה	12	4.4 הסרת אבטוחי הובלה
32	13.10 הוספת כביסה	13	4.5 חיבור המכשיר
32	13.11 ביטול תוכנית	14	4.6 יישור המכשיר
32	13.12 המשכת תוכנית בעת עצירת	15	4.7 חיבור המכשיר לחשמל
32	שטיפה	16	5 הכרת המכשיר
32	13.13 הסרת כביסה	16	5.1 מכשיר
32	13.14 כיבוי המכשיר	17	5.2 מגירת חומר כביסה
33	14 נעילה מפני ילדים	17	5.3 בקרים
33	14.1 הפעלת הנעילה מפני ילדים	18	6 תצוגה
33	14.2 ביטול הנעילה מפני ילדים	20	7 לחצנים
34	15 הגדרות בסיסיות	21	8 תוכניות
34	15.1 סקירת ההגדרות בסיסיות	26	9 אביזרים
35	15.2 שינוי ההגדרות הבסיסיות	26	10 לפני ההפעלה הראשונה
35	16 ניקוי ותחזוקה	26	10.1 התחלת הליך כביסה ריק
35	16.1 עצות לטיפול במכשיר	27	11 כביסה
35	16.2 ניקוי התוף	27	11.1 הכנת הכביסה
35	16.3 ניקוי מגירת חומר הכביסה	28	11.2 מיון הכביסה
36	16.4 הסרת אבנית		
36	16.5 ניקוי משאבת התמיסה		

16.6	ניקוי צינור ניקוז המים בסיפון.....	38
16.7	נקה את המסננים באספקת המים.....	39
17	פתרון בעיות.....	41
18	הובלה, אחסון והשלכה לאשפה.....	48
18.1	פירוק המכשיר.....	48
18.2	התקנת מאבטחי הובלה.....	48
18.3	החזרת המכשיר לשימוש.....	49
18.4	השלכת המכשיר הישן.....	49
19	שירות לקוחות.....	49
19.1	מספר מוצר (E-Nr.) ומספר ייצור (FD).....	49
20	ערכי צריכה.....	51
21	נתונים טכניים.....	51

שימו לב להוראות הבטיחות להלן.

1.1 הנחיות כלליות



- קראו בקפידה את הוראות ההפעלה.
- שמרו על הוראות ההפעלה וכן על מסמכי המוצר במקום בטוח לעיון עתידי או עבור בעלים הבאים.
- אל תחברו את המכשיר אם התגלו נזקי הובלה.

1.2 ייעוד השימוש

- השתמשו במכשיר זה רק:
- לשטיפת בדים הניתנים לכביסה במכונת כביסה וצמר הניתן לכביסה ביד בהתאם לתווית הטיפול.
- עם מי ברז וחומרי ניקוי ומוצרי טיפול הזמינים בשוק המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
- במשקים פרטיים ובמבנים סגורים בסביבה ביתית.
- עד לגובה של 4000 מ' לכל היותר מעל פני הים.

1.3 הגבלה על קבוצת משתמשים

- מותר לילדים בגילאי 8 ומעלה ולאנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות נמוכות או ללא נסיון ו/או ידע מתאימים, להשתמש במכשיר זה, בתנאי שהם יהיו תחת פיקוח או שהם יתודרכו בשימוש במכשיר באופן בטיחותי ויבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- ניקוי ותחזוקת המשתמש אינם מיועדים לביצוע על-ידי ילדים, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה.
- יש להרחיק ילדים בני פחות מ-3 שנים וחיות מחמד מהמכשיר.

1.4 התקנה בטוחה

בעת התקנת המכשיר, צייתו להוראות הבטיחות.

⚠ אזהרה – סכנת התחשמלות!

התקנה לא נכונה היא מסוכנת.

- ◀ חברו והפעילו את המכשיר רק בהתאם למפרט המצוין בלוחית הדירוג.
- ◀ חברו את המכשיר לאספקת חשמל עם זרם חלופי רק דרך שקע המותקן כהלכה עם הארקה.
- ◀ יש להתקין כהלכה את מערכת מוליך ההגנה של ההתקנה החשמלית הביתית. ההתקנה מוכרחה להיות בעלת חתך רוחב גדול דיו.
- ◀ בעת שימוש במפסק זרם שיורי, יש להשתמש אך ורק בסוג בעל הסימן .
- ◀ אין לצייד את המכשיר בהתקן כיבוי חיצוני, לדוגמה, טיימר או שלט רחוק.
- ◀ כאשר המכשיר מותקן, תקע החשמל של כבל החשמל מוכרח להיות נגיש באופן חופשי. אם גישה חופשית אינה אפשרית, יש להתקין התקן ניתוק לכל הפינים בהתקנה החשמלית הקבועה בהתאם לתקנות ההתקנה.
- ◀ בעת התקנת המכשיר, בדקו שכבל החשמל לא נתפס או לא ניזוק.
- ◀ בידוד פגום של הכבל החשמלי מהווה סכנה.
- ◀ אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חלקי מכשיר חמים או מקורות חום.
- ◀ אין להביא את הכבל החשמלי במגע עם חודים או קצוות חדים.
- ◀ אין לקפל את הכבל החשמלי, למעוך או לשנות אותו.

⚠ אזהרה – סכנת שריפה!

- ◀ כבל חשמלי מוארך ומתאם לא מורשה מהווים סכנה.
- ◀ אין להשתמש בכבל מאריך או במפלג.
- ◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות במידה והכבל החשמלי קצר מדי.
- ◀ מותר להשתמש רק במתאם המורשה ע"י היצרן.

⚠ אזהרה – סכנת פציעה!

- ◀ משקלו הגבוה של המכשיר עלול לגרום לפציעות בזמן ההרמה.
- ◀ אסור להרים את המכשיר לבד.
- ◀ בעת הרכבת מכשיר זה באופן שגוי בעמוד כביסה-ייבוש, המכשיר שהורכב עלול ליפול.
- ◀ יש לחבר את המייבש למכונת כביסה אך ורק בעזרת רכיב החיבור של יצרן המייבש. שיטת הרכבה אחרת אינה מותרת.
- ◀ אין להרכיב מכשיר זה בעמוד כביסה-ייבוש, אם יצרן המייבש אינו מציע רכיב חיבור מתאים.

- ◀ אין להרכיב באותו עמוד כביסה-ייבוש מכשירים של יצרנים שונים, במידות עומק ורוחב שונות.
- ◀ אין להעמיד עמוד כביסה-ייבוש על הגבהה. המכשירים עלולים להתהפך.

⚠ אזהרה – סכנת חנק!

- ילדים עשויים להניח חומרי אריזה מעל ראשיהם או לעטוף את עצמם בהם ולהיחנק.
- ◀ הרחיקו את חומרי האריזה מילדים.
 - ◀ אין לאפשר לילדים לשחק עם חומרי האריזה.

⚠ זהירות – סכנת פציעה!

- במהלך הפעולה, המכשיר רועד או זז ממקומו.
- ◀ הצב את המכשיר על משטח נקי, ישר ויציב.
 - ◀ יישר את המכשיר בעזרת רגליות מכשיר ופלס.
- בעת חיבור שגוי של צינורות וחיבורים חשמליים קיימת סכנת מעידה.
- ◀ חבר את הצינורות והחיבורים החשמליים כך שלא תהיה סכנת מעידה.
- אם מזיזים את המכשיר על חלקים בולטים, כגון דלת המכשיר, החלקים עלולים להישבר.
- ◀ אין להניע את המכשיר על רכיבים בולטים.

⚠ זהירות – סכנת היחתכות!

- בעת מגע, שוליים חדים של המכשיר עלולים לגרום לפציעות חתך.
- ◀ אין לגעת בשוליים החדים של המכשיר.
 - ◀ השתמש בכפפות הגנה בעת ההתקנה וההובלה של המכשיר.

1.5 הפעלה בטיחותית

⚠ אזהרה – סכנת התחשמלות!

- אם המכשיר או כבל החשמל פגומים, הדבר מסוכן.
- ◀ לעולם אין להפעיל מכשיר פגום.
 - ◀ אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את המכשיר. נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל.
 - ◀ אם המכשיר או כבל החשמל פגומים, נתקו באופן מיידי את כבל החשמל או כבו את הנתיך בתיבת הנתיכים וסגרו את ברז המים.
 - ◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות. –עמוד 49
- חדירת לחות עלולה לגרום להתחשמלות.
- ◀ מותר להשתמש במכשיר רק בחדרים סגורים.
 - ◀ אין לחשוף את המכשיר לחום וללחות גבוהים.

◀ אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים או בלחץ גבוה, בצינורות או תרסיסים לניקוי המכשיר.

⚠ אזהרה – סכנה לנזק בריאותי!

ילדים עלולים להילכד במכשיר ולהיקלע לסכנת חיים.
 ▶ אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת, משום שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
 ▶ במכשירים שיצאו מכלל שימוש, יש לנתק את כבל החשמל. לאחר מכן יש לחתוך את הכבל ולגרום נזק לנעילת דלת המכשיר שאינו מאפשר תיקון כך שדלת המכשיר לא תיסגר עוד.

⚠ אזהרה – סכנת חנק!

ילדים עלולים לשאוף או לבלוע חלקים קטנים ולהיחנק.
 ▶ יש להרחיק חלקים קטנים מילדים.
 ▶ אין להתיר לילדים לשחק בחלקים קטנים.

⚠ אזהרה – סכנת הרעלה!

שאיפת חומר ניקוי או מוצר טיפוח עלולה להוביל להרעלה.
 ▶ במקרה של לגימה משמעותית, הזעק עזרה רפואית.
 ▶ אחסן חומרי ניקוי וחומרי טיפוח הרחק מהישג ידם של ילדים.

⚠ אזהרה – סכנת התפוצצות!

אם הכביסה עברה טיפול מקדים בחומר ניקוי המכיל חומר ממיס, היא עלולה להוביל לפיצוץ בתוך המכשיר.
 ▶ לפני הכיבוס, יש לשטוף באופן יסודי במים כביסה שעברה טיפול מקדים.

⚠ זהירות – סכנת פציעה!

אם מטפסים או עולים על המכשיר, הכיסוי העליון עלול להישבר.
 ▶ אין לטפס או לעלות על המכשיר.
 בעת ישיבה או הישענות על הדלת הפתוחה, המכשיר עלול להתהפך.
 ▶ אין לשבת או להישען על דלת המכשיר.
 ▶ אין להניח עצמים על דלת המכשיר.
 אחיזה בתוף המסתובב עלולה לגרום לפציעות בידים.
 ▶ לפני האחיזה, המתן לעצירה מלאה של התוף.

⚠ זהירות – סכנת כוויות!

הזגוגית של דלת המכשיר מתחממת בעת שטיפה בטמפרטורות גבוהות.
 ▶ אין לגעת בדלת החמה של המכשיר.

◀ הרחק ילדים מהדלת החמה של המכשיר.

⚠ **זהירות – סכנת צריבה!**

תמיסת הכביסה מתחממת בעת שטיפה בטמפרטורות גבוהות.

◀ אין לגעת בתמיסת הכביסה החמה.

⚠ **זהירות – סכנת כוויות מחומרים כימיים!**

בעת הפתיחה של מגירת חומר הכביסה, חומר כביסה וחומר טיפוח עלולים להתיז מהמכשיר. מגע בעיניים או בעור עלול לגרום לגירויים.

◀ במקרה של מגע בחומר ניקוי או בחומר טיפוח, יש לשטוף את העיניים או העור באופן יסודי במים צלולים.

◀ במקרה של לגימה משמעותית, הזעק עזרה רפואית.

◀ אחסן חומרי ניקוי וחומרי טיפוח הרחק מהישג ידם של ילדים.

1.6 ניקוי ותחזוקה בטיחותיים

בעת ניקוי ותחזוקה של המכשיר, ציית להוראות הבטיחות.

⚠ **אזהרה – סכנת התחשמלות!**

תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה.

◀ יש לאפשר אך ורק לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.

◀ השתמשו אך ורק בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.

◀ אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יוחלף על-ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או איש בעל הסמכה דומה כדי למנוע סיכון.

חדירת לחות עלולה לגרום להתחשמלות.

◀ אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים או בלחץ גבוה, בצינורות או תרסיסים לניקוי המכשיר.

⚠ **אזהרה – סכנת פציעה!**

השימוש בחלפים ובאביזרים לא מקוריים מסוכן.

◀ השתמש אך ורק בחלפים מקוריים ובאביזרים מקוריים של היצרן.

⚠ **אזהרה – סכנת הרעלה!**

בעת שימוש בחומרי ניקוי שמכילים חומר ממיס, עלולים להיווצר אדים רעילים.

◀ אין להשתמש בחומרי ניקוי שמכילים חומר ממיס.

2 מניעת נזקי רכוש

ציית להוראה זו כדי למנוע גרימת נזקי רכוש ונזקים למכשיר.

שימו לב!

מינון שגוי של מרככי כביסה, חומרי כביסה, חומרי טיפוח וחומרי ניקוי עלול לפגוע בתפקוד של המכשיר.

❖ ציית להמלצות המינון של היצרן.
חריגה מעל לקיבולת הטעינה המרבית פוגעת בתפקוד של המכשיר.

❖ צייתו לקיבולת הטעינה המרבית עבור כל תוכנית ואל תחרוגו ממנה.
← "תוכניות", עמוד 21

המכשיר בטוח להובלה תודות לאבטוחי הובלה. אבטוחי הובלה שלא הוסרו עלולים לגרום נזקי רכוש ונזקים למכשיר.

❖ לפני תחילת השימוש, הסר ואחסן את כל אבטוחי ההובלה.

❖ לפני כל הובלה, יש להרכיב באופן מלא את כל אבטוחי ההובלה, כדי למנוע נזקי הובלה.

חיבור לא נכון של צינור כניסת המים עלול לגרום לנזק לרכוש.

❖ יש להדק ביד את אביזרי כניסת המים.

❖ חבר את צינור כניסת המים לברז בצורה ישירה ככל האפשר ללא רכיבי חיבור נוספים כגון מתאם, שלוחה, שסתום וכדומה.

❖ וודא כי הקוטר הפנימי של הברז הוא לפחות 17 מ"מ.

❖ וודא שאורך התבריג בחיבור לברז הוא לפחות 10 מ"מ.

לחץ מים נמוך מדי או גבוה מדי עלול להשפיע על תפקוד המכשיר.

❖ וודא שלחץ המים במערכת אספקת המים הוא לכל הפחות 100 קילופסקל (1 בר) ולכל היותר 1000 קילופסקל (10 בר).

❖ אם לחץ המים עולה על הערך המרבי שצוין, יש להתקין שסתום להפחתת לחץ בין חיבור מי השתיה לערכת הצינור של המכשיר.

❖ אין לחבר את היחידה לברז ערבוב של מערכת לחימום מים ללא לחץ.

צינורות מים שניזוקו או ששונו עלולים לגרום לנזקי רכוש ולנזק למכשיר.

❖ אין לקפל, למעוך, לשנות או לחתוך צינורות מים.

❖ מותר להשתמש רק בצינורות המים שסופקו עם המכשיר או בצינורות חלופיים מקוריים.

❖ אין להשתמש שוב בצינורות מים משומשים.

הפעלת היחידה במים מלוכלכים או חמים מדי עלולה לגרום לנזק לרכוש.

❖ לאחר מכן הפעל את המכשיר עם מי ברז קרים בלבד.

מוצרי ניקוי לא מתאימים עלולים לגרום נזק למשטחי המכשיר.

❖ אין להשתמש בחומרי ניקוי גסים או שוחקים.

❖ אין להשתמש במוצרי ניקוי בעלי תכולת אלכוהול גבוהה.

❖ אין להשתמש במטליות קרצוף או ספוגים גסים.

❖ יש לנקות את המכשיר אך ורק בעזרת מים ומטלית רכה ולחה.

❖ בעת מגע במכשיר, יש להסיר מיד את כל שאריות חומר הכביסה, שאריות התרסיס או המשקעים.

3 שמירה על הסביבה וחיסכון באנרגיה

3.1 השלכת האריזה

כל חומרי האריזה ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור.

❖ מיינו את הרכיבים השונים בנפרד לפי סוג.

המכשיר מצויד בהתאמה רציפה ואוטומטית לעומס הכביסה.

✓ ההתאמה הרציפה לעומס הכביסה מתאימה באופן מיטבי את צריכת המים ואת משך התוכנית לסוג האריג ולקיבולת הטעינה.

3.3 מצב חיסכון באנרגיה

אם המכשיר לא הופעל במשך זמן רב, המכשיר עובר באופן אוטומטי למצב חיסכון באנרגיה. כל החיוויים נכבים והחיווי **Start / Reload** מהבהב. מצב החיסכון באנרגיה מסתיים כאשר מפעילים שוב את המכשיר, לדוגמה כאשר פותחים או סוגרים את הדלת.

4 התקנה וחיבור

4.1 הוצאת המכשיר מאריזה

הערה: שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

שימו לב!

עצמים שנותרו בתוך, שאינם מיועדים להפעלה במכשיר, עלולים לגרום נזקי רכוש ונזקים למכשיר. ❖ לפני ההפעלה, הוצא מהתוף את העצמים האלה ואת האביזר שצורף למכשיר.

1. יש להסיר באופן מלא את חומרי האריזה וכיסויי המגן מהמכשיר.

לסילוק ידידותי לסביבה של חומר האריזה, אנא שימו לב למידע בנושא – "השלכת האריזה", עמוד 9.

2. בדוק נזקים גלויים במכשיר.

3. פתח את הדלת.

← "הפעלה בסיסית", עמוד 30

4. הוצא את האביזרים מהתוף.

5. סגור את הדלת.

3.2 חסכו בחשמל ובמשאבים.

אם תקפידו על הנחיות אלה, המכשיר יצרוך פחות חשמל ומים.

השתמש בתוכניות עם טמפרטורות נמוכות וזמני כביסה ממושכים וכן בקיבולת הטעינה –עמוד 21 המרבית.

✓ צריכת החשמל וצריכת המים הן ברמה היעילה ביותר.

מנ –עמוד 29 את חומר הכביסה בהתאם לדרגת הלכלוך של הכביסה.

✓ עבור לכלוך קל או רגיל מספיקה כמות מועטה של חומר כביסה. פעל בהתאם להמלצת המינור של יצרן חומר הכביסה.

הפחת את טמפרטורת הכביסה עבור כביסה ברמת לכלוך קלה ורגילה.

✓ בטמפרטורות נמוכות המכשיר צורך פחות אנרגיה. עבור לכלוך קל עד רגיל מספיקות אף טמפרטורות נמוכות מאלה המצוינות על תווית הטיפול.

אם ברצונך לייבש את הכביסה במייבש הכביסה, כוונן את מהירות הסחיטה למהירות המרבית.


✓ כביסה יבשה יותר מקצרת את משך התוכנית בעת הייבוש, ומפחיתה את צריכת החשמל. מהירות סחיטה גבוהה יותר מפחיתה את הלחות הנוותרת בכביסה, אולם עוצמת הקול של הסחיטה עולה.

כבס את הכביסה ללא כביסה מקדימה.

✓ כיבוס עם כביסה מקדימה מאריך את משך התוכנית ומגביר את צריכת האנרגיה וצריכת המים.

4.2 היקף האספקה

לאחר הוצאת כל החלקים מהאריזה, בדקו שלא נגרם נזק כלשהו בעת ההובלה ואת שלמות המשלוח.

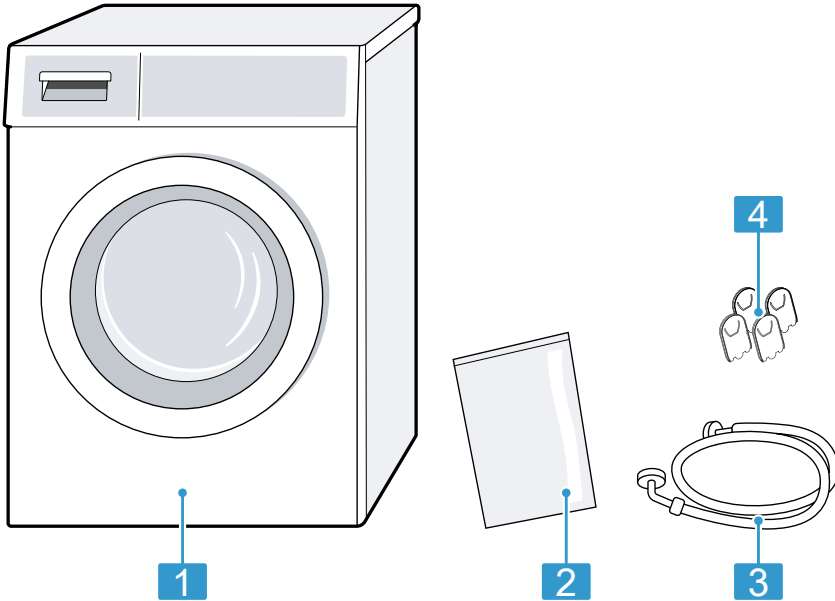

⚠ אזהרה

סכנת התחשמלות!

המכשיר כולל חלקים מוליכי מתח. המגע בחלקים מוליכי מתח מסוכן. אין להפעיל את המכשיר ללא לוח כיסוי.

⚠ אזהרה

סכנת פציעה!

בעת הפעלה על-גבי תושבת, המכשיר עלול להתהפך. לפני תחילת השימוש, חובה לעגן את רגליות המכשיר אל תושבת בעזרת לוחיות הקיבוע – אֶמֶד 26 של היצרן.

מכונת כביסה	1
תיעוד נלווה	2
צינור אספקת מים	3
כיסויי מגן	4

4.3 דרישות עבור מקום ההצבה

הערה: שים לב למידע על בטיחות – אֶמֶד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – אֶמֶד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.


4.4 הסרת אבטוחי הובלה

המכשיר בטוח להובלה תודות לאבטוחי הובלה בגב המכשיר.


הערות

- שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
- אחסן את אבטוחי ההובלה, את הברגים ואת הכיסויים עבור הובלה –עמוד 48 עתידית.

1. שלוף את הצינורות מהמחזיקים.

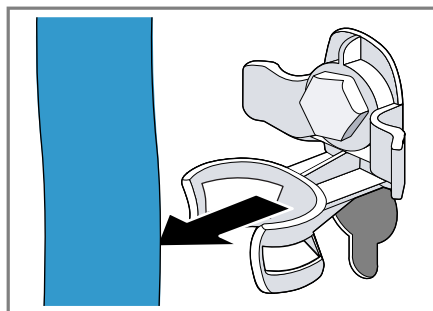

2. שחרר ① והסר ② את כל הברגים של 4 אבטוחי ההובלה יחד בעזרת מפתח ברגים SW13.

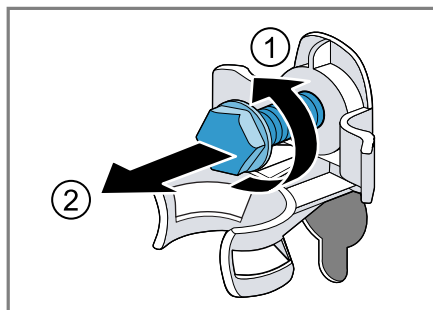


שימו לב!


אם מציבים את המכשיר באזורים עם סכנה לכפור או תחת כיפת השמיים, שיירי מים קפואים עלולים לגרום נזק למכשיר וצינורות קפואים עלולים להיסדק ולהתפוצץ.
 אין להציב ולהפעיל את המכשיר באזורים עם סכנה לכפור או תחת כיפת השמיים.
 לפני שהמכשיר יצא מהמפעל, הוא עבר בדיקת תפקוד והוא עשוי להכיל שיירי מים. אם מטים את המכשיר בזווית מעל 40°, שיירי מים אלה עלולים לדלוף החוצה.
 הטח את המכשיר בזהירות.

מקום הצבה	דרישות
על-גבי תושבת	עגן את המכשיר בעזרת לוחיות קיבוע –עמוד 26.
על-גבי תקרה העשויה קורות עץ	הצב את המכשיר על-גבי לוח עץ עמיד בפני מים, שמוברג בחוזקה לרצפה. העובי של לוח העץ אמור להיות 30 מ"מ לפחות.
משולב בארון מטבח	■ דרושה נישה ברוחב של 60 ס"מ. ■ הצב את המכשיר אך ורק מתחת למשטח עבודה רצוף, שמחובר בחוזקה לארונות הסמוכים.
צמוד לקיר	אין למחוץ צינורות בין הקיר למכשיר.


3. שלוף את חוט החשמל מהמחזיק.

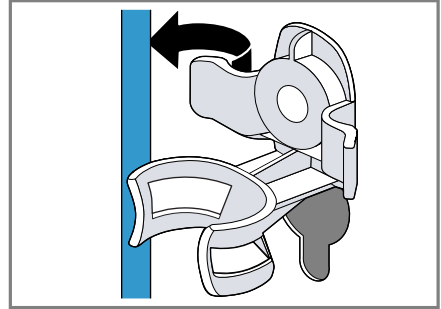


4. הסר את 4 הכיסויים.

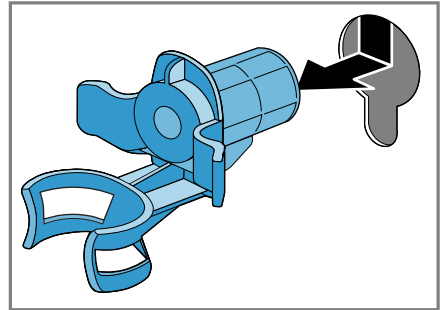

5. הרכב את 4 כיסויי המגן.

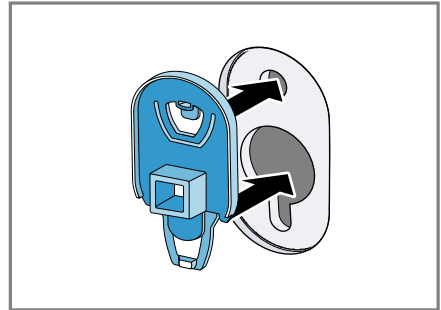

6. לחץ כלפי מטה את 4 כיסויי המגן.

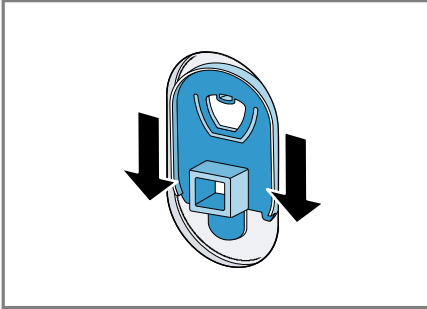


4.5 חיבור המכשיר


חיבור צינור אספקת המים

הערה

- שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
1. חבר את צינור אספקת המים למכשיר.

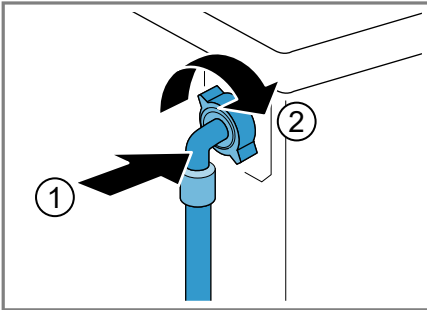

2. חבר את צינור אספקת המים לברז מים (26.4 מ"מ = 3/4 אינץ').

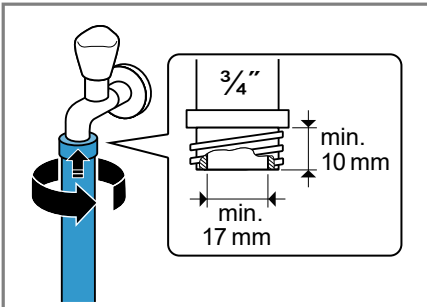


4.6 יישור המכשיר


כדי להפחית רעשים ורעידות ולמנוע את תנועת המכשיר ממקומו, יישר את המכשיר כהלכה.

הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. שחרר את אומי הנעילה בכיוון השעון בעזרת מפתח ברגים SW17.

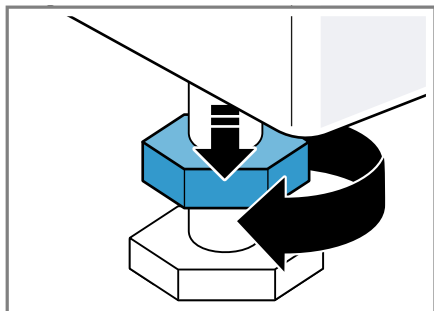

2. כדי ליישר את המכשיר, סובב את רגליות המכשיר. בדוק את היישור בעזרת פלס.

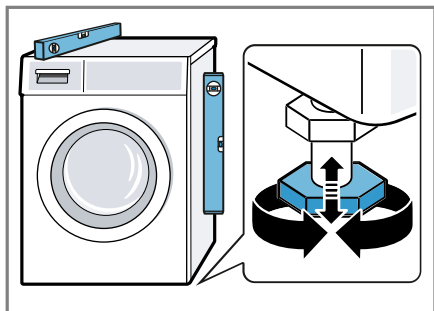

כל רגליות המכשיר חייבות לעמוד בצורה יציבה על הרצפה.

3. פתח בזזירות את ברז המים ובדוק אם מקומות החיבור אטומים.

סוגי חיבור לניקוז מים

המידע מסייע לך לחבר מכשיר זה לניקוז המים.

הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

שימו לב!


בעת הניקוז, צינור ניקוז המים נתון ללחץ ועלול להשתחרר מנקודת החיבור המותקנת.

- ▲ אבטח את צינור ניקוז המים מפני השתחררות בשוגג.

הערה: שים לב לגבהי השאיבה לניקוז. גבהי השאיבה לניקוז עומדים על: מינימלי: 60 ס"מ, מרבי: 100 ס"מ.


ניקוז לסיפון

אבטח את נקודת החיבור באמצעות מהדק צינור (24-40 מ"מ).

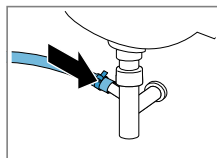


ניקוז לכיור

קבע את צינור ניקוז המים בעזרת סעפת – עמוד 26 ואבטח אותו.

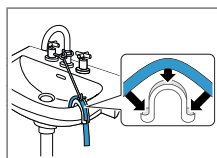


ניקוז לצינור פלסטיק עם שרүүл

קבע את צינור ניקוז המים בעזרת סעפת – עמוד 26 ואבטח אותו.

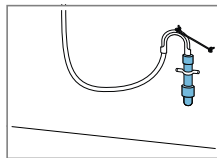

3. הדק את אומי הנעילה בעזרת מפתח ברגים SW17 אל המעטפת.

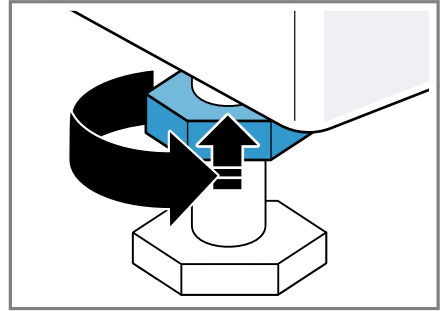

תוך כדי, אחוז ברגלית המכשיר מבלי לכוונן את גובהה.

4.7 חיבור המכשיר לחשמל


הערה: שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. יש להכניס את תקע של כבל חשמל של המכשיר לשקע בקרבת המכשיר. תוכלו למצוא את נתוני החיבור של המכשיר במפרטים הטכניים –עמוד 51.
2. בדקו שהתקע הוכנס במלואו.

5 הכרת המכשיר

5.1 מכשיר


כאן תוכלו למצוא סקירה של רכיבי המכשיר.

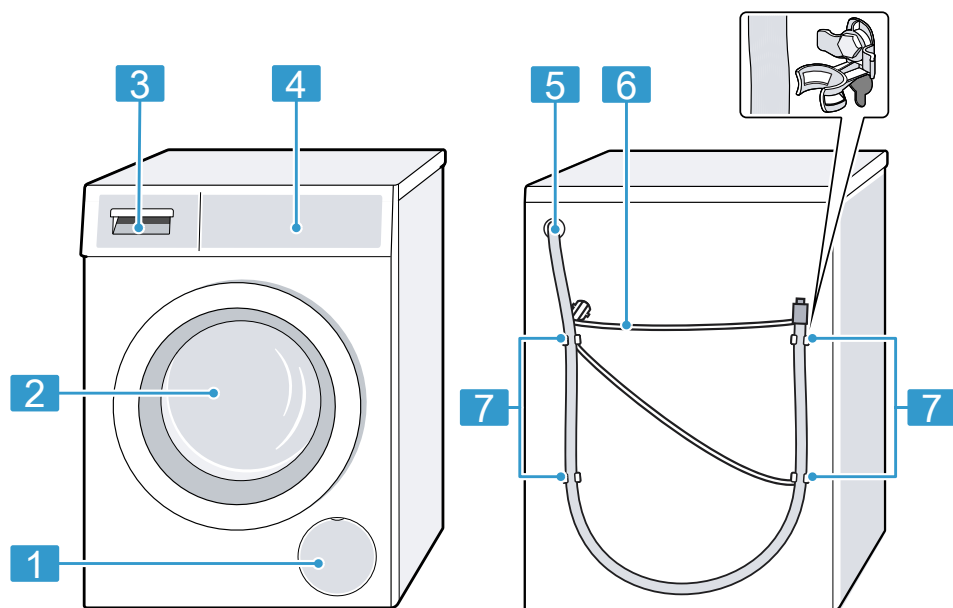

בהתאם לדגם המכשיר, פרטים כגון צבע וצורה עשויים להיות שונים מהמוצג באיור.

1	דלתית תחזוקה של משאבת התמיסה – אַעמוד 36
2	דלת
3	מגירת חומר כביסה – אַעמוד 17
4	בקרים – אַעמוד 17
5	צינור ניקוז מים – אַעמוד 14
6	חוט חשמל – אַעמוד 15
7	אבטחי הובלה – אַעמוד 12

5.2 מגירת חומר כביסה

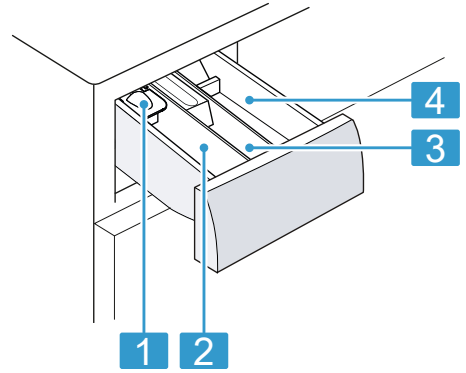

1 עזר מינון עבור חומר כביסה נוזלי
← "התקנת עזר מינון עבור נוזל
כביסה", עמוד 31


2 תא II:
 ■ חומר כביסה עבור כביסה
 עיקרית
 ■ מרכז
 ■ מלבין
 ■ מלח להסרת כתמים

3 תא ⌘:
 ■ מרכז כביסה
 ■ עמילן נוזלי
 ■ חומר הספגה

4 תא I:
 ■ חומר כביסה עבור כביסה
 מקדימה
 ■ חומר כביסה היגייני

5.3 בקרים

השתמשו בלוח הבקרה כדי לקבוע את כל הפונקציות של המכשיר ולקבל מידע על מצב הפעולה שלו.

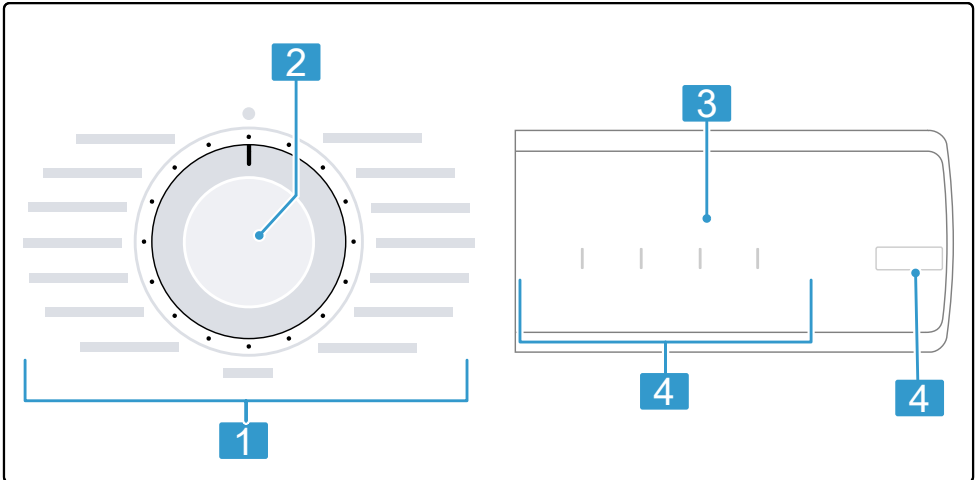

1 תוכניות – עמוד 21


2 בורר תוכניות – עמוד 30

3 תצוגה – עמוד 18

4 לחצנים

6 תצוגה

בצג תוכלו לצפות בהגדרות הנוכחיות, באפשרויות הבחירה או במידע רלוונטי.

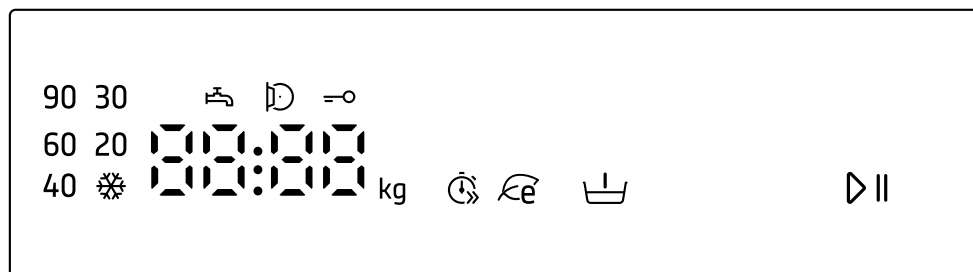

תצוגה	שם	תיאור
00:40 ¹	משך תוכנית / הזמן שנותר לתוכנית	משך תוכנית משוער או הזמן המשוער שנותר לתוכנית.
10h ¹	מסתיים בעוד - זמן	המכשיר קובע את סיום התוכנית ומציג את השעות שנותרו. ← "לחצנים", עמוד 20
7 ק"ג ¹	המלצת טעינה	קיבולת המילוי המרבי בק"ג עבור התוכנית שהוגדרה.
— - 1200	מהירות סחיטה	מהירות הסחיטה שהוגדרה בסל"ד. ← "לחצנים", עמוד 20 0: ללא סחיטה סופית, ניקוז בלבד —: עצירת שטיפה, ללא ניקוז
90 - *	טמפרטורה	הטמפרטורה שהוגדרה ב-°C. ← "לחצנים", עמוד 20 * (קרה)
▶	התחל / השהה	התחלה, ביטול או השהיה ■ דולק: התוכנית בפעולה וניתן לבטל או להשהות אותה. ■ דולק: ניתן להתחיל או להמשיך את התוכנית.
— -	עצירת שטיפה	מצב תוכנית
End	סיום תוכנית	מצב תוכנית

¹ דוגמה

תצוגה	שם	תיאור
→	נעילה מפני ילדים	■ דולק: נעילת בטיחות בפני ילדים מופעלת. ■ מהבהב: נעילת בטיחות בפני ילדים מופעלת והמכשיר הופעל. ← "ביטול הנעילה מפני ילדים", עמוד 33
⏏	כביסה מקדימה	הכביסה המקדימה הופעלה. ← "לחצנים", עמוד 20
⌚	SpeedPerfect (מושלמת ומהירה)	הכביסה המקוצרת הופעלה. ← "לחצנים", עמוד 20
⌚	Eco	כביסה חסכונית בחשמל מופעלת. ← "לחצנים", עמוד 20
⏏	דלת	■ דולק: הדלת נעולה ואינה ניתנת לפתיחה. ■ מהבהב: הדלת אינה סגורה. ■ כבוי: נעילת הדלת משוחררת וניתן לפתוח אותה.
⏏	ברז מים	■ אין לחץ מים. ■ לחץ המים נמוך מדי.
E:35 / -10 ¹	שגיאה	קוד שגיאה, חיווי שגיאה, אות.
¹ דוגמה		

7 לחצנים

בחירת ההגדרות של התוכנית תלויה בתוכנית שנבחרה. אפשרויות הבחירה לכל תוכנית מוצגות בסקירה הכללית של
← "תוכניות", עמוד 21.

לחצן	בחירה	תיאור
Start / Reload (הפעלה / הוספה)	- התחל - בטל - השהה	התחל, בטל או השהה תוכנית.
Speed / Eco (חסכונית / מהירה)	Ⓢ (תוכנית כביסה מקוצרת) ⓔ (תוכנית כביסה לחיסכון באנרגיה)	עם הבחירה Ⓢ תוכנית הכביסה המקוצרת מופעלת. הערה: צריכת האנרגיה עולה. איכות הכביסה אינה מושפעת. עם הבחירה ⓔ תוכנית הכביסה החסכונית מופעלת. הטמפרטורה מופחתת ומשך התוכנית מורחב. איכות הכביסה אינה מושפעת.
⏻ Ready in	1 - 24 שעות	קבע את סיום התוכנית. משך התוכנית כבר כלול במספר השעות שהוגדר. לאחר התחלת התוכנית, משך התוכנית מוצג.
Temp. °C (טמפ' °C) * °C90	— — °C1200	התאם את הטמפרטורה ב-°C.
⊙ Spin (סחיטה)	— —	התאם את מהירות הסחיטה או הפעל את — (עצירת שטיפה). בבחירה —, המים אינם מנוקזים בסוף הליך הכביסה והסחיטה מבוטלת. הכביסה נותרת במי השטיפה.
⏻ 3 sec	- הפעלה - ביטול	הפעל או בטל את הנעילה מפני ילדים. אבטח את הלוח מפני תפעול בשוגג. אם הנעילה מפני ילדים הופעלה והמכשיר כבוי, הנעילה מפני ילדים נותרת פעילה. ← "נעילה מפני ילדים", עמוד 33
Prewash (קדם כביסה)	- הפעלה - ביטול	הפעל או בטל את הכביסה המקדימה, לדוגמה כדי לכבס כביסה עם לכלוך קשה.

8 תוכניות

כאן תמצאו סקירה של התוכניות. תקבלו מידע לגבי הטענת המכונה ואפשרויות הגדרת התוכניות.
עצה: בתוויות הטיפול של הכבסים מופיעות הנחיות נוספות לגבי בחירת התוכניות.
← "סימוני טיפול בתוויות הטיפול", עמוד 28

תוכנית		תיאור		תוכנית	
הגדרות התוכנית		עומס מרבי (ק"ג)		הגדרות תוכנית	
טמפרטורה מרבית (C)	90	7		Cotton (כותנה)	
מהירות סחיטה מרבית (סל"ד) ¹	1200	4		60 'Super	
⏱ Speed / Eco	●	60		Easy Care (סינתיטי)	
⌚ Speed / Eco	●	4		Quick / Mixed (מעורבת)	
⦿ Spin — (עצירת שטיפה)	●	4		1 הגדרת תוכנית	
Prewash	●	4			

תוכנית		תיאור	עומס מרבי (ק"ג)		הגדרות התוכנית
תוכנית משי (Delicates)	כביסת אריגים עדינים ניתנים לכיבוס העשויים ממש, ויסקוזה ומחומר סינתטי. השתמשו בחומר כביסה לכביסה עדינה או למשי. הערה: כבס אריגים עדינים במיוחד או אריגים עם קרסים, לולאות או טבעות בתוך רשת כביסה.	2	עומס מרבי (ק"ג)	40	טמפרטורה מרבית (C) מהירות סחיטה מרבית ¹ (סל"ד) Speed / Eco Speed / Eco Spin — (עצירת שטיפה) Prewash
	כביסת אריגים מתאימים לכביסה ביד או במכונה העשויים צמר או מכילים צמר. כדי למנוע התכווצות של הכביסה, הוסיף מניע את האריגים בעדינות מיוחדת עם הפסקות ממושכות. השתמשו בחומר כביסה עבור צמר.	2	40	800 1200 — — —	— 800 — — —
	שטיפה ולאחריה סחיטה וניקוז המים.	—	40	1200	—
	סחיטה וניקוז המים. אם ברצונכם לנקות את המים בלבד, הפעילו את 0. הכביסה אינה נסחטת.	—	1200	1200	—

תוכנית		תיאור		הגדרות התוכנית	
עומס מרבי (ק"ג)	Jeans (ג'ינס)	כביסת אריגים כהים או בעלי צבעים חזקים מכותנה ואריגים קלים לטיפול, כגון ג'ינס. כבסו את הכביסה כשהצד הפנימי פונה כלפי חוץ. השתמשו בנוזל כביסה.	3,5	טמפרטורה מרבית (C)	40
	Down (פור)	כביסת כריות ראש עם מילוי נוצות, שמיות או ביגוד עם נוצות ומילויים עם סיב סינתטי. כבס פריטים גדולים בנפרד. השתמש בחומר כביסה עבור נוצות או כביסה עדינה. בחרו את המינון באופן חסכוני. אל תשתמש במרכז כביסה. הערה: כדי לצמנע הצטברות של קצף רב מדי, לגלג לפני הכביסה את פריטי הכביסה יחד והוצא את האוויר מהכביסה.	1,5	מהירות סחיטה מרבית (סל"ד) ¹	1200
	Silent	כביסת אריגים מכותנה, מפשתן, מחומר סינתטי ומבד מעורב. מתאימה לכביסה שקטה בלילה. האות לסיום התוכנית מתבטל ומוגדרת מהירות סחיטה סופית מופחתת.	4	Speed / Eco	●
				Speed / Eco	●
				Spin — (עצירת שטיפה)	●
				Prewash	●
					—

¹ הגדרת תוכנית

תוכנית		תיאור	
הגדרות התוכנית	טמפרטורה מרבית (C)	עומס מרבי (ק"ג)	Hygiene (היגיינה)
	מהירות סחיטה מרבית (סל"ד)		כבוס של אריגים עמידים במיוחד מכותנה, פשתן או בד מעורב. מתאימה לסובלים מאלרגיה ולדרישות היגיינה גבוהות.
	Speed / Eco		הערה: לאחר שהטמפרטורה הגיעה לרמה שהוגדרה, היא נותרת קבועה במשך כל תהליך הכביסה.
	Speed / Eco		כביסת חולצות ללא גיהוך מכותנה, מפתן, מחומר סינתטי ומבד מעורב.
	Spin (עצירת שטיפה)		הערה: כביסת חולצות ממשי או מחומר עדין בלתי Delicates.
Prewash			כביסת אריגי ספורט ואריגים לפעילויות פנאי מחומר סינתטי, מיקרו-פיבר ופלז. השתמשו בחומר כביסה עבור אריגי ספורט. אל תשתמש במרכז כביסה.
			עצה: כביסת כביסה עם כללור קשה בתוכנית Easy Care.
			הגדרת תוכנית


הגדרות התוכנית		תיאור	תוכנית
הגדרות התוכנית	טמפרטורה מרבית (C)	עומס מרבי (ק"ג)	Quick 15/30 (מהירה) כביסת אריגים מכותנה, מחומר סינתטי ומבד מעורב. תוכנית קצרה עבור כמויות כביסה קטנות עם לכלוך קל. משך התוכנית אורך 30 דקות בקירוב. אם ברצונך לקצר את משך התוכנית ל-15 דקות, הפעל את . קיבולת הטעינה המרבית קטנה ל-2 ק"ג.
	מהירות סחיטה מרבית (סל"ד) ¹	3,5	
	Speed / Eco		
	Speed / Eco		
	Spin — (עצירת שטיפה)		
	Prewash		

9 אביזרים

השתמשו באביזרים מקוריים. הם מותאמים למכשיר שלכם.

מספר הזמנה	שימוש	
WMZ2381, WZ10131	מאריך צינור אספקת מים קרים או Aquastop (2.50 מ').	הארכת צינור אספקת מים
WMZPW20W, WZWP20W	מקמו את המכונה במיקום מוגבה כך שניתן יהיה לטעון ולפרוק אותה בקלות.	הגבהה עם מגירה
WMZ2200, WX975600	שפר את בטיחות העמידה של המכשיר.	לוחיות קיבוע
00353925	החלף צינור אספקת מים תקני בצינור מוארך (2.20 מ').	צינור אספקת מים מוארך
00655300	קבע את צינור ניקוז המים.	סעפת
00637516	מנן את נוזל הכביסה.	רכיב נוזל כביסה

1. העבר את בורר התוכניות למצב **Baumwolle 90°**.

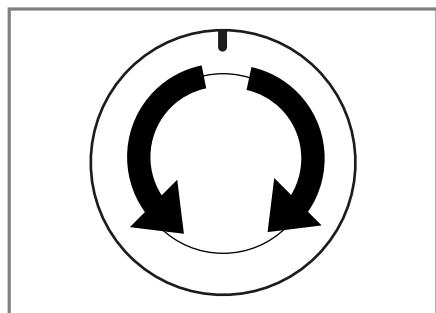

2. סגור את הדלת.

10 לפני ההפעלה הראשונה

הכינו את המכשיר לשימוש.

10.1 התחלת הליך כביסה ריק

לפני יציאתו מהמפעל, מכשירך נבדק בקפידה. כדי לסלק שיירי מים אפשריים, בצע את הכביסה הראשונה ללא כבסים.

הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

✓ לאחר סיום התוכנית, התצוגה מראה:
"End".

7. התחל את הליך הכביסה הראשון או הזז את בורר התוכניות למצב  כדי לכבות את המכשיר.
← "הפעלה בסיסית", עמוד 30

11 כביסה

11.1 הכנת הכביסה

הערה: שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.


שימו לב!

עצמים שנותרו בכביסה עלולים לפגוע בכביסה ובתוף.
◀ לפני ההפעלה, הסר את כל העצמים מהכיסים של הכביסה.


◀ כדי להגן על המכונה ועל הכביסה, הכינו את פריטי הכביסה כראוי.

- רוקנו כיסים
- הברישו החוצה חול מכל הקפלים והכיסים
- סגרו ציפות שמיכות וצפיות כריות
- סגרו רוכסנים, מחברי צמדן (סקוטש), קרסים ולולאות
- קשרו יחד חגורות בד ורצועות סינר
- השתמשו ברשת כביסה
- שרוכים או רצועות ארוכות עם קצוות קשיחים בברדסים או מכנסיים יש לקשור קצה לקצה
- הסירו טבעות של וילונות ומשקולות עופרת או השתמשו ברשת כביסה
- השתמשו ברשת כביסה עבור פריטי כביסה קטנים כגון גרבי ילדים
- סוגים אחדים של כתמים עיקשים ויבשים ניתן להסיר על ידי כביסה חוזרת מספר פעמים
- ניתן לכבס יחד פריטי כביסה גדולים וקטנים
- אל תשפשפו כתמים טריים, אלא טפטפו עליהם מי סבון

3. משכו החוצה את מגירת חומר הניקוי.

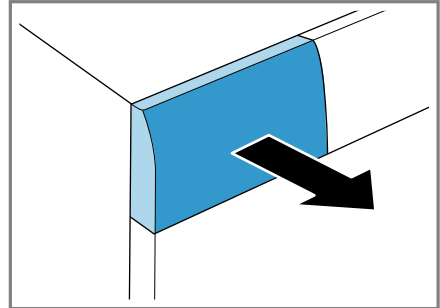


4. מלא את אבקת הכביסה החזקה בתא II.

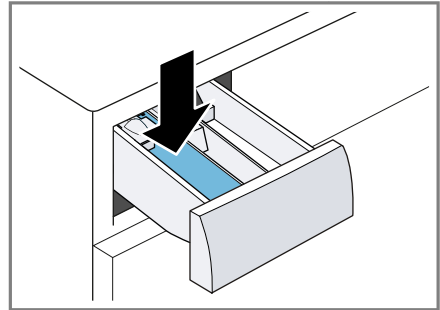

כדי למנוע הצטברות קצף, השתמש רק בחצי מכמות חומר הכביסה שהמליץ יצרן חומר הכביסה עבור לכלוך קל. אל תשתמש בחומר כביסה לצמר או בחומר לכביסה עדינה.

5. דחפו פנימה את מגירת חומר הניקוי.

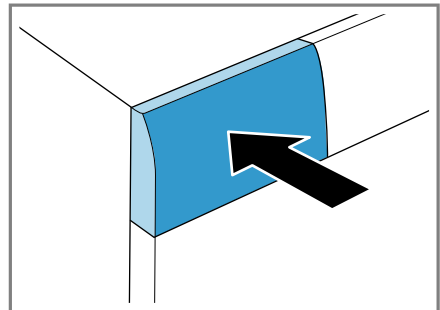

6. כדי להתחיל את התוכנית, לחץ על **Start / Reload** (הפעלה / הוספה).

✓ התצוגה מראה את משך התוכנית שנותר.

- סוג הבד והסיבים יש לכבס יחד כביסה מאותו סוג בד וסיבים.
- סמלים בתווית הוראות הכביסה -
עמוד 28
- תיאור התוכנית -
עמוד 21
- כביסה לבנה
- כביסה צבעונית
- כביסה צבעונית חדשה יש לכבס בפעם הראשונה בנפרד מכביסה אחרת.

- הפרידו את פריטי הכביסה זה מזה ואווררו ונערו אותם קלות או פעלו על פי ההוראות של התוכנית

11.2 מיון הכביסה

- הערה:** שים לב למידע על בטיחות -
עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש -
עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
- ❖ כדי לשפר את תוצאת הכביסה ולהימנע משינויי צבע, יש למיין את הכביסה לפני הכנסתה למכונה על פי הקריטריונים הבאים.

11.3 דרגות לכלוך

דרגת לכלוך	לכלוך	דוגמאות
קל	■ ללא לכלוכים או כתמים גלויים ■ הכביסה צברה ריח	בגדי קיץ קלים או בגדי ספורט, שנלבשו שעות מעטות
רגיל	לכלוכים או כתמים קלים גלויים לעין	■ חולצות T, חולצות מכופתרות או חולצות נשים נספגו בזיעה או נלבשו פעמים רבות ■ מטפחות או סדינים שהיו בשימוש במשך עד שבוע
קשה	לכלוכים או כתמים ניכרים לעין	מגבות מטבח, כביסה של תינוקות או בגדי עבודה

11.4 סימוני טיפול בתוויות הטיפול

סמלים בהוראות הכביסה

סמל	תהליך כביסה	תוכנית מומלצת
	רגיל	כותנה
	עדין	טיפול קל
	עדין במיוחד	עדין / משי לכביסה ביד
	כביסה ביד	צמר
	לא ניתן לכבס במכונה	-

12 חומרי כביסה וחומרי טיפול

הערה: שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

ניתן למצוא את נתוני השימוש והמינון של היצרן על-גבי האריזה.

הערות

- במקרה של נזול כביסה, השתמש אך ורק בנזול כביסה זורם מעצמו

12.1 המלצת חומר כביסה

חומר כביסה	אריגים	תוכנית	טמפרטורה
חומר ניקוי מלא עם מבהיר אופטי	בדים לבנים להרתחה העשויים פשתן או כותנה	כותנה	מקר עד 90°C
חומר ניקוי לכביסה צבעונית ללא אקונומיקה ומבהיר אופטי	בדים צבעוניים העשויים פשתן או כותנה	כותנה	מקר עד 60°C
חומר ניקוי לכביסה צבעונית / עדינה ללא מבהיר אופטי	בדים צבעוניים העשויים מסיבים סינטטיים	טיפול קל	מקר עד 60°C
חומר ניקוי לכביסה עדינה	בדים עדינים העשויים משי או ויסקזה	עדין / משי	מקר עד 40°C
חומר ניקוי לצמר	צמר	צמר	מקר עד 40°C

12.2 מינון חומר הכביסה

המינון של חומר הכביסה נקבע לפי:

- כמות הכביסה
 - דרגת לכלוך
 - דרגת קשיות המים
- ניתן לקבל את דרגת קשיות המים מרשות המים או לקבוע אותה באמצעות מד קשיות מים.

דרגת קשיות המים

טווח הקשיות	קשיות כוללת ב-mmol/l	קשיות גרמנית ב-dH
רכה (I)	0 - 1.5	0 - 8.4
בינונית (II)	1.5 - 2.5	8.4 - 14
קשה (III)	מעל 2.5	מעל 14

דוגמה לנתון היצרן עבור חומר כביסה

נתוני הדוגמה מתייחסים למשקל תקני של 4-5 ק"ג.

לכלוך	קל	רגיל	קשה
דרגת קשיות המים: רכה / בינונית	40 מ"ל	55 מ"ל	80 מ"ל
דרגת קשיות המים: קשה / קשה מאוד	55 מ"ל	80 מ"ל	105 מ"ל

2. בעת הצורך, התאם את הגדרות התוכנית
← עמוד 30.

13.3 התאמת הגדרות תוכנית

דרישה: הוגדרה תוכנית.
← "הגדרת תוכנית", עמוד 30

◀ התאימו את הגדרות התוכנית.
← "תוכניות", עמוד 21

הערה: הגדרות התוכנית לא יישמרו באופן
קבוע עבור התוכנית.


13.4 טעינת כביסה

הערות

- שים לב למידע על בטיחות ← עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש ← עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
- כדי למנוע קמטים, שימו לב לעומס המרבי של
← "תוכניות", עמוד 21.

דרישה: הכביסה מוכנה וממויינת.
← "כביסה", עמוד 27

1. פתחו את הדלת.

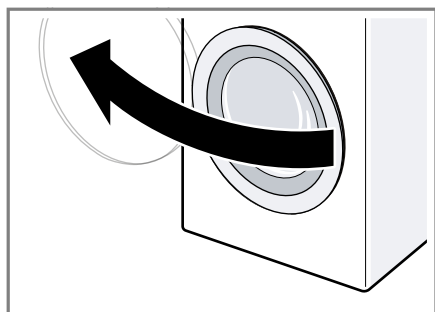

וודאו שהתוף ריק.

2. הניחו את פריטי הכביסה בתוף כשהם מופרדים זה מזה.

3. סגרו את הדלת.


וודאו שכביסה לא נתפסה בדלת.

ניתן למצוא את כמויות המינרל על-גבי האריזה של היצרן.
■ התאם את כמויות המינרל לקיבולת הטעינה הממשית.

13 הפעלה בסיסית

13.1 הדלקת המכשיר


◀ העבר את בורר התוכניות לתוכנית.

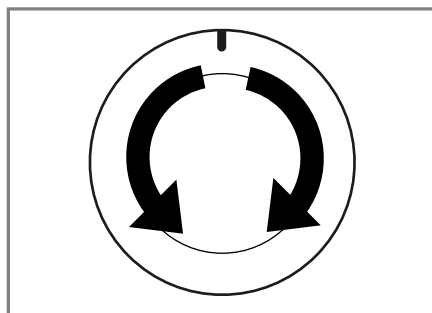

13.2 הגדרת תוכנית

1. העבירו את בורר התוכניות לתוכנית המבוקשת.


← "תוכניות", עמוד 21

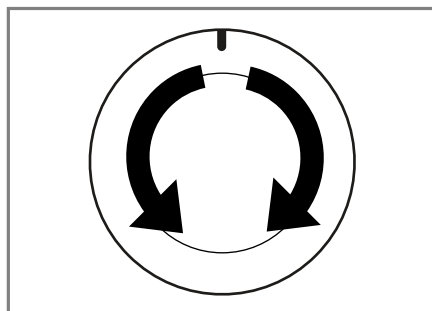


13.5 התקנת עזר מינון עבור נוזל כביסה

אם הזמנת את עזר המינון כאבזר, עליך להתקין את עזר המינון.


1. דחף מטה את הרכיב והסר את מגירת חומר הכביסה.

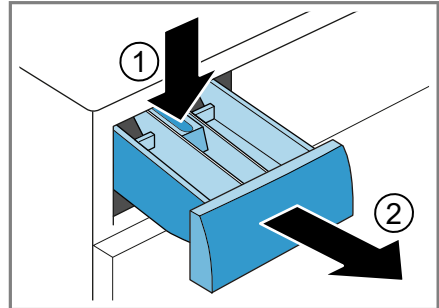

2. התקן את עזר המינון.

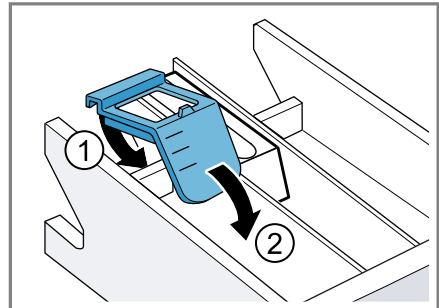

3. התקן את מגירת חומר הכביסה.

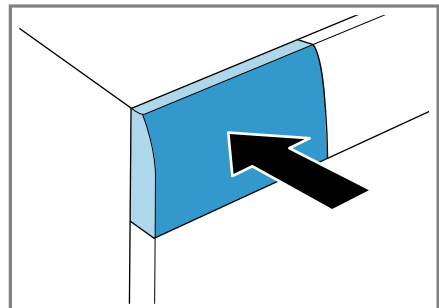

13.6 מילוי של חומר כביסה וחומר טיפול

הערות

- שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
- אל תשתמש בעזר המינון לנוזל כביסה עבור ג'ל כביסה, אבקת כביסה, כביסה מקדימה פעילה או זמן סיום.

דרישה: ברר מהו המינון המיטבי עבור חומר כביסה וחומר טיפול. –עמוד 29

1. שלוף את מגירת חומר הכביסה.
2. מלא חומר כביסה.
- ← "מגירת חומר כביסה", עמוד 17
3. בעת הצורך, מלא חומר טיפול.
4. סגור את מגירת חומר הכביסה.

13.7 התחלת תוכנית

הערה: אם ברצונך לשנות את הזמן עד לסיום התוכנית, הגדר תחילה את זמן הסיום. אם ברצונך לשנות את הזמן עד לסיום התוכנית, הגדר תחילה את זמן הסיום.

- ◀ לחץ על **Start / Reload**.
- ✓ בתצוגה מופיע משך התוכנית או זמן הסיום.
- ✓ לאחר סיום התוכנית, התצוגה מראה: "End"

13.8 התאמה של זמן סיום לפני התחלת התוכנית

ניתן להתאים מחדש את זמן הסיום שהוגדר לפני התחלת התוכנית.

1. לחץ על **Start / Reload**.
2. לחץ על **Ready in** ☺, עד שזמן הסיום המבוקש מופיע בתצוגה.
3. לחץ על **Start / Reload**.

13.9 השריית כביסה


הערה: אין צורך בחומר כביסה נוסף. תמיסת חומר הכביסה תשמש לאחר מכן לפעולת הכביסה.

1. התחל את התוכנית.

13.13 הסרת כביסה


הערה: שים לב למידע על בטיחות – **עמוד 4** והימנעות מפגיעה ברכוש – **עמוד 9** על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. פתח את הדלת.
2. הסר את הכביסה.

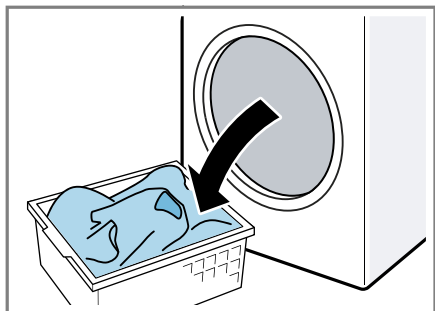

13.14 כיבוי המכשיר

1. העבר את בורר התוכניות למצב .

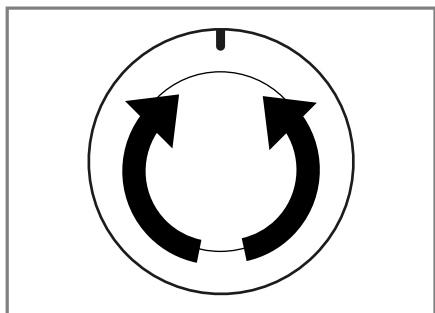

2. סגור את ברז המים.

2. כדי להשהות את התוכנית, לחץ לאחר 10 דקות בקירוב על **Start / Reload**.
3. כדי להמשיך את התוכנית, לחץ בתום זמן ההשרייה המבוקש על **Start / Reload**.

13.10 הוספת כביסה

הערה: שים לב למידע על בטיחות – **עמוד 4** והימנעות מפגיעה ברכוש – **עמוד 9** על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. לחץ על **Start / Reload**.

המכשיר משהה את פעולתו ובודק אם ניתן להוסיף או להסיר כביסה. עיין במצב התוכנית.

2. הוסף או הסר את הכביסה.
3. סגור את הדלת.
4. לחץ על **Start / Reload**.

13.11 ביטול תוכנית

לאחר התחלת תוכנית, באפשרותך לבטל את התוכנית בכל עת.

הערה: שים לב למידע על בטיחות – **עמוד 4** והימנעות מפגיעה ברכוש – **עמוד 9** על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. לחץ על **Start / Reload**.
2. פתח את הדלת.


בעת טמפרטורה ומפלס מים גבוהים, הדלת נותרת נעולה מסיבות הקשורות בבטיחות.

- בטמפרטורה גבוהה, התחל את התוכנית **Rinse** .
 - במפלס מים גבוה, התחל את התוכנית **Spin**  או **Drain** .
3. הסר את הכביסה.

13.12 המשכת תוכנית בעת עצירת שטיפה

1. הגדר את התוכנית **Spin**  או **Drain** .
2. לחץ על **Start / Reload**.

3. יבש את שרוול הגומי בניגוב והרחק גופים זרים.

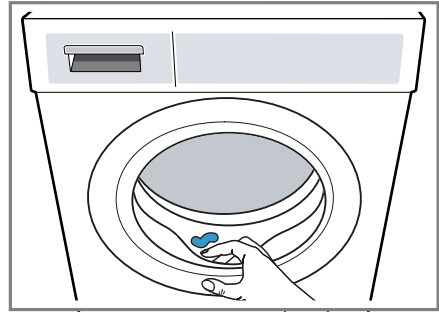

4. השאר את הדלת ואת מגירת חומר הכביסה פתוחות כדי לאפשר לשיירי מים להתייבש.

14 נעילה מפני ילדים

אבטח את מכשירך מפני הפעלה בשוגג של הבקרים.

14.1 הפעלת הנעילה מפני ילדים

- ◀ לחץ על שני הלחצנים sec 3 . למשך 3 שניות בקירוב.
- ✓ sec 3 מופיע בתצוגה.
- ✓ הבקרים נחסמים.
- ✓ הנעילה מפני ילדים נותרת פעילה גם לאחר כיבוי המכשיר.

14.2 ביטול הנעילה מפני ילדים


- דרישה: כדי לבטל את הנעילה מפני ילדים, יש להדליק את המכשיר.
- ◀ לחץ על שני הלחצנים sec 3 . למשך 3 שניות בקירוב.
 - כדי שלא לעצור את התוכנית הפועלת, בורר התוכניות חייב לעמוד כל תוכנית המוצא.
 - ✓ sec 3 נכבה בתצוגה.

15 הגדרות בסיסיות

תוכלו להגדיר את המכשיר בהתאם לצרכים שלכם.

15.1 סקירת ההגדרות בסיסיות


במקום זה ניתן למצוא סקירה של ההגדרות הבסיסיות של המכשיר.

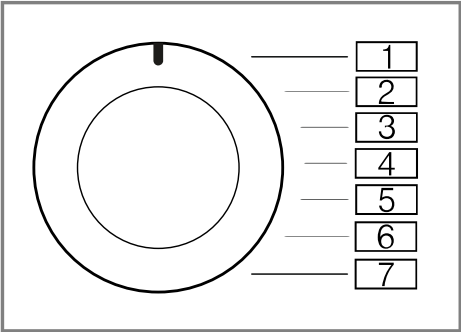

הגדרה בסיסית	מיקום תוכנית	ערך	תיאור
אות סיום	2	0 (כבוי) 1 (שקט) 2 (בינוני) 3 (חזק) 4 (חזק מאוד)	הגדר את עוצמת השמע של האות לאחר סיום התוכנית.
אות לחצנים	3	0 (כבוי) 1 (שקט) 2 (בינוני) 3 (חזק) 4 (חזק מאוד)	הגדר את עוצמת הקול של האות בעת לחיצה על הלחצנים.

15.2 שינוי ההגדרות הבסיסיות

1. העבר את בורר התוכניות למיקום 1.

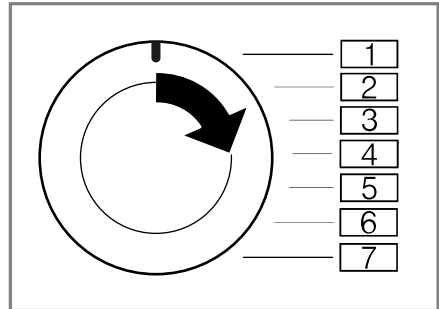

2. לחץ על **Start / Reload** ובו-זמנית העבר את בורר התוכניות למיקום 2.

✓ התצוגה מראה את הערך הממש.

3. העבר את בורר התוכניות למיקום המבוקש.

4. כדי לשנות את הערך, לחץ על **Ready in**.

5. כדי לשמור את השינוי, כבה את המכשיר.

16.2 ניקוי התוף



זהירות
סכנת פציעה!

כביסה קבועה בטמפרטורות נמוכות וחוסר אוורור של המכשיר עלולים לפגוע בתוף ולגרום לפציעה.

◀ הפעל באופן קבוע את התוכנית לניקוי התוף או שטוף אותו בטמפרטורה של 60°C לפחות.

◀ אפשר למכשיר להתייבש לאחר כל שימוש כאשר הדלת ומגירת חומרי הניקוי פתוחים.

◀ הפעל את התוכנית **Baumwolle 90°** ללא חומר כביסה.


השתמש באבקת כביסה חזקה.

16.3 ניקוי מגירת חומר הכביסה

הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. שלוף את מגירת חומר הכביסה.

2. דחף מטה את הרכיב והסר את מגירת חומר הכביסה.

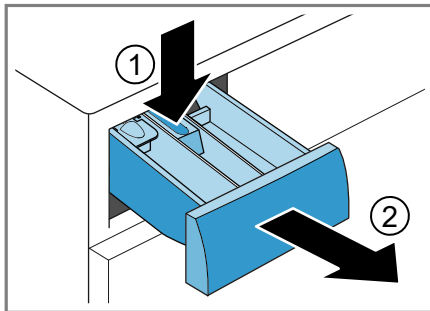


16 ניקוי ותחזוקה

נקו וטפלו במכשיר בקפידה על מנת שהוא יתפקד לאורך זמן.

16.1 עצות לטיפול במכשיר

גב את המעטפת ולוח התפעול של מכשירך במים ובמטלית לחה בלבד.	חלקי המכשיר נשארים נקיים והגייניים.
יש להסיר מיד את כל שאריות חומר הכביסה, שאריות התרסיס או המשקעים.	משקעים טריים קלים יותר להסרה ללא שאריות.
פתח את דלת המכשיר ואת מגירת חומר הכביסה בהתאם לצורך.	הדבר מאפשר לשירי מים להתייבש ומפחית הצטברות ריח במכשיר.

6. נקה את הפתח של מגירת חומר הכביסה.

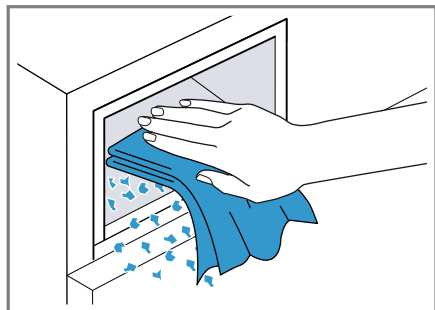

7. סגור את מגירת חומר הכביסה.

16.4 הסרת אבנית

שימו לב!

שימוש בחומרי הסרת אבנים לא מתאימים, למשל עבור מכונות קפה, עלול להזיק למכשיר.

◀ עבר מכשיר זה, השתמש אך ורק בחומר להסרת אבנית שניתן לרכישה בדף האינטרנט או בשירות הלקוחות של היצרן.

16.5 ניקוי משאבת התמיסה


נקה את משאבת התמיסה בעת תקלות, למשל בעת סתימות או רעשים.

ריקון משאבת התמיסה


הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

1. סגור את ברז המים.
2. כבה את המכשיר.
3. נתק את כבל החשמל של המכשיר מרשת החשמל.


3. שלוף את הרכיב בדחיפה מלמטה כלפי מעלה.

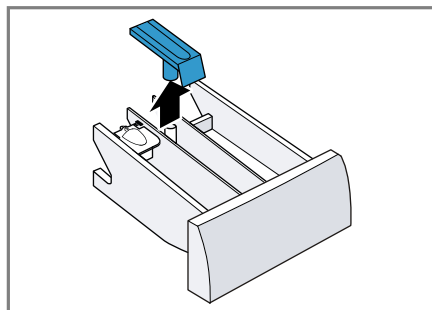


4. נקה את מגירת חומר הכביסה והרכיב בעזרת מים ומברשת והנח להם להתייבש.

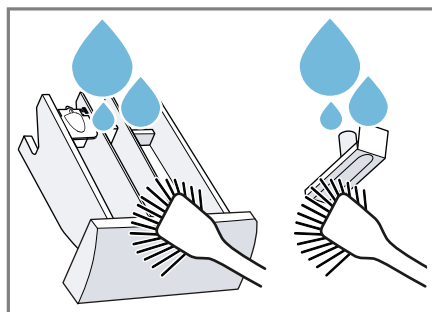


5. התקן את הרכיב ונעל אותו למקומו.

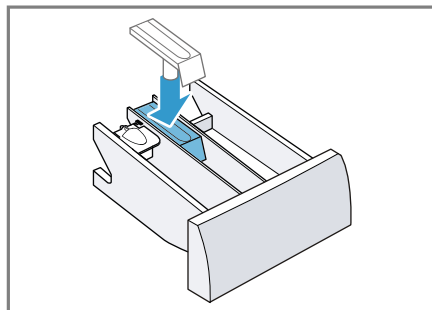


4. פתח את דלתית התחזוקה.

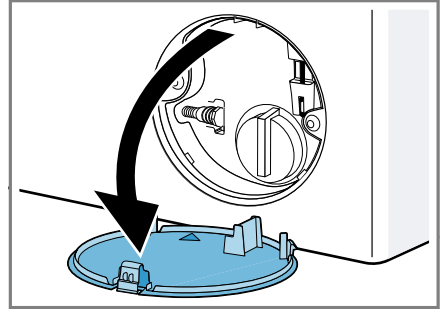


5. הסר את דלתית התחזוקה.

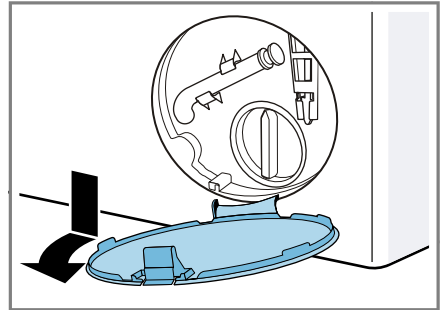

6. דחף כלי קיבול בגודל המתאים מתחת לפתח.

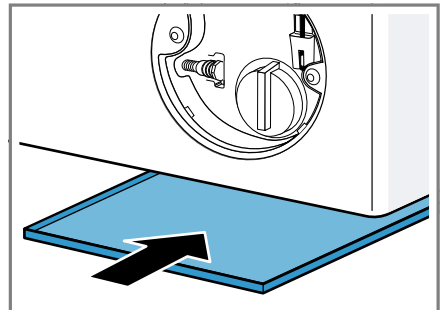

7. הוצא את צינור הריקון מהתפס.

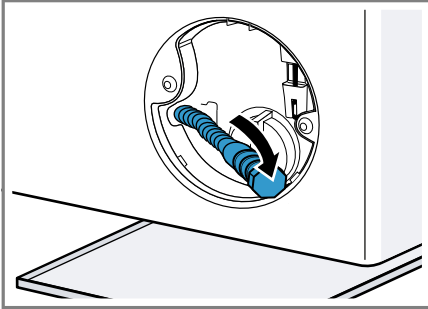


8. ⚠️ זהירות - סכנת צריבה! תמיסת


הכביסה מתחממת בעת שטיפה
בטמפרטורות גבוהות.

אין לגעת בתמיסת הכביסה החמה.


כדי להניח לתמיסת הכביסה לזרום אל
כלי הקיבול, שלוף את הפקק.

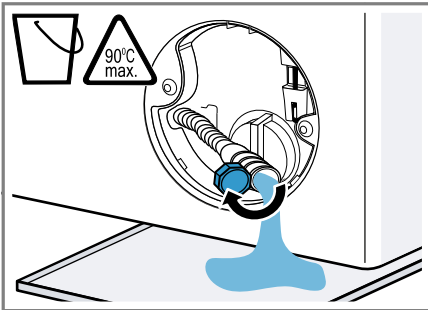

9. פתח את הפקק בלחיצה.

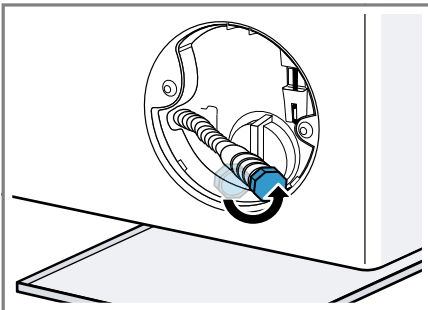


4. התקן את מכסה המשאבה וסגור אותו בסיבוב עד למעצור.

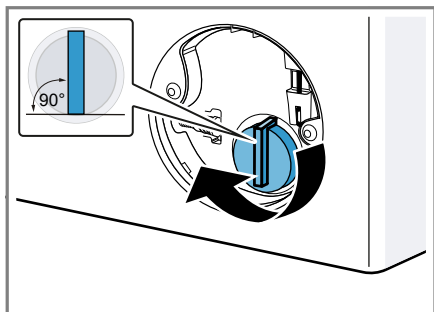

הידית של מכסה המשאבה חייבת לעמוד בצורה אנכית.

5. התקן את דלתית התחזוקה ונעל אותה במקומה.

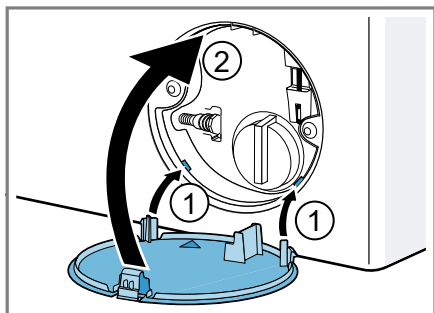


6. סגור את דלתית התחזוקה.

16.6 ניקוי צינור ניקוז המים בסיפון

1. כבו את המכשיר.
2. נתק את כבל החשמל של המכשיר מרשת החשמל.

10. הצמד את צינור הריקון לתפס.

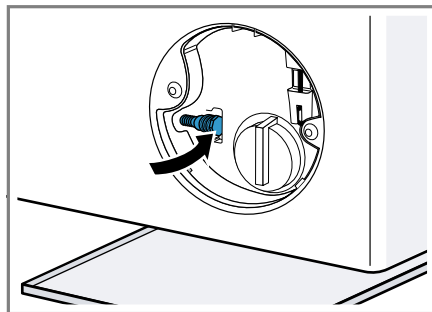


ניקוי משאבת התמיסה

הערה: שים לב למידע על בטיחות – עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

דרישה: משאבת התמיסה ריקה. – עמוד 36

1. משום ששיירי מים נוספים עלולים להימצא במשאבת התמיסה, הברג בזהירות החוצה את מכסה המשאבה.

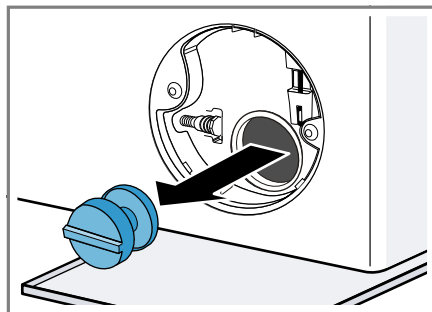

2. נקה את חלל הפנים, ההברגה של מכסה המשאבה ומעטפת המשאבה.
3. ודא שהמדחף של המשאבה מסתובב בחופשיות.


16.7 נקה את המסננים באספקת המים.

ריקון צינור אספקת המים


1. סגור את ברז המים.
2. הגדר תוכנית שאינה Spin, Rinse או Drain.
3. התחל את התוכנית והנח לה לפעול במשך 40 שניות בקירוב.
4. כבה את המכשיר.
5. נתק את חוט החשמל של המכשיר מרשת החשמל.

ניקוי המסנן בברז המים


- הערה:** שים לב למידע על בטיחות – אעמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש – אעמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.
- דרישה:** צינור אספקת המים ריק.
1. נתק את צינור אספקת המים מברז המים.

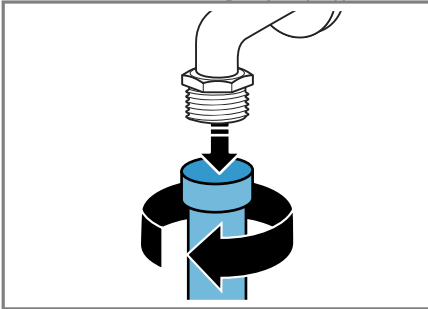

2. נקה את המסנן בעזרת מברשת קטנה.

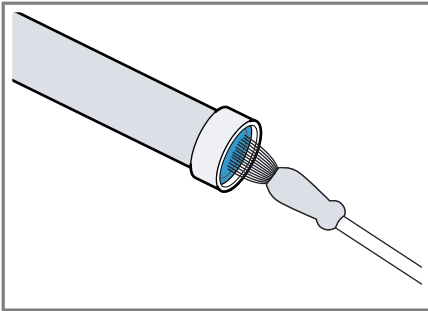


3. שחרר את מהדק הצינור ושלוף בזהירות את צינור ניקוז המים.

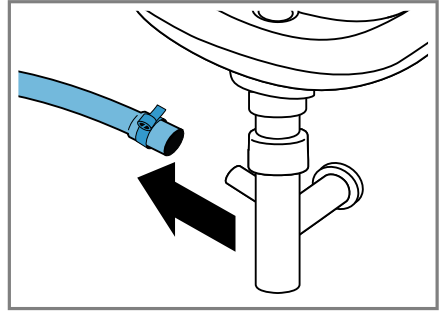


שיירי מים עלולים לדלוף.


4. נקה את צינור ניקוז המים ואת רכיב הסיפון.

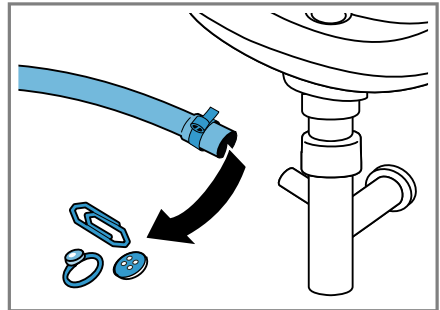

5. חבר את צנור ניקוז המים ואבטח את נקודת החיבור באמצעות מהדק הצינור.

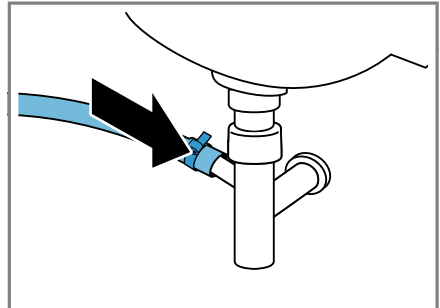


3. נקה את המסנן בעזרת מברשת קטנה.

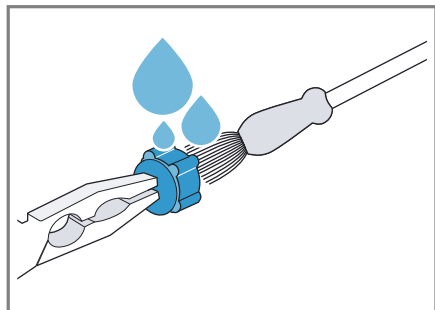


4. התקן מחדש את המסנן.

5. חבר את הצינור ובדוק את אטימותו.

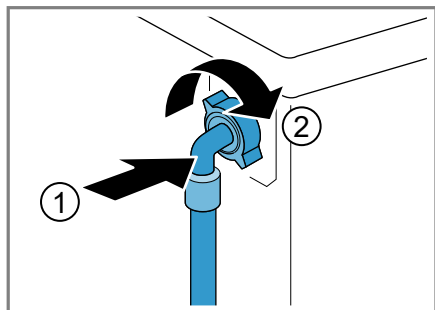

3. חבר את צינור אספקת המים ובדוק את אטימותו.

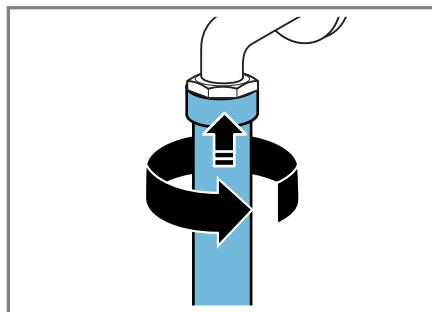


ניקוי המסנן במכשיר


הערה: שים לב למידע על בטיחות –עמוד 4 והימנעות מפגיעה ברכוש –עמוד 9 על מנת להשתמש במכשיר שלך בבטחה.

דרישה: צינור אספקת המים ריק. ← "ריקון צינור אספקת המים", עמוד 39

1. הסר את הצינור בגב המכשיר.

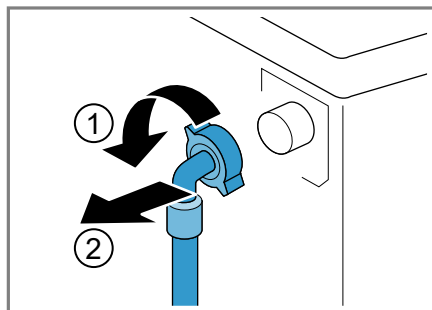

2. שלוף את המסנן בעזרת צבת.

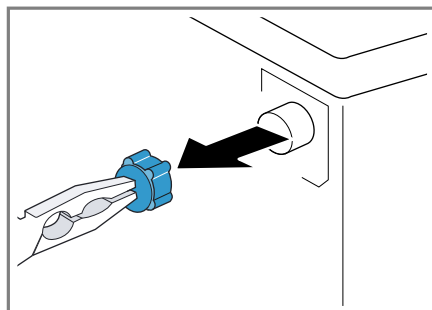

17 פתרון בעיות

ניתן לתקן בעיות קלות במכשיר בעצמכם. קראו מידע על פתרון תקלות לפני שאתם פונים לשירות הלקוחות שלנו. כך תימנעו מעלויות מיותרות.



אזהרה

סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה.
- יש לאפשר אך ורק לטכנאים מיומנים לבצע תיקונים במכשיר.
- השתמשו אך ורק בחלקי חילוף מקוריים בעת תיקון המכשיר.
- אם כבל החשמל של מכשיר זה פגום, הוא יוחלף על-ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או איש בעל הסמכה דומה כדי למנוע סיכון.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
התצוגה כבויה ו-/ Start Reload מהבהב.	מצב החיסכון באנרגיה פעיל. ✦ לחץ על לחצן כלשהו. ✓ התצוגה נדלקת מחדש.
"E:36 / -10"	צינור הביוב או צינור ניקוז המים סתום. ✦ נקה את צינור הביוב ואת צינור ניקוז המים.
	צינור הניקוז או מוצא ניקוז המים קרוע או חסום. ✦ ודא שצינור הביוב וצינור ניקוז המים אינם מקופלים או מחוצים.
	משאבת התמיסה סתומה. ✦ ← "ניקוי משאבת התמיסה", עמוד 36
	צינור ניקוז המים חובר גבוה מדי. ✦ התקן את צינור ניקוז המים בגובה של 1 מטר לכל היותר.
	מינון חומר הכביסה גבוה מדי. ✦ אמצעי מידי: ערבב כף של מרכז כביסה עם 0.5 ליטר מים ומלא את התערובת בתא השמאלי (לא במקרה של אריגי מחנאות, ביגוד ספורט, ונוצות). ✦ בהליך הכביסה הבא עם אותה קיבולת טעינה, הפחת את כמות חומר הכביסה.
	הארכה לא מאושרת המותקנת על צינור ניקוז המים. ✦ פרק את ההארכות הבלתי מאושרות מצינור ניקוז המים. חיבור המכשיר
"E:36 / -25 / -26"	משאבת התמיסה סתומה. ✦ ← "ניקוי משאבת התמיסה", עמוד 36
🔌	לחץ הים נמוך. ✦ לא ניתן לתקן.
	המסננים באספקת המים סתומים. ✦ נקה את המסננים באספקת המים ← עמוד 39.
	ברז המים סגור.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
🔊	◀ פתח את ברו המים. צינור אספקת המים מקופל או מחוץ. ◀ ודא שצינור אספקת המים אינו מקופל או מחוץ.
🔊 דולק.	הטמפרטורה גבוהה מדי. ◀ המתן עד שהטמפרטורה יורדת. ◀ "ביטול תוכנית", עמוד 32
	מפלס המים גבוה מדי. ◀ התחל את התוכנית Drain.
	כביסה נתפסה בדלת. 1. פתח שוב את הדלת. 2. הסר את הכביסה שנתפסה. 3. סגור את הדלת. 4. כדי להתחיל את התוכנית, לחץ על Start / Reload.
🔊 מהבהב.	הדלת אינה סגורה. 1. סגור את הדלת. 2. כדי להתחיל את התוכנית, לחץ על Start / Reload.
כל קודי השגיאה האחרים.	תקלה ◀ פנו לשירות הלקוחות. ◀ "שירות לקוחות", עמוד 49
המכשיר לא פועל.	תקע החשמל של כבל החשמל אינו מחובר. ◀ חברו את המכשיר לרשת החשמל.
	הנתיך שרוף. ◀ בדקו את הנתיך בתיבת הנתיכים.
	אספקת החשמל נותקה. ◀ בדקו האם תאורת המטבח או המכשירים האחרים פועלים.
התוכנית אינה מתחילה.	Start / Reload לא נלחץ. ◀ לחץ על Start / Reload.
	הדלת אינה סגורה. 1. סגור את הדלת. 2. כדי להתחיל את התוכנית, לחץ על Start / Reload.
	הנעילה מפני ילדים מופעלת. ◀ "ביטול הנעילה מפני ילדים", עמוד 33
	Ready in מופעל. ◀ בדוק אם Ready in מופעל. ◀ "לחצנים", עמוד 20
	כביסה נתפסה בדלת. 1. פתח שוב את הדלת. 2. הסר את הכביסה שנתפסה.

סיבה ופתרון בעיות	תקלה
3. סגור את הדלת. 4. כדי להתחיל את התוכנית, לחץ על Start / Reload.	התוכנית אינה מתחילה.
— מופעל. ◀ המשך את התוכנית על-ידי בחירה באפשרות Spin © או Drain ולחיצה על Start / Reload. ← "המשכת תוכנית בעת עצירת שטיפה", עמוד 32	לא ניתן לפתוח את הדלת.
הטמפרטורה גבוהה מדי. ◀ המתן עד שהטמפרטורה יורדת. ◀ ← "ביטול תוכנית", עמוד 32	
מפלס המים גבוה מדי. ◀ התחל את התוכנית Drain.	
הספקת חשמל. ◀ פתח את הדלת באמצעות שחרור החירום. ← "שחרור חירום", עמוד 48	
צינור הביוב או צינור ניקוז המים סתום. ◀ נקה את צינור הביוב ואת צינור ניקוז המים. צינור הניקוז או מוצא ניקוז המים קרוע או חסום. ◀ ודא שצינור הביוב וצינור ניקוז המים אינם מקופלים או מחוצים.	תמיסת הכביסה אינה מתנקזת.
משאבת התמיסה סתומה. ◀ ← "ניקוי משאבת התמיסה", עמוד 36	
— מופעל. ◀ המשך את התוכנית על-ידי בחירה באפשרות Spin © או Drain ולחיצה על Start / Reload. ← "המשכת תוכנית בעת עצירת שטיפה", עמוד 32	
צינור ניקוז המים חובר גבוה מדי. ◀ התקן את צינור ניקוז המים בגובה של 1 מטר לכל היותר.	
מינון חומר הכביסה גבוה מדי. ◀ אמצעי מיידי: ערבב כף של מרכז כביסה עם 0.5 ליטר מים ומלא את התערובת בתא השמאלי (לא במקרה של אריגי מחנאות, ביגוד ספורט, ונוצות). ◀ בהליך הכביסה הבא עם אותה קיבולת טעינה, הפחת את כמות חומר הכביסה.	
הארכה לא מאושרת המותקנת על צינור ניקוז המים. ◀ פרק את ההארכות הבלתי מאושרות מצינור ניקוז המים. חיבור המכשיר	
Start / Reload לא נלחץ. ◀ לחץ על Start / Reload. המסננים באספקת המים סתומים.	אין כניסת מים. חומר הכביסה אינו נמהל במי הכביסה.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
אין כניסת מים. חומר הכביסה אינו נמהל במי הכביסה.	◀ נקה את המסננים באספקת המים – עמוד 39. - ברז המים סגור. ◀ פתח את ברז המים.
סחיטות מרובות.	- צינור אספקת המים מקופל או מחוץ. ◀ ודא שצינור אספקת המים אינו מקופל או מחוץ.
מערכת בקרת חוסר איזון מתקנת חוסר איזון על-ידי פעולות פיזור מרובות של הכביסה.	◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה.
הערה: בעת הטעינה, הנח במידת האפשר פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה.	
משך התוכנית משתנה בעת תהליך הכביסה.	- סיום התוכנית ימוטב באופן אלקטרוני. הדבר עשוי להוביל לשינוי במשך התוכנית. ◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה.
מערכת בקרת חוסר איזון מתקנת חוסר איזון על-ידי פעולות פיזור מרובות של הכביסה.	◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה.
הערה: בעת הטעינה, הנח במידת האפשר פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה.	
בעת הצטברות של קצף רב מדי, מערכת בקרת הקצף מכבה הליך שטיפה.	◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה.
לא ניתן לראות מים בתוף.	- המים נמצאים מתחת לתחום הגלוי לעין. ◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה. ◀ אין למלא מים נוספים במכשיר בזמן ההפעלה.
התוף מתטלטל לאחר התחלת התוכנית.	- הסיבה לכך היא בדיקת מנוע פנימית. ◀ אין תקלה - לא דרושה כל פעולה.
ניתן למצוא שיירי מים בתא.	- הרכיב בתא ☸ סתום. ◀ ← "ניקוי מגירת חומר הכביסה", עמוד 35
רעידות ותנועות של המכשיר במהלך הסחיטה.	- המכשיר אינו מאוזן כהלכה. ◀ יישור המכשיר
רגליות המכשיר אינן מקובעות.	◀ קבע את רגליות המכשיר. יישור המכשיר
מאבטחי ההובלה לא הוסרו.	◀ הסרת אבטחי ההובלה

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
הצטברות קצף רב.	מינון חומר הכביסה גבוה מדי. ◀ אמצעי מידי: ערבב כף של מרכך כביסה עם 0.5 ליטר מים ומלא את התערובת בתא השמאלי (לא במקרה של אריגי מחנאות, ביגוד ספורט, ונוצות). ◀ בהליך הכביסה הבא עם אותה קיבולת טעינה, הפחת את כמות חומר הכביסה.
לא ניתן להגיע למהירות סיבוב גבוהה.	הוגדרה מהירות סחיטה נמוכה מדי. ◀ בהליך הכביסה הבא, הגדר מהירות סחיטה גבוהה יותר. מערכת בקרת האיזון מפצה על חוסר האיזון על ידי הפחתת מהירות הסיבוב. ◀ פזר מחדש את הכביסה בתוף. הערה: ככל שהדבר אפשרי, הנח פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה. ◀ התחל את התוכנית Spin Ⓢ.
תוכנית הסחיטה אינה מתחילה.	צינור הביוב או צינור ניקוז המים סתום. ◀ נקה את צינור הביוב ואת צינור ניקוז המים. צינור הניקוז או מוצא ניקוז המים קרוע או חסום. ◀ ודא שצינור הביוב וצינור ניקוז המים אינם מקופלים או מחוצים. מערכת בקרת חוסר האיזון עצרה את הסחיטה עקב פיזור כביסה לא שווה. ◀ פזר מחדש את הכביסה בתוף. הערה: ככל שהדבר אפשרי, הנח פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה. ◀ התחל את התוכנית Spin Ⓢ.
רעשי רשרוש ושריקה.	מים זורמים תחת לחץ לתוך מגירת חומר הכביסה. ◀ אין תקלה - רעשי פעולה רגילים.
רעשים חזקים במהלך הסחיטה.	המכשיר אינו מאוזן כהלכה. ◀ יישור המכשיר רגליות המכשיר אינן מקובעות. ◀ קבע את רגליות המכשיר. יישור המכשיר מאבטחי ההובלה לא הוסרו. ◀ הסרת אבטחי הובלה
רעשי שקשוק, רשרוש במשאבת התמיסה.	גוף זר חדר למשאבת התמיסה. ◀ ← "ניקוי משאבת התמיסה", עמוד 36
רעש יניקה קצבי.	משאבת התמיסה פעילה, תמיסת הכביסה מנוקזת. ◀ אין תקלה - רעשי פעולה רגילים.

תקלה	סיבה ופתרון בעיות
הצטברות קמטים.	מהירות הסחיטה גבוהה מדי. ◀ בהליך הכביסה הבא, הגדר מהירות סחיטה נמוכה יותר.
	קיבולת טעינה גדולה מדי. ◀ בהליך הכביסה הבא, הקטן את קיבולת הטעינה.
	נבחרה תוכנית שגויה עבור סוג האריג. ◀ בחר את התוכנית המתאימה לסוג האריג. ← "תוכניות", עמוד 21
חומר כביסה או מרכז כביסה מטפטפים מהשרוול ונאספים על הדלת או בקפל של השרוול.	כמות גדולה מדי של חומר כביסה / מרכז כביסה במגירת חומר הכביסה. ◀ בעת מינון של נוזל כביסה ושל מרכז כביסה, ציית לסימונים במגירת חומר הכביסה ואל תמנן יתר על המידה.
תוצאת הסחיטה אינה מספקת. הכביסה רטובה מדי / לחה מדי.	הוגדרה מהירות סחיטה נמוכה מדי. ◀ בהליך הכביסה הבא, הגדר מהירות סחיטה גבוהה יותר. ◀ התחל את התוכנית Spin ©.
	צינור הביוב או צינור ניקוז המים סתום. ◀ נקה את צינור הביוב ואת צינור ניקוז המים.
	צינור הניקוז או מוצא ניקוז המים קרוע או חסום. ◀ ודא שצינור הביוב וצינור ניקוז המים אינם מקופלים או מחוצים.
	מערכת בקרת חוסר האיזון עצרה את הסחיטה עקב פיזור כביסה לא שווה. ◀ פזר מחדש את הכביסה בתוף.
	הערה: ככל שהדבר אפשרי, הנח פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה. ◀ התחל את התוכנית Spin ©.
	מערכת בקרת האיזון מפצה על חוסר האיזון על ידי הפחתת מהירות הסיבוב. ◀ פזר מחדש את הכביסה בתוף.
	הערה: ככל שהדבר אפשרי, הנח פריטי כביסה גדולים וקטנים יחד בתוף. פריטי כביסה בגדלים שונים מתפזרים טוב יותר בעת הסחיטה. ◀ התחל את התוכנית Spin ©.
משקעי חומר כביסה על הכביסה הרטובה.	חומר כביסה עשוי להכיל חומרים שאינם ממסים במים, שעלולים להצטבר על הכביסה. ◀ התחל את התוכנית Rinse 🚰.


תקלה	סיבה ופתרון בעיות
משקעי חומר כביסה על הכביסה היבשה.	חומר כביסה עשוי להכיל חומרים שאינם ממסים במים, שעלולים להצטבר על הכביסה. ◀ הברש את הכביסה לאחר הכיבוס והייבוש.
מים דולפים מצינור אספקת המים.	צינור אספקת המים אינו מחובר כהלכה / בחוזקה. 1. חבר את צינור אספקת המים כהלכה. חיבור צינור אספקת המים 2. הדק את ההברגה.
מים דולפים מצינור ניקוז המים.	צינור ניקוז המים פגום. ◀ החלף את צינור ניקוז המים הפגום.
	צינור ניקוז המים אינו מחובר כהלכה. ◀ חבר את צינור ניקוז המים כהלכה. סוגי חיבור לניקוז מים
הצטברו ריחות במכשיר.	לחות ומשקעי חומר כביסה עלולים לזרז הופעה של בקטריות. ◀ ← "ניקוי התוף", עמוד 35 ◀ כאר אינך משתמש במכשיר, השאר את הדלת ואת מגירת חומר הניקוי פתוחה כדי לאפשר לשיירי מים להתייבש.

18.2 התקנת מאבטחי ההובלה


אבטח את המכשיר עבור ההובלה באמצעות מאבטחי ההובלה, כדי למנוע נזקים.

1. הסר את 4 כיסויי המגן.


– בעת הצורך, השתמש במברג להסרת כיסויי המגן.

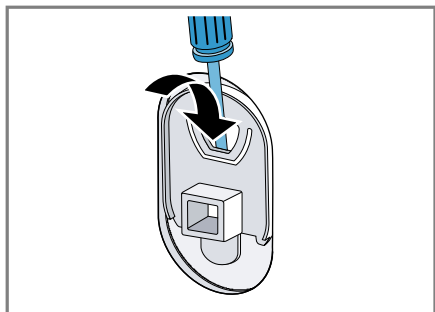

2. הרכב את כיסוי המגן.
אחסן את כיסויי המגן.

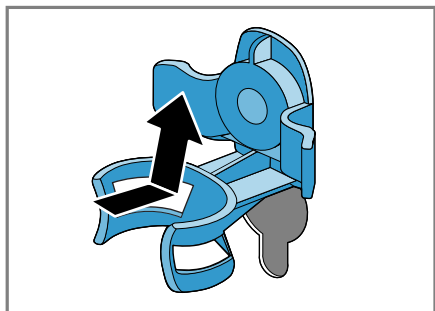

3. התקן את כל הברגים של 4 מאבטחי ההובלה והדק אותם קלות.

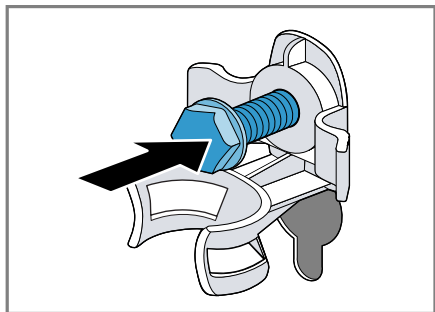

17.1 שחרור חירום


שחרור נעילת הדלת

דרישה: משאבת התמיסה ריקה. –עמוד 36

1. **שימו לב!** מים דולפים עלולים לגרום נזקים לרכוש.

אין לפתוח את הדלת, אם ניתן לראות מים מבעד לזגוגית.

משוך בעזרת כלי עבודה את שחרור החירום כלפי מטה ושחרר אותו.

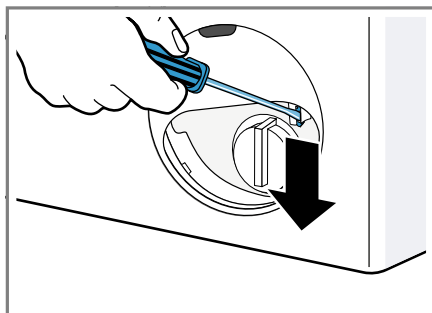

✓ מנעול הדלת השתחרר.

2. התקן את דלתית התחזוקה ונעל אותה במקומה.

3. סגור את דלתית התחזוקה.

18 הובלה, אחסון והשלכה לאשפה

כאן תלמדו כיצד להכין את המכשיר שלכם להובלה ולאחסון. תלמדו גם כיצד להשליך מכשירים משומשים לאשפה.

18.1 פירוק המכשיר

1. סגור את ברז המים.

2. את

← "ריקון צינור אספקת המים", עמוד 39.

3. כבה את המכשיר.

4. שלוף את תקע החשמל של המכשיר.

5. נקז את שארית תמיסת הכביסה.

← "ניקוי משאבת התמיסה", עמוד 36

6. פרק את הצינורות.

- במכשירים שיצאו מכלל שימוש, יש לנתק את כבל החשמל. לאחר מכן יש לחתוך את הכבל ולגרום נזק לנעילת דלת המכשיר שאינו מאפשר תיקון כך שדלת המכשיר לא תיסגר עוד.

1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
2. חתכו את כבל החשמל.
3. השליכו את המכשיר לאשפה באופן ידידותי לסביבה.


מידע לגבי אופני פינוי האשפה העדכניים ניתן לקבל אצל הסוחר או במועצה המקומית או בעירייה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי




ואלקטרוני משומש (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

4. הצמד את חוט החשמל לתפס ① והדק את כל הברגים של 4 מאבטחי ההובלה בעזרת מפתח ברגים SW13 ②.

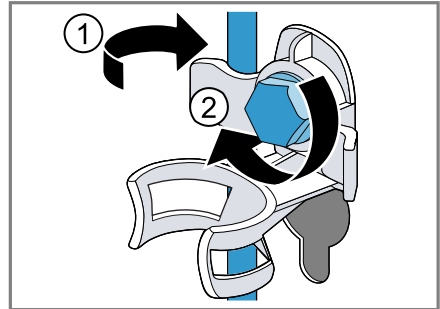

5. הצמד את הצינור לתפס.

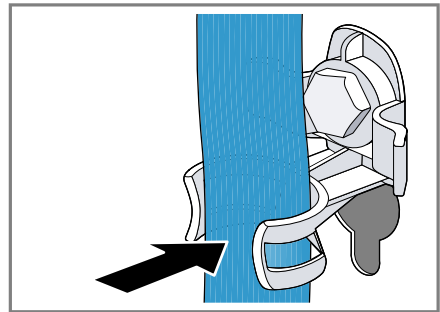

19 שירות לקוחות

אם יש לכם שאלות בנוגע לשימוש, אם אינכם מצליחים לפתור תקלות במכשיר בעצמכם או אם יש צורך בתיקון המכשיר, פנו לשירות הלקוחות.
מידע מפורט על תקופת האחריות ותנאי האחריות בארץ תוכלו לקבל משירות הלקוחות, מהמשווק ובאתר האינטרנט שלנו. אם אתם פונים לשירות הלקוחות, תזדקקו למספר המוצר (E-Nr.) ולמספר הייצור (FD) של המכשיר שלכם.
ניתן להשיג את פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות במדריך שירות הלקוחות המצורף, או באתר האינטרנט שלנו.

19.1 מספר מוצר (E-Nr.) ומספר ייצור (FD)

תוכלו למצוא את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD) על לוחית הדירוג של המכשיר.
בהתאם לדגם, לוחית הדירוג ממוקמת: ■ בצדה הפנימי של הדלת.

18.3 החזרת המכשיר לשימוש

- ✦ הסר את אבטחות ההובלה.

18.4 השלכת המכשיר הישן

ניתן להשתמש מחדש בחומרי גלם יקרי ערך באמצעות מיחזור.



אזהרה

סכנה לנזק בריאותי!

ילדים עלולים להילכד במכשיר ולהיקלע לסכנת חיים.

- ✦ אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת, משום שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.

- בצדו הפנימי של פתח השירות.
- בגב המכשיר.

רשמו את פרטי המכשיר ואת מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות כדי למצוא אותם שוב במהירות.

20 ערכי צריכה

ערכי הצריכה המצוינים הם נתונים מקורבים בלבד. הערכים משתנים מאלה שצוינו בהתאם ללחץ המים, לדרגת הקשיות של המים, לטמפרטורת המים הנכנסים, לטמפרטורת החדר, לסוג הכביסה, לכמות הכביסה ולדרגת הלכלוך של הכביסה, לחומר הכביסה שבשימוש, לשינויי מתח ברשת החשמל ולהגדרות שנבחרו.

תכנית	טמפרטורה (°C)	קיבולת טעינה (ק"ג)	צריכת אנרגיה (קוט"ש) ¹	צריכת מים (לי)	משך תוכנית (דק"שע')
Cotton 	20	7,0	0,290	76,0	2:30
Cotton 	40	7,0	1,010	76,0	3:00
Cotton 	60	7,0	1,200	76,0	2:30
Cotton 	90	7,0	2,250	87,0	2:30
Cotton + Eco ² 	60	7,0	0,910	47,0	4:15
Easy Care 	40	4,0	0,790	69,0	2:00
Quick / Mixed 	40	4,0	0,630	46,0	1:15
Delicates 	30	2,0	0,220	38,0	0:45
Wool 	30	2,0	0,190	44,0	0:45

¹ ערכים חושבו בהתאם לגרסה התקפה של EN60456
² הגדרת תוכנית עם מהירות סיבוב מרבית עבור בדיקות בהתאם לגרסה התקפה של התקן EN60456 עם מים קרים (15°C).

21 נתונים טכניים

■ מצב כבוי: 0,12 ואט	הספק מבוא
■ מצב לא כבוי: W 0,50	
■ לפחות: 100 קילו-פסקל (1 בר)	לחץ מים
■ מרבי: 1000 קילו-פסקל (10 בר)	
אורך צינור אספקת המים 150 ס"מ	
אורך צינור ניקוז המים 150 ס"מ	
אורך חוט החשמל 160 ס"מ	
¹ בהתאם לאבזור המכשיר	

גובה מכשיר 85,0 ס"מ	
רוחב מכשיר 60,0 ס"מ	
עומק מכשיר 55,0 ס"מ	
משקל 65 - 70 ק"ג ¹	
קיבולת טעינה 7,0 ק"ג	
מתח חשמלי V220 - 240 Hz50	
אבטחת התקנה A 10 מינימלית	
הספק נקוב W 2300	
¹ בהתאם לאבזור המכשיר	

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



he

9001507280

010407