

SIEMENS

LR16RBQ20, LR16RBQ25

Ceiling-mounted ventilation system



| | | |
|----|---|----|
| ES | Manual de usuario e instrucciones de montaje | 2 |
| PT | Manual do utilizador e instruções de instalação | 23 |





Índice

MANUAL DE USUARIO

| | | | | | |
|---|--|---|------|---|----|
| 1 | Seguridad | 2 | 9 | Control de la campana basado en la placa de cocción | 10 |
| 2 | Evitar daños materiales | 4 | 10 | Cuidados y limpieza | 10 |
| 3 | Protección del medio ambiente y ahorro | 5 | 11 | Solucionar pequeñas averías | 13 |
| 4 | Modos de funcionamiento | 5 | 12 | Eliminación | 14 |
| 5 | Familiarizándose con el aparato | 6 | 13 | Servicio de Asistencia Técnica | 14 |
| 6 | Antes de usar el aparato por primera vez | 6 | 14 | Accesorios | 15 |
| 7 | Manejo básico | 7 | 15 | Declaración de conformidad | 15 |
| 8 | Home Connect | 8 | 16 | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | 15 |
| | | | 16.4 | Montaje seguro | 16 |

1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Utilizar el aparato únicamente:

- para aspirar el vapor.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- con un reloj temporizador externo.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Uso seguro

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No usar nunca el aparato sin filtro antigrasa.
- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.
- ▶ No trabajar nunca con una llama abierta cerca del aparato (p. ej., flambeado).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si los equipos calefactores disponen de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

El aceite caliente y la grasa se inflaman con rapidez.

- ▶ Supervisar el aceite caliente y la grasa continuamente.
- ▶ En caso de que el aceite o la grasa se inflamen, no apagarlos nunca con agua. Apagar la zona de cocción. Sofocar con cuidado las llamas con una tapa, una tapa extintora u otro medio similar.

Los fogones de gas sin recipientes para cocinar colocados generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.

- ▶ Utilizar los fogones de gas solo con recipientes para cocinar colocados.

Cuando se usan simultáneamente varias zonas de cocción de gas, se genera mucho calor. Esto puede dañar o incendiar el aparato de ventilación situado encima.

- ▶ Utilizar las zonas de cocción de gas solo con recipientes para cocinar colocados.
- ▶ Ajustar el nivel de ventilador máximo.
- ▶ No utilizar simultáneamente durante más de 15 minutos dos zonas de cocción de gas con una llama grande. Dos zonas de cocción de gas equivalen a un quemador grande.
- ▶ No utilizar nunca un quemador grande con más de 5 kW con una llama grande durante más de 15 minutos (p. ej., wok).

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
 - ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.
- El aparato se calienta durante el funcionamiento.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato. Los objetos situados sobre el aparato pueden caerse.

- ▶ No colocar objetos sobre el aparato.

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

La tapa del filtro se puede mover.

- ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
- ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
- ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede dañar los ojos (grupo de riesgo 1).

- ▶ No mirar más de 100 segundos directamente a las luces LED encendidas.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de daños graves para la salud!**

Los niños pueden tragarse las pilas.

- ▶ Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- ▶ La ingesta puede causar quemaduras, perforación de tejidos blandos y fallecimiento. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes tras la ingesta. Solicitar atención médica de forma inmediata.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Los niños pueden tragarse las pilas.


- ▶ Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- ▶ Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.

Las pilas pueden explotar.

- ▶ No cargar las pilas.

- ▶ No cortocircuitar las pilas.
- ▶ No arrojar las pilas al fuego.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

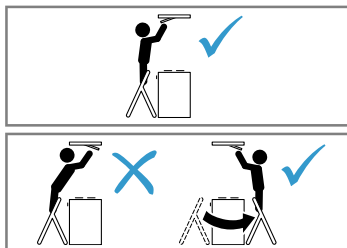

- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera. Si, durante la limpieza, otra persona maneja el aparato a través de la aplicación Home Connect, se puede producir un mayor riesgo de lesiones.
- ▶ Antes de la limpieza, desvincular el aparato de la aplicación Home Connect.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.
- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ *Página 14*

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.

- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!**

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
→ *"Servicio de Asistencia Técnica",
Página 14*

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

2 Evitar daños materiales

2.1 Evitar daños materiales

ATENCIÓN

El agua condensada puede conllevar daños por corrosión.

- ▶ Encender siempre el aparato cuando se vaya a cocinar con el fin de evitar la formación de agua condensada.

Si la humedad penetra en los elementos de mando, pueden ocasionarse daños.

- ▶ No limpiar nunca los mandos con un paño húmedo. Una limpieza inadecuada daña las superficies.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.

- ▶ Limpiar las superficies de acero inoxidable siempre en la dirección del pulido.
- ▶ No limpiar nunca los mandos con limpiador para acero inoxidable.

El retorno de agua condensada puede dañar el aparato.

- ▶ El conducto de evacuación debe estar instalado a un mínimo de 1° de desnivel con respecto al aparato.

Si se utilizan los elementos de diseño de manera incorrecta, pueden romperse.

- ▶ No tirar de los elementos de diseño.
- ▶ No colocar objetos sobre los elementos de diseño ni colgarlos de ellos.

El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.

- ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.
- ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

Daños en la superficie por no retirar la lámina protectora.

- ▶ Retirar la lámina protectora de todas las piezas del equipo antes de usarlo por primera vez.

Las superficies lacadas son delicadas.

- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
→ "Limpiar el aparato", *Página 10*
- ▶ Proteger las superficies lacadas de los arañazos.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Se debe adaptar el nivel del ventilador a la intensidad de los vapores de cocción.

- ✓ Cuanto menor sea el nivel del ventilador, menor será el consumo de energía.
- ✓ El nivel intensivo solo debe utilizarse en caso necesario.

En el caso de vapores de cocción intensos, seleccionar desde el principio un nivel de ventilador elevado.

- ✓ Los olores se dispersan menos por la estancia.

Desconectar la iluminación cuando ya no se requiera su uso.

- ✓ Si la iluminación interior está apagada, no consume energía.

Limpiar o cambiar los filtros en los intervalos indicados.

- ✓ El rendimiento del filtro se mantiene.

Colocar la tapa de cocción.

- ✓ El vapor de cocción y la condensación se reducen.

Utilizar las funciones adicionales solo en caso necesario.

- ✓ Si se desactivan las funciones adicionales, se reduce el consumo de energía.

La información del producto de acuerdo con (UE) 65/2014 y (UE) 66/2014 se puede encontrar debajo de la etiqueta energética y en Internet en la página del producto de su aparato.

4 Modos de funcionamiento

4.1 Funcionamiento con recirculación de aire

El aire aspirado se depura a través de los filtros antigraza y de un filtro antiolores y se vuelve a expulsar a la estancia.



Para neutralizar los olores durante el funcionamiento con recirculación de aire, debe montarse un filtro antiolores. Para conocer todas las posibilidades que ofrece el funcionamiento con recirculación de ai-

re del aparato, remitirse al catálogo o consultar en un comercio especializado. Los accesorios necesarios pueden adquirirse en distribuidores especializados, en el Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.


→ "Accesorios", *Página 15*

5 Familiarizándose con el aparato

5.1 Elementos de mando

Mediante los elementos de mando puede ajustar todas las funciones de su aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.


Consejo: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

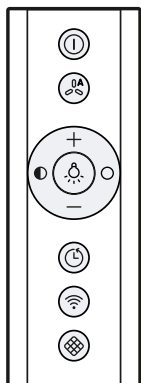

| | |
|---|--|
| ⏻ | Conectar o desconectar el aparato |
| ⏻ | Activar o desactivar el funcionamiento automático ¹ |
| + | Aumentar el nivel de ventilador |
| - | Reducir el nivel de ventilador |
| 💡 | Conexión o desconexión de la iluminación |
| 🔇 | Reducir el brillo |
| 🔊 | Aumentar el brillo |
| ⌚ | Activar o desactivar la marcha en inercia |
| 📶 | Establecer conexión Home Connect |
| 🧼 | Restablecer el panel indicador de saturación del filtro |

5.2 Indicador LED

El indicador LED muestra los valores y las funciones que se han ajustado.

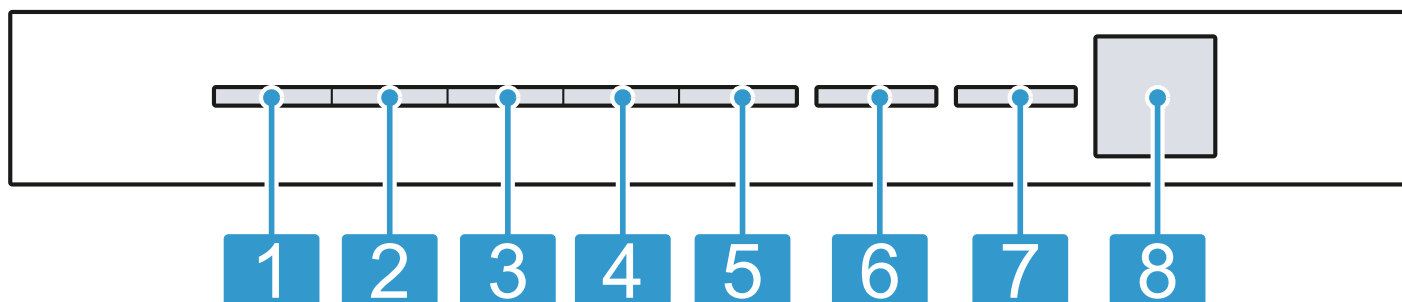

| | |
|---|---|
| 1 | Nivel de ventilador 1/Indicador de saturación del filtro antigrasa |
| 2 | Nivel de ventilador 2/Indicación de saturación del filtro desodorizante |
| 3 | Nivel de ventilador 3 |
| 4 | Nivel intensivo 1 |

| | |
|---|---|
| 5 | Nivel intensivo 2 |
| 6 | Funcionamiento automático ¹ /Marcha en inercia del ventilador/Ventilación a intervalos |
| 7 | Home Connect |
| 8 | Receptor de infrarrojos |

6 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha. Limpiar el aparato y los accesorios.

- ▶ Para el uso de la evacuación del aire al interior, ajustar el modo de funcionamiento.
→ "Ajustar el indicador de saturación", Página 8

6.1 Ajustar el modo de funcionamiento


El aparato está configurado por defecto en funcionamiento con recirculación de aire.

¹ Según el equipamiento del aparato

7 Manejo básico


7.1 Conectar el aparato

Requisito: Alinear el mando a distancia al máximo posible con el receptor de infrarrojos del indicador LED.

- ▶ Encender el aparato con .
- ✓ El aparato se pone en marcha en el nivel de ventilador 2.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

7.2 Desconectar el aparato

Cuando no se utilice el aparato, desconectarlo.

- ▶ Pulsar .
- ✓ La marcha en inercia se activa y en el indicador LED parpadea el LED 6 para la marcha en inercia.
- ✓ La ventilación se apaga automáticamente transcurridos aprox. 10 minutos.

7.3 Ajustar el nivel de ventilador

- ▶ Pulsar + o -.
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED del nivel de ventilador ajustado.

7.4 Activar el nivel intensivo

Si se desarrolla un olor o un vapor especialmente fuerte, se puede usar el nivel intensivo.


1. Pulsar varias veces + hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 4 para el nivel intensivo 1.
 2. Pulsar varias veces + hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 5 para el nivel intensivo 2.
- ✓ El aparato pasa automáticamente al nivel de ventilador 3 tras aprox. 6 minutos.

7.5 Desconectar el nivel intensivo


- ▶ Para ajustar otro nivel de ventilador, pulsar -.

7.6 Activar la marcha en inercia

Durante la marcha en inercia, el aparato continúa funcionando durante un cierto periodo de tiempo y, a continuación, se apaga. La marcha en inercia elimina los olores restantes y sirve para secar el filtro desodorizante tras el proceso de cocción.


- ▶ Pulsar .
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 1 para el nivel de ventilador. El LED 6 parpadea durante la marcha en inercia.
- ✓ El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 10 minutos.

7.7 Desactivar marcha en inercia


- ▶ Pulsar .
- ✓ La marcha en inercia del ventilador finaliza.
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilación seleccionado anteriormente.

7.8 Activar el funcionamiento automático¹

El nivel de ventilador óptimo se ajusta automáticamente mediante un sensor.

- ▶ Pulsar .
- ✓ En el indicador LED se ilumina el LED 6 durante el funcionamiento automático.

7.9 Desactivar funcionamiento automático¹

- ▶ Pulsar .
- ✓ El aparato cambia al nivel de ventilador ajustado anteriormente.
- ✓ La ventilación se finaliza automáticamente cuando el sensor no detecta ningún cambio en la calidad del aire ambiente.
- ✓ El funcionamiento automático se prolonga como máximo durante 4 horas.

7.10 Sensibilidad del sensor¹

Durante el funcionamiento automático, un sensor situado en el aparato detecta la intensidad de los olores de cocción y asado. El nivel de ventilador óptimo se ajusta de forma automática según el ajuste de la sensibilidad del sensor.






Si el control del sensor reacciona con demasiada suavidad o con demasiada fuerza, es posible modificar el ajuste de la sensibilidad del sensor.

- Ajuste de fábrica: 3
- Ajuste mínimo: 1
- Ajuste máximo: 5

El LED correspondiente se enciende en el indicador LED.

7.11 Ajustar la sensibilidad del sensor¹.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados  y  durante aprox. 3 segundos.
 2. Pulsar + o - para modificar el ajuste.
Pulsar el sensor  para cancelar el ajuste.
 3. Mantener pulsados  y  durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
O esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.12 Ventilación a intervalos

Para ventilar la cocina con regularidad, se puede utilizar la ventilación a intervalos. Con la ventilación a intervalos, se enciende y se apaga la ventilación en el nivel seleccionado durante el tiempo elegido.

Nota: Esta función solo está disponible en la aplicación Home Connect.

Si está activada la ventilación a intervalos, el LED 6 parpadea en el indicador LED durante la ventilación a intervalos y el LED del nivel de ventilador seleccionado se

¹ Según el equipamiento del aparato

ilumina. Tan pronto como finalice el tiempo de ventilación, el LED del nivel de ventilador seleccionado se apaga. El LED 6 continúa parpadeando.

7.13 Indicador de saturación

Si los filtros antigrasa o los filtros antiolores están saturados, los símbolos correspondientes parpadean después de apagar el aparato.

Nota: El indicador de saturación se puede ajustar en la aplicación Home Connect en función del filtro utilizado.

Limpiar los filtros antigrasa saturados y, al hacerlo, tener en cuenta las indicaciones de limpieza que figuran en estas instrucciones.


Cambiar los filtros antiolores saturados y, al hacerlo, tener en cuenta las indicaciones de las instrucciones adjuntas.

En los filtros antiolores regenerables, tener en cuenta las indicaciones de las instrucciones adjuntas.

7.14 Restablecer el indicador de saturación

Tras la limpieza del filtro antigrasa o tras cambiar el filtro desodorizante, se puede restablecer el indicador de saturación.






Requisitos

- Tras apagar el aparato, en el indicador LED parpadea el LED 1 para el indicador de saturación del filtro antigrasa y/o el LED 2 parpadea para la pantalla de saturación del filtro desodorizante.
- Suena un aviso varias veces.
- ▶ Pulsar .
- ✓ Se restablece el indicador de saturación.

7.15 Ajustar el indicador de saturación

El indicador de saturación debe ajustarse en función del tipo de filtro empleado.

Requisito: El aparato está desconectado.


1. Mantener pulsados  y  durante aprox. 3 segundos.
 - ▶ Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro no regenerable), pulsar +/— hasta que el LED 2 se ilumine en el indicador LED.
 - ▶ Para ajustar la evacuación del aire al interior (filtro regenerable), pulsar +/— hasta que el LED 3 se ilumine en el indicador LED.
 - ▶ Para volver a poner en funcionamiento el control electrónico sin filtro de recirculación de aire, pulsar +/— hasta que el LED 1 se ilumine en el indicador LED.
2. Mantener pulsados  y  durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
 - Esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
 - Pulsar el sensor  para cancelar el ajuste.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.16 Conectar la iluminación


- ▶ Conectar la iluminación con .

Nota: En la aplicación Home Connect se puede ajustar la temperatura de color, siempre y cuando el aparato disponga de esta función.

7.17 Desconectar la iluminación

- ▶ Desconectar la iluminación con .

7.18 Ajustar el brillo




- ▶ Mantener pulsado  o .

Nota: En la aplicación Home Connect se puede ajustar la temperatura de color, siempre y cuando el aparato disponga de esta función.

7.19 Activar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden activarse.

Requisito: El aparato está desconectado.




1. Mantener pulsados  y — durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 1.
 - Pulsar el sensor  para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados  y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
 - Esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

7.20 Desactivar el tono de tecla táctil

Los tonos de tecla táctil pueden desactivarse.

Nota: Los tonos de aviso del aparato están siempre encendidos y no pueden desactivarse.

Requisito: El aparato está desconectado.

1. Mantener pulsados  y — durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ En el indicador LED, se ilumina el LED del ajuste seleccionado actualmente.
2. Pulsar + o — hasta que en el indicador LED se ilumine el LED 2.
 - Pulsar el sensor  para cancelar el ajuste.
3. Mantener pulsados  y — durante aprox. 3 segundos para guardar el ajuste.
 - Esperar aprox. 10 segundos hasta que el ajuste se guarde automáticamente.
- ✓ En cuanto se guarda el ajuste seleccionado, se emite un tono de aviso.

8 Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Con-

nect, adaptar los ajustes básicos o supervisar el estado de funcionamiento actual.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Si el aparato no está conectado a la red doméstica, funciona como un aparato sin conexión a la red y se puede seguir manejando a través del mando a distancia.

Consejo: Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect. → "Seguridad", *Página 2*
- Siempre tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible manejar el aparato a través de la aplicación Home Connect.
- Durante el funcionamiento activo conectado a la red, el aparato únicamente consume 2 W como máximo.
- Si se necesita la dirección MAC del aparato para la conexión con la red doméstica, esta se encuentra al lado de la placa de características. → *Página 14*

8.1 Configurar la aplicación Home Connect

1. Instalar la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.
2. Iniciar la aplicación Home Connect y configurar el acceso para Home Connect.
La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro.

8.2 Ajustar Home Connect

Requisitos

- El aparato está desconectado.
- Se cuenta con un dispositivo móvil (p. ej., un teléfono inteligente) con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
- En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (wifi).
- El dispositivo móvil y el aparato se encuentran dentro del margen de alcance de la señal wifi de la red doméstica.

1. Escanear el siguiente código QR.



Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

8.3 Restablecer la conexión

Las conexiones guardadas con la red doméstica y con Home Connect pueden restablecerse.

- ▶ Mantener pulsados Ⓢ y + hasta que en el indicador LED se apague el LED 7.
- ✓ Suenan una señal.

8.4 Actualización de software

Con la función de actualización de software es posible actualizar el software del aparato, p. ej., optimización, subsanación de averías, actualizaciones relevantes para la seguridad o funciones y servicios adicionales.

Las condiciones previas necesarias son: ser un usuario registrado en Home Connect, tener la aplicación instalada en su dispositivo móvil y estar conectado al servidor Home Connect.

Tan pronto como haya una actualización de software disponible, se le informará mediante la aplicación Home Connect y podrá comenzar la actualización de software por medio de la aplicación. Después de descargarla correctamente, se puede ejecutar la actualización a través de la aplicación Home Connect si el usuario se encuentra en su red doméstica inalámbrica (wifi). Después de que se efectúe la instalación correctamente, se recibe la información mediante la aplicación Home Connect.

Notas

- La actualización de software consta de dos pasos.
 - En el primer paso, tiene lugar la descarga.
 - En el segundo paso, tiene lugar la instalación en el aparato.
- Durante la descarga, se puede seguir utilizando el aparato. En función de los ajustes personales en la aplicación, una actualización de software también se puede descargar automáticamente.
- La instalación tarda algunos minutos. No es posible utilizar el aparato durante la instalación.
- Si se trata de una actualización importante para la seguridad, se recomienda realizar la instalación lo antes posible.

8.5 Diagnóstico remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: www.home-connect.com.

8.6 Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes cate-

gorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.

- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

9 Control de la campana basado en la placa de cocción

Este aparato se puede conectar con una placa de cocción para así controlar las funciones del aparato desde la placa.

Si la placa de cocción y la campana extractora están habilitados para Home Connect, conectar los aparatos usando la aplicación Home Connect. Para ello, hay que conectar ambos dispositivos a Home Connect y seguir las instrucciones de la aplicación.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del manual del aparato y asegurarse de respetarlas tam-

bién si se maneja el aparato mediante el control de la campana basado en la placa de cocción.

- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En este momento, no es posible el manejo desde el control de la campana basado en la placa de cocción.
- La conexión a la campana extractora solo puede establecerse a través de la aplicación Home Connect. Otras vías de conexión ya no sirven de ayuda.

10 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

10.1 Productos de limpieza

Se pueden adquirir productos de limpieza apropiados a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

ATENCIÓN

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Utilizar la rasqueta de vidrio, limpiacristales o productos de limpieza de acero inoxidable solo si en las instrucciones de limpieza se recomienda su uso para la pieza en cuestión.
- ▶ Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.

10.2 Limpiar el aparato

Seguir las indicaciones de limpieza del aparato para no dañar las piezas y superficies por limpiarlas de forma inapropiada o por utilizar productos de limpieza no adecuados.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de explosión!

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del lavavajillas pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos. En particular, no utilizar productos de limpieza comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio tales como filtros antigrasa de campanas extractoras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Antes de la limpieza hay que desconectar el enchufe o los fusibles de la caja de fusibles.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato se calienta durante el funcionamiento.

- ▶ Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Limpiar con cuidado el interior del aparato.

Si, durante la limpieza, otra persona maneja el aparato a través de la aplicación Home Connect, se puede producir un mayor riesgo de lesiones.

- ▶ Antes de la limpieza, desvincular el aparato de la aplicación Home Connect.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 10
2. Según el tipo de superficie, limpiar de la siguiente manera:
 - ▶ Limpiar las superficies de acero inoxidable con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón en la dirección del pulido.
 - ▶ Limpiar las superficies lacadas con una bayeta y agua caliente con un poco de jabón.
 - ▶ Limpiar el aluminio con un paño suave y limpiacristales.
 - ▶ Limpiar el plástico con un paño suave y limpiacristales.
 - ▶ Limpiar el cristal con un paño suave y limpiacristales.
3. Secar con un paño suave.
4. En el caso de superficies de acero inoxidable, aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.
Se pueden adquirir productos de limpieza para acero inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda en línea.

10.3 Limpiar los mandos y las luces

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

La penetración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar paños de esponja húmedos.

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", Página 10
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y un paño húmedo.
3. Secar con un paño suave.


10.4 Desmontar el filtro antigrasa

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

La tapa del filtro se puede mover.


- ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
- ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
- ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

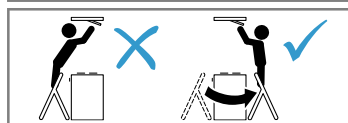


- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.

1. Abrir los bloqueos de la tapa del filtro.

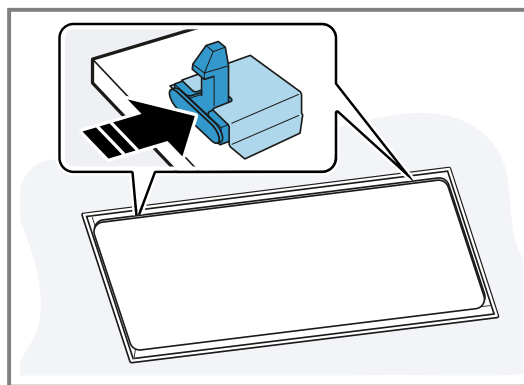


Sostener la tapa del filtro con las dos manos para evitar que se baje bruscamente.

2. Abrir la tapa del filtro plegándola hacia abajo.

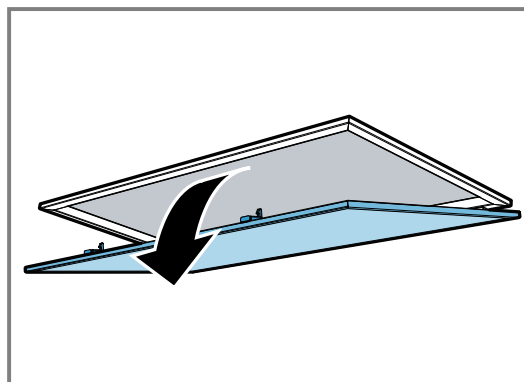

3. **ATENCIÓN** – Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.
 - ▶ Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.

Abrir los bloqueos de los filtros antigrasa.

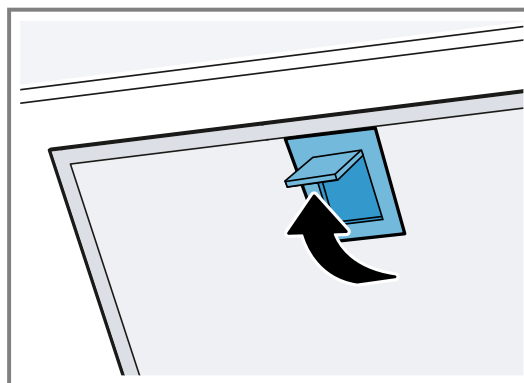

4. Retirar los filtros antigrasa de las sujeciones. Sujetar los filtros antigrasa en posición horizontal para evitar que la grasa gotee.

10.5 Limpiar de forma manual el filtro antigrasa

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", *Página 11*

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", *Página 10*
2. Remojar el filtro antigrasa en agua caliente con un poco de jabón.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. Limpiar los filtros antigrasa con un cepillo.
4. Enjuagar bien los filtros antigrasa.
5. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

10.6 Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas

Los filtros antigrasa filtran la grasa de los vapores de la cocina. Limpiar regularmente los filtros antigrasa asegura un alto nivel de absorción de grasa. Recomendamos limpiar los filtros antigrasa cada dos meses.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Los depósitos de grasa en los filtros antigrasa pueden prenderse.

- ▶ Limpiar regularmente los filtros antigrasa.

ATENCIÓN

Los filtros antigrasa puede sufrir daños en caso de apriamiento en el lavavajillas.

- ▶ No pinzar los filtros antigrasa.

Nota: La limpieza del filtro antigrasa en el lavavajillas podría producir ligeras decoloraciones. Las decoloraciones no afectan al funcionamiento del filtro antigrasa.

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

→ "Desmontar el filtro antigrasa", *Página 11*

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza", *Página 10*
2. Colocar los filtros antigrasa en el lavavajillas.
No limpiar con el resto de la vajilla los filtros antigrasa que presenten un alto grado de suciedad.
En caso de suciedad fuertemente incrustada, utilizar un disolvente de grasa. Se pueden adquirir disolventes de grasa a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda online.
3. El lavavajillas se inicia.
En el ajuste de temperatura, seleccionar como máximo 70 °C.
4. Dejar escurrir los filtros antigrasa.

10.7 Montar los filtros antigrasa

ATENCIÓN

Si se desprende el filtro antigrasa, puede dañarse la placa de cocción justo debajo.

- ▶ Agarrar con una mano la parte inferior del filtro antigrasa.
1. Montar los filtros antigrasa.
 2. Plegar los filtros antigrasa hacia arriba y encajar los bloques.
 3. Asegurarse de que los bloques encajan.
 4. Cerrar la tapa del filtro.
 5. Asegurarse de que los bloques de la tapa del filtro encajan.


10.8 Filtros desodorizantes para el funcionamiento con recirculación de aire

Los filtros desodorizantes pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Utilizar únicamente filtros desodorizantes originales.
→ "Accesorios", *Página 15*


Cambiar el filtro desodorizante

Requisito: Los filtros antigrasa se han desmontado.

1. Abrir el cartucho del filtro desodorizante.

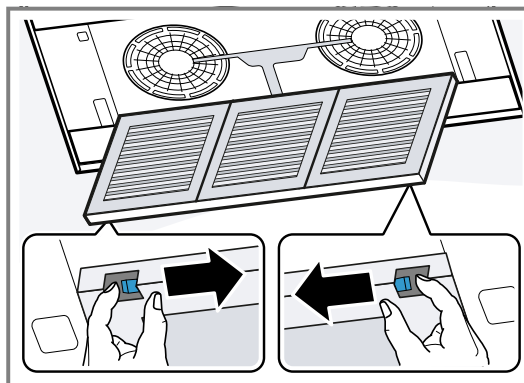

2. Retirar el filtro desodorizante.
3. Retirar el nuevo filtro desodorizante del embalaje.
4. Insertar el filtro desodorizante.

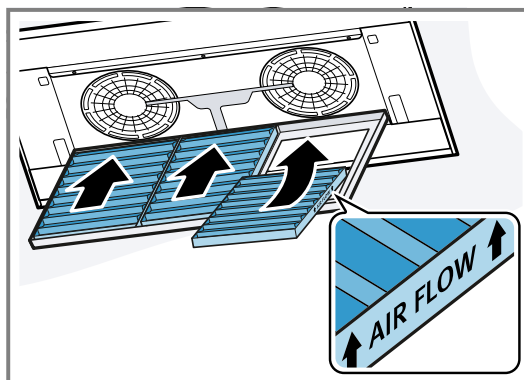

Insertar el filtro desodorizante en la dirección correcta.

5. Cerrar el cartucho del filtro desodorizante.
6. .
→ "Montar los filtros antigrasa", *Página 12*

10.9 Cambiar las pilas del mando a distancia

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Los niños pueden tragarse las pilas.

- ▶ Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
 - ▶ Supervisar a los niños si se va a cambiar la pila.
- Las pilas pueden explotar.
- ▶ No cargar las pilas.
 - ▶ No cortocircuitar las pilas.
 - ▶ No arrojar las pilas al fuego.

ATENCIÓN

Manipulación incorrecta de las pilas.


- ▶ No cortocircuitar los bornes.
- ▶ Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
- ▶ No mezclar pilas de distinto tipo.
- ▶ No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- ▶ No utilizar pilas recargables.

El uso de pilas con fugas provoca daños en el mando a distancia.

- ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando el mando a distancia.
- ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.


1. Retirar la cubierta. ① ②

2. Retirar las pilas vacías. ③

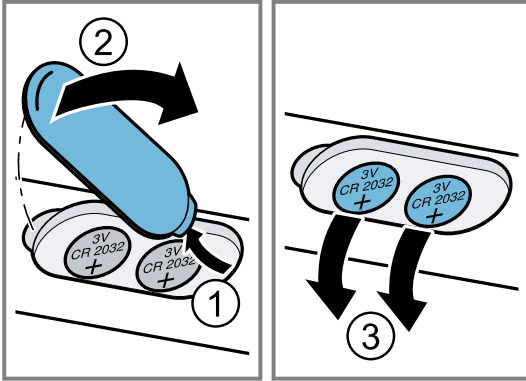

3. Colocar las pilas nuevas (tipo 3 V CR 2032). ①

4. Cerrar la tapa. ②③

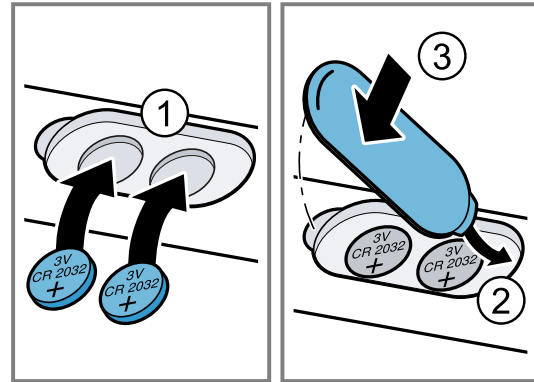

5. Desechar las pilas vacías de forma respetuosa con el medioambiente.

11 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
→ "Servicio de Asistencia Técnica", Página 14

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

11.1 Averías de funcionamiento

| Avería | Causa y resolución de problemas |
|---|--|
| El aparato no funciona. | El enchufe del cable de conexión de red no está conectado. ▶ Conectar el aparato a la red eléctrica. |
| | El fusible de la caja de fusibles ha saltado. ▶ Comprobar el fusible de la caja de fusibles. |
| | El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. ▶ Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación. |
| La iluminación no funciona ¹ . | Hay diferentes causas posibles. ▶ Llame al . → "Servicio de Asistencia Técnica", Página 14 ▶ La sustitución de las luces LED defectuosas debe encomendarse siempre al fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales autorizados (instaladores electricistas). |
| No funciona el mando a distancia. | Las pilas están vacías. ▶ → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 12 |

¹ Según el equipamiento del aparato

| Avería | Causa y resolución de problemas |
|--|---|
| Después de apagar el aparato, los LED 1-5 parpadean tres veces en el indicador LED. | Las pilas están casi vacías. ▶ → "Cambiar las pilas del mando a distancia", Página 12 |
| La iluminación se enciende automáticamente en cuanto se conecta el aparato a la red eléctrica. | El modo Demo está activado. ▶ Para desactivar el modo Demo, mantener pulsado ① y ② durante aprox. 3 segundos. |
| En el indicador LED parpadea el LED 1. | Los filtros antigrasa están saturados. ▶ → "Lavar el filtro antigrasa en el lavavajillas", Página 12 ▶ → "Limpiar de forma manual el filtro antigrasa", Página 11 |
| En el indicador LED parpadea el LED 2. | Los filtros desodorizantes están saturados. ▶ Cambiar el filtro desodorizante. → Página 12 |

12 Eliminación

12.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

- Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- Cortar el cable de conexión de red.
- Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

12.2 Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las baterías junto con los residuos domésticos.

- ▶ Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

13 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de garantía y las condiciones de garantía en su país, utilizar el código QR del documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía, contactar con nuestro servicio al cliente, con su distribuidor o visitar nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

En el documento adjunto sobre contactos de servicio y condiciones de garantía o en nuestra página web figu-

ran los datos de contacto del servicio al cliente mediante el código QR.

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F. Las fuentes de luz se encuentran disponibles como repuesto y su sustitución solo la puede llevar a cabo personal especializado.

13.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

El lugar donde se encuentra la placa de características varía según el modelo:

- en el interior del aparato (para ello, desmontar el filtro antigrasa).
- en la parte superior del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

14 Accesorios

Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet. Utilizar solo accesorios originales, ya que están adaptados a la perfección a su aparato. Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato. → *Página 14*

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible en nuestro catálogo, a través del Servicio de Atención al Cliente o en la tienda en línea. siemens-home.bsh-group.com

| Accesorios | Número de pedido |
|---|------------------|
| Filtro alta efic.Antipolen(re- puesto) | LZ21JXB16 |

15 Declaración de conformidad


Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y el resto de disposiciones vigentes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay una declaración de conformidad con RED detallada en siemens-home.bsh-group.com en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): 100 mW máx.

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 50 mW

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

16 Instrucciones de montaje


Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.



← mm →


16.1 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

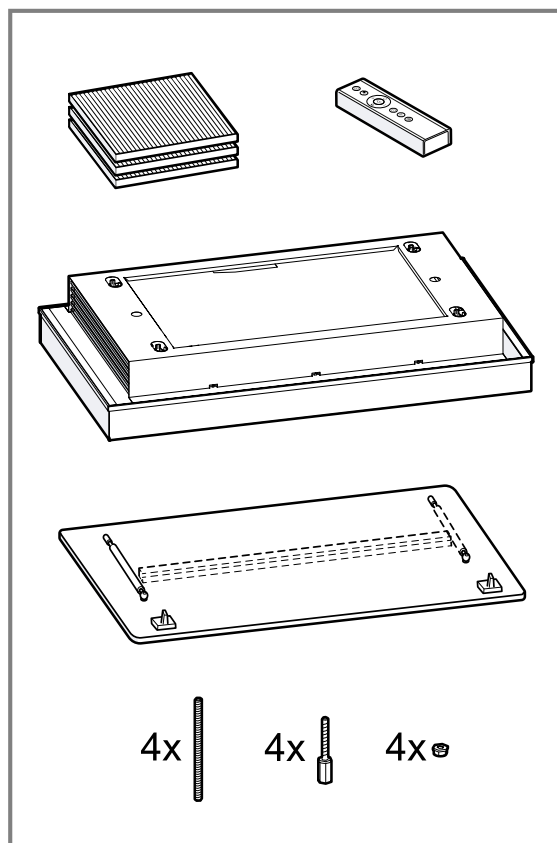

16.2 Medidas del aparato


Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

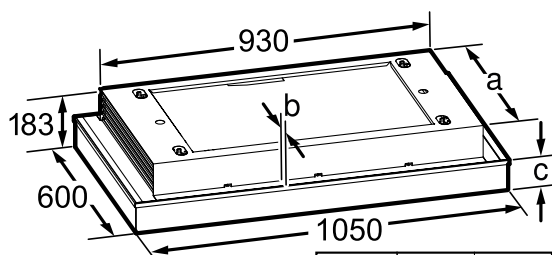

| a | b | c |
|-----|------|------|
| 523 | 38,5 | 89,7 |
| 530 | 35 | 163 |
| 513 | 43,5 | 128 |
| 513 | 43,5 | 154 |

16.3 Distancias de seguridad

Respetar las distancias de seguridad del aparato.

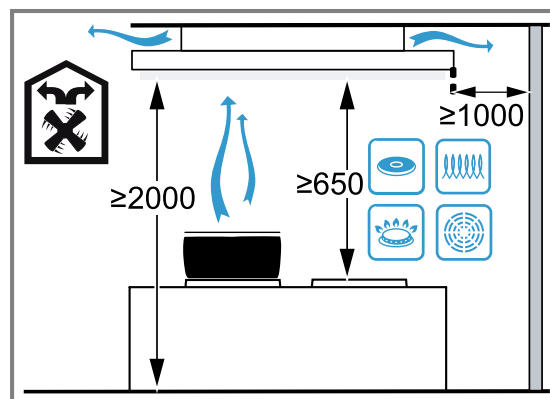

16.4 Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No trabajar nunca con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.
- ▶ Hay que respetar las distancias de seguridad estipuladas para evitar una condensación del calor.
- ▶ Se deben tener en cuenta las indicaciones de sus aparatos de cocción. En el caso de que la distancia indicada en las instrucciones de instalación del aparato de cocción sea diferente, tener siempre en cuenta la distancia más grande. Si se utilizan conjuntamente las placas de cocción de gas y de cocción eléctrica, se aplicará la distancia indicada más grande.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.

Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse.

- ▶ Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.

El aparato es pesado.

- ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
- ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.


El aparato es pesado.

- ▶ No se puede montar el aparato directamente sobre placas de pladur u otro tipo de material ligero.
- ▶ Para el correcto montaje, utilizar un material lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato

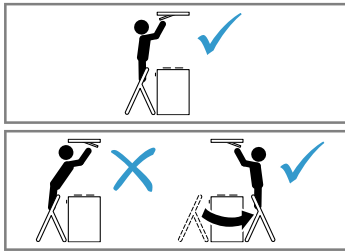

- ▶ Utilizar una escalera plegable que sea segura.
- ▶ No inclinarse sobre la placa de cocción.
- ▶ No pisar la placa de cocción ni la encimera.

La tapa del filtro se puede mover.

- ▶ Abrir la tapa del filtro lentamente.
- ▶ Sujetar la tapa del filtro tras la apertura hasta que deje de moverse.
- ▶ Cerrar la tapa del filtro lentamente.

Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.

- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- ▶ No doblar ni aprisionar el cable de conexión.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.

- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el interruptor automático del cuadro eléctrico.

- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.

→ *Página 14*

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe ser sustituido por personal especializado.

Las instalaciones realizadas de forma incorrecta son peligrosas.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red tiene que quedar accesible. En caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

16.5 Advertencias de carácter general

Tener en cuenta estas indicaciones generales durante la instalación.

- Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los regla-

mentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

- Para la conducción del aire de salida, deben observarse las disposiciones oficiales y legales como, por ejemplo, la normativa de construcción local.
- Para acceder fácilmente al aparato en caso de mantenimiento o reparación, seleccionar un lugar de montaje accesible.
- Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante el montaje.

16.6 Advertencias para la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra.

- ▶ Después de instalar el aparato, se debe poder acceder al enchufe del cable de alimentación.
- ▶ En el caso de que no sea posible, se debe instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fijada, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobretensión III y las normas de instalación.
- ▶ Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

Las piezas internas del aparato que presentan bordes afilados pueden dañar el cable de conexión.

- ▶ No doblar ni aprisionar el cable de conexión.

- Consultar los datos de conexión en la placa de características. → *Página 14*
- El cable de conexión tiene aprox. 1,30 m de largo.
- Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.
- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- No conectar el aparato a la corriente durante el montaje.
- Mediante el montaje debe garantizarse la protección contra contacto accidental.
- Los aparatos sin enchufe deben ser conectados exclusivamente por técnicos especialistas autorizados. Para el técnico, tienen validez las disposiciones y normativas legales del suministrador de energía eléctrica regional.

16.7 Advertencias sobre la situación de montaje

- Montar este aparato en el techo de la cocina o en un techo suspendido estable.
- Para el montaje de accesorios especiales adicionales se han de tener en cuenta las instrucciones de instalación correspondientes.
- Si la distancia a la zona de cocción es mayor, el aparato tendrá más dificultad para absorber el vapor de cocción. Para una potencia óptima, se recomienda una distancia máxima de 1500 mm.

- La anchura de la campana extractora debe corresponderse por lo menos con la anchura de la zona de cocción.
- Para absorber el vapor de cocción de forma óptima, montar el aparato en posición centrada sobre la placa de cocción.


16.8 montaje

Comprobar el techo

1. Comprobar que el techo esté en posición horizontal y tenga suficiente capacidad de carga.
El peso máximo del aparato es de 40 kg.
No montar el aparato directamente sobre las placas de pladur (u otro tipo de material ligero) de un falso techo.
2. Realizar el taladro a una profundidad equivalente a la longitud del tornillo.
3. Montar el aparato con un material de sujeción lo suficientemente estable y conforme a las características y al peso del aparato.
4. Comprobar el área de recorte para ver si hay tendidos cables de otros aparatos.


Preparación del techo

1. Tapar la placa de cocción para evitar desperfectos.
2. Determinar la posición del aparato y centrarlo a partir de la placa de cocción.
3. Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.
4. Taladrar cuatro orificios con un diámetro de 6 mm para las fijaciones.
5. Realizar el taladro a una profundidad equivalente a la longitud del tornillo.
Atornillar los tornillos de fijación en el techo.
6. Atornillar las varillas roscadas.
7. Enroscar las tuercas aprox. 10 mm en las varillas roscadas.

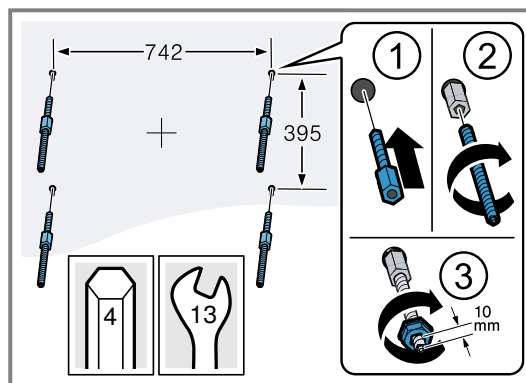


Preparar el aparato

1. Retirar el filtro antigrasa.

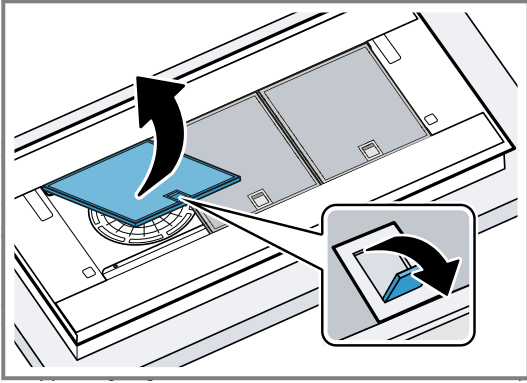


No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.


2. Aflojar los tornillos de las tapas laterales.

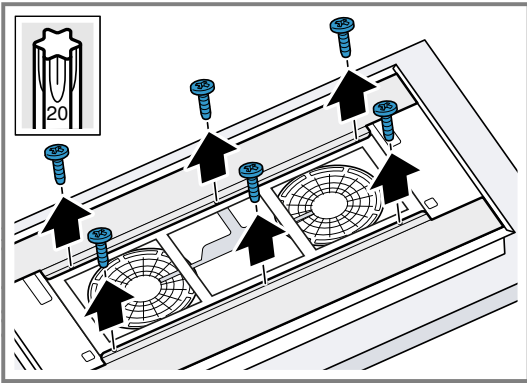

3. Abrir el cartucho del filtro desodorizante.

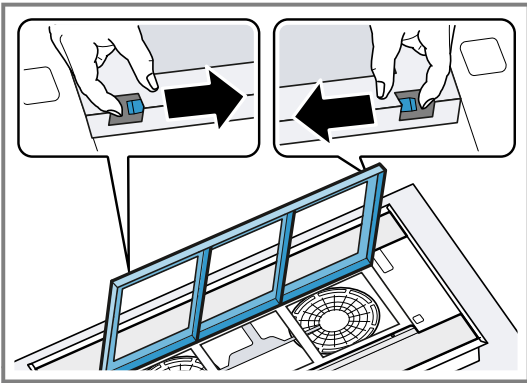

4. Deslizar las tapas laterales hacia el interior y retirarlas.

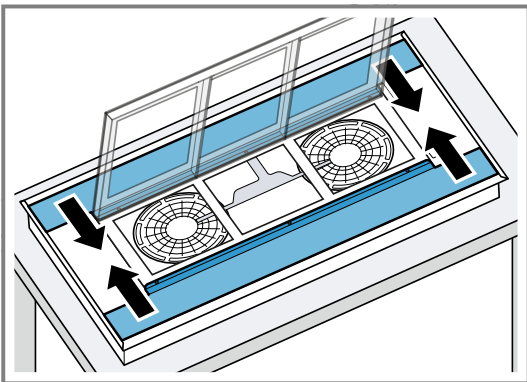


5. Cerrar el cartucho del filtro desodorizante.


Colgar el aparato

1. Levantar el aparato por las esquinas y girarlo.


2. Colocar el cable de instalación en la zona marcada del aparato.

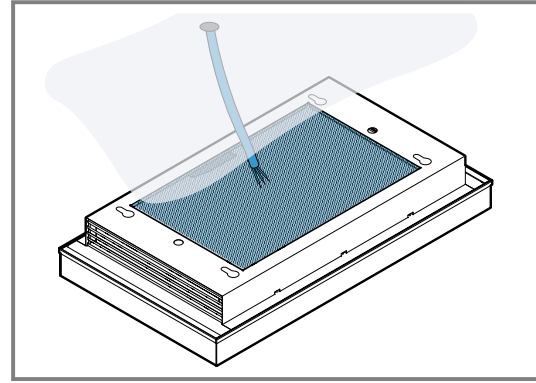


3. Pasar el cable de instalación a través de la abertura y colgar el aparato de los tornillos de fijación del techo.

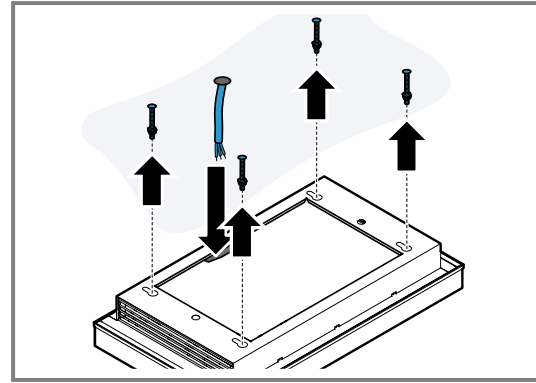

4. Empujar el aparato hasta su tope por las 4 aberturas de la cerradura usando los manguitos guía.
5. Desplazar y bajar el aparato de forma que las tuercas con collar estén en contacto con el borde de los manguitos guía.

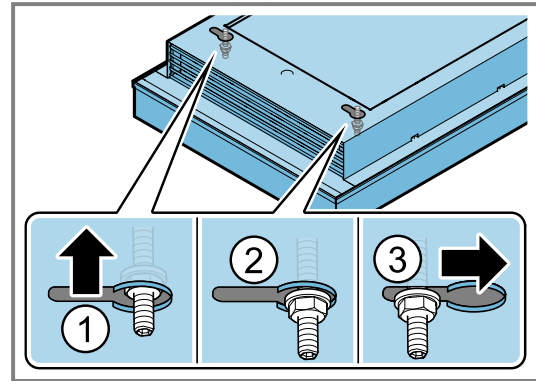

6. Apretar con cuidado las tuercas con collar opuestas en diagonal hasta que el aparato quede al ras del techo.

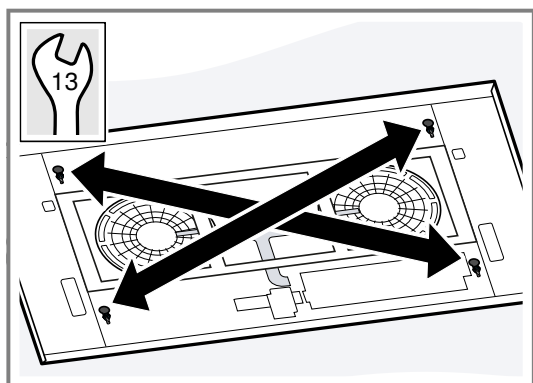


Para evitar que el aparato se incline, apretar una por una las tuercas con collar.

Conectar el aparato a la red eléctrica

Requisito: Mediante el montaje debe garantizarse la protección contra contacto accidental.

1. Pasar el cable de instalación a través de la abertura del aparato.
Observar el radio de curvatura de los cables de instalación para la conexión del aparato.
El cable debe estar doblemente aislado. Por lo tanto, pelar la menor longitud posible del cable frente al borne de conexión.
2. Introducir el cable del lateral en el lugar de instalación.

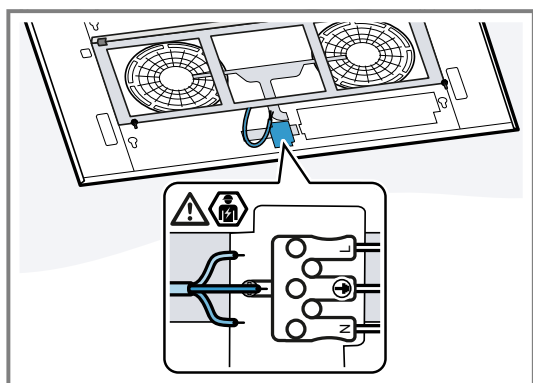


Montar las tapas


⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!
Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.
- ▶ Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.


1. Abrir el cartucho del filtro desodorizante.

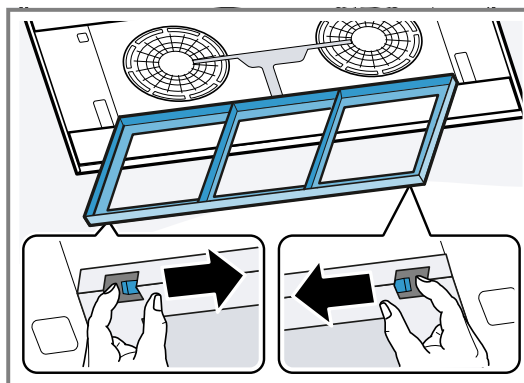


2. Insertar las tapas laterales.

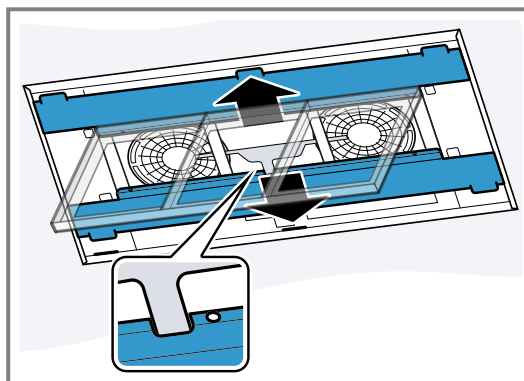

3. Introducir las tapas laterales hacia el marco del aparato y atornillarlas.

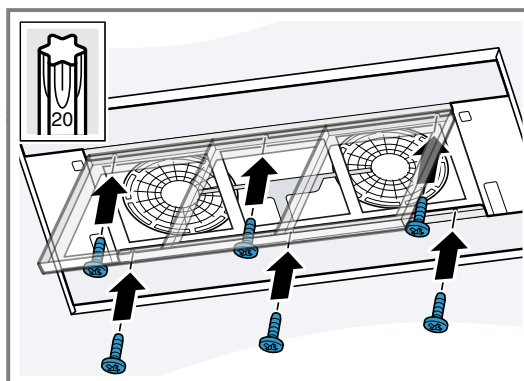

4. Retirar el nuevo filtro desodorizante del embalaje.
5. Insertar el filtro desodorizante en su cartucho.

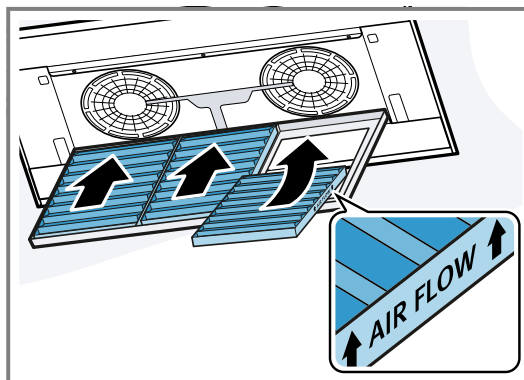

Insertar el filtro desodorizante en la dirección correcta.

6. Cerrar el cartucho del filtro desodorizante.
7. Montar los filtros antigrasa.
No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.


Montar la tapa del filtro

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**



Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.

- ▶ Llevar guantes de protección.
- Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
- ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.

1. Abrir las bisagras de la tapa del filtro.

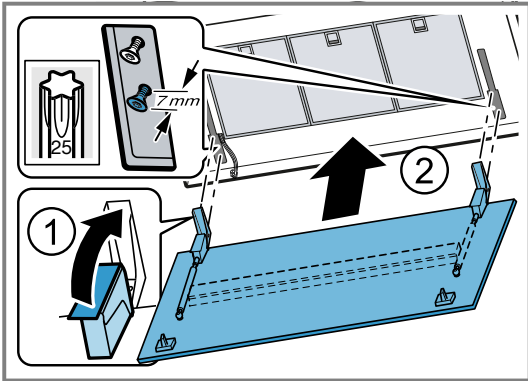


2. Colocar la tapa del filtro en los tornillos correspondientes y deslizar hacia atrás o hacia delante en la parte estrecha, en función de la ranura de bocallave.

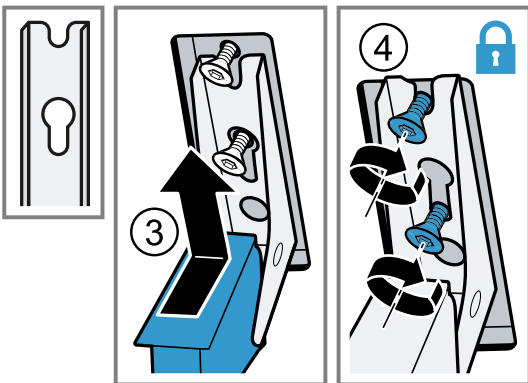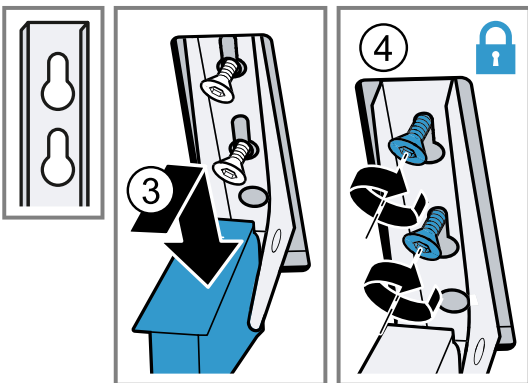

3. Apretar los tornillos de fijación de la bisagra.

4. Introducir el cable del lateral del aparato para la iluminación.

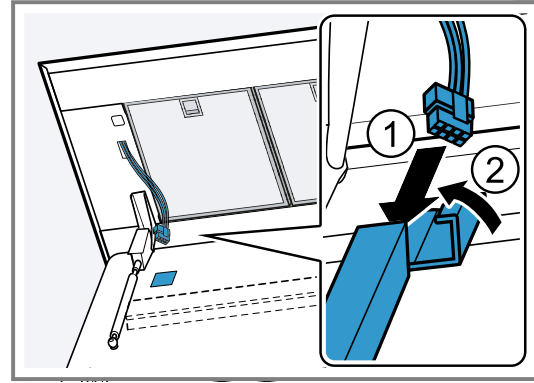

5. Plegar hacia arriba la tapa del filtro y fijarla.
6. Establecer la conexión a la corriente.


Desmontar el aparato

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados.


- ▶ Llevar guantes de protección.
 - Peligro de lesiones al abrir y cerrar las bisagras.
 - ▶ No tocar la zona móvil de las bisagras.
- El aparato es pesado.
- ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
 - ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Abrir los bloqueos de la tapa del filtro.

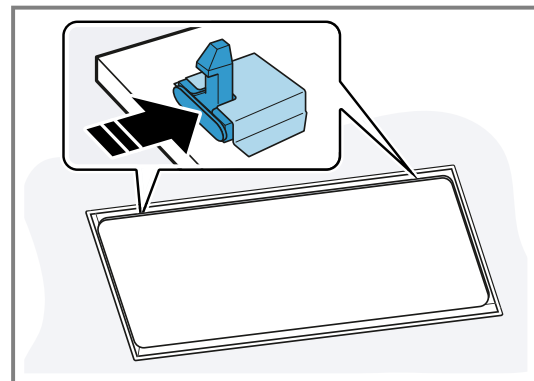


Sostener la tapa del filtro con las dos manos para evitar que se baje bruscamente.

3. Abrir la tapa del filtro plegándola hacia abajo.

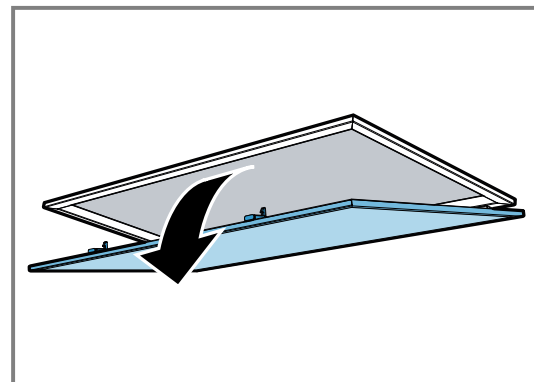


4. Bajar la tapa del filtro.
Abrir la tapa del filtro completamente y sin ejercer tensión.

5. Retirar el cable del aparato para la iluminación.

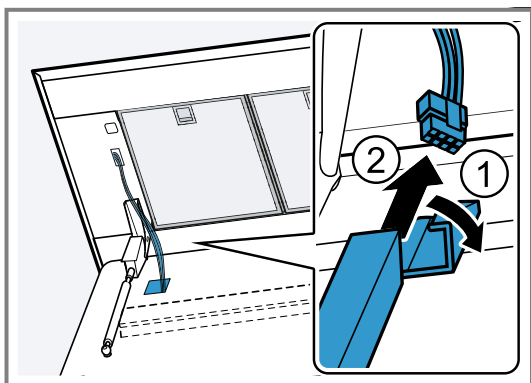


- 6. Girar los tornillos de la bisagra hasta aprox. 7 mm. No aflojar completamente los tornillos.
- 7. Desenganchar la tapa del filtro y retirarla.
- 8. Retirar el filtro antigrasa.

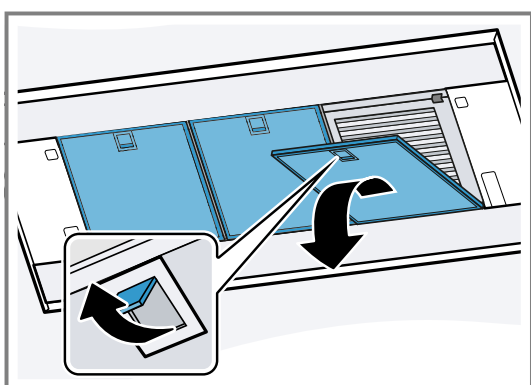


No doblar el filtro antigrasa para no dañarlo.


9. Abrir el cartucho del filtro desodorizante.

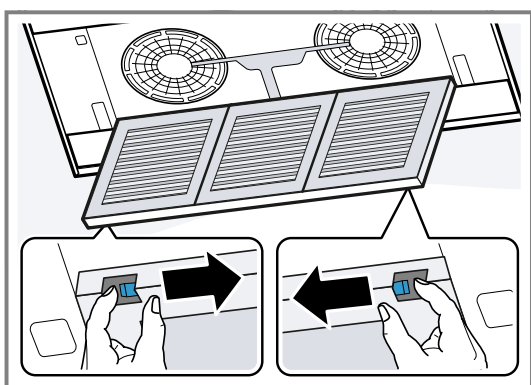


- 10. Retirar el filtro desodorizante.
- 11. Aflojar los tornillos de las tapas laterales.

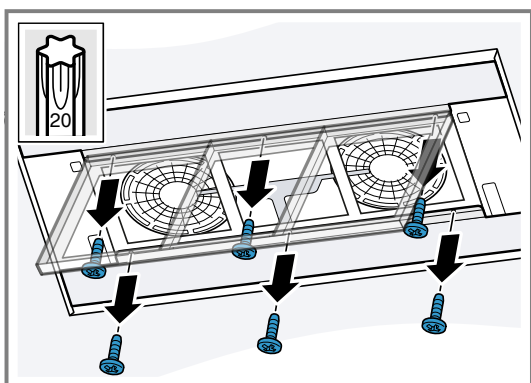


12. Retirar las tapas laterales.

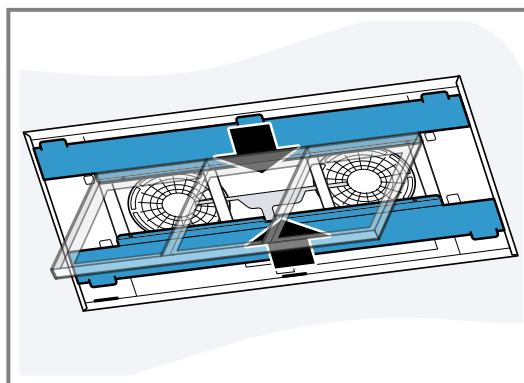


- 13. Cerrar el cartucho del filtro desodorizante.
- 14. Soltar el cable de instalación del borne de conexión.

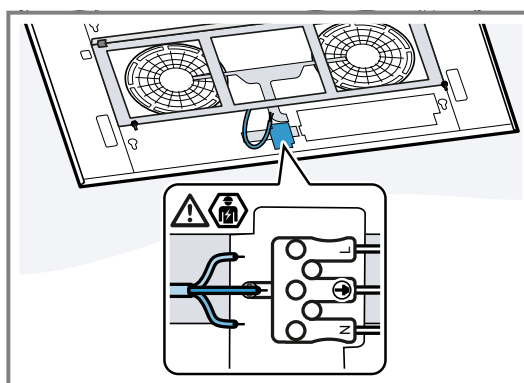

15. Aflojar con cuidado los otros dos tornillos opuestos en diagonal.

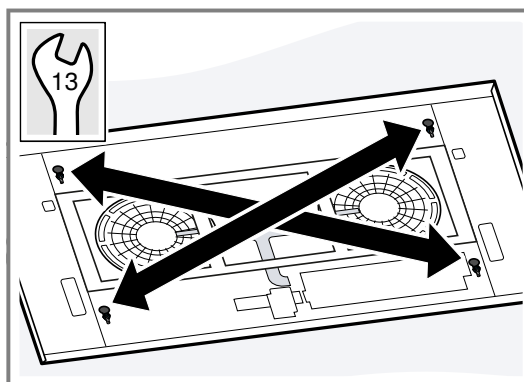

16. Aflojar el aparato de la abertura de la cerradura.

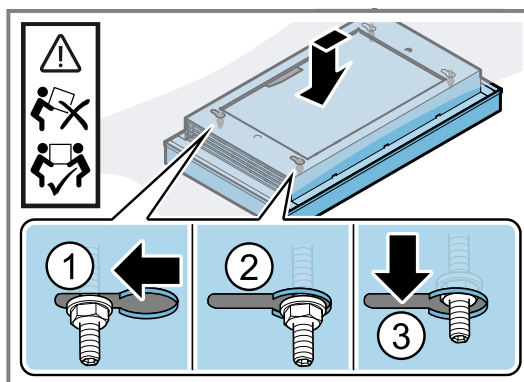

17. Retirar el aparato lentamente hacia abajo.

Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.



Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Segurança | 23 |
| 2 | Evite danos materiais | 25 |
| 3 | Proteção do meio ambiente e poupança | 26 |
| 4 | Modos de funcionamento | 26 |
| 5 | Familiarização | 26 |
| 6 | Antes da primeira utilização | 27 |
| 7 | Operação base | 27 |
| 8 | Home Connect | 29 |

| | | |
|------|--|----|
| 9 | Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar | 31 |
| 10 | Limpeza e manutenção | 31 |
| 11 | Eliminar falhas | 34 |
| 12 | Eliminação | 35 |
| 13 | Assistência Técnica | 35 |
| 14 | Acessórios | 35 |
| 15 | Declaração de conformidade | 36 |
| 16 | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | 36 |
| 16.4 | Montagem segura | 37 |

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem específicas.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Utilize o aparelho apenas:

- para aspirar vapores de cozedura.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- com um temporizador externo.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de gorduras.
- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.
- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambear).
- ▶ Instale o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão), somente se o fogão tiver uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

Óleo e gordura quentes inflamam-se rapidamente.

- ▶ Vigiar constantemente óleo e gordura quentes.
- ▶ Nunca apague óleo ou gordura a arder com água. Desligue a zona de cozinhar. Afafe as chamas com uma tampa, manta de amianto ou um objeto equivalente.

Os bicos a gás sem recipientes para cozinhar em cima ficam muito quentes durante o funcionamento. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.

Quando são utilizados vários bicos a gás em simultâneo, é produzida uma grande quantidade de calor. Um aparelho de ventilação montado por cima pode ficar danificado ou incendiar-se.

- ▶ Coloque bicos a gás em funcionamento apenas com recipientes para cozinhar em cima.
- ▶ Regular o nível máximo do ventilador.
- ▶ Nunca utilize simultaneamente dois bicos a gás com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos. Dois bicos a gás são equivalentes a um queimador grande.
- ▶ Nunca utilize queimadores grandes com mais de 5 kW com a chama no máximo por um período superior a 15 minutos, p. ex., o Wok.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
 - ▶ Mantenha as crianças afastadas.
- Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.
- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.

Objetos colocados sobre o aparelho podem cair.

- ▶ Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

A tampa do filtro pode balançar.

- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
- ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
- ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.

- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

A luz dos LED de iluminação é muito agressiva e pode provocar danos oculares (grupo de risco 1).

- ▶ Não olhe diretamente para as luzes LED acesas durante mais de 100 segundos.

⚠ **AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!**

As crianças podem engolir pilhas.

- ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- ▶ Engolir pilhas pode resultar em queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no espaço de 2 horas após engolir uma pilha. Procure imediatamente ajuda médica.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**


As crianças podem engolir pilhas.

- ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- ▶ Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.

As pilhas podem explodir.

- ▶ Não carregue as pilhas.
- ▶ Não curto-circuite as pilhas.
- ▶ Não deite as pilhas no fogo.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

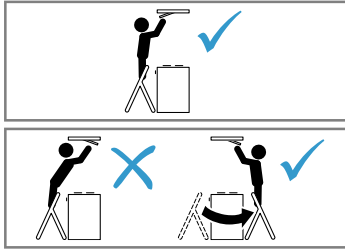

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

Se o aparelho for operado por outra pessoa através da aplicação Home Connect durante a limpeza, existe um elevado risco de ferimentos.

- ▶ Desconecte o aparelho da aplicação Home Connect antes da limpeza.

⚠ **AVISO – Risco de choque elétrico!**

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica.
→ *Página 35*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ **AVISO – Risco de explosão!**

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produtos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.
→ *"Assistência Técnica", Página 35*

⚠ **AVISO – Risco de choque elétrico!**

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.

2 Evite danos materiais

2.1 Evitar danos materiais

ATENÇÃO

A água de condensação pode provocar danos de corrosão.

- ▶ Ligar sempre o aparelho quando se cozinha, para evitar a formação de água de condensação.
- Se penetrar água ou humidade nos comandos, podem ocorrer danos.
- ▶ Nunca limpar os comandos com um pano húmido. Uma limpeza incorreta danificará as superfícies.
 - ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
 - ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.

- ▶ Limpar as superfícies de aço inoxidável apenas no sentido do polimento.
- ▶ Não limpar os comandos com produtos de limpeza para aço inoxidável.

O refluxo de água de condensação pode danificar o aparelho.

- ▶ A conduta de extração de ar tem de ser instalada no aparelho com uma inclinação mínima de um 1°.
- Se os elementos de design forem sujeitos a esforços indevidos, podem partir.
- ▶ Não puxe pelos elementos de design.

- ▶ Não coloque nem pendure objetos nos elementos de design.
- As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.
- ▶ Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
 - ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

Danos na superfície devido a película de proteção não retirada.

- ▶ Retire a película de proteção de todas as partes do aparelho antes da primeira utilização. Superfícies lacadas são sensíveis.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
→ *"Limpar o aparelho", Página 31*
- ▶ Proteger as superfícies lacadas contra arranhões.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Adaptar o nível de ventilação à intensidade dos vapores de cozedura.

- ✓ Um nível de ventilação inferior significa um menor consumo de energia.
- ✓ Utilize o nível intensivo apenas em caso de necessidade.

No caso de vapores de cozedura intensos, selecionar atempadamente um nível de ventilação superior.

- ✓ Haverá uma menor dispersão dos odores pelo espaço.

Desligue a iluminação quando já não for necessária.

- ✓ Quando a iluminação está desligada, não consome energia.

Limpar ou substituir o filtro nos intervalos indicados.

- ✓ A eficácia dos filtros mantém-se.

Colocar a tampa do recipiente.

- ✓ Os vapores de cozedura e o condensado serão reduzidos.

Utilize as funções adicionais apenas em caso de necessidade.

- ✓ A desativação de funções adicionais reduz o consumo de eletricidade.

Pode encontrar informações sobre o produto de acordo com a norma (UE) 65/2014 e (UE) 66/2014 por baixo da etiqueta energética e na Internet, na página de produto do seu aparelho.

4 Modos de funcionamento

4.1 Funcionamento por recirculação de ar

O ar aspirado é limpo através da sua passagem pelo filtro de gorduras e por um filtro anti-cheiros e conduzido, de novo, para o compartimento.



Para se poder eliminar os odores no modo de funcionamento em recirculação de ar, tem de ser montado um filtro anti-cheiros. Para poder tirar proveito das diversas possibilidades de utilização do apare-

lho com funcionamento por recirculação de ar, verifique o nosso folheto ou consulte o seu distribuidor. Pode adquirir os acessórios necessários junto do distribuidor, da assistência ao cliente ou na loja online.


→ *"Acessórios", Página 35*

5 Familiarização

5.1 Elementos de comando

Os comandos permitem regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.


Dica: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao recetor de infravermelhos do visor LED.

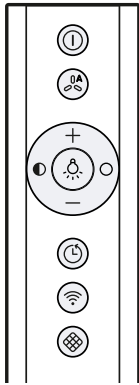

| | |
|-----------------|---|
| ⏻ | Ligar ou desligar o aparelho |
| ⏻ ^{0A} | Ligar ou desligar o funcionamento automático ¹ |
| + | Aumentar o nível do ventilador |
| - | Diminuir o nível do ventilador |
| 💡 | Ligar ou desligar a iluminação |
| 🌑 | Diminuir a luminosidade |
| 🌒 | Aumentar a luminosidade |
| ⌚ | Ligar ou desligar o funcionamento por inércia do ventilador |
| 📶 | Estabeleça a ligação Home Connect |
| 🔍 | Repor a indicação de saturação do filtro |

5.2 Visor LED

O visor LED mostra os valores regulados e as funções.

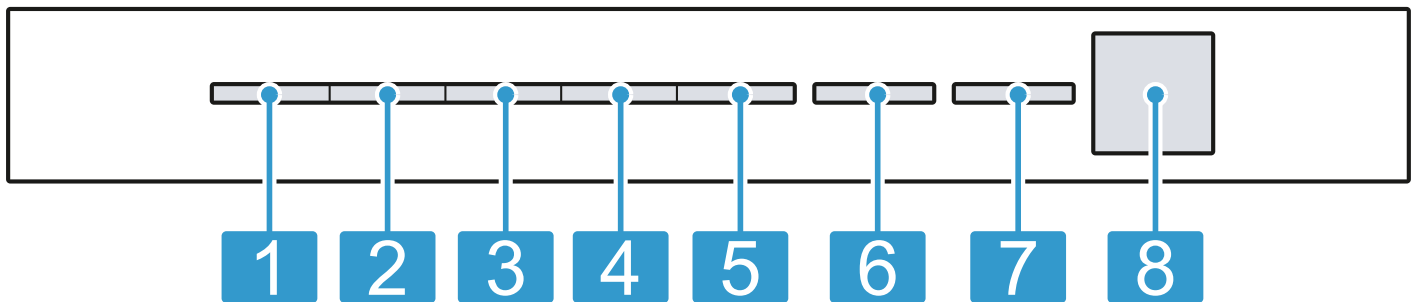

| | |
|---|--|
| 1 | Nível do ventilador 1 / indicação de saturação do filtro de gorduras |
| 2 | Nível do ventilador 2 / indicação de saturação do filtro de odores |
| 3 | Nível 3 do ventilador |
| 4 | Nível intensivo 1 |

| | |
|---|---|
| 5 | Nível intensivo 2 |
| 6 | Funcionamento automático ¹ / funcionamento por inércia do ventilador / ventilação intermitente |
| 7 | Home Connect |
| 8 | Recetor de infravermelhos |

6 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

6.1 Regular o modo de funcionamento

O seu aparelho está normalmente regulado para modo de funcionamento em recirculação de ar.

- ▶ Para usar no modo de funcionamento em recirculação de ar, tem de regular o modo de funcionamento. → "Regular a indicação de saturação", *Página 29*

7 Operação base

7.1 Ligar o aparelho


Requisito: Aponte o controlo remoto o mais precisamente possível ao recetor de infravermelhos do visor LED.

- ▶ Ligue o aparelho com ⏻.
- ✓ O aparelho começa a funcionar no nível do ventilador 2.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

7.2 Desligar o aparelho

Quando não utilizar o aparelho, desligue-o.

- ▶ Pressione .
- ✓ O funcionamento por inércia do ventilador é ligado, no visor LED, o LED 6 pisca durante o funcionamento por inércia do ventilador.
- ✓ Após aprox. 10 minutos, a ventilação desliga-se automaticamente.

7.3 Regular o nível do ventilador

- ▶ Prima + ou -.
- ✓ No visor LED acende-se o LED do nível do ventilador regulado.

7.4 Ligar o nível intensivo

Se sentir um odor ou uma névoa muito forte, pode usar o nível intensivo.


1. Prima + até no visor LED acender o LED 4 do nível intensivo 1.
 2. Prima + até no visor LED acender o LED 5 do nível intensivo 2.
- ✓ Após aprox. 6 minutos, o aparelho muda automaticamente para o nível do ventilador 3.

7.5 Desligar o nível intensivo


- ▶ Para regular o nível do ventilador pretendido, prima -.

7.6 Ligar o funcionamento por inércia do ventilador

No funcionamento por inércia do ventilador, o aparelho ainda funciona algum tempo e, em seguida, desliga-se automaticamente. O funcionamento por inércia do ventilador remove odores remanescentes e destina-se a secar o filtro de odores após o processo de cozedura.


- ▶ Prima .
- ✓ No visor LED acende-se o LED 1 do nível do ventilador. O LED 6 pisca durante o funcionamento por inércia do ventilador.
- ✓ Após aprox. 10 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

7.7 Desligar o funcionamento por inércia do ventilador


- ▶ Prima .
- ✓ O funcionamento por inércia do ventilador é terminado.
- ✓ O aparelho muda para o nível do ventilador previamente selecionado.

7.8 Ligar o funcionamento automático ¹

O nível ideal do ventilador é regulado automaticamente com a ajuda de um sensor.

- ▶ Prima .
- ✓ No visor LED acende-se o LED 6 do funcionamento automático.

7.9 Desligar o funcionamento automático ¹

- ▶ Prima .
- ✓ O aparelho ativa o nível do ventilador previamente regulado.
- ✓ A ventilação termina automaticamente quando o sensor já não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar ambiente.
- ✓ O funcionamento automático funciona, no máximo, 4 horas.

7.10 Sensibilidade do sensor ¹

Durante o funcionamento automático, um sensor no aparelho reconhece a intensidade dos odores de cozedura e de fritura. O nível do ventilador ideal é ligado automaticamente conforme a regulação da sensibilidade do sensor.






Se o controlo por sensores reagir demasiado fraco ou demasiado forte, pode alterar a regulação da sensibilidade do sensor.

- Regulação de fábrica: 3
- Regulação mais baixa: 1
- Regulação mais elevada: 5

No indicador LED acende-se o respetivo LED.

7.11 Regule a sensibilidade do sensor ¹

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha  e  premidos durante aprox. 3 segundos.
 2. Para alterar a regulação, prima + ou -.
Para cancelar a regulação, prima .
 3. Para guardar a regulação, mantenha  e  premidos durante aprox. 3 segundos.
Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
- ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.12 Ventilação intermitente

Para ventilar regularmente a sua cozinha, pode utilizar a ventilação intermitente. Na ventilação intermitente, a ventilação liga-se e desliga-se no nível selecionado e pelo período selecionado.

Nota: Esta função apenas está disponível na aplicação Home Connect.

Se a ventilação intermitente estiver ligada, no visor LED o LED 6 da ventilação intermitente pisca constantemente e acende-se o LED do nível do ventilador selecionado. Assim que o período de ventilação estiver concluído, o LED do nível do ventilador selecionado apaga-se. O LED 6 continua a piscar.

7.13 Indicação de saturação ¹

Se os filtros de gordura ou os filtros anti-cheiros estiverem saturados, os respetivos símbolos piscam após desligar o aparelho.

Nota: Pode configurar a indicação da saturação em função do filtro utilizado na aplicação Home Connect.


¹ Conforme o equipamento do aparelho

Limpe os filtros de gordura saturados, respeitando as indicações de limpeza que constam destas instruções. Substitua os filtros anti-cheiros saturados, respeitando as indicações nas presentes instruções. Em caso de filtros anti-cheiros regeneráveis, respeite as indicações nas presentes instruções.

7.14 Repor a indicação de saturação

Após a limpeza do filtro de gorduras ou após a mudança do filtro de odores é possível repor a indicação de saturação.






Requisitos

- Após a desconexão do aparelho pisca no visor LED o LED 1 da indicação de saturação do filtro de gorduras e / ou o LED 2 da indicação de saturação do filtro de odores.
- Ouve-se um sinal sonoro repetido.
- ▶ Prima .
- ✓ A indicação de saturação é repostada.

7.15 Regular a indicação de saturação

A indicação de saturação tem de ser regulada de acordo com o filtro utilizado.

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido  e  durante aprox. 3 segundos.
 - ▶ Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro não regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 2.
 - ▶ Para regular o modo de funcionamento por circulação de ar (filtro regenerável), prima + / - até no visor LED acender o LED 3.
 - ▶ Para comutar o controlo eletrónico de novo para o funcionamento sem filtro de recirculação de ar, prima + / - até no visor LED acender o LED 1.
2. Para guardar a regulação, mantenha  e  premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente. Para cancelar a regulação, prima .
 - ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.16 Ligar a iluminação

- ▶ Ligue a iluminação com .

Nota: As regulações relativas à temperatura da cor estão disponíveis na aplicação Home Connect, caso o aparelho disponha desta função.

7.17 Desligar a iluminação

- ▶ Desligue a iluminação com .

7.18 Regular a luminosidade




- ▶ Mantenha premidos  ou .

Nota: As regulações relativas à temperatura da cor estão disponíveis na aplicação Home Connect, caso o aparelho disponha desta função.

7.19 Ligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser ligados.

Requisito: O aparelho está desligado.




1. Mantenha premido  e - durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
2. Prima + ou - até no visor LED acender o LED 1. Para cancelar a regulação, prima .
 - 3. Para guardar a regulação, mantenha  e - premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
 - ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

7.20 Desligar o som das teclas

Os sons das teclas podem ser desativados.

Nota: Os sinais sonoros do aparelho estão sempre ligados e não podem ser desligados.

Requisito: O aparelho está desligado.

1. Mantenha premido  e - durante aprox. 3 segundos.
 - ✓ No visor LED acende-se o LED da regulação selecionada atualmente.
2. Prima + ou - até no visor LED acender o LED 2. Para cancelar a regulação, prima .
 - 3. Para guardar a regulação, mantenha  e - premidos durante aprox. 3 segundos. Ou aguarde aprox. 10 segundos até a regulação ser guardada automaticamente.
 - ✓ Soa um sinal sonoro assim que a regulação selecionada estiver guardada.

8 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Se o aparelho não for ligado à rede doméstica, ele funciona como um aparelho sem ligação à rede, podendo continuar a ser operado através do controlo remoto.

Dica: Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 23

- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.
- Se necessitar do endereço MAC do seu aparelho para a ligação à rede doméstica, encontra-lo-á junto da placa de características. → *Página 35*

8.1 Configure a aplicação Home Connect

1. Instalar a aplicação Home Connect no dispositivo móvel.
2. Iniciar a aplicação Home Connect e configurar o acesso para Home Connect.
A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo.

8.2 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está desligado.
- Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
- O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
- O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.

1. Faça a leitura do seguinte código QR.



Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

8.3 Repor a ligação

É possível repor ligações guardadas à rede doméstica e à Home Connect.

- ▶ Mantenha premidas \mathbb{R} e + até no visor LED o LED 7 se apagar.
- ✓ É emitido um sinal sonoro.

8.4 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimização, resolução de erros, para atualizações de segurança relevantes, bem como para funções e serviços adicionais.

Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect

e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após a transferência bem-sucedida pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (WiFi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
 - No primeiro passo, o download.
 - No segundo passo, a instalação no seu aparelho.
- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais na aplicação, também é possível uma transferência automática da atualização de software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

8.5 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

8.6 Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

9 Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Pode ligar o seu aparelho a uma placa de cozinhar adequada e assim comandar as funções do seu aparelho através da sua placa.

Se a placa de cozinhar e o exaustor forem compatíveis com Home Connect, ligue os aparelhos na aplicação Home Connect. Para o efeito, ligue ambos os aparelhos com Home Connect e siga as instruções na aplicação.

Notas

- Tenha em atenção as indicações de segurança do manual de instruções do seu aparelho e certifique-se

de que estas também são respeitadas quando opera o aparelho através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar.

- A operação do seu aparelho tem sempre prioridade. Durante esse período, uma operação através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar não é possível.
- Só pode estabelecer a ligação ao exaustor através da aplicação Home Connect. Não são suportadas outras vias de ligação.

10 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

10.1 Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

ATENÇÃO

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Apenas utilizar produtos limpa-vidros, produtos de limpeza de aço inoxidável e o raspador para vidros, se as instruções de limpeza os recomendarem para a peça em causa.
- ▶ Lave bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

10.2 Limpar o aparelho

Limpe o aparelho conforme especificado, para que as diferentes peças e superfícies não sejam danificadas devido a uma limpeza errada ou a produtos de limpeza inadequados.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem da máquina de lavar loiça podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos. Não utilize, particularmente, produ-

tos de limpeza do setor comercial ou industrial em partes de alumínio, como, p. ex. filtros de gorduras de exaustores.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Limpe o espaço interior do aparelho de forma cuidadosa.

Se o aparelho for operado por outra pessoa através da aplicação Home Connect durante a limpeza, existe um elevado risco de ferimentos.

- ▶ Desconecte o aparelho da aplicação Home Connect antes da limpeza.

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.

→ "Produtos de limpeza", *Página 31*

2. Consoante a superfície, limpar do seguinte modo:
 - ▶ Limpar as superfícies de aço inoxidável com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente, no sentido de polimento.
 - ▶ Limpar as superfícies lacadas com um pano de esponja e uma solução quente à base de detergente.
 - ▶ Limpar o alumínio com um pano macio e produto limpa-vidros.
 - ▶ Limpar o plástico com um pano macio e produto limpa-vidros.
 - ▶ Limpar o vidro com um pano macio e produto limpa-vidros.
3. Secar com um pano macio.

- Em superfícies de aço inoxidável, aplicar uma camada fina do produto de limpeza de aço inoxidável com um pano macio.
Os produtos de limpeza de aço inoxidável adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.

10.3 Limpar os comandos e luzes

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar panos de esponja molhados.

- Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 31
- Limpe com um pano de esponja húmido e uma solução quente à base de detergente.
- Secar com um pano macio.


10.4 Desmontar o filtro de gordura

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A tampa do filtro pode balançar.


- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
- ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
- ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

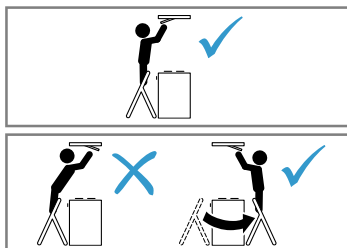


- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

- Abra os bloqueios da tampa do filtro.

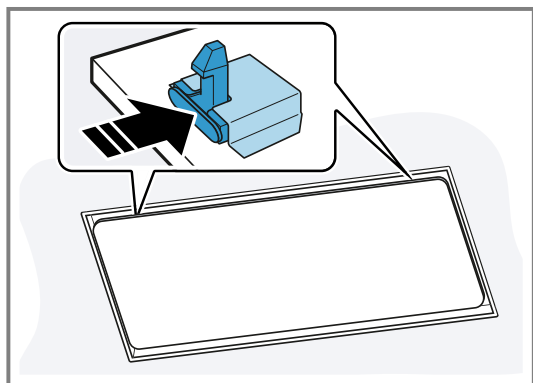

Para evitar que a tampa do filtro rebata bruscamente para baixo, segure na tampa do filtro com as duas mãos.


- Vire a tampa do filtro para baixo para a abrir.

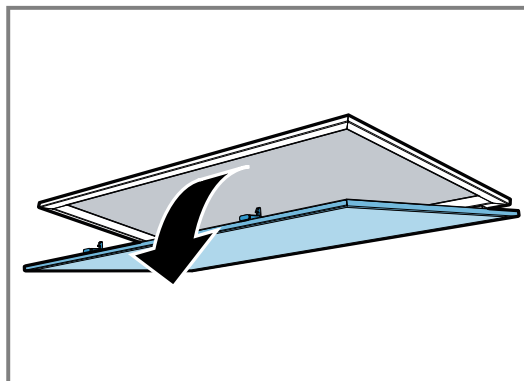

- ATENÇÃO** – Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- ▶ Agarrar o filtro de gordura por baixo.

Abra os dispositivos de fecho nos filtros de gorduras.

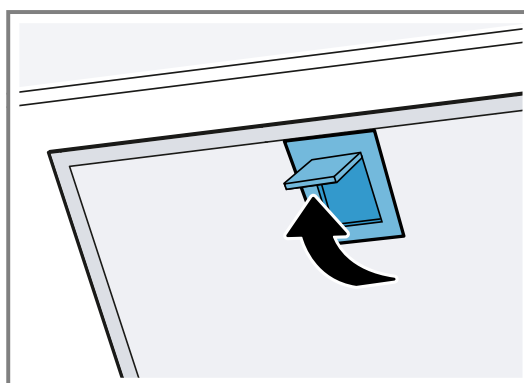

- Retire os filtros de gordura dos suportes.
Segure os filtros de gordura na horizontal, para evitar que pingue gordura.

10.5 Limpar o filtro de gordura manualmente

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

Requisito: Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 32

- Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
→ "Produtos de limpeza", Página 31
- Colocar os filtros de gordura de molho numa solução quente à base de detergente.
No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
- Limpar o filtro de gordura com uma escova.
- Limpar muito bem o filtro de gordura.
- Deixar o filtro de gordura escorrer.

10.6 Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça

Os filtros de gordura filtram a gordura dos vapores de cozedura. A limpeza regular dos filtros de gordura garante um elevado grau de absorção de gorduras. Recomendamos que os filtros de gordura sejam limpos de 2 em 2 meses.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A gordura acumulada nos filtros de gordura pode incendiar-se.

- ▶ Limpe regularmente os filtros de gorduras.

ATENÇÃO

Os filtros de gordura podem ser danificados se ficarem entalados na máquina de lavar louça.

- ▶ Não entale os filtros de gordura.

Nota: Durante a limpeza do filtro de gordura na máquina de lavar louça, podem ocorrer ligeiras alterações de cor. As alterações na cor não prejudicam o funcionamento dos filtros de gordura.

Requisito: Os filtros de gordura estão desmontados.

→ "Desmontar o filtro de gordura", Página 32

1. Observar as informações relativas aos produtos de limpeza.
 - "Produtos de limpeza", Página 31
2. Colocar o filtro de gordura solto na máquina de lavar louça.
 - Não lavar filtros de gordura muito sujos com a restante louça.
 - No caso de sujidade grosseira, pode ser utilizado um desengordurante. Os desengordurantes podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online.
3. Ligar a máquina de lavar louça.
 - Selecionar, no máximo, uma temperatura de 70 °C.
4. Deixar o filtro de gordura escorrer.

10.7 Montar o filtro de gordura

ATENÇÃO

Se um filtro de gordura cair, pode danificar a placa de cozinhar que se encontra por baixo.

- ▶ Agarrar o filtro de gordura por baixo.

1. Coloque os filtros de gordura.
2. Vire os filtros de gordura para cima e engate os dispositivos de fecho.
3. Certifique-se de que os dispositivos de fecho engatam.
4. Feche a tampa do filtro.
5. Certifique-se de que os dispositivos de fecho da tampa do filtro engatam.

10.8 Filtros de odores para funcionamento por circulação de ar


Os filtros de gordura podem ser adquiridos junto da Assistência técnica ou na loja online. Utilizar unicamente filtros de odores originais.

→ "Acessórios", Página 35


Trocar o filtro de odores

Requisito: Os filtros de gordura estão desmontados.

1. Abra a cassete do filtro de odores.

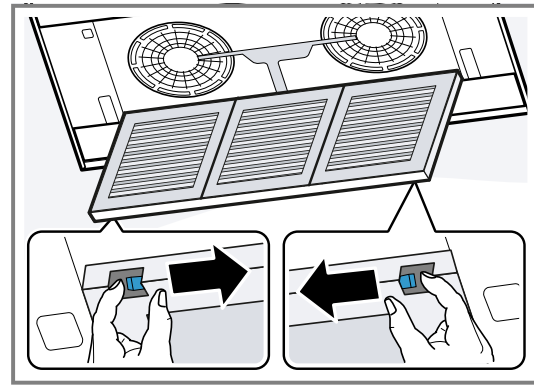

2. Retire os filtros de odores.
3. Retire os filtros de odores novos da embalagem.
4. Coloque os filtros de odores.

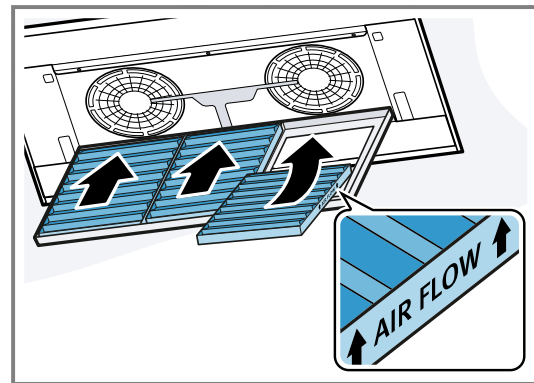

Coloque o filtro de odores na direção correta.

5. Feche a cassete do filtro de odores.
6.
 - "Montar o filtro de gordura", Página 33

10.9 Substituir as pilhas do controlo remoto

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As crianças podem engolir pilhas.

- ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- ▶ Mantenha as crianças sob vigilância durante a troca das pilhas.

As pilhas podem explodir.

- ▶ Não carregue as pilhas.
- ▶ Não curto-circuite as pilhas.
- ▶ Não deite as pilhas no fogo.

ATENÇÃO

Manuseamento incorreto das pilhas.


- ▶ Não curto-circuite os terminais de ligação.
- ▶ Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
- ▶ Não combine pilhas de tipos diferentes.
- ▶ Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
- ▶ Não utilize pilhas recarregáveis.

As pilhas com derrame de líquido danificam o controlo remoto.

- ▶ Remova as pilhas quando não usar o controlo remoto.
- ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.


1. Retirar a moldura. ① ②

2. Retire as pilhas gastas. ③

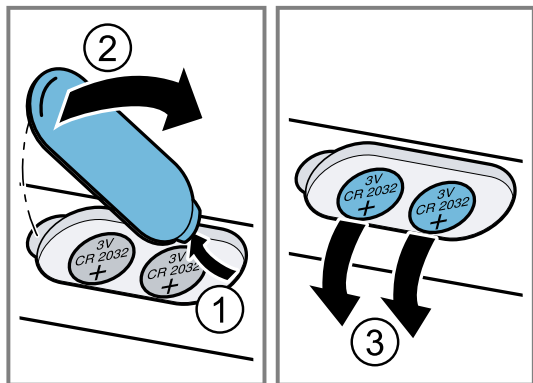

3. Coloque pilhas novas (tipo 3 V CR 2032). ①

4. Feche a cobertura. ②③

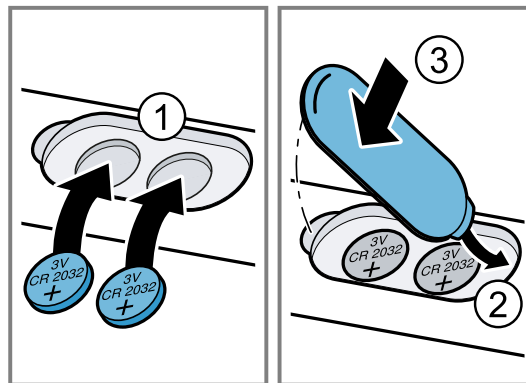

5. Elimine as pilhas gastas de forma segura e ecológica.

11 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.
→ "Assistência Técnica", Página 35

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

11.1 Falhas de funcionamento

| Avaria | Causa e resolução de problemas |
|--|--|
| O aparelho não funciona. | A ficha do cabo de alimentação não está inserida. ▶ Ligue o aparelho à corrente elétrica. O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis. Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar. |
| A iluminação não funciona ¹ . | Há várias causas possíveis. ▶ Contacte a . → "Assistência Técnica", Página 35 ▶ As lâmpadas LED com defeito só podem ser substituídas pelo fabricante, pelo Serviço de Assistência ou por um técnico especializado (eletricista instalador). |
| O controlo remoto não funciona. | As pilhas estão gastas. ▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 33 |
| Depois de desligar o aparelho, os LED 1 a 5 piscam três vezes no visor LED. | As pilhas estão quase gastas. ▶ → "Substituir as pilhas do controlo remoto", Página 33 |
| A iluminação liga-se automaticamente assim que o aparelho for ligado à corrente. | O modo de demonstração está ligado. ▶ Para desativar o modo de demonstração, mantenha Ⓞ e Ⓢ premidos durante aprox. 3 segundos. |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

| Avaria | Causa e resolução de problemas |
|-----------------------------|---|
| No visor LED pisca o LED 1. | Os filtros de gordura estão saturados. ▶ → "Lavar o filtro de gordura na máquina de lavar louça", Página 33 ▶ → "Limpar o filtro de gordura manualmente", Página 32 |
| No visor LED pisca o LED 2. | Os filtros de odores estão saturados. ▶ Substituir o filtro de odores. → Página 33 |

12 Eliminação

12.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

12.2 Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- ▶ Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.

13 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no docu-

mento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web. Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

13.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho.

Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- no interior do aparelho (para tal, desmontar o filtro de gordura).
- na parte de cima do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

14 Acessórios

Poderá adquirir acessórios junto do Serviço de Assistência Técnica, no comércio especializado ou através da Internet. Utilizar apenas acessórios originais, uma vez que foram especificamente concebidos para utilização com o aparelho.

Os acessórios são específicos do aparelho. Quando comprar acessórios especiais, indique sempre a designação exata (n.º E) do seu aparelho. → Página 35 Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho no nosso catálogo, na loja online ou junto da Assistência técnica.
siemens-home.bsh-group.com

| Acessórios | Referência |
|---|------------|
| Filtro carvão ativo Clean Air Plus (substituir) | LZ21JXB16 |

15 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em siemens-home.bsh-group.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW
 Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 50 mW

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| | BE | BG | CZ | DK | PT | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | ch | TR | IS | UK (NI) | | | |

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

16 Instruções de montagem


Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.



mm


16.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

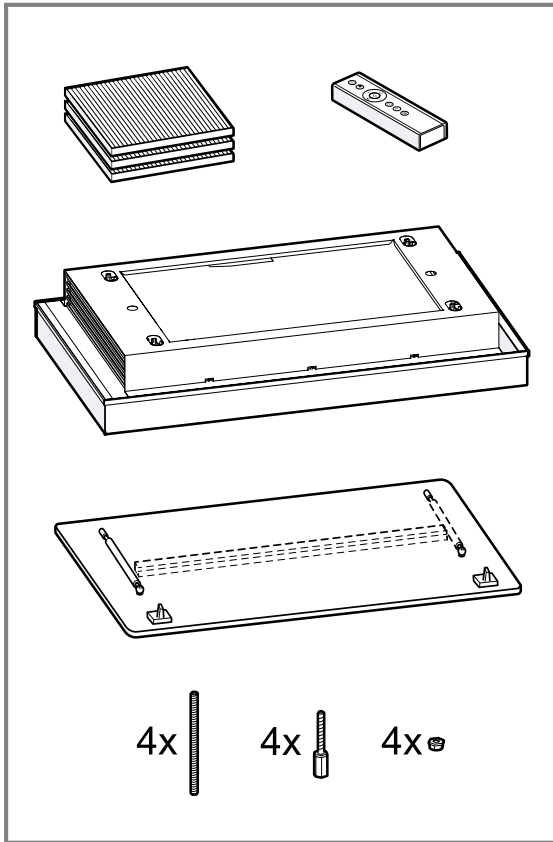

16.2 Medidas do aparelho


Aqui encontra as medidas do aparelho.

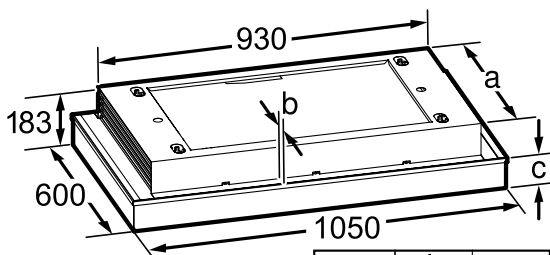

| a | b | c |
|-----|------|------|
| 523 | 38,5 | 89,7 |
| 530 | 35 | 163 |
| 513 | 43,5 | 128 |
| 513 | 43,5 | 154 |

16.3 Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.

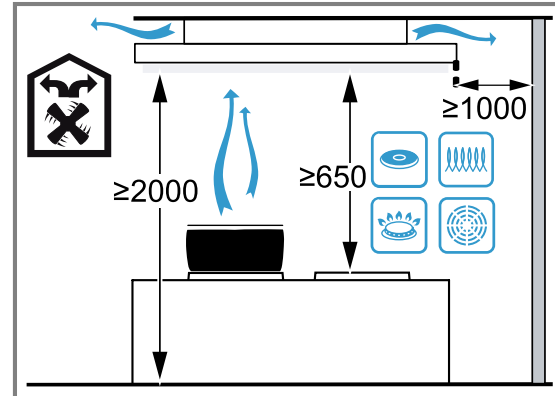

⚠ 16.4 Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Gorduras acumuladas no filtro de gorduras podem incendiar-se.

- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambear).
- ▶ Só deve instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p.ex., madeira ou carvão) se existir uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.
- ▶ É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor.
- ▶ Observe as especificações sobre as suas placas de cozinhar. Caso as instruções de instalação das placas de cozinhar indiquem uma distância diferente, considere sempre a distância maior. Em caso de utilização conjunta de bicos a gás e de discos elétricos, aplica-se a maior distância indicada.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado à parede.

- ▶ Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.

O aparelho é pesado.

- ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.

Utilize apenas meios auxiliares apropriados.


O aparelho é pesado.

- ▶ O aparelho não pode ser instalado diretamente nas placas de gesso cartonado ou materiais de construção leves semelhantes.
- ▶ Para a montagem correta, utilize um material suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho

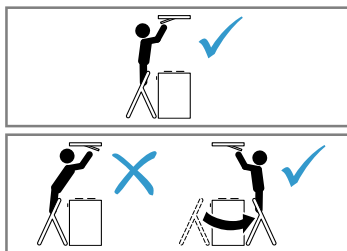

- ▶ Utilize uma escada de mão estável.
- ▶ Não se incline por cima da placa de cozinhar.
- ▶ Não pise a placa de cozinhar nem a área de trabalho.

A tampa do filtro pode balançar.

- ▶ Abra a tampa do filtro lentamente.
- ▶ Segure na tampa do filtro após a abertura para que não oscile.
- ▶ Feche a tampa do filtro lentamente.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.

- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

⚠ **AVISO – Risco de choque elétrico!**

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.

- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.

- ▶ Contactar a Assistência Técnica.

→ *Página 35*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Com o aparelho montado, a ficha elétrica do cabo elétrico tem de estar facilmente acessível. Se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

16.5 Indicações gerais

Observe estas indicações gerais durante a instalação.

- Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de construção em vigor, bem como as normas das entidades locais distribuidoras de electricidade e de gás.
- Durante a descarga do ar evacuado é necessário respeitar os requisitos legais e regulamentares, como, p. ex., o regulamento nacional de construção.
- Para chegar ao aparelho sem dificuldade em caso de assistência, escolher um local de montagem de fácil acesso.
- As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a montagem.

16.6 Indicações relativas à ligação elétrica

Para a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- ▶ Após a montagem do aparelho, o acesso à ficha do cabo de ligação à rede deve estar desimpedido.
- ▶ Se tal não for possível, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- ▶ Apenas um eletricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

Componentes pontiagudos dentro do aparelho podem danificar o cabo de ligação.

- ▶ Não dobre nem entale o cabo de ligação.
- Consulte os dados de ligação na placa de características. → *Página 35*
- O cabo elétrico tem aprox. 1,30 m de comprimento.
- Este aparelho corresponde às determinações da UE sobre supressão de interferências.
- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.
- Não ligue o aparelho à corrente durante a montagem.
- Certifique-se de que a proteção contra contacto está assegurada na montagem.
- Os aparelhos sem ficha só podem ser ligados por um técnico autorizado. Ele está sujeito aos regulamentos da empresa de eletricidade regional.

16.7 Indicações sobre a situação de montagem

- Este aparelho pode ser montado no teto da cozinha ou num teto falso estável.
- Para a instalação de acessórios especiais adicionais observe as instruções de instalação em anexo.
- O aparelho recolhe com maior dificuldade os vapores de cozedura à medida que a distância relativamente ao disco aumenta. Para um desempenho ideal aconselha-se uma distância de, no máximo, 1500 mm.
- A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à largura da placa de cozinhar.
- Para recolher os vapores de cozedura na perfeição, montar o aparelho por cima da placa de cozinhar, ao centro.


16.8 Montagem

Verificar o teto

1. Verifique se o teto está na horizontal e é suficientemente resistente.
O peso máximo do aparelho é de 40 kg.
Não monte o aparelho diretamente nos painéis de gesso cartonado (ou materiais leves semelhantes) do teto falso.
2. A profundidade de perfuração deve corresponder ao comprimento do parafuso.
3. Monte o aparelho com um material de fixação suficientemente estável e ajustado às propriedades construtivas e ao peso do aparelho.
4. Verifique se a área do nicho apresenta cabos de outros aparelhos.


Preparar o teto

1. Para evitar danos, cubra a placa de cozinhar.
2. Determine a posição do aparelho e, desse modo, também o centro a partir da placa de cozinhar.
3. Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.
4. Faça quatro furos com 6 mm de diâmetro para a fixação.
5. A profundidade de perfuração deve corresponder ao comprimento do parafuso.
Enrosque os parafusos de fixação no teto.
6. Enrosque as hastes de rosca.
7. Rode as porcas aprox. 10 mm nas hastes de rosca.

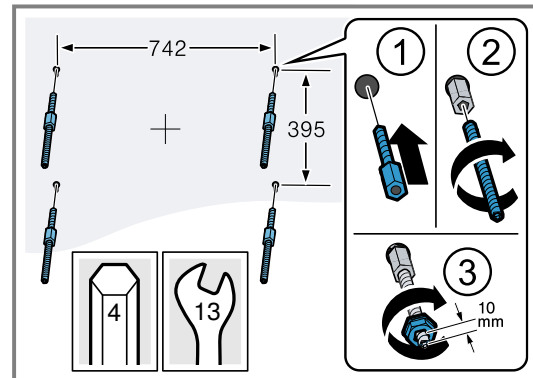


Preparar o aparelho

1. Remova o filtro de gorduras.

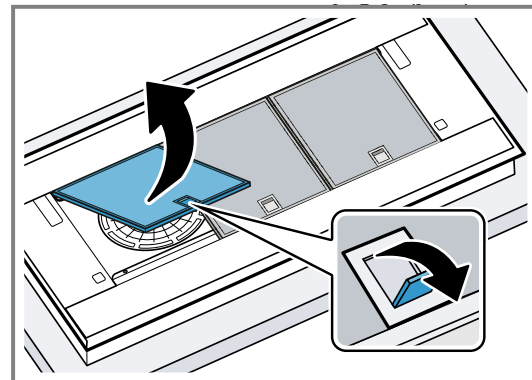


Não dobre o filtro de gorduras, para evitar danos.


2. Solte os parafusos das coberturas laterais.

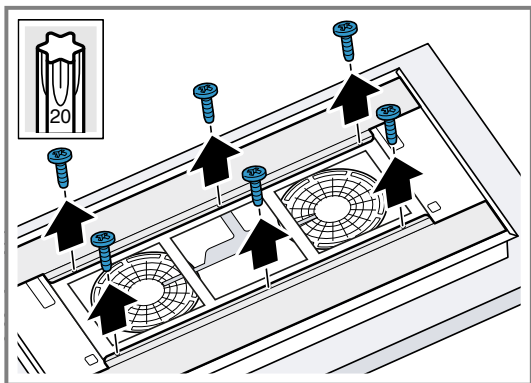

3. Abra a cassette do filtro de odores.

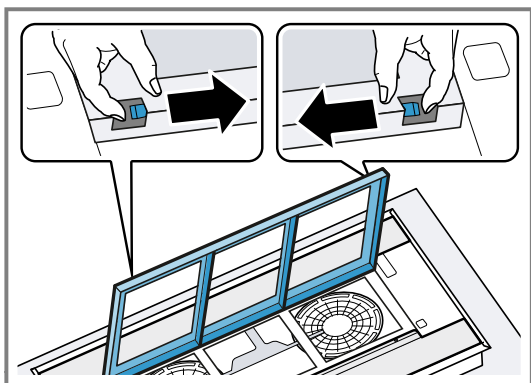


4. Empurre as coberturas laterais para dentro e retire-as.

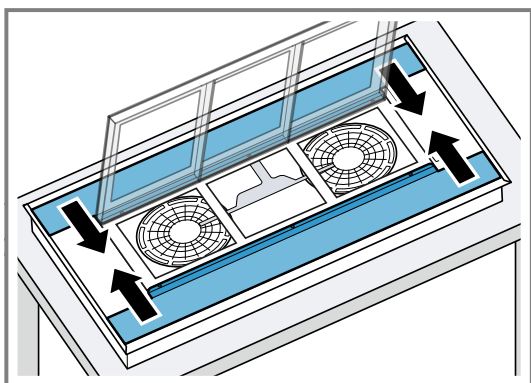


5. Feche a cassette do filtro de odores.

Suspenso o aparelho


1. Eleve o aparelho pelos cantos e vire-o.
2. Posicione o cabo estrutural na área identificada do aparelho.

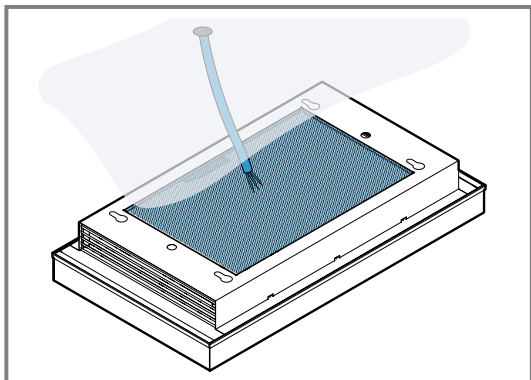


3. Insira o cabo estrutural na abertura e engate o aparelho nos parafusos de fixação, no teto.

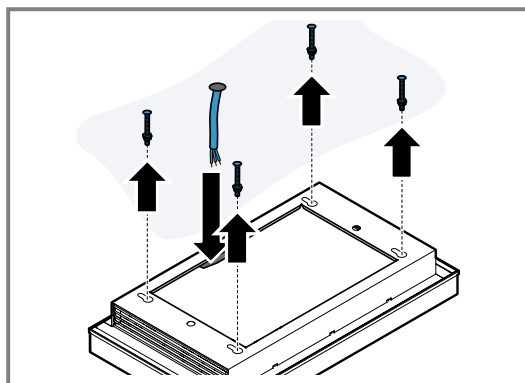

4. Insira o aparelho nas 4 aberturas principais com as guias de nível, até ao batente.
5. Desloque o aparelho e baixe-o de modo que as porcas de fixação encostem ao canto das guias de nível.

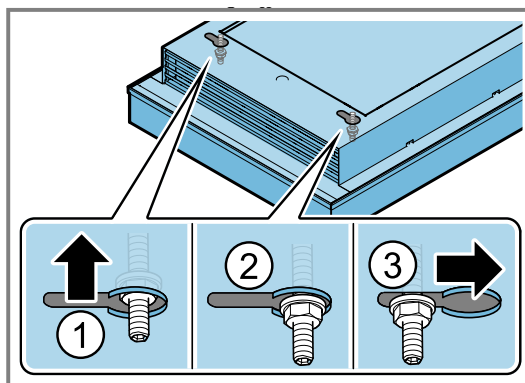

6. Aperte cuidadosamente as porcas de fixação opostas na diagonal, até o aparelho ficar nivelado com o teto.

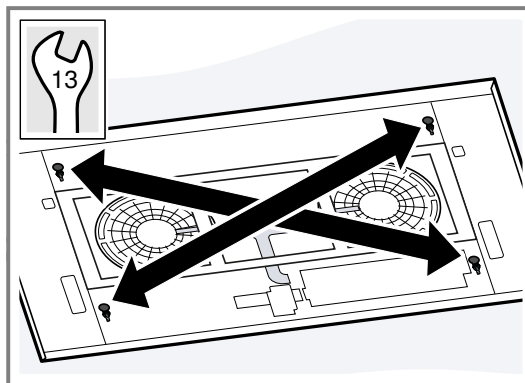


Aperte as porcas de fixação uma a uma, para que o aparelho não fique enviesado.

Ligar o aparelho

Requisito: Certifique-se de que a proteção contra contacto fica assegurada na montagem.

1. Insira o cabo estrutural na abertura do aparelho. Respeite o raio de curvatura do cabo estrutural para a ligação do aparelho. O cabo tem de permanecer duplamente isolado. Por essa razão, descarte o cabo antes do terminal de ligação apenas o mínimo necessário.

- Insira o cabo estrutural no terminal de ligação.

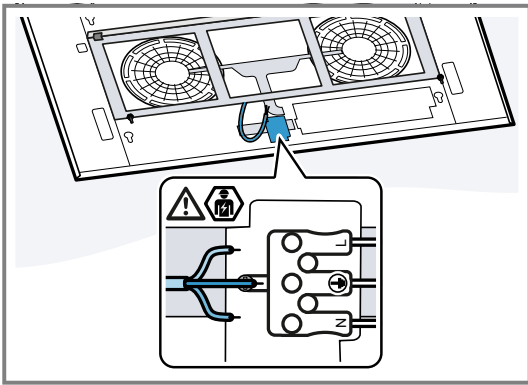


Montar as coberturas

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.


- Abra a cassete do filtro de odores.

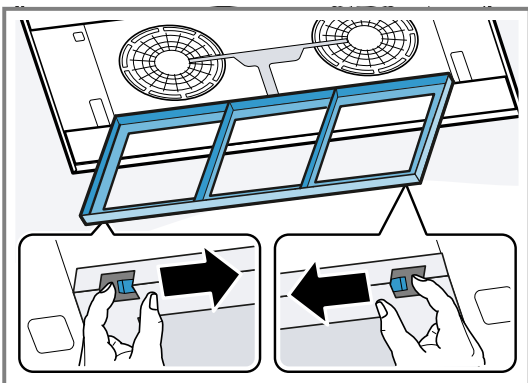


- Insira as coberturas laterais.

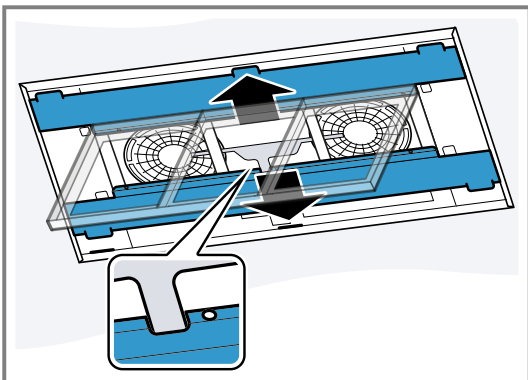

- Encaixe e aparafuse as coberturas laterais no sentido da estrutura do aparelho.

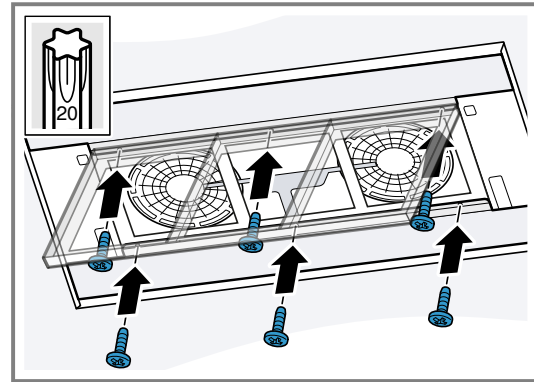

- Retire os filtros de odores novos da embalagem.
- Insira o filtro de odores na respetiva cassete.

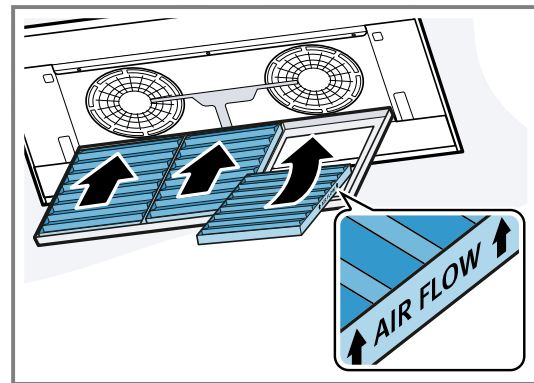

Coloque o filtro de odores na direção correta.

- Feche a cassete do filtro de odores.
- Coloque os filtros de gordura.
Não dobre os filtros de gorduras, para evitar danos.


Montar a tampa do filtro

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!



Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.
- Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.
- ▶ Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.


- Abra as dobradiças da tampa do filtro.

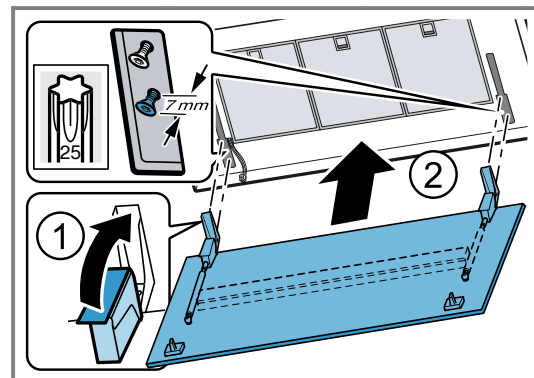

- Engate a tampa do filtro nos parafusos previstos e, consoante o orifício da chave, empurre-a para trás/para a frente, para dentro da secção estreita.

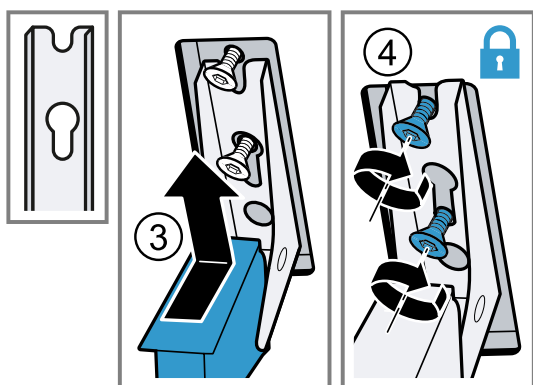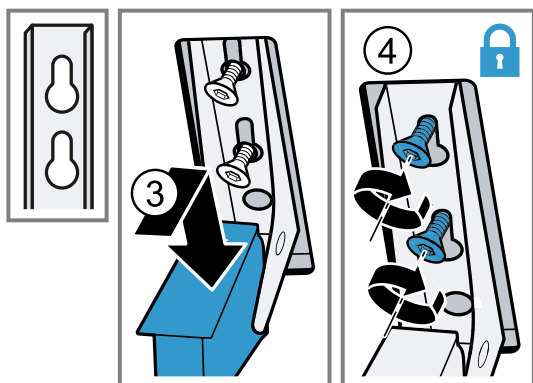

- Aperte os parafusos de fixação das dobradiças.
- Insira o cabo do aparelho para a iluminação.

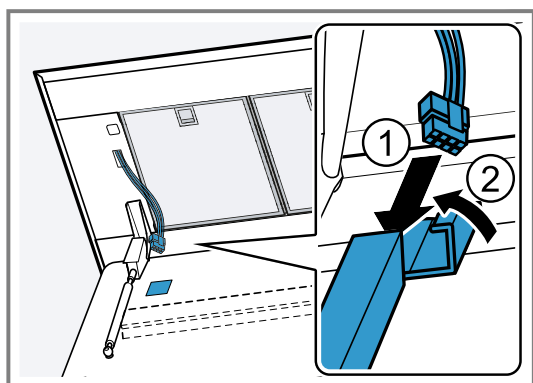

- Vire a tampa do filtro para cima e engate-a.
- Efetue a ligação elétrica.

Desmontar o aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas.

- Use luvas de proteção.

Perigo de ferimentos ao abrir e fechar as dobradiças.


- Não coloque as mãos na zona de movimento das dobradiças.

O aparelho é pesado.

- São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
- Utilize apenas meios auxiliares apropriados.


- Desligue o aparelho da fonte de alimentação.

- Abra os bloqueios da tampa do filtro.

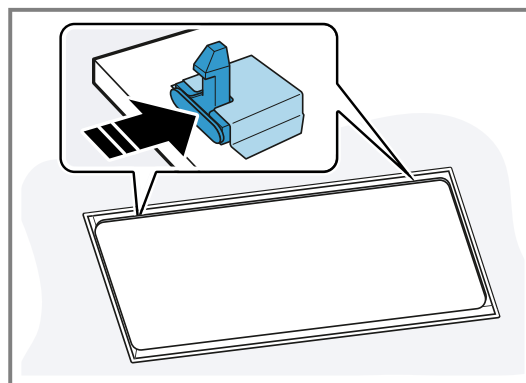


Para evitar que a tampa do filtro rebata bruscamente para baixo, segure na tampa do filtro com as duas mãos.

- Vire a tampa do filtro para baixo para a abrir.

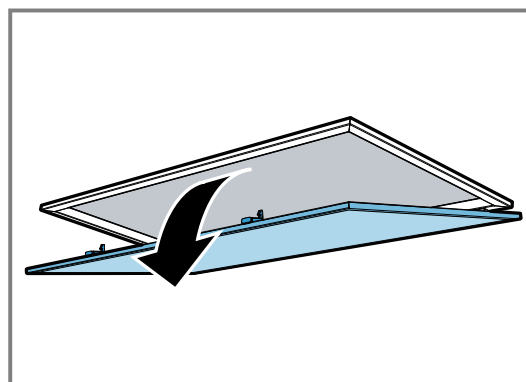


- Rebata a tampa do filtro para baixo. Abra completamente a tampa do filtro sem puxar.
- Remova o cabo do aparelho para a iluminação.

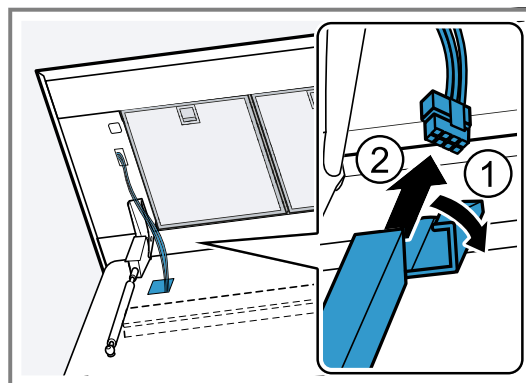


- Desenrosque os parafusos das dobradiças até aprox. 7 mm. Não solte os parafusos por completo.
- Desengate e retire a tampa do filtro.

8. Remova o filtro de gorduras.

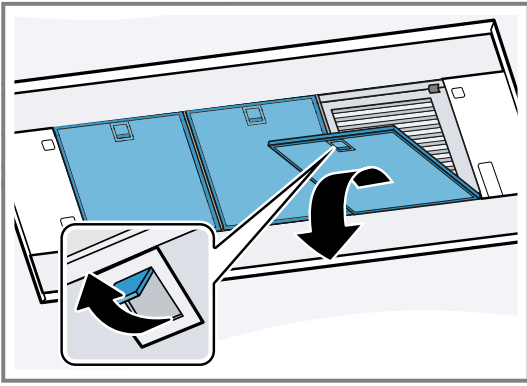


Não dobre os filtros de gorduras, para evitar danos.

9. Abra a cassete do filtro de odores.

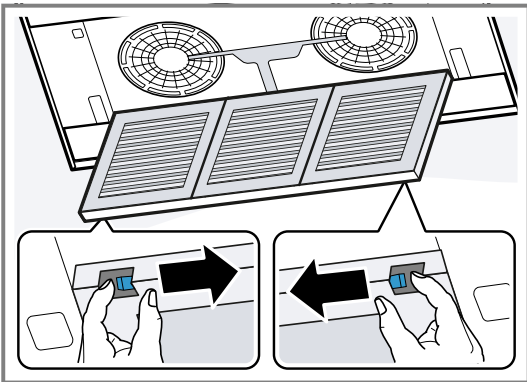


10. Retire o filtro de odores.

11. Solte os parafusos das coberturas laterais.

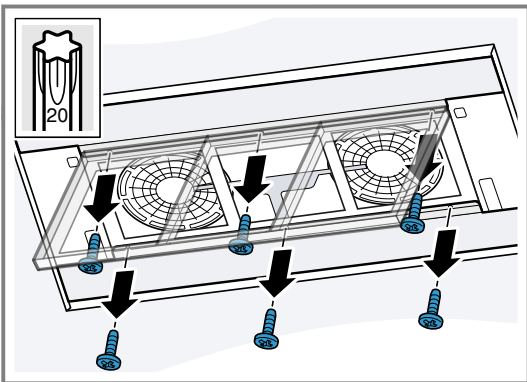


12. Remova as coberturas laterais.

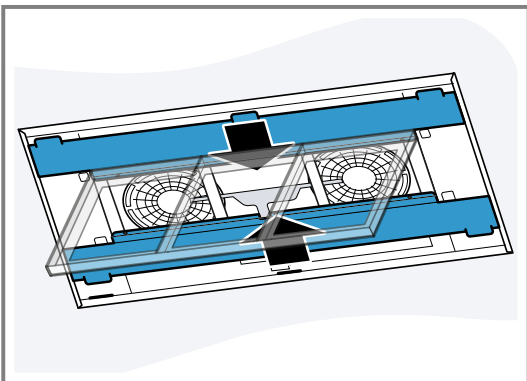


13. Feche a cassete do filtro de odores.


14. Solte o cabo estrutural do terminal de ligação.

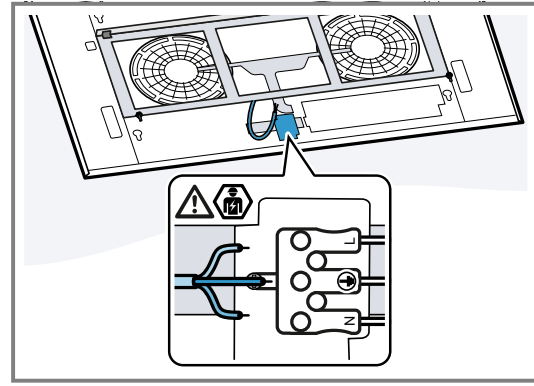

15. Solte cuidadosamente os parafusos opostos na diagonal.

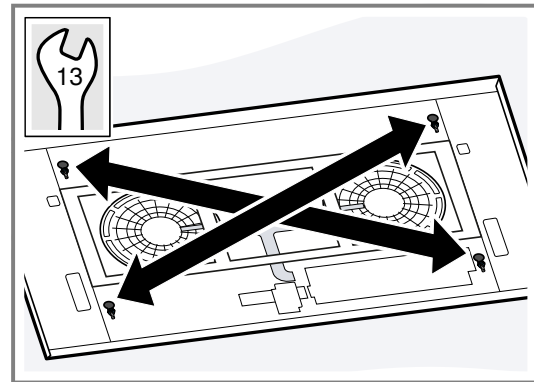

16. Solte o aparelho da abertura do orifício principal.

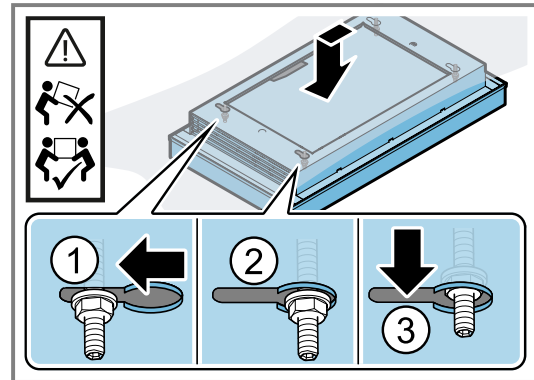

17. Retire lentamente o aparelho.

ES Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo la licencia de la marca registrada Siemens AG
PT Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob a licença de marca da Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001521336 (050417) REG25

es, pt