



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Microwave Oven

BFL553M.0.

BFL554M.0.

[bg]	Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж	Микровълнова печка	2
[hr]	Korisnički priručnik i upute za instalaciju	Mikrovalna pećnica	22
[sr]	Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu	Mikrotalasna rerna	41

Съдържание

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безопасност	2	9	Основни настройки	11
2	Предотвратяване на материални щети	5	10	Почистване и поддръжка	12
3	Опазване на околната среда и икономия	6	11	Отстраняване на неизправности	13
4	Запознаване	6	12	Предаване за отпадъци	14
5	Преди първата употреба	8	13	Отдел по обслужване на клиенти	15
6	Основни положения при работа с уреда	8	14	Така става	15
7	Памет	9	15	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ	19
8	Програми	10	15.1	Сигурен монтаж	19

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктова информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за вграждане. Вземете под внимание специалното ръководство за монтаж.

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреда поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталиращият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- В домакинството и при подобни приложения, като напр.: в кухни за служители в магазини, офиси и други търговски зони; в селскостопански помещения; от клиенти в хотели и други жилищни площи; в малки хотели от типа "легло и закуска".
- до височина от 4000 m над морското равнище.

Този уред съответства на стандарт EN 55011 респ. CISPR 11. Той е продукт от група 2, клас В. Група 2 означава, че се генерират микровълни с цел затопляне на хранителни продукти. Клас В означава, че уредът е подходящ за употреба в частни домакинства.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 15 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение. Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Съхраняваните в камерата за готвене запалими предмети могат да се запалят.

- ▶ Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата.
- ▶ Ако има дим, уредът трябва да се изключи или щепселът да се изтегли и вратата да се остави затворена, за да се задушат евентуалните пламъци.

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Прегряването на уреда може да предизвика пожар.

- ▶ Никога не монтирайте уреда зад декоративна врата или врата на шкаф.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Принадлежностите или съда се нагорещават много.

- ▶ Винаги изваждайте горещите принадлежности или съдове с топлозащитни ръкавици от камерата.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера. Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагривайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Дръжте децата далеч.

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима.

- ▶ Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч.

От водата в горещата камера се образува гореща водна пара.

- ▶ Никога не наливайте вода в нагорещената камера за готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на уреда, тъй като те могат да надраскат повърхността.

Пантите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете.

- ▶ Не бъркайте в областта на пантите.

Напукванията, цепнатините или счупванията по въртящата се чиния от стъкло са опасни.

- ▶ Никога не удряйте въртящата се чиния с твърди предмети.
- ▶ Внимателно премествайте въртящата се чиния.

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и вратата на уреда да се пръсне и респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат.

→ "Предотвратяване на материални щети",
Страница 5

- ▶ Използвайте само малки количества напитки с висок процент на алкохол в ястията.
- ▶ Не нагривайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).
- ▶ Отворете внимателно вратата на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте

щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → Страница 15

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

1.5 Микровълнова фурна

ПРОЧЕТЕТЕ ВАЖНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на уреда, която не е според предназначението, е опасна и може да причини щети. Например нагретите пантофи и възглавници със зърнен пълнеж могат да се възпламенят и след часове.

- ▶ Никога не сушете ястия или облекла с уреда.
- ▶ Никога не загревайте с уреда пантофи, възглавници със зърнен пълнеж, гъби, влажни парцали или подобни.
- ▶ Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки.

Хранителните продукти и техните опаковки и съдове могат да се възпламенят.

- ▶ Никога не загревайте хранителни продукти в опаковки за задържане на топлина.
- ▶ Никога не загревайте без надзор хранителни продукти в контейнери от пластмаса, хартия или други горими материали.
- ▶ Никога не настройвайте прекалено висока микровълнова мощност или твърде дълго време. Ориентирайте се по данните в настоящото ръководство за употреба.
- ▶ Никога не сушете хранителни продукти с микровълновата фурна.

- ▶ Никога не размразявайте или загревайте с твърде висока микровълнова мощност или твърде дълго време хранителни продукти с ниско съдържание на вода, напр. хляб.

Олиото може да се възпламени.

- ▶ Никога не загревайте олио с микровълновата фурна.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Течностите или другите хранителни продукти в плътно затворени съдове могат лесно да експлодират.

- ▶ Никога не загревайте течности или други хранителни продукти в плътно затворени съдове.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Хранителните продукти с твърда черупка или кожа могат по време на загреване или след него да се спукат експлозивно.

- ▶ Никога не гответе яйца в поставката за яйца или не загревайте твърдо сварени яйца в поставката.
- ▶ Никога не гответе ракообразни.
- ▶ При яйца на очи или чйца в чаша предварително пробивайте белтъка.
- ▶ При храни с твърда черупка или кожа, като напр. ябълки, домати, картофи или наденици, черупката може да се пръсне. Преди загреване пробийте черупката или кожата.
- ▶ Топлината в бебешката храна не се разпределя равномерно.
- ▶ Никога не загревайте в затворени съдове бебешка храна.
- ▶ Винаги сваляйте капака или биберона.
- ▶ След затоплянето разклатете добре или разбъркайте.
- ▶ Проверявайте температурата преди да дадете храната на детето.

Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещат.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

При плътно затворени храни опаковката може да се спуква.

- ▶ Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
- ▶ Винаги изваждайте ястията от камерата с топлозащитни ръкавици.


Достъпните части при работа стават горещи.

- ▶ Никога не докосвайте горещите части.
- ▶ Пазете децата надалеч.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загряване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване се достига без образуване на типичните мехурчета. Трябва да се внимава и при слабо разклащане на съда. Горещата течност може внезапно да кипне и да се разпръсне.

- При загряване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

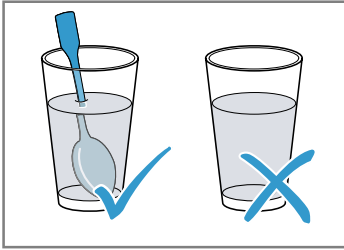**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неподходящият съд може да гръмне. Съдът от порцелан и керамика може да има фини дупки по дръжките или капака. Зад тези дупки се крие кухня. Проникналата в кухината влага може да доведе съда до пръскане.

- Използвайте само подходящ за микровълновата фурна съд.

Приборите и съдовете от метал или съдовете с метал могат да доведат до образуване на искри при чист микровълнов режим. Уредът се уврежда.

- При чист микровълнов режим никога не използвайте метални съдове.

- Използвайте само подходящ за микровълновата фурна съд.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Уредът работи с високо напрежение.

- Никога не сваляйте корпуса.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

Неправилното почистване може да разруши повърхността на уреда, да намали времето на използване и да доведе до опасни ситуации, като напр. излизаща микровълнова енергия.

- Редовно почиствайте уреда и незабавно отстранявайте остатъците от хранителни продукти.

- Винаги поддържайте чисти камерата, вратата и шарнира.

→ "Почистване и поддръжка", Страница 12

Никога не използвайте уреда, ако вратата на камерата е повредена. Може да излезе микровълнова енергия.

- Никога не използвайте уреда, ако вратата на уреда или пластмасовата рамка на вратата са повредени.

- Осигурявайте ремонт само от отдела по обслужване на клиенти.

При уреди без капак на корпуса излиза микровълнова енергия.

- Никога не сваляйте капака на корпуса.
- При дейности по поддръжка или ремонт се обаждайте на клиентската служба.

2 Предотвратяване на материални щети

2.1 По правило

ВНИМАНИЕ

Алкохолните пари могат да се възпламенят в горещата камера и да доведат до трайно повреждане на уреда. Чрез детонация вратата на уреда може да гръмне, респ. да падне. Стъклата на вратата могат да се спукат и да се пръснат. Чрез възникналото подналягане камерата може да се деформира силно навътре.

- Не нагрявайте спиртни напитки ($\geq 15\%$ vol.) в неразредено състояние (напр. за поливане на ястия).

Влажността за по-дълго време в камерата води до корозия.

- Избърсвайте кондензната вода след всяко готвене.
- Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време.
- Не съхранявайте ястия в камерата.

Чрез използването на вратата на уреда като повърхност за сядане или опиране вратата на уреда може да се повреди.

- Не поставяйте предмети и не сядайте или се увисвайте или опирайте върху вратата на уреда.

2.2 Микровълнова фурна

Спазвайте тези указания, когато използвате микровълни.

ВНИМАНИЕ

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.


Алуминиевите купи в уреда могат да причинят искри.

Уредът се поврежда в резултат на образуваните искри.

- Не използвайте алуминиеви тави в уреда.

Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.

- ▶ Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.

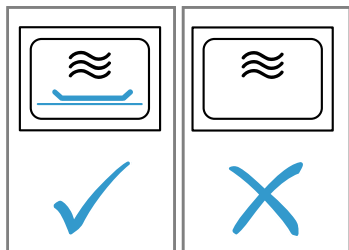

Многократното приготвяне на пуканки за микровълнова директно едно след друго с твърде висока микровълнова мощност може да доведе до повреда на камерата.

- ▶ Между приготвянията оставяйте уреда да се охлажда за по няколко минути.

- ▶ Никога не настройвайте твърде висока микровълнова мощност.
- ▶ Използвайте максимум 600 вата.
- ▶ Винаги поставяйте торбичката с пуканки върху стъклена чиния.

Захранването за микровълнова фурна ще се повреди при сваляне на капака.

- ▶ Никога не сваляйте капака на захранването за микровълновата фурна в камерата.

Отстраняването на прозрачното фолио от вътрешната страна на вратата поврежда вратата на уреда.

- ▶ Никога не отстранявайте прозрачното фолио от вътрешната страна на вратата.

Проникващата във вътрешността на уреда влага може да повреди задвижването на въртящата се чиния.

- ▶ Следете процеса на готвене.
- ▶ Първо настройте по-кратко време и при нужда удължете времето.
- ▶ Никога не използвайте уреда без въртяща се чиния.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Скрийте часовника в режим на ниска мощност.

- ✓ Уредът пести енергия в режим на ниска мощност.

Забележка: В съответствие с Директива 2023/826 на ЕС за екодизайн този уред е в друго състояние, когато е в режим „изключен“. По-нататък това се нарича режим на ниска мощност.

Дори когато основната функция не е активна, уредът се нуждае от енергия, за да:

- Откриване на натискане на сензорните бутони
- Следене за отваряне на вратата
- Промяна на часа (без индикатор)


Следователно съгласно директивата не са налице нито режим „изключен“, нито режим „в готовност“, поради което се използва терминът „режим на ниска мощност“. За измерване на режима на ниска мощност трябва да се използва EN IEC 60350-1:2023.

4 Запознаване

4.1 Панел за обслужване

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

Забележка: В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

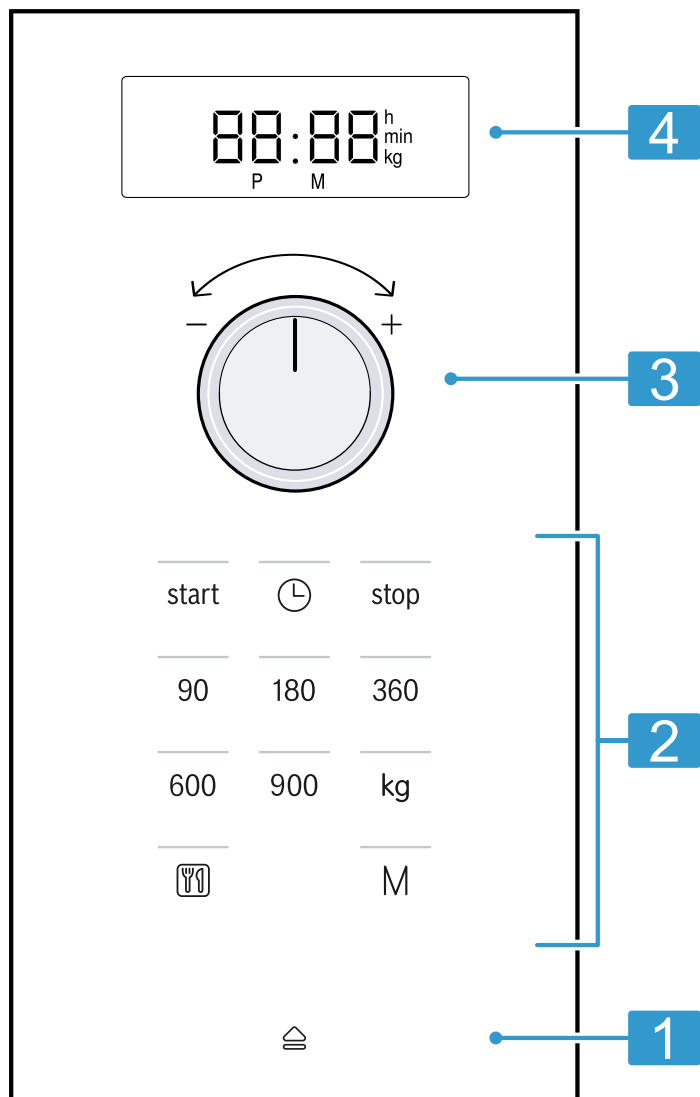

1	Автоматично отваряне на вратата	Вратата се отваря автоматично.
2	Сензорни полета	Изберете функция.
3	Въртящ се превключвател	Настройте час, продължителност или програмна автоматика.
4	Дисплей	Покажете часа или продължителността.

Въртящ се превключвател

С въртящия се превключвател променят настроените стойности, които се показват на дисплея. Въртящият се превключвател хлътва. За да фиксирате или освободите въртящия се превключвател, натиснете го.

Автоматично отваряне на вратата

Ако задействате автоматичния отваряч на вратата, вратата на уреда подскача. Вие можете да отворите вратата на уреда изцяло на ръка.

Забележки

- При прекъсване на електричеството автоматичното отваряне на вратата не функционира. Вие можете да отворите вратата на ръка.
- Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира.
- Ако затворите вратата на уреда, режимът на работа не продължава автоматично. Вие трябва да стартирате режима.
- Ако уредът е изключен за по-дълго време, вратата на уреда се отваря със закъснение.

4.2 Видове загряване

Тук ще откриете преглед на видовете нагряване. Ще получите препоръки за използването на видовете нагряване.

Символ	Име	Употреба
90-900	Микровълнова фурна	Размразяване, готвене или загряване на ястия и течности.

4.3 Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда.

При микровълнов режим камерата остава студена. Въпреки това охлаждащият вентилатор се включва.

Забележка: Охлаждащият вентилатор може да продължи да работи дори и ако уредът вече е изключен.

4.4 Кондензирана вода

При готвене в камерата и по вратата на уреда може да се образува кондензна вода. Кондензната вода е нормална и не застрашава функционирането на уреда. След готвене избършете кондензната вода.

5 Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

5.1 Първо пускане в експлоатация

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация. Почистете уреда и принадлежностите.

Забележка: След свързване към тока или спиране на тока прозвучава сигнал и на дисплея се виждат няколко нули. Може да са нужни няколко секунди, докато прозвучи още един сигнал и можете да настроите часа.

1. Натиснете .
- ✓ На дисплея се вижда 12:00. Индикаторната лампичка над  свети.
2. Настройте часа посредством въртящото се копче.
3. Натиснете .

5.2 Почистване на уреда преди първата употреба


Почистете камерата и принадлежностите преди за пръв път да пригответе ястия с уреда.

1. Уверете се, че в камерата няма остатъци от опаковка, принадлежности или други предмети.
2. Почистете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
3. За да отстраните миризмата на новия уред, измийте празната камера с горещ сапунен разтвор.
→ "Почистване на камерата", Страница 12

5.3 Използване на въртящата се чиния

Използвайте уреда си само с поставена въртяща се чиния.

1. Поставете ролковия пръстен  във вдлъбнатината в камерата.

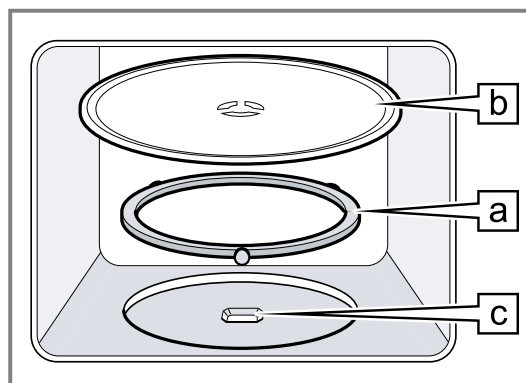

2. Фиксирайте въртящата се чиния  в задвижването  в средата на дъното на камерата.
3. Проверете дали въртящата се чиния е правилно фиксирана.

Забележка: Въртящата се чиния може да се върти наляво или надясно.

6 Основни положения при работа с уреда

6.1 Стойности на микровълновата мощност

Тук ще откриете преглед на микровълновите мощности и препоръка за тяхната употреба.

Микровълнова мощност във ватове	Употреба
90	Размразяване на чувствителни ястия.
180	Размразяване и доизпичане на ястия.
360	Готвене на месо и риба или загревяване на чувствителни ястия.
600	Затопляйте и пригответе ястия.
900	Загревявайте течности.

Забележка

Можете да настроите микровълновите мощности за определено времетраене:

- 900 W за 30 минути
- 600 W за 60 минути
- 90 W, 180 W и 360 W за 99 минути

6.2 Подходящ за микровълни съд и принадлежност

За да се загреват равномерно Вашите ястия и да не се поврежда уреда, използвайте подходящ съд и принадлежност.

Забележка: Преди да използвате съда за микровълнов режим, съблюдавайте данните на производителя. При съмнение извършете тест със съд.

Подходящ за микровълнова фурна

Съдове и принадлежности	Обосновка
Съд от устойчив на топлина и подходящ за микровълнов режим материал: ■ Стъкло ■ Стъклокерамика ■ Порцелан ■ Устойчива на температура пластмаса ■ Напълно глазирана керамика без напуквания	Тези материали пропускат микровълните. Микровълните не повреждат устойчивите на топлина съдове.
Метален прибор	Забележка: За да се избегне забавеното кипване, можете да използвате метални прибори, напр. лъжица в чашата.

ВНИМАНИЕ

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.

Не е подходящ за микровълнова фурна

Съдове и принадлежности	Обосновка
Метален съд	Металът не пропуска преминаването на микровълни. Ястията едва се загреват.
Съдове със златни или сребърни декорации	Микровълните могат да повредят златните и сребърни декорации. Съвет: Ако производителят гарантира, че съдът е подходящ за микровълни, можете да използвате съда.

6.3 Тестване на съд за склонност към микровълни

Проверявайте съда за склонност към микровълни с тест за съдове. Само при тест за съдове можете да използвате съда в микровълнов режим без ястия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Достъпните части при работа стават горещи.

- Никога не докосвайте горещите части.
- Дръжте децата далеч.

1. Празният съд се поставя в камерата.
2. Поставете уреда за ½ - 1 минута на максимална микровълнова мощност.

3. Стартирайте работата.


4. Многократно проверете съда:

- Когато съдът е студен или с телесна температура, той е подходящ за микровълни.
- Когато съдът е горещ или възникват искри, прекратете теста. Съдът не е подходящ за микровълни.

6.4 Настройка на микровълновия режим**ВНИМАНИЕ**

Режимът на работа на уреда без ястия в камерата води до претоварване.

- Никога не стартирайте микровълновия режим без ястия в камерата. Изключение прави краткотраен тест на съдовете.

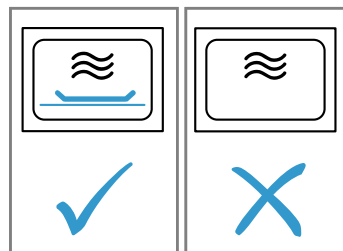

Съвет: За да използвате оптимално уреда си, можете да се ориентирате по данните в препоръките за настройка.

→ "Така става", Страница 15

1. Спазвайте указанията за безопасност. → Страница 4
2. Спазвайте указанията за избягване на материални щети. → Страница 5
3. Спазвайте указанията за подходящи за микровълнова фурна съдове и принадлежности. → Страница 8
4. С бутоните настройте желаната микровълнова мощност.
5. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.

Забележка: Ако по време на работа отворите вратата на камерата, микровълновата фурна спира работа и настроеното време. Ако затворите вратата на камерата, режимът на работа продължава автоматично.

6.5 Промяна на продължителност

Можете да промените продължителността по всяко време.

- С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.

6.6 Прекъсване на работата

1. Натиснете **stop** или отворете вратата на уреда.
- ✓ Индикаторната лампичка над **start** свети.
2. За да продължите работата, затворете вратата на уреда и натиснете **start**.

6.7 Прекъсване на работата

- Натиснете два пъти **stop** или отворете вратата и натиснете **stop** веднъж.

7 Памет

С функцията памет можете да запамятвате настройката за ястие и да я извиквате отново по всяко време.

Съвет: Ако често приготвяте ястие, използвайте функцията Memory.

7.1 Запаметяване на програми с функцията Memory

Забележка

- Не можете да запаметявате няколко микровълнови мощности последователно.
 - Не можете да запаметявате автоматични програми.
1. Натиснете **M**.
 - ✓ Индикаторната лампичка над **M** свети.
 2. С бутоните настройте желаната микровълнова мощност.
 - ✓ Индикаторната лампичка над бутона свети и дисплеят показва 1:00 мин.
 3. С въртящия се превключвател настройте желаната продължителност.
 4. При нужда изберете една от опциите:
 - За да запаметите Memory и да стартирате веднага, натиснете **start**.
 - За да запаметите Memory и да не стартирате, натиснете **M**.
 - ✓ Ако уредът не стартира, на дисплея се показва часа и уредът запаметява настройката.

7.2 Стартиране на функцията Memory

Можете да стартирате запаметената програма съвсем лесно. Поставете Вашето ястие в уреда и затворете вратата на уреда.

1. Натиснете **M**.
 - ✓ Появяват се запаметените настройки.
2. Натиснете **start**.

7.3 Прекъсване на работата

1. Натиснете **stop** или отворете вратата на уреда.
 - ✓ Индикаторната лампичка над **start** свети.
2. За да продължите работата, затворете вратата на уреда и натиснете **start**.

7.4 Прекъсване на работата

- Натиснете два пъти **stop** или отворете вратата и натиснете **stop** веднъж.

8 Програми

С програмите Вашият уред Ви помага при приготвянето на различни ястия и избира автоматично оптималните настройки.

8.1 Настройване на програма

1. Изберете програма.
2. Натискайте **⏏**, докато дисплеят покаже желания номер на програмата.
 - ✓ Индикаторната лампичка над **⏏** свети.
3. Натиснете **k9**.
 - ✓ Индикаторната лампичка над **k9** свети и дисплеят показва предложено тегло.
4. Настройте теглото на ястието посредством въртящото се копче.

В случай че не можете да въведете точното тегло, закръглете теглото нагоре или надолу.

5. За да стартирате работата, натиснете **start**.
 - ✓ Индикацията показва изтичането на продължителността.
6. Ако по време на програма прозвучи сигнал, отворете вратата на уреда.
 - Раздробете, разбъркайте или обърнете ястието.
 - Затворете вратата на уреда.
 - Натиснете **start**.

8.2 Прекъсване на работата

1. Натиснете **stop** или отворете вратата на уреда.
 - ✓ Индикаторната лампичка над **start** свети.
2. За да продължите работата, затворете вратата на уреда и натиснете **start**.

8.3 Прекъсване на работата

- Натиснете два пъти **stop** или отворете вратата и натиснете **stop** веднъж.

8.4 Размразяване с програмна автоматика

С 4-те програми можете да размразявате месо, птици и хляб.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг
P01	Кайма	отворено	0,20-1,00
P02	Парчета месо	отворено	0,20-1,00
P03	Пиле, пилешки разфасовки	отворено	0,40-1,80
P04	Хляб	отворено	0,20-1,00

Размразяване на ястия с програмна автоматика

1. Извадете хранителните продукти от опаковката. Използвайте хранителни продукти, които се складира в легнало положение и на порции при -18 °C.
2. Претеглете хранителните продукти.

Теглото Ви е нужно, за да настроите програмата.

3. Поставете хранителните продукти върху подходящ за микровълнови фурни, плосък съд, напр. стъклена или порцеланова чиния. Не поставяйте капак.
4. Настройте програмата. → Страница 10
5. **Забележка:** Когато размразявате месо и птици, се образува течност.

Отстранете течността при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.

- Отделете едни от други плоските парчета и каймата преди времето на престой.

- Размразеният хранителен продукт трябва да престой още 10 до 30 минути, за да се изравни температурата.
Големите парчета месо се нуждаят от по-дълго време на престой в сравнение с малките. При птици след времето на престой извадете вътрешностите.
- Можете да продължите обработката на хранителните продукти дори когато дебелият парчета евентуално още не са напълно размразени.

8.5 Готвене с програмна автоматика

С трите програми за готвене можете да пригответе ориз, картофи или зеленчуци.

Програма	Ястие	Съдове	Диапазон на тегло в кг	Указания
P05	Ориз	с капак	0,05-0,20	- За ориз използвайте голяма, висока форма. - Не използвайте ориз за бързо приготвяне в плик. - На 100 г ориз добавете двойно до тройно количество вода.
P06	Картофи	с капак	0,15-1,00	- За картофи със сол нарежете пресните картофи на малки, равни парчета. - На 100 г картофи със сол добавете една с.л. вода и малко сол.
P07	Зеленчуци	с капак	0,15-1,00	- Претеглете пресни, почистени зеленчуци. - Нарежете зеленчуците на малки, равни парчета. - На 100 г зеленчуци добавете една с.л. вода.

Готвене на ястия с програмна автоматика

- Претеглете хранителните продукти.
Теглото Ви е нужно, за да настроите програмата.
- Поставете хранителните продукти в подходящ за мирковълни съд и го затворете с капак.
- Добавете количество вода според указанията на производителя върху опаковката.

- Настройте програмата. → *Страница 10*
- След изтичане на програмата разбъркайте хранителните продукти още веднъж.
- Хранителният продукт трябва да престой още 5 до 10 минути, за да се изравни температурата.
Резултатите от готвенето зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.

9 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

9.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще намерите общ преглед на основните настройки и фабричните настройки. Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Настройка	Избор	Значение
I звук на бутоните	0n¹ 0FF	Включване и изключване на звука на бутоните. Забележка: Звукът на бутоните остава активен при start и stop.
2 Демо режим	0 E 0	Активирайте или деактивирайте демо режима. Забележка: Уредът е изключен. Можете да използвате бутоните и индикатора, бутоните не функционират. Демо режимът е основно полезен за търговците.

9.2 Промяна на основна настройка

Изискване: Уредът е изключен.

- В продължение на няколко секунди задръжте натиснати start и stop.
- ✓ Дисплеят показва първата основна настройка.
- Натиснете start.
- ✓ На дисплея мига актуалната стойност.

- С въртящия се превключвател настройте желаната стойност.
- За да приемете основната настройка, натиснете start.
- За да напуснете основната настройка, натиснете stop.
- С въртящия се превключвател сменете на основна настройка 2.
- За да обработите основната настройка, натиснете start.
- ✓ На дисплея свети настроеният избор.

¹ Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

8. С въртящия се превключвател настройте желаната стойност.
9. За да приемете основната настройка, натиснете *start*.
10. За да напуснете основната настройка, натиснете *stop*.
11. За да напуснете менюто с основните настройки, отново натиснете *stop*.

Съвет: Можете по всяко време да промените настройката.

9.3 Промяна на продължителността на звуковия сигнал

Когато уредът Ви се изключва, прозвучава сигнал. Можете да промените продължителността на сигнала.

- ▶ Натиснете *start* за около 6 секунди.
- ✓ Времетраенето на сигнала се сменя между късо и дълго.
- ✓ Уредът приема продължителността на сигнала и показва часа.

9.4 Настройване на часа

Забележка: След свързване към тока или спиране на тока прозвучава сигнал и на дисплея се виждат няколко нули. Може да са нужни няколко секунди, докато прозвучи още един сигнал и можете да настроите часа.

1. Натиснете $\odot$.
- ✓ На дисплея се вижда 12:00. Индикаторната лампичка над $\odot$ свети.
2. Настройте часа посредством въртящото се копче.
3. Натиснете $\odot$.

9.5 Скриване на часа

За да намалите разхода на Вашия уред в режим на ниска мощност, можете да скривате часа.

1. Натиснете $\odot$.
2. Натиснете *stop*.
За да покажете отново часа, натиснете повторно $\odot$.

10 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

10.1 Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

ВНИМАНИЕ

Неподходящите почистващи средства повреждат повърхностите на уреда.

- ▶ Да не се използват абразивни и изискващи търкане почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Не използвайте специални почистващи препарати за топло почистване.
- ▶ Използвайте препарати за стъкло, шабери за стъкло или средства за грижа за неръждаема стомана само ако те са препоръчани за съответната част в инструкцията за почистване.

Съдържащата се в новите гъби сол може да повреди повърхностите.

- ▶ Преди употреба изплакнете щателно новите попителни кърпи.

Кои почистващи препарати са подходящи за отделните повърхности и части, ще научите в отделните ръководства за почистване.

10.2 Почистване на уреда

Почиствайте уреда според посоченото, за да не се повредят различните части и повърхности поради грешно почистване или неподходящ препарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят.

- ▶ Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне.

- ▶ Не използвайте остри абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистването на стъклото на вратата на уреда, тъй като те могат да надраскат повърхността.

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Указанията за почистване на компонентите на уреда или повърхностите да се спазват.
3. Когато не е посочено нищо друго:
 - ▶ Почистете компонентите на уреда с горещ сапунен разтвор и с кърпа.
 - ▶ Подсушете с мека кърпа.

10.3 Почистване на камерата

ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване може да повреди камерата.

- ▶ Не използвайте спрей за фурна, абразивни средства или други агресивни почистващи средства.

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Почистете с горещ сапунен разтвор или оцетна вода.
3. При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.
Използвайте почистващи препарати за фурна само в студена камера.

Съвет: За да се отстранят неприятните миризми, загрейте чаша вода с няколко капки лимонов сок за 1 до 2 минути с максимална микровълнова мощност. За да избегнете забавено кипване, винаги вкарвайте в съда лъжица.

4. След това избършете камерата с мека кърпа.
5. Изсушете камерата с отворена врата.

Почистване на въртящата се чиния

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Свалете въртящата се чиния.
3. Почистете въртящата се чиния с горещ сапунен разтвор и мека кърпа.
4. Подсушете с мека кърпа.
5. Поставете обратно въртящата се чиния.
Внимавайте въртящата се чиния да се фиксира правилно.

10.4 Почистване на предната страна на уреда

ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване може да повреди предната част на уреда.

- ▶ Не използвайте препарати за стъкло, метална стъргалка или стъклени шпатули за почистване.
- ▶ За да избегнете корозия върху предните части от неръждаема стомана, веднага отстранявайте петната от котлен камък, мазнина, киселина и белтъци.
- ▶ При повърхности от неръждаема стомана използвайте специални средства за поддръжка на неръждаема стомана за горещи повърхности.

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Предната част на уреда се почиства с горещ сапунен разтвор и кърпа.
Забележка: На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
3. При уреди с предна част от неръждаема стомана нанесете средството за поддръжка на неръждаемата стомана с мека кърпа на тънък слой.
Средства за поддръжка на неръждаема стомана ще получите от служба за обслужване на клиентите или в специализираната търговска мрежа.
4. Подсушете с мека кърпа.

10.5 Почистване на панела за обслужване

ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване може да повреди панела за обслужване.

- ▶ Никога не бършете панела за обслужване мокър.

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Почистете панела за обслужване с микрофазерна кърпа или с мека, влажна кърпа.
3. Подсушете с мека кърпа.

10.6 Почистване на стъклата на вратата

ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване може да повреди стъклата на вратата.

- ▶ Не използвайте стъргалка за стъкло.

1. Спазвайте указанията за почистващите средства.
→ Страница 12
2. Стъклата на вратата се почистват с влажна кърпа и препарат за стъкло.
Забележка: Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
3. Подсушете с мека кърпа.

10.7 Подпомагане на почистването

Подпомагането на почистването е бърза алтернатива на почистването на камерата. Подпомагането на почистването размеква замърсяванията чрез изпаряване на сапунен разтвор. Замърсяванията след това по-леко се отстраняват.

Настройка на функцията за почистване

1. Сипете няколко капки почистващ препарат в чаена чаша с вода.
2. За да избегнете забавено кипване, поставете лъжичка в чашата.
3. Поставете чашата в средата на камерата.
4. Настройте микровълнова мощност 600 W.
5. Настройте 3 минути продължителност.
6. Стартиране микровълни.
7. След изтичане на продължителността дръжте вратата затворена за още 3 минути.
8. След това избършете камерата с мека кърпа.
9. Изсушете камерата с отворена врата.

11 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 15

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

11.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Щепселът на кабела не е вкаран. ▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа. В кутията с предпазители се е активирал предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението. Функционална неизправност 1. Изключете предпазителя от таблото. 2. След ок. 10 секунди включете отново предпазителя. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва. 3. Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 15
Ястията се загряват по-бавно от обикновено.	Вратата не е затворена изцяло. ▶ Проверете дали остатъци от ястия или чуждо тяло не възпрепятстват хода на вратата. Микровълновата мощност е настроена твърде ниско. ▶ Настройте по-висока микровълнова мощност. → Страница 9 В уреда е поставено по-голямо количество от обикновено. ▶ Настройте по-дълга продължителност. За двойното количество се нуждаете от двойно време. Ястията са по-студени от обикновено. ▶ Обърнете ястията или ги разбърквайте междувременно.
Нарушен ход на въртящата се чиния.	Мръсотия или чужди тела в зоната на задвижването на въртящата се чиния. ▶ Почистете пръстена и вдлъбнатината в камерата.
Микровълновият режим прекъсва.	Уредът има повреда. ▶ Ако тази грешка възникне повторно, обадете се на отдела по обслужване на клиенти.
Уредът не е в режим на работа. На дисплея има времетраене.	Зоната за настройка е активирана по погрешка. ▶ Натиснете stop. След настройката start не е бил натиснат. ▶ Натиснете start или изтрийте настройката като натиснете stop.
В индикатора светят три нули.	Спиране на електрозахранването. ▶ Настройте часа наново. → "Първо пускане в експлоатация", Страница 8
В индикатора се показва M .	Активиран е демонстрационен режим. ▶ Деактивирайте демо режима. → "Основни настройки", Страница 11
Съобщение E3 се показва на дисплея.	Грешка в автоматичната система за отваряне на вратата. 1. Изключете уреда. 2. Изчакайте 10 минути. 3. Включете отново уреда. ▶ Ако тази грешка възникне повторно, обадете се на отдела по обслужване на клиенти.

12 Предаване за отпадъци

12.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможно повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.

2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.
Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Този директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

13 Отдел по обслужване на клиенти

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.


В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред. Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен за целта специализиран персонал. Информацията съгласно Регламент (EU) 2023/826 ще намерите онлайн на www.bosch-home.com на страница-

та на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

13.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Отворете вратата на уреда, за да видите фабричната табелка с номерата.



Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

14 Така става

За различни ястия тук ще откриете подходящите настройки и най-добрите принадлежности и съдове. Препоръките сме съгласували оптимално за Вашия уред.

14.1 Така процедурите най-добре

Забележка

- Препоръките за настройка важат винаги за студена и празна камера.
- Указанията за времето в прегледите са ориентировъчни. Те зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Хранителните продукти с твърда черупка или кожа могат по време на загревяне или след него да се спукат експлозивно.

- ▶ Никога не гответе яйца в поставката за яйца или не загревяйте твърдо сварени яйца в поставката.
- ▶ Никога не гответе ракообразни.
- ▶ При яйца на очи или чийца в чаша предварително пробивайте белтъка.
- ▶ При храни с твърда черупка или кожа, като напр. ябълки, домати, картофи или наденици, черупката може да се пръсне. Преди загревяне пробийте черупката или кожата.

Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещат.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

1. Преди използване отстранете от камерата за приготвяне ненужните съдове.
2. Изберете желаното ястие от препоръките за настройка.

3. Поставете ястието в подходящ съд.
→ "Подходящ за микровълни съд и принадлежност", Страница 8
4. Поставете съда върху въртящата се чиния.
5. Настройте уреда съгласно препоръките за настройка. Първо настройте по-късата продължителност. Ако е нужно, удължете продължителността. Ако в таблиците са посочени две микровълнови мощности и продължителности, първо настройте първата микровълнова мощност и продължителност и след сигнала втората. Ако искате да пригответе отклоняващи се от таблиците количества, настройте за двойно количество приблизително двойна продължителност.
6. Ако изваждате съда от камерата, използвайте ръкохватка.

14.2 Съвети за размразяване и затопляне

Тема	Съвет
Ястието трябва след изтичане на продължителността да е размразено, горещо или сготвено.	Настройте по-дълго времетраене. По-големи количества и по-високи ястия имат нужда от повече време.
Ястието трябва след изтичане на продължителността да не се прегрява по ръба и да е готово в средата.	■ Периодично разбърквайте ястието. ■ Настройте по-ниска микровълнова мощност и по-дълга продължителност.
Птиците или месото трябва след размразяването да не са сготвени само отвън, а в средата да са замразени.	■ Настройте по-ниска микровълнова мощност. ■ При големи количества обръщайте продукта за размразяване неколкостранно.

Тема	Съвет
Ястието не трябва да е твърде сухо.	■ Настройте по-ниска микровълнова мощност. ■ Настройте по-кратка продължителност. ■ Покрийте ястието. ■ Добавете още течност.

14.3 Размразяване

С Вашия уред можете да размразявате дълбокозамразени ястия.

Размразяване на ястия

1. Поставете замразените хранителни продукти в отворен съд върху въртящата се чиния. Чувствителните части, като напр. бутчета и крилца на пиле или мазните части от печеното можете да покри-

вате с малки парченца алуминиево фолио. Фолиото не бива да докосва стените на фурната.

2. Стартирайте работата. След половината от времето на разтопяване можете да свалите алуминиевото фолио.
3. **Забележка:** Когато размразявате месо и птици, се образува течност. Отстранете течността при обръщане и в никакъв случай не я използвайте и не позволявайте контакт с други хранителни продукти.
4. От време на време разбърквайте или обръщайте ястията един до два пъти. Многократно обърнете големите парчета.
5. За да се изравни температурата, оставете размразените ястия ок. 10 до 20 минути при стайна температура. След това можете да извадите вътрешностите на птиците. Месото можете да продължите да обработвате и със замразена вътрешност.

Размразяване с микровълнов режим

Спазвайте препоръките за настройка за размразяване на дълбокозамразени ястия с микровълнов режим.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Цели парчета телешко, говеждо или свинско месо със или без кости	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Парчета или резени от телешко, говеждо или свинско месо	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Смесена кайма ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Смесена кайма ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Смесена кайма ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Птици или части от птици ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Птици или части от птици ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Рибено филе, рибен котлет или шайби риба ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Зеленчуци, напр. грах	300	180	10 - 15
Плодове, напр. малини ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Плодове, напр. малини ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 - 10
Масло, разтопяване ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Масло, разтопяване ⁷	250	1. 180	1. 1

¹ При обръщането отделете размразените части една от друга.

² Замразявайте ястията плоско.

³ Отстранете вече размразеното месо.

⁴ Обръщайте ястието многократно.

⁵ Отделете размразените части една от друга.

⁶ Периодично разбърквайте внимателно ястието.

⁷ Отстранете изцяло опаковката.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
		2. 90	2. 3 - 4
Хляб цял	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Хляб цял	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Сладкиш, сух, напр. кекс ^{1,2}	500	90	10 - 15
Сладкиш, сух, напр. кекс ^{1,2}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара ¹	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Сладкиш, сочен, напр. с плодове или извара ¹	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

14.4 Загриване

С Вашия уред можете да загривате ястия.

Загриване на ястия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!


Загрятите храни отдават топлина. Съдовете могат да се нагорещат.

- ▶ Винаги изваждайте принадлежностите или съдовете с топлозащитни ръкавици от камерата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При загриване на течности може да се стигне до забавено кипване. Това ще рече, че температурата на кипване не се достига без образуване на типичните мехурчета. Трябва да се внимава и при слабо разклащане на съда. Горещата течност може внезапно да кипне и да се разпръсне.

- ▶ При загриване винаги поставяйте лъжица в съда. Така се избягва забавеното кипване.

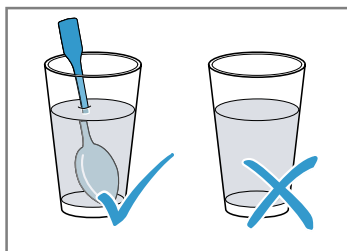

ВНИМАНИЕ

Ако метал докосва стената на камерата, възникват искри, които могат да повредят уреда или да разрушат вътрешното стъкло на вратата.

- ▶ Металите, например лъжица в чаша, трябва да бъдат на разстояние от минимум 2 см от стените на камерата и от вътрешната страна на вратата.

1. Извадете готовите ястия от опаковката и ги поставете в подходящ за микровълнова фурна съд.
2. Разпределяйте ястията плоско в съда.
3. Покривайте ястията с подходящ капак, чиния или специално фолио за микровълнова фурна.
4. Стартирайте работата.
5. Междувременно многократно обърнете или разбъркайте ястията.
Различни компоненти на ястията могат да се загриват различно бързо.
6. Проверявайте температурата.
7. За да се изравни температурата, оставете загрятите ястия ок. 2 до 5 минути при стайна температура.

Загриване на дълбокозамразени ястия с микровълни

Спазвайте препоръките за настройка за загриване на дълбокозамразени ястия с микровълнов режим.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Меню, ястие в чиния, готово ястие с 2-3 компоненти	300 - 400	600	8 - 11
Супа	400	600	8 - 10
Яхния	500	600	10 - 13
Резени или парчета месо в сос, напр. гулаш	500	600	12 - 17 ³
Запеканки, например лазаня, канелони	450	600	10 - 15
Гарнитурни, напр. ориз, паста ⁴	250	600	2 - 5

¹ Размразявайте само сладкиши без глазура, сметана, желатин или крем.

² Отделете парчетата сладкиш едно от друго.

³ При разбъркване отделете парчетата месо едно от друго.

⁴ Добавете малко течност към ястието.

Ястие	Тегло в г	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Гарнитури, напр. ориз, паста ¹	500	600	8 - 10
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови ²	300	600	8 - 10
Зеленчуци, напр. грах, броколи, моркови ²	600	600	14 - 17
Спанак със сметана ³	450	600	11 - 16

Загряване с микровълнов режим

Спазвайте препоръките за настройка за загряване с микровълнов режим.

Ястие	Количество	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин
Напитки ⁴	200 мл	800	2 - 3 ^{5,6}
Напитки ⁴	500 мл	800	3 - 4 ^{5,6}
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко ⁷	50 мл	360	прибл. 0,5 ^{8,9}
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко ⁷	100 мл	360	прибл. 1 ^{8,9}
Бебешка храна, напр. бутилки с мляко ⁷	200 мл	360	1,5 ^{8,9}
Супа 1 чаша	200 г	600	2 - 3
Супа 2 чаши	400 г	600	4 - 5
Меню, ястие в чиния, готово ястие с 2-3 компоненти	350-500 г	600	4 - 8
Месо в сос ¹⁰	500 г	600	8 - 11
Яхния	400 г	600	6 - 8
Яхния	800 г	600	8 - 11
Зеленчуци, 1 порция ¹	150 г	600	2 - 3
Зеленчуци, 2 порции ¹	300 г	600	3 - 5

14.5 Тестови ястия

60350-1:2013 респ. IEC 60350-1:2011 и съгласно стандарт EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Тези прегледи са изготвени за тестови институти, за да е по-лесно тестването на уреда съгласно EN

Готвене с микровълнов режим

Ястие	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин	Указание
Яйчено мляко, 750 г	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Поставете пирексна форма 20 x 25 см върху въртящата се чиния.
Пандишпан	600	8 - 10	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чиния.
Руло от кайма	600	20 - 25	Поставете пирексна форма върху въртящата се чиния.

Размразяване с микровълнов режим

Препоръки за настройка за размразяване с микровълнов режим.

Ястие	Микровълнова мощност във ватове	Продължителност в мин	Указание
Месо	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Поставете пирексна форма Ø 22 см върху въртящата се чиния.

¹ Добавете малко течност към ястието.

² В съда добавете вода колкото да покрие дъното.

³ Пригответе ястието без добавяне на вода.

⁴ Добавете лъжица в чашата.

⁵ Не прегрявайте алкохолните напитки.

⁶ Проверявайте ястието периодично.

⁷ Загрявайте бебешката храна без биберон или капак.

⁸ След загряване винаги разклащайте добре ястието.

⁹ Непременно проверявайте температурата.

¹⁰ Парчета месо разделени.

15 Ръководство за монтаж

Спазвайте тази информация при монтажа на уреда.



mm

15.1 Сигурен монтаж

Спазвайте тези указания за безопасност, когато монтирате уреда.

- Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталиращият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.
- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Никога не отстранявайте прозрачното фолио от вътрешната страна на вратата.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 95 °C, а граничните предни части на мебели - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове и да доведат до порязване.

- Носете защитни ръкавици.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- Не използвайте разклонители или удължителите.
- Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

15.2 Електрическо свързване

За да можете сигурно да свържете уреда електрически, спазвайте тези указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

- Само електротехник може да поставя контакт или да сменя свързващия проводник при спазване на релевантните предписания.
- Включете уреда към инсталиран в съответствие с изискванията защитен електрически контакт.
- В случай че след монтажа няма достъп до щепсела, от страната на монтажа трябва да е наличен сепаратор за всички полюси с контактен отвор от минимум 3 мм. Защитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.

Електрическо свързване на уреда без шуко контакт


Забележка: Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

В положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.

1. Идентифицирайте фазата и неутралният проводник ("нула") в контакта.
При погрешно свързване уредът може да се повреди.
2. За напрежението вж. типовата табелка.
3. Свържете жичките на мрежовия проводник съгласно цветовото кодиране:
 - жълто-зелено = защитен проводник ⊕
 - синьо = неутрален ("нулев") проводник
 - кафяво = фаза (външен проводник)

15.3 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

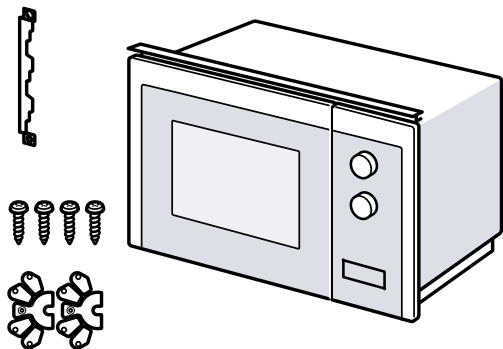

15.4 Шкаф за вграждане

Тук ще откриете указания за безопасен монтаж.


ВНИМАНИЕ

Стружките могат да влошат функцията на електрическите компоненти.

- ▶ Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда.
- ▶ Отстранете стружките.
- Минималната височина на вграждане възлиза на 850 мм.
- Шкафът за вграждане не трябва да има задна стена зад уреда.
- Процепите за проветрение и смукателните отвори не трябва да се покриват.
- Мебелите за вграждане трябва да са устойчиви на топлина до 90 °С, а граниещите предни части на мебели - до 65 °С.
- Този уред не е подходящ за монтиране в кухненски шкаф без дръжка с отвесна лайстна за хващане.

15.5 Монтажни размери във висок шкаф

спазвайте монтажните размери и разстоянията за безопасност във висок шкаф.

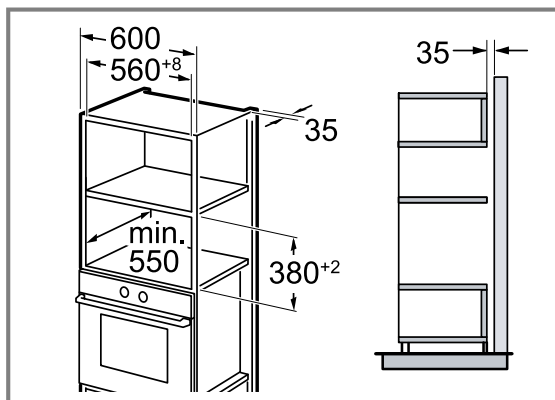


15.6 Монтиране на два уреда един над друг

Вашият уред може да се монтира и над или под друг уред. Спазвайте монтажните размери и указания при монтаж на уреди един над друг.

За проветрение на уредите междинните дъна трябва да имат вентилационен изрез.


За да гарантирате достатъчно проветрение на двата уреда, е нужен вентилационен отвор от мин. 200 cm² в зоната на основата. За целта изрежете блендата на цокъла или поставете решетка за проветрение. Трябва да се внимава смяната на въздуха да се гарантира съгласно скицата.

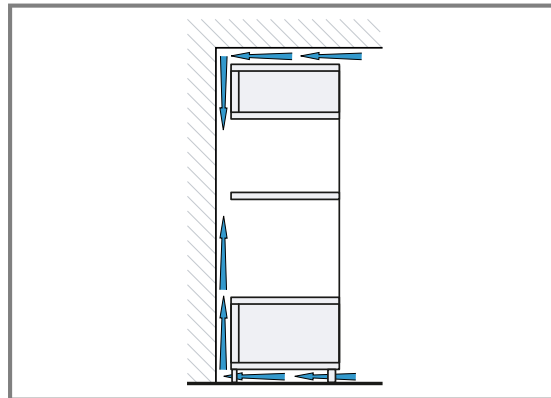

Вграждайте уредите само толкова високо, че допълнителният аксесоар да може безпроблемно да се изважда.


15.7 Подготовка на високия шкаф

1. Установете дебелината на стената на шкафа. ① Към дебелината на стената е зададена x стойност.
 2. **Забележка:** Тази стойност отговаря на разстоянието от долния отвор на присъединителната плоча до дъното на шкафа за вграждане. Завийте присъединителната плоча към високия шкаф. ②
- При това спазвайте установената x-стойност.

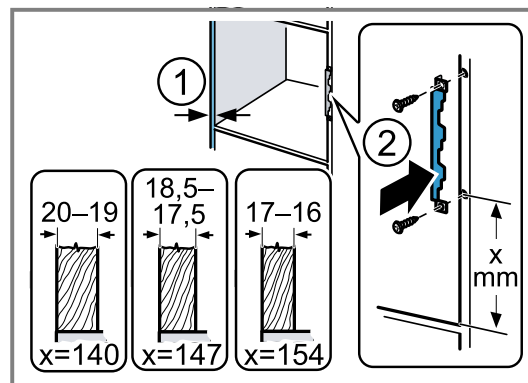


15.8 Монтиране на уреда


1. Закрепете раздалечителите върху уреда според дебелината на стената.

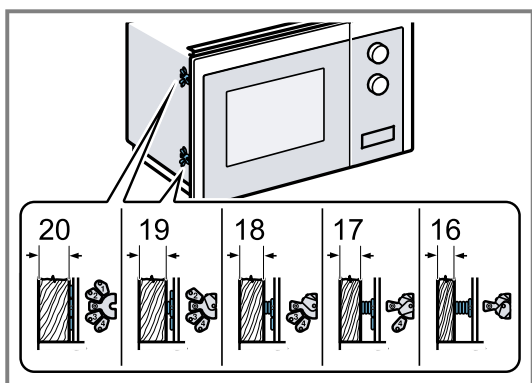


2. **Забележка:** Не захващайте или прищипвайте свързващия проводник.

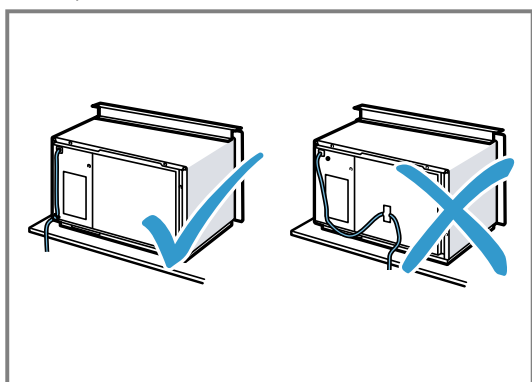


Поставете уреда в шкафа и го избутайте надясно.

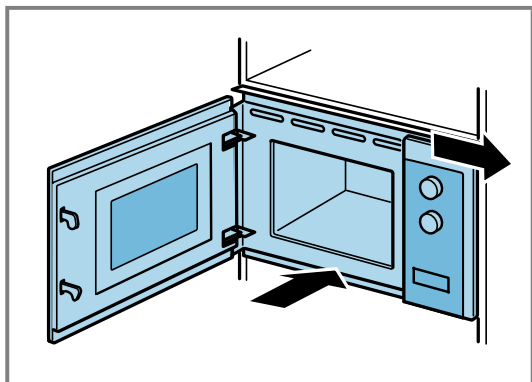

3. Завивайте уреда докато не се центрира.

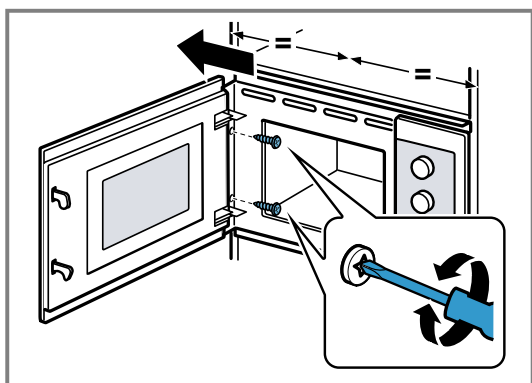

4. Проверете разстоянието до съседните уреди.

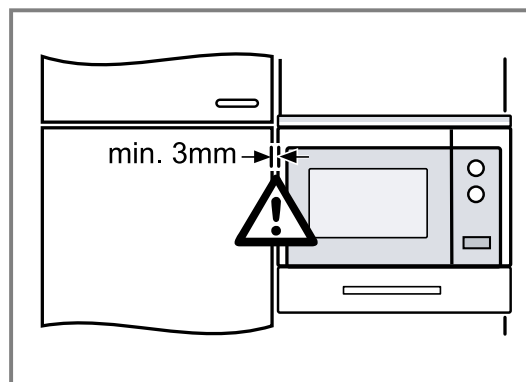

Разстоянието до съседните уреди трябва да е минимум 3 мм.

5. Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио.

Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	22
2	Izbjegavanje materijalnih šteta	25
3	Zaštita okoliša i ušteda	26
4	Upoznavanje	26
5	Prije prve uporabe	27
6	Osnovno rukovanje	28
7	Memorija	29
8	Programi	29

9	Osnovne postavke	30
10	Čišćenje i održavanje	31
11	Uklanjanje smetnji	33
12	Zbrinjavanje	34
13	Servisna služba	34
14	Tako će to uspjeti	34
15	UPUTE ZA MONTAŽU	38
15.1	Sigurna montaža	38

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u kućanstvu ili u sličnim primjenama kao na primjer: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim proizvodnim djelatnostima; na poljoprivrednim imanjima; od strane klijenata u hotelima i drugim rezidencijalnim objektima; u pansionima s doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odn. CISPR 11. Ovo je proizvod grupe 2, razreda B. Grupa 2 znači da se proizvode mikrovalovi u svrhu zagrijavanja namirnica. Razred B znači da je uređaj prikladan za uporabu u privatnim kućanstvima.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 15 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom. Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pregrijavanje uređaja može uzrokovati požar.

- Uređaj nikada ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeklina!

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- Oprezno otvorite vrata uređaja.
- Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgrepsti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- Ne posežite rukom u područje šarki.
- Napukline, krhotine ili pukotine na staklenom okretnom tanjuru su opasne.
- Nikada nemojte udarati tvrdim predmetima o okretni tanjur.
 - Pažljivo rukujte okretnim tanjurom.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se.

→ *"Izbjegavanje materijalnih šteta",*

Stranica 25

- Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.

- Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

- Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavlja izvor opasnosti.

- Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu. → *Stranica 34*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- Sitne dijelove držite podalje od djece.

- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE I ČUVAJTE ZA DALJNJU UPORABU

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Mogu se zapaliti, primjerice zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica čak i nakon nekoliko sati.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

Živežne namirnice i njihova ambalaža i posude mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži koja održava toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala bez nadzora.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Nikada ne sušite namirnice u mikrovalnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom mikrovalova ili predugim vremenom namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.

Jestivo ulje može se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte samo jestivo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu lako eksplodirati.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekline!**

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.

- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, koja može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Toplina u hrani za dojenčad ne raspodjeljuje se ravnomjerno.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvijek skinite poklopac i dudu.
- ▶ Nakon zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite.
- ▶ Prije nego što hranite dijete, provjerite temperaturu hrane.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.

- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
- ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.


Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

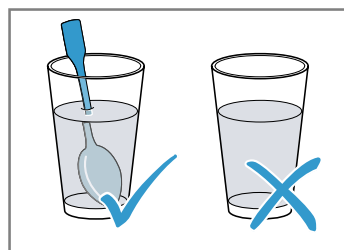

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posuđu mogu postojati male rupe u ručkama i poklopcima. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Tekućina koja je prodrla u šupljinu može prouzročiti pucanje posuda.

- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja is-

kri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.
- ▶ Isključivo koristite posude koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj koristi visoki napon.

- ▶ Nemojte ukloniti kućište.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

Neadekvatno čišćenje može uništiti površinu uređaja, smanjiti mu vijek trajanja i dovesti do

opasnih situacija poput energije mikrovalova koja izlazi.

- ▶ Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica.
- ▶ Pećnicu, vrata i šarku uvijek držite čistima.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 31

Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Prepustite popravak samo servisnoj službi. Kod uređaja bez poklopca kućišta izlazi energija mikrovalova.
- ▶ Nikada ne skidajte poklopac kućišta.
- ▶ Kod radova održavanja ili popravaka nazovite servisnu službu.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzat nakon svakog kuhanja.
 - ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
 - ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
- Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.
- ▶ Nemojte sjediti na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.

2.2 Mikrovalna pećnica

Pri uporabi mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena.


POZOR

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenci pećnice i unutarnje strane vrata. Aluminijske zdjelice mogu prouzročiti iskre. Uređaj se može oštetiti stvaranjem iskri.
- ▶ Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju.

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

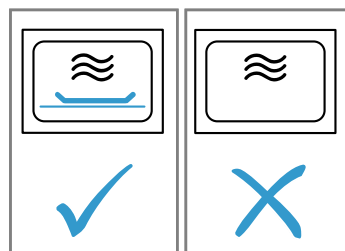

Priprema kokica u mikrovalnoj pećnici nekoliko puta zaredom s previsokom snagom mikrovalova može uzrokovati oštećenje pećnice.

- ▶ Između priprema ostavite uređaj da se ohladi nekoliko minuta.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova.

- ▶ Koristite najviše 600 W.

- ▶ Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur.

Napajačka jedinica mikrovalne pećnice oštećenje će se skidanjem poklopca.

- ▶ Nikada nemojte skinuti poklopac napajačke jedinice mikrovalne pećnice u pećnici.

Uklanjanjem prozirne folije s unutarnje strane vrata oštetit će se vrata uređaja.

- ▶ Nikada nemojte ukloniti prozirnu foliju na unutarnjoj strani vrata.

Tekućina koja prodire u unutrašnjost uređaja može oštetiti pogon okretnog tanjura.

- ▶ Promatrajte kuhanje.
- ▶ Najprije namjestite kraće trajanje i produljite ga ako je potrebno.
- ▶ Nikada ne koristite uređaj bez okretnog tanjura.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

- Isključite vrijeme u načinu uštede energije.
- ✓ Uređaj štedi energiju u načinu uštede energije.

Napomena: Prema EU Direktivi o ekološkom dizajnu 2023/826 ovaj uređaj je u drugom stanju kada je isključen. To se u nastavku naziva načinom uštede energije. Čak i kada glavna funkcija nije aktivna, uređaj treba energiju za:

- detekciju pritiska na senzorske tipke
- nadzor otvaranja vrata
- uređivanja vremena (bez prikaza)


Po definiciji, ne postoji niti stanje "isključeno" niti "stanje pripravnosti" zbog čega se koristi izraz način uštede energije. EN IEC 60350-1:2023 mora se koristiti za mjerenje načina uštede energije.

4 Upoznavanje

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

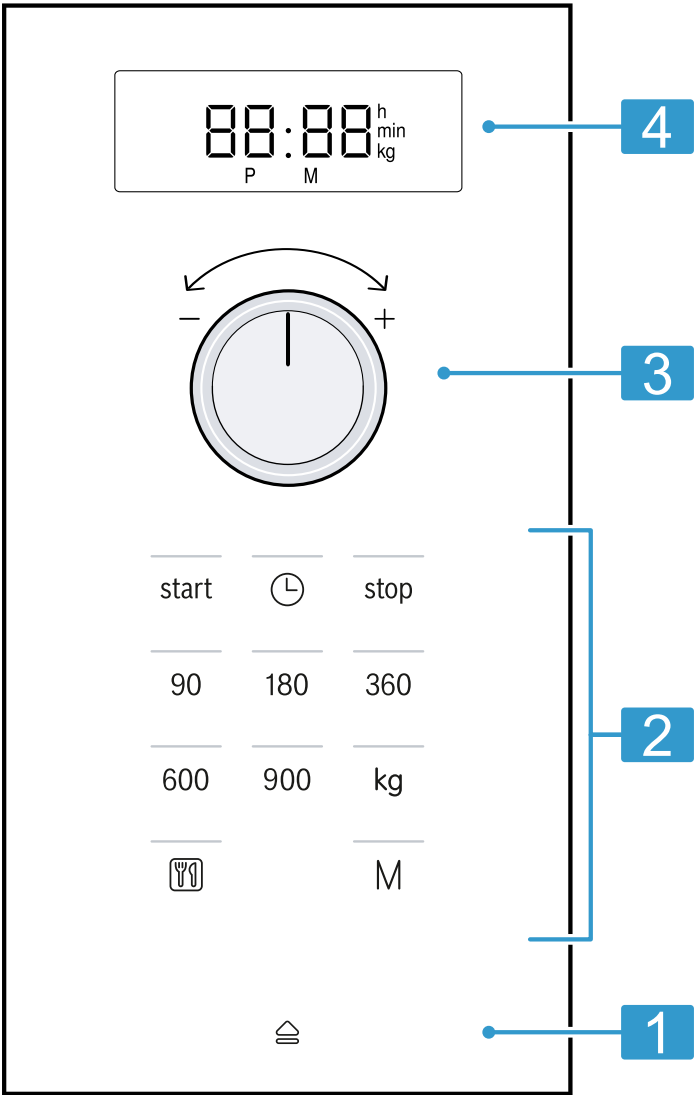

1	Automatski otvarač vrata	Automatsko otvaranje vrata.
2	Dodirna polja	Odabir funkcija.
3	Okretni birač	Namještanje vremena, trajanja ili automatskih programa.
4	Zaslon	Prikaz vremena ili trajanja.

Okretni birač

Pomoću okretnog birača mijenjate namještene vrijednosti koje se prikazuju na zaslonu. Okretni birač može se upustiti pod površinu. Pritisnite okretni birač kako biste ga uglavili ili otpustili.

Automatski otvarač vrata

Kada pritisnete automatski otvarač vrata, vrata uređaja će se otvoriti. Vrata uređaja možete otvoriti rukom do kraja.

4.2 Vrste grijanja

Ovdje ćete naći pregled vrsta grijanja. Dobit ćete preporuke za korištenje vrsta grijanja.

Simbol	Naziv	Korištenje
90-900	Mikrovalna pećnica	Odmrzavanje, kuhanje i zagrijavanje jela i tekućina.

4.3 Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Pećnica ostaje hladna kod rada s mikrovalovima. Rashladni ventilator svejedno se uključuje.

Napomena: Rashladni ventilator može dalje raditi čak i kada je uređaj već isključen.

Napomene

- U slučaju nestanka struje automatsko otvaranje vrata ne funkcionira. Vrata možete otvoriti rukom.
- Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja.
- Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se ne nastavlja automatski. Morate pokrenuti rad uređaja.
- Ako je uređaj duže isključen, vrata uređaja se otvaraju s vremenskom odgodom.

4.4 Kondenzat

Tijekom kuhanja u pećnici i na vratima uređaja može se pojaviti kondenzat. Kondenzat je normalna pojava i ne utječe na rad uređaja. Obrišite kondenzat nakon kuhanja.

5 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

5.1 Prvo stavljanje u rad

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

Napomena: Nakon priključenja na mrežu ili nestanka struje javlja se zvučni signal i na zaslonu se može vidjeti nekoliko nula. To može potrajati nekoliko sekundi sve dok se ne javi drugi zvučni signal da biste mogli namjestiti vrijeme.

- Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se može vidjeti 12:00. Žaruljica indikatora iznad  svijetli.
- Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
- Pritisnite .

5.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.


- Provjerite da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.

- Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
- Za uklanjanje mirisa novog uređaja obrišite praznu pećnicu vrućom sapunicom.
→ "Čišćenje pećnice", Stranica 32

5.3 Umetanje okretnog tanjura

Uređaj koristite samo s umetnutim okretnim tanjurom.

- Prsten s kotačićima  stavite u udubljenje u pećnici.

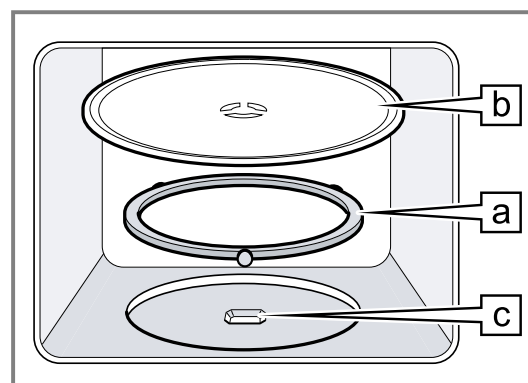

- Okretni tanjur  uglavite u pogon  na sredini dna pećnice.
- Provjerite je li okretni tanjur ispravno uglavljen.

Napomena: Okretni tanjur može se okretati ulijevo ili udesno.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Snaga mikrovalova

Ovdje ćete naći pregled snaga mikrovalova i preporuku za njihovo korištenje.

Snaga mikrovalova u W	Korištenje
90	Odmrzavanje osjetljivih jela.
180	Odmrzavanje i daljnje kuhanje jela.
360	Kuhanje mesa i ribe ili zagrijavanje osjetljivih jela.
600	Zagrijavanje i kuhanje jela.
900	Zagrijavanje tekućina.

Napomena

Možete namjestiti snage mikrovalova za određeno trajanje:

- 900 W za 30 minuta
- 600 W za 60 minuta
- 90 W, 180 W i 360 W za 99 minuta

6.2 Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu

Upotrebljavajte prikladno posuđe i prikladan pribor kako biste ravnomjerno zagrijali jela i kako ne biste oštetili uređaj.

Napomena: Prije uporabe posuđa za mikrovalnu pećnicu pridržavajte se podataka proizvođača. Ako niste sigurni, napravite ispit posuđa.

Prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Posuđe od materijala otpornog na toplinu i prikladnog za mikrovalnu pećnicu:	Ovi materijali propuštaju mikrovalove. Mikrovalovi neće oštetiti posuđe otporno na toplinu.
▪ Staklo ▪ Staklokeramika ▪ Porculan ▪ Plastika otporna na temperaturu ▪ Potpuno glazirana keramika bez pukotina	

Metalni pribor za jelo

Napomena: Kako biste spriječili odgodu vrenja, možete upotrijebiti metalni pribor za jelo npr. žlicu u čaši.

POZOR

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrovalove. Jela se jedva zagrijava.
Posuđe sa zlatnom ili srebrnom dekoracijom	Mikrovalovi mogu oštetiti zlatnu ili srebrnu dekoraciju. Savjet: Ako proizvođač jamči da je posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, možete ga upotrebljavati.

6.3 Ispitivanje prikladnosti posuđa za mikrovalnu pećnicu

Ispitajte prikladnost posuđa za mikrovalnu pećnicu tako da napravite ispit posuđa. Samo kod ispita posuđa smijete upotrebljavati uređaj u radu s mikrovalovima bez jela.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.


1. Stavite praznu posudu u pećnicu.
2. Namjestite uređaj na maksimalnu snagu mikrovalova ½ - 1 minutu.
3. Pokrenite rad uređaja.
4. Provjerite posuđe više puta:
 - Ako je posuđe hladno ili malo toplo, prikladno je za mikrovalnu pećnicu.
 - Ako je posuđe vruće ili se stvaraju iskre, prekinite ispit posuđa. Posuđe nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

6.4 Namještanje mikrovalne pećnice

POZOR

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

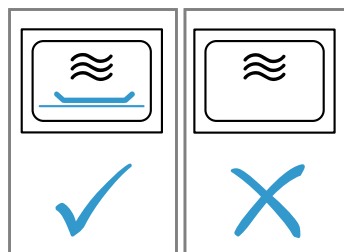

Savjet: Kako biste optimalno mogli upotrebljavati uređaj, ravnajte se prema podacima u preporukama za namještanje.

→ "Tako će to uspjeti", Stranica 34

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → Stranica 24
2. Pridržavajte se napomena za izbjegavanje materijalnih šteta. → Stranica 25
3. Pridržavajte se napomena za posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu. → Stranica 28

4. Tipkama namjestite željenu snagu mikrovalova.

5. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

Napomena: Ako za vrijeme rada otvorite vrata pećnice, mikrovalna pećnica prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako vrata pećnice zatvorite, rad uređaja se nastavlja.

6.5 Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

► Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

6.6 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.

✓ Žaruljica indikatora iznad **start** svijetli.

2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

6.7 Prekid rada

► Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite **stop**.

7 Memorija

Pomoću funkcije memorije možete spremati postavku za neko jelo i u svakom je trenutku ponovno pozvati.

Savjet: Ako često pripremate neko jelo, koristite funkciju memorije.

7.1 Pohranjivanje memorije

Napomena

- Ne možete uzastopno pohraniti nekoliko snaga mikrovalova.
- Ne možete pohraniti automatske programe.

1. Pritisnite **M**.

✓ Žaruljica indikatora iznad **M** svijetli.

2. Tipkama namjestite željenu snagu mikrovalova.

✓ Žaruljica indikatora iznad tipke svijetli i na zaslonu se prikazuje 1:00 min.

3. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

4. Po potrebi odaberite jednu od opcija:

- Pritisnite **start** kako biste pohranili memoriju i odmah je pokrenuli.
- Pritisnite **M** kako biste pohranili memoriju, a da je ne pokrenete.

✓ Ako se uređaj ne pokrene, na zaslonu se prikazuje vrijeme i uređaj sprema postavku.

7.2 Pokretanje memorije

Pohranjeni program možete pokrenuti na sasvim jednostavan način. Stavite jelo u uređaj i zatvorite vrata uređaja.

1. Pritisnite **M**.

✓ Pojavljuju se pohranjene postavke.

2. Pritisnite **start**.

7.3 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.

✓ Žaruljica indikatora iznad **start** svijetli.

2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

7.4 Prekid rada

► Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite **stop**.

8 Programi

Vaš uređaj pomaže vam s programima prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

8.1 Namještanje programa

1. Odaberite program.

2. Pritišćite **▼** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeni broj programa.

✓ Žaruljica indikatora iznad **▼** svijetli.

3. Pritisnite **kg**.

✓ Žaruljica indikatora iznad **kg** svijetli i na zaslonu se prikazuje predložena težina.

4. Okretnim biračem namjestite težinu jela.

Ako ne možete unijeti točnu težinu, zaokružite je naviše ili naniže.

5. Za pokretanje rada uređaja pritisnite **start**.

✓ Vidi se odbrojavanje trajanja.

6. Ako se za vrijeme programa javi zvučni signal, otvorite vrata uređaja.

► Odijelite, promiješajte ili okrenite hranu.

► Zatvorite vrata uređaja.

► Pritisnite **start**.

8.2 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.

✓ Žaruljica indikatora iznad **start** svijetli.

2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

8.3 Prekid rada

► Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite **stop**.

8.4 Odmrzavanje s automatskim programima

S 4 programa za odmrzavanje možete odmrznuti meso, perad i kruh.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg
P01	Mljeveno meso	otvoreno	0,20-1,00
P02	Komadi mesa	otvoreno	0,20-1,00
P03	Pile, komadi pileline	otvoreno	0,40-1,80
P04	Kruh	otvoreno	0,20-1,00

Odmrzavanje namirnica s automatskim programima

- Namirnicu izvadite iz ambalaže.
Upotrebljavajte namirnice koje se čuvaju u ravnom položaju i u porcijama na -18 °C.
- Izvažite namirnicu.
Težina je potrebna je za namještanje programa.
- Namirnicu stavite na plitko posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, npr. stakleni ili porculanski tanjur.
Ne stavljajte poklopac.
- Namjestite program. → *Stranica 29*
- Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina.
Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
- Ravne komade i mljeveno meso treba međusobno odvojiti prije mirovanja.
- Odmrznuta namirnica treba mirovati još 10 do 30 minuta radi izjednačenja temperature.
Veliki komadi mesa trebaju dulje vrijeme mirovanja od malih. U slučaju peradi izvadite iznutrice nakon vremena mirovanja.
- Možete dalje obrađivati namirnice, čak i ako su debeli komadi mesa u sredini eventualno još zamrznuti.

8.5 Kuhanje s automatskim programima

S 3 programima za kuhanje možete kuhati rižu, krumpir ili povrće.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg	Napomene
P05	Riža	s poklopcem	0,05-0,20	- Za rižu upotrebljavajte veliki, visoki kalup. - Ne upotrebljavajte rižu u vrećici. - Na 100 g riže dodajte dvostruku do trostruku količinu vode.
P06	Krumpir	s poklopcem	0,15-1,00	- Za oguljeni kuhani krumpir izrežite svježi krumpir na male, jednake komade. - Na 100 g oguljenog kuhanog krumpira dodajte jednu žlicu vode i malo soli.
P07	Povrće	s poklopcem	0,15-1,00	- Izvažite svježe, očišćeno povrće. - Izrežite povrće na male, jednake komade. - Na 100 g povrća dodajte jednu žlicu vode.

Kuhanje namirnica s automatskim programima

- Izvažite namirnicu.
Težina je potrebna je za namještanje programa.
- Namirnicu stavite na posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu i poklopite.
- Dodajte količinu vode prema uputama proizvođača na ambalaži.
- Namjestite program. → *Stranica 29*
- Kada program završi, još jednom promiješajte hranu.
- Namirnica treba mirovati još 5 do 10 minuta radi izjednačenja temperature.
Rezultati kuhanja ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.

9 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

9.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Postavka	Odabir	Značenje
I Zvuk tipki	■ ON^1 ■ OFF	Uključivanje i isključivanje zvuka tipki. Napomena: Zvuk tipki ostaje uključen kod start i stop.
2 Demonstracijski način rada	■ E ■	Aktiviranje ili deaktiviranje demonstracijskog načina rada. Napomena: Uređaj je isključen. Možete koristiti tipke i indikatore, tipke ne rade. Demonstracijski način rada je uglavnom koristan za trgovce.

9.2 Promjena osnovne postavke

Zahtjev: Uređaj je isključen.

1. Pritisnite i držite pritisnut simbol start i stop nekoliko sekundi.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje prva osnovna postavka.
2. Pritisnite start.
 - ✓ Na zaslonu treperi trenutna vrijednost.
3. Okretnim biračem namjestite željenu vrijednost.
4. Pritisnite start kako biste prihvatili osnovnu postavku.
5. Pritisnite stop kako biste izašli iz osnovne postavke.
6. Okretnim biračem promijenite na osnovnu postavku 2.
7. Pritisnite start kako biste uredili osnovnu postavku.
 - ✓ Na zaslonu svijetli namješteni odabir.
8. Okretnim biračem namjestite željenu vrijednost.
9. Pritisnite start kako biste prihvatili osnovnu postavku.
10. Pritisnite stop kako biste izašli iz osnovne postavke.
11. Za izlazak iz izbornika Osnovne postavke ponovno dodirnite stop.

Savjet: Postavku možete promijeniti u svakom trenutku.

9.3 Promjena trajanja zvučnog signala

Kada se uređaj isključi, čut ćete zvučni signal. Trajanje zvučnog signala možete promijeniti.

- ▶ Pritisnite start otprilike 6 sekundi.
- ✓ Trajanje zvučnog signala mijenja se između kratkog i dugog.
- ✓ Uređaj preuzima trajanje zvučnog signala i prikazuje vrijeme.

9.4 Namještanje vremena na satu

Napomena: Nakon priključenja na mrežu ili nestanka struje javlja se zvučni signal i na zaslonu se može vidjeti nekoliko nula. To može potrajati nekoliko sekundi sve dok se ne javi drugi zvučni signal da biste mogli namjestiti vrijeme.

1. Pritisnite $\ominus$.
- ✓ Na zaslonu se može vidjeti 12:00. Žaruljica indikatora iznad $\ominus$ svijetli.
2. Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
3. Pritisnite $\ominus$.

9.5 Zatamnjivanje vremena na satu

Kako biste smanjili potrošnju vašeg uređaja u načinu uštede energije, možete isključiti vrijeme.

1. Pritisnite $\ominus$.
2. Pritisnite stop.
Za ponovno prikazivanje vremena ponovno pritisnite $\ominus$.

10 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Sredstva za čišćenje

Upotrebjavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.

- ▶ Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.

Sol u novim spužvama može oštetiti površine.

- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

U pojedinim uputama za čišćenje možete saznati koja su sredstva za čišćenje prikladna za pojedine površine i dijelove.

10.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgrebsti površinu.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Pridržavajte se uputa za čišćenje komponenti uređaja ili površina.
3. Ako nije drugačije navedeno:
 - ▶ Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
 - ▶ Obrišite mekom krpom.

10.3 Čišćenje pećnice

POZOR

Neispravnim čišćenjem pećnice se može oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga agresivna sredstva za čišćenje pećnice.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Očistite vrućom sapunicom i vodom s octom.
3. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.
Koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo u hladnoj pećnici.

Savjet: Kako biste uklonili neugodne mirise, zagrijte jednu šalicu vode u koju ste dodali nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minute s maksimalnom snagom mikrovalova. U posudu uvijek stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.

4. Obrišite pećnicu mekom krpom.
5. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

Čišćenje okretnog tanjura

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Izvadite okretni tanjur.
3. Okretni tanjur očistite vrućom sapunicom i mekom krpom.
4. Obrišite mekom krpom.
5. Ponovno umetnite okretni tanjur.
Pazite da se okretni tanjur ispravno uglavi.

10.4 Čišćenje prednje strane uređaja

POZOR

Neispravnim čišćenjem prednja strana uređaja može se oštetiti.

- ▶ Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla, metalno strugalo niti strugalo za staklo.
- ▶ Kako biste izbjegli koroziju na prednjoj strani uređaja od plemenitog čelika, odmah uklonite ostatke kamena, masti, škroba i bjelanjčevina.
- ▶ Za površine od plemenitog čelika upotrebljavajte specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Prednju stranu uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
Napomena: Male razlike u boji na prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
3. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanosite mekom krpom u tankom sloju na prednju stranu uređaja od plemenitog čelika.
Sredstva za njegu plemenitog čelika možete kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama.
4. Obrišite mekom krpom.

10.5 Čišćenje upravljačke ploče

POZOR

Neispravnim čišćenjem upravljačka ploča se može oštetiti.

- ▶ Nikada nemojte brisati upravljačku ploču vlažnom krpom.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Upravljačku ploču očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.
3. Obrišite mekom krpom.

10.6 Čišćenje stakla na vratima

POZOR

Neispravnim čišćenjem stakla na vratima mogu se oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti strugalo za staklo.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.
→ *Stranica 31*
2. Stakla na vratima očistite vlažnom krpom za pranje posuđa i sredstvom za čišćenje stakla.
Napomena: Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odbljesci su svjetla žarulje u pećnici.
3. Obrišite mekom krpom.

10.7 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

Namještanje funkcije čišćenja

1. U šalicu s vodom dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa.
2. U šalicu stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.
3. Šalicu stavite u sredinu pećnice.
4. Namjestite snagu mikrovalova 600 W.
5. Namjestite trajanje 3 minute.
6. Pokrenite mikrovalnu pećnicu.
7. Nakon isteka trajanja ostavite vrata zatvorena još 3 minute.
8. Obrišite pećnicu mekom krpom.
9. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

11 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 34

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

11.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Funkcionalna smetnja 1. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Ponovno uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 3. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 34
	Vrata nisu do kraja zatvorena. ▶ Provjerite da ostaci hrane ili strana tijela nisu zaglavljena u vratima.
Jela se griju sporije nego dosad.	Namještena je premala snaga mikrovalova. ▶ Namjestite veću snagu mikrovalova. → Stranica 28
	U uređaj je stavljena veća količina nego inače. ▶ Namjestite dulje trajanje. Za dvostruku količinu potrebno je dvostruko trajanje.
	Hrana je hladnija nego inače. ▶ Okrenite hranu ili je povremeno promiješajte.
Okretni tanjur grebe ili struže.	Nečistoća ili strana tijela u području pogona okretnog tanjura. ▶ Očistite prsten s kotačićima i udubljenje u pećnici.
Prekida se rad s mikrovalovima.	Uređaj ima smetnju. ▶ Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.
Uređaj nije u radu. Na zaslonu stoji trajanje.	Nehotično ste dodirnuli područje namještanja. ▶ Pritisnite stop.
	Nakon namještanja niste pritisnuli start. ▶ Pritisnite start ili izbrišite postavku pritiskom na stop.
Na prikazu svijetle tri nule.	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Ponovno namjestite vrijeme na satu. → "Prvo stavljanje u rad", Stranica 27
Na prikazu stoji M .	Demonstracijski način je aktiviran. ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. → "Osnovne postavke", Stranica 30

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na zaslonu se prikazuje poruka E 3.	Pogreška u sustavu automatskog otvaranja vrata. 1. Isključite uređaj. 2. Pričekajte 10 minuta. 3. Ponovno uključite uređaj. ► Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.

12 Zbrinjavanje

12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

13 Servisna služba


Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici. Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje. Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici

proizvoda i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

14 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

14.1 Najbolje postupite na sljedeći način

Napomena

- Preporuke za namještanje uvijek vrijede za hladnu i praznu pećnicu.
- Podaci o vremenu u pregledima služe samo za orijentaciju. Ovisi o kvaliteti i svojstvima namirnica.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekline!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.

- Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu. Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.
- Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krp.

1. Prije korištenja izvadite posuđe iz pećnice koje vam nije potrebno.
2. Odaberite željeno jelo iz preporuka za namještanje.
3. Stavite hranu u prikladnu posudu.
→ "Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu", Stranica 28
4. Stavite posudu na okretni tanjur.

5. Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.
Najprije namjestite kraće trajanje. Produljite trajanje ako je potrebno. Ako su u tablicama navedene dvije snage mikrovalova i trajanja, najprije namjestite prvu snagu mikrovalova i trajanje, a nakon zvučnog signala na drugu.
Ako želite pripremati količine koje se razlikuju od onih u tablicama, onda za dvostruku količinu namjestite približno dvostruko trajanje.
6. Kada iz pećnice vadite vruće posuđe, uvijek koristite kuhinjsku krpu.

14.2 Savjeti za odmrzavanje i zagrijavanje

Problem	Savjet
Nakon isteka trajanja hrana treba biti odmrznuta, vruća ili kuhana.	Namjestite duže trajanje. Većim količinama ili hrani, koja je raspoređena u visinu, potrebno je duže vrijeme kuhanja.
Nakon isteka trajanja hrana ne smije biti pregrijana, a u sredini pečena.	▪ Povremeno promiješajte namirnice. ▪ Namjestite manju snagu mikrovalova i duže trajanje.
Nakon odmrzavanja perad ili meso ne smije biti samo izvana zapečeno dok u sredini još nije odmrznuto.	▪ Namjestite manju snagu mikrovalova. ▪ U slučaju velike količine hrane za odmrzavanje okrenite je više puta.

Odmrzavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje odmrzavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Mljeveno meso, miješano ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Mljeveno meso, miješano ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Mljeveno meso, miješano ^{2,3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20

¹ Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

² Zamrznite plosnatu namirnicu.

³ Uklonite već odmrznuto meso.

⁴ Češće okrenite namirnicu.

Problem	Savjet
Hrana ne smije biti presuha.	▪ Namjestite manju snagu mikrovalova. ▪ Namjestite kraće trajanje. ▪ Pokrijte hranu. ▪ Dodajte više tekućine.

14.3 Odmrzavanje

Odmrznite duboko smrznute namirnice u svom uređaju.

Odmrzavanje jela

1. Zamrznute namirnice u otvorenoj posudi stavite na okretni tanjur.
Osjetljive komade možete pokriti malim komadima aluminijske folije, npr. pileće nogice i pileća krilca ili deblje komade pečenja. Folija ne smije dodirivati stijenke pećnice.
2. Pokrenite rad uređaja.
Nakon polovine vremena odmrzavanja možete ukloniti aluminijsku foliju.
3. **Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina.
Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
4. Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte jedan do dva puta.
Više puta okrenite velike komade.
5. Odmrznutu hranu ostavite da miruje još otprilike 10 do 20 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.
U slučaju peradi možete izvaditi iznutrice. Možete dalje obrađivati meso čak i ako je u sredini malo zamrznuto.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Perad ili rasjek ¹	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Perad ili rasjek ¹	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Ribljí file, ribljí kotlet ili ribljí odresci ¹	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Povrće, npr. grašak	300	180	10 - 15
Voće, npr. maline ¹	300	180	7 - 10 ²
Voće, npr. maline ¹	500	1. 180 2. 90	1. 8 ² 2. 5 - 10
Maslac, otopljen ³	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Maslac, otopljen ³	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Cijeli kruh	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Cijeli kruh	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta ^{4,5}	500	90	10 - 15
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta ^{4,5}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁴	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁴	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

14.4 Zagrijavanje

Možete zagrijati jela u svom uređaju.

Zagrijavanje jela

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeklina!

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posude se može zagrijati.


- Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju

posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

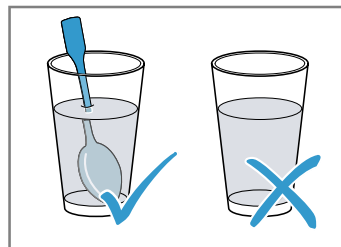

POZOR

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

1. Izvadite gotova jela iz ambalaže i stavite u posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu.
2. Hranu rasporedite ravno u posudi.
3. Hranu pokrijte prikladnim poklopcem, tanjurom ili specijalnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
4. Pokrenite rad uređaja.

¹ Razdvojite odmrznute dijelove.

² Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

³ Posve uklonite ambalažu.

⁴ Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

⁵ Odvojite komade kolača.

5. Hranu povremeno okrenite ili promiješajte više puta. Različite komponente hrane mogu se zagrijati različitim brzinom.

6. Provjerite temperaturu.
7. Zagrijanu hranu ostavite da miruje 2-5 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.

Zagrijavanje duboko smrznutih jela s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	300 - 400	600	8 - 11
Juha	400	600	8 - 10
Varivo	500	600	10 - 13
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500	600	12 - 17 ¹
Nabujci, npr. lasanje, cannelloni	450	600	10 - 15
Prilozi, npr. riža, tjestenina ²	250	600	2 - 5
Prilozi, npr. riža, tjestenina ²	500	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ³	300	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ³	600	600	14 - 17
Špinat s vrhnjem ⁴	450	600	11 - 16

Zagrijavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Količina	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pića ⁵	200 ml	800	2 - 3 ^{6,7}
Pića ⁵	500 ml	800	3 - 4 ^{6,7}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁸	50 ml	360	oko 0,5 ^{9,10}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁸	100 ml	360	oko 1 ^{9,10}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁸	200 ml	360	1,5 ^{9,10}
Juha, 1 šalica	200 g	600	2 - 3
Juha, 2 šalice	400 g	600	4 - 5
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	350 - 500 g	600	4 - 8
Meso u umaku ¹¹	500 g	600	8 - 11
Varivo	400 g	600	6 - 8
Varivo	800 g	600	8 - 11
Povrće, 1 porcija ²	150 g	600	2 - 3
Povrće, 2 porcije ²	300 g	600	3 - 5

14.5 Probna jela

Ovi pregledi su sastavljeni za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN

60350-1:2013 ili IEC 60350-1:2011 i normom EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

¹ Pri miješanju odvojite komade mesa.

² Namirnici dodajte malo tekućine.

³ U posudu dolijte vodu tako da prekrije dno.

⁴ Kuhajte namirnicu bez dodatka vode.

⁵ Stavite žlicu u čašu.

⁶ Nemojte pregrijati alkoholna pića.

⁷ Povremeno provjerite namirnicu.

⁸ Zagrijte hranu za dojenčad bez dude ili poklopca.

⁹ Nakon zagrijavanja uvijek dobro protresite namirnice.

¹⁰ Obvezno provjerite temperaturu.

¹¹ Odvojite komade mesa.

Kuhanje s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Umućeno jaje s mlijekom, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Stavite vatrostalnu zdjelu 20 x 25 cm na okretni tanjur.
Biskvit	600	8 - 10	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.
Pečenje od mljevenog mesa	600	20 - 25	Stavite vatrostalnu zdjelu na okretni tanjur.

Odmrzavanje s mikrovalovima

Preporuke za namještanje odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Meso	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.

15 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



mm

15.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijeorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Nikada nemojte ukloniti prozirnu foliju na unutarnjoj strani vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uređaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine.

ne. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

- Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštre ivice i uzrokovati posjekotine.

- Nosite zaštitne rukavice.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

15.2 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- Postavljanje utičnice ili zamjenu priključnog voda smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa.
- Uređaj priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajач s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.


Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
2. Za napon vidite označnu pločicu.
3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
 - ▶ zeleno-žuta = zaštitni vodič ⊕
 - ▶ plava = neutralni ("nula") vodič
 - ▶ smeđa = faza (vanjski vodič)

15.3 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

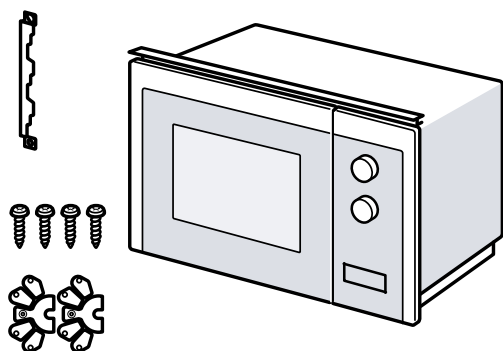

15.4 Ugradbeni element

Ovdje ćete naći napomene za sigurnu ugradnju.


POZOR

Strugotine mogu negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

- ▶ Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja.
- ▶ Uklonite strugotine.
- Minimalna visina ugradnje iznosi 850 mm.
- Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja.
- Prorezi za prozračivanje i usisni otvori ne smiju biti prekriveni.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na toplinu do 90 °C, a granične fronte elemenata do 65 °C.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u kuhinjski element bez ručke s okomitom ručicom.

15.5 Dimenzije za ugradnju u visoki element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u visokom elementu.

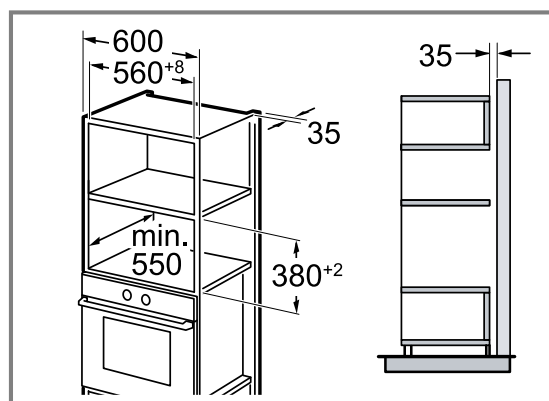


15.6 Ugradnja dva uređaja jedan iznad drugog

Vaš uređaj može se ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji uređaja jedan iznad drugog.

Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanje obaju uređaja, potreban je ventilacijski otvor od min. 200 cm² u području postolja. U tu svrhu zarezite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje.

Pazite da je osigurana izmjena zraka prema skici.

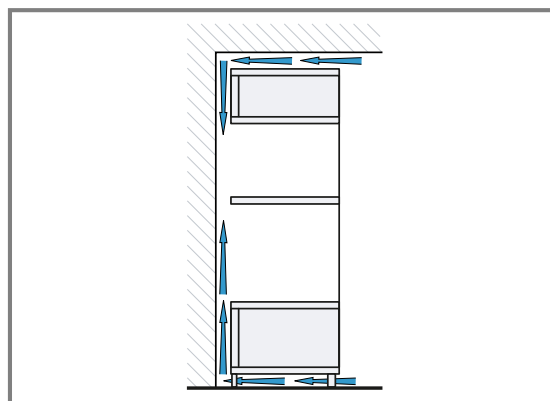


Uređaje ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

15.7 Priprema visokog elementa


1. Odredite debljinu stijenke elementa. ①
Debljini stijenke dodijeljena je vrijednost x.
2. **Napomena:** Vrijednost x odgovara razmaku od donje rupe priključnog profila do dna ugradbenog elementa.

Pričvrstite priključni profil na visoki element. ②
Pritom pazite na određenu vrijednost x.

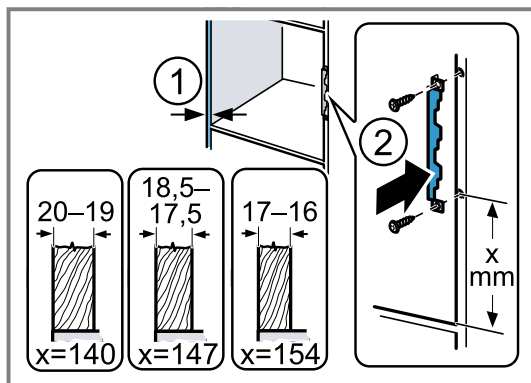


15.8 Montaža uređaja


1. Pričvrstite razmačnike prema debljini stijenke na uređaj.

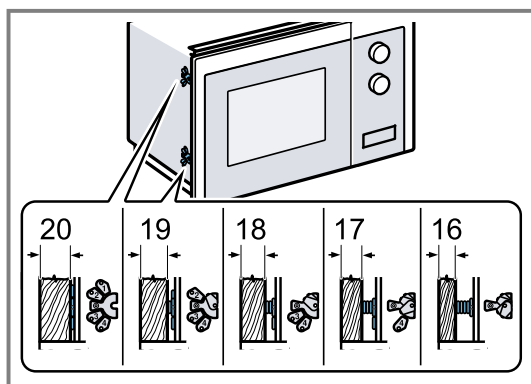


2. **Napomena:** Nemojte priklješćiti ili saviti priključni vod.

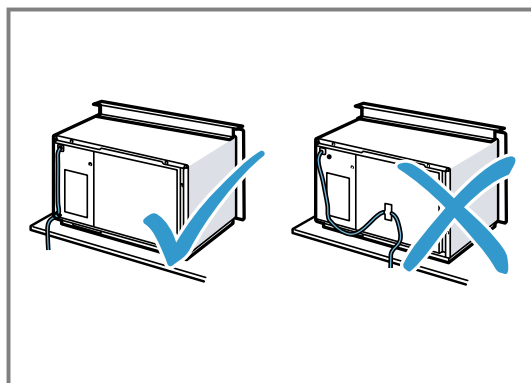


Umetnite uređaj u element i pomaknite udesno.

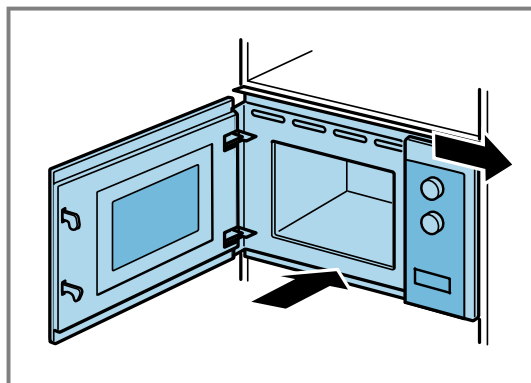

3. Pričvrstite uređaj tako da bude na sredini.

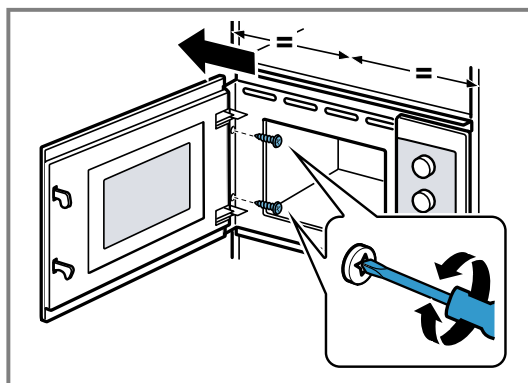

4. Provjerite razmak do susjednih uređaja.

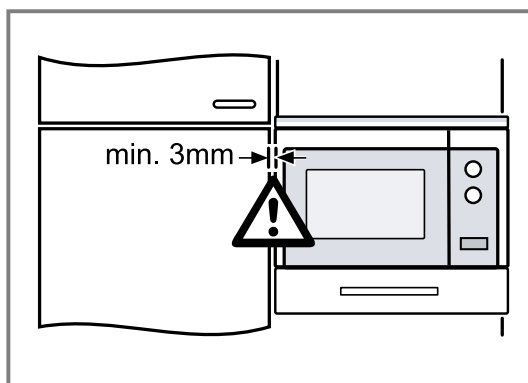

Razmak do susjednih uređaja mora iznositi najmanje 3 mm.

5. Uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.

Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost	41
2	Izbegavanje materijalnih šteta	44
3	Zaštita životne sredine i štednja	45
4	Upoznavanje sa uređajem	45
5	Pre prve upotrebe	46
6	Osnovno rukovanje	47
7	Memorija	48
8	Programi	48

9	Osnovna podešavanja	49
10	Čišćenje i održavanje	50
11	Otklanjanje smetnji	52
12	Odlaganje u otpad	53
13	Korisnička služba	53
14	Zagarantovan uspeh	53
15	UPUTSTVO ZA MONTAŽU	57
15.1	Bezbedna montaža	57

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavljanja.

Uređaj koristite samo:

- za pripremu jela i pića.
- pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke postupke kuvanja.
- U domaćinstvu i kod sličnih primena kao što su npr: u kuhinji za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim komercijalnim prostorima; na poljoprivrednim imanjima, za goste hotela i drugih prostora za stanovanje; u pansionima.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ovaj uređaj je u skladu sa normom EN 55011 odn. CISPR 11. Radi se o proizvodu grupe 2,

klase B. Grupa 2 znači da je mikrotalasna pećnica napravljena za zagrevanje namirnica. Klasa B podrazumeva da je uređaj namenjen za privatnu, kućnu upotrebu.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 15 godina i starija, kao i osobe sa umanjnim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabela.

1.4 Bezbedna upotreba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Pregrevanje uređaja može da izazove požar.

- ▶ Nemojte nikada montirati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pribor ili posuđe postaju jako vrući.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za čišćenje stakla na vratima uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Pucanje, napukline ili lomovi staklenog obrtnog tanjira su opasni.

- ▶ Ne udarajte tvrdim predmetima o obrtni tanjir.
- ▶ Obrtnim tanjirom rukujte pažljivo.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.

→ *"Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 44*

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za prelivanje jela).

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovesti u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovesti u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
 - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 53*

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Mikrotalasna pećnica

TEMELJNO PROČITAJTE VAŽNE BEZBEDNOSTNE NAPOMENE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Nenamenska upotreba uređaja je opasna i može dovesti do oštećenja. Na primer, zagrevanje papuče i jastuci punjeni zrnavljem ili žitaricama se mogu zapaliti i nakon nekoliko sati.

- ▶ U uređaju nikad nemojte sušiti jela ili odeću.
- ▶ U uređaju nikad nemojte zagrevati papuče, jastuke punjene zrnavljem ili žitaricama, sunđere, vlažne krpe za brisanje i slično.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Namirnice, ambalaže i posude se mogu zapaliti.

- ▶ Nikad ne zagrevajte namirnice u ambalaži za održavanje toplote.
- ▶ Namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala nikada ne zagrevajte bez nadzora.
- ▶ Nemojte nikada da podešavate preveliku snagu ili predugo vreme mikrotalasne pećnice. Orijentišite se prema podacima iz ovog uputstva za upotrebu.
- ▶ U mikrotalasnoj pećnici nemojte sušiti namirnice.
- ▶ Nemojte nikada prevelikom snagom ili predugim vremenom mikrotalasne pećnice odmrzavati ili zagrevati namirnice sa malim procentom vode, npr. hleb.

Jestivo ulje može da se zapali.

- ▶ U mikrotalasnoj pećnici nikada nemojte zagrevati samo jestivo ulje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama mogu lako da eksplodiraju.

- ▶ Nikada nemojte da zagrevate tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom mogu tokom, ali i nakon zagrevanja, eksplodirati.

- ▶ Nikada nemojte pripremati jaja u ljusci ili zagrevati tvrdokuvana jaja u ljusci.
- ▶ Nikad nemojte pripremati ljuskare i rakove.
- ▶ Kada pripremate jaja na oko ili jaja u čaši, prethodno probušite žumance.
- ▶ Kada pripremate namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom, kao što su jabuke, paradajz, krompir ili viršle, ljuska može da pukne. Pre zagrevanja probušite ljusku ili opnu.

Toplota se u hrani za bebe ne raspoređuje ravnomerno.

- ▶ Hranu za bebe nikada nemojte zagrevati u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvek uklonite poklopac ili cuclu.
- ▶ Nakon zagrevanja dobro promešajte ili protresite.
- ▶ Pre nego što detetu date hranu, proverite temperaturu.

Zagrejana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.


Kod hermetički zatvorenih namirnica, ambalaža može da pukne.

- ▶ Uvek vodite računa o podacima na ambalaži.
 - ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate jela.
- Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.
- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
 - ▶ Udaljite decu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzicionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gasa ne dižu kao što je to uobičajeno. Budite oprezniji ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- ▶ Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzicionog ključanja.

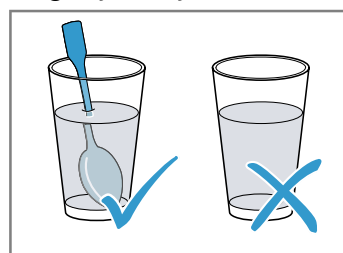

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Neodgovarajuće posude može da pukne. Posude od porcelana i keramike može da ima male rupe na ručkama i poklopcu. Iza ovih rupa se nalazi šupljina. Tečnost koja prođe u šupljinu može da izazove pucanje posude.

- ▶ Koristite isključivo posude predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.

Posude i posude od metala ili posude koje sadrže metal mogu prilikom upotrebe u mikrotala-

snoj pećnici da izazovu varnice. Uređaj se oštećuje.

- ▶ Nikada nemojte koristiti metalne posude u mikrotalasnoj rerni.
- ▶ Koristite isključivo posude predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj radi sa visokim naponom.

- ▶ Nemojte uklanjati kućište.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!**

Nedovoljno čišćenje može da uništi površinu uređaja, umanju radni vek i dovede do opasnih

situacija, npr. može da izbiје energija iz mikrotalasne pećnice.

- ▶ Uređaj redovno čistite i odmah uklanjajte ostatke hrane.
- ▶ Uvek održavajte čistoću pećnice, vrata i šarki.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 50

Nemojte nikada koristiti uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može da izađe energija iz mikrotalasne pećnice.

- ▶ Nemojte nikada koristiti uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Popravku treba da izvrši korisnički servis. Kod uređaja bez prekrivke za kućište izlazi energija iz mikrotalasne pećnice.
- ▶ Nikada ne uklanjajte prekrivku za kućište.
- ▶ Ukoliko su potrebni radovi na održavanju ili popravke, pozovite korisnički servis.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritiska, pećnica može jako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za prelivanje jela).

Vlaga tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzovanu vodu nakon svakog pripremanja hrane.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.

2.2 Mikrotalasna pećnica

Kada upotrebljavate mikrotalasnu pećnicu pridržavajte se ovih napomena.

PAŽNJA

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.


- ▶ Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Aluminijumske korpice mogu izazvati varničenje u uređaju. Uređaj se oštećuje zbog varničenja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate aluminijumske korpice u uređaju.

Rad uređaja bez hrane u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nemojte nikada da startujete mikrotalasnu pećnicu bez jela u njoj. Od toga se izuzima kratkotrajno testiranje posuda.

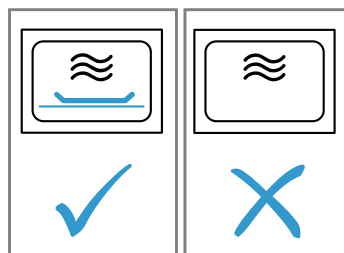

Ukoliko više puta zaredom pravite kokice za mikrotalasnu pećnicu sa prevelikom snagom mikrotalasne pećnice može doći do oštećenja pećnice.

- ▶ Između postupaka pripreme sačekajte nekoliko minuta da se uređaj ohladi.
- ▶ Nemojte podešavati preveliku snagu mikrotalasne pećnice.
- ▶ Upotrebljavajte maksimalno 600 W.
- ▶ Kesicu sa kokicama stavite na stakleni tanjir.

Uklanjanjem prekrivke se oštećuje mikrotalasno napajanje.

- ▶ Nikada nemojte uklanjati prekrivku mikrotalasnog napajanja u pećnici.

Uklanjanje transparentne folije sa unutrašnje strane vrata oštećuje vrta uređaja.

- ▶ Nemojte uklanjati transparentnu foliju sa unutrašnje strane vrata.

Tečnost koja dospe u unutrašnjost uređaja može da ošteti rad obrtnog tanjira.

- ▶ Posmatrajte postupak pripreme hrane.
- ▶ Prvo podesite kraće trajanje, pa ga produžite ako je potrebno.
- ▶ Uređaj nemojte koristiti bez obrtnog tanjira.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Isključite sat u režimu uštede energije.

- ✓ U režimu uštede energije uređaj štedi energiju.

Napomena: Prema EU direktivi za ekološki dizajn 2023/826 kod ovog uređaja u isključenom stanju postoji drugačije stanje. Ono se u nastavku zove režim za štednju struje.

Čak i kada glavna funkcija nije aktivna, uređaju je potrebna energija za sledeće:

- Detekcija pritiskanja tastera senzora
- Kontrola otvaranja vrata
- Uređivanja vremena na satu (bez prikaza)


U pogledu na definiciju, ne radi se o stanju „Isključeno“ ili „Režim pripravnosti“, zbog čega se koristi naziv Režim za štednju struje. Za merenje režima za štednju struje koristi se EN IEC 60350-1:2023.

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

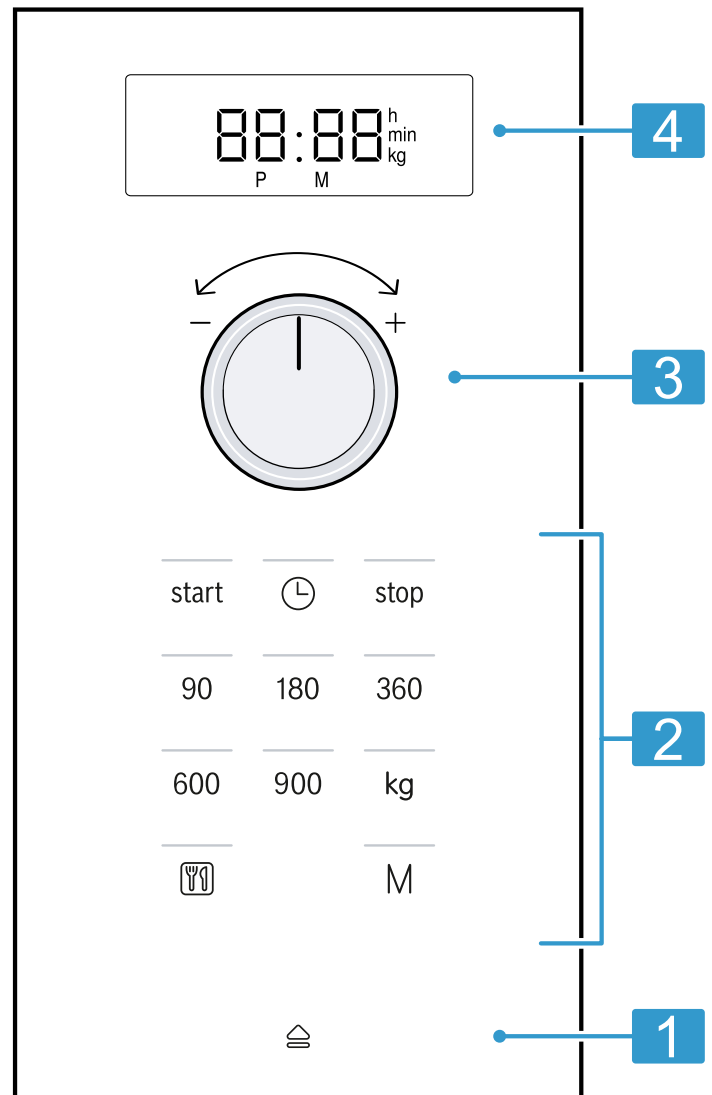

1	Automatski otvarač vrata	Otvorite vrata automatski.
2	Polja osetljiva na dodir	Izaberite funkcije.
3	Obrtni birač	Podesite vreme na satu, trajanje ili automatski program.
4	Displej	Prikažite vreme na satu ili trajanje.

Obrtni birač

Okretanjem obrtnog birača menjajte vrednosti podešavanja koje su prikazane na displeju.

Obrtni birač može da se utiskuje. Za uleganje obrtnog birača, pritisnite ga.

Automatski otvarač vrata

Kada aktivirate automatski otvarač vrata, vrata uređaja se otvaraju. Vrata uređaja u potpunosti možete da otvorite ručno.

4.2 Vrste grejanja

Ovde možete da pronađete pregled vrsta zagrevanja. Dobićete preporuke za korišćenje vrsta zagrevanja.

Simbol	Naziv	Upotreba
90–900	Mikrotalasna pećnica	Odmrzavanje, kuvanje ili zagrevanje jela ili tečnosti.

4.3 Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se po potrebi uključuje i isključuje. Pećnica u režimu mikrotalasne pećnice ostaje hladna. Uprkos tome, ventilator za hlađenje se uključuje.

Napomena: Ventilator za hlađenje može da nastavi rad i kada je uređaj isključen.

Napomene

- U slučaju nestanka struje automatsko otvaranje vrata ne funkcioniše. Vrata možete da otvorite ručno.
- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada će biti zaustavljen.
- Ako zatvorite vrata uređaja, režim rada se ne nastavlja automatski. Režim rada morate da startujete.
- Ako je uređaj duže vreme isključen, vrata uređaja se otvaraju sa vremenskim odgađanjem.

4.4 Kondenzovana voda

Tokom pripreme, u pećnici i na vratima uređaja može da se pojavi kondenzovana voda. Kondenzovana voda je normalna pojava i ne utiče na funkcionalnost uređaja. Nakon pripreme obrišite kondenzovanu vodu.

5 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

5.1 Prvo puštanje u rad

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

Napomena: Nakon priključka na struju ili nestanka struje, čuje se zvučni signal i na displeju se prikazuje nekoliko nula. Do oglašavanja drugog zvučnog signala i mogućnosti podešavanja vremena na satu može da potraje nekoliko sekundi.

1. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje 12:00. Svetli lampica prikaza iznad .
2. Pomoću obrtnog birača podesite vreme.
3. Pritisnite .

5.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.


1. Uverite se da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.

2. Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Kako bi se odstranio miris novog uređaja, obrišite praznu pećnicu vrućom sapunicom.
→ "Čišćenje pećnice", Stranica 51

5.3 Umetanje obrtnog tanjira

Koristite uređaj samo sa postavljenim obrtnim tanjirom.

1. Valjkasti prsten  postavite u udubljenje pećnice.

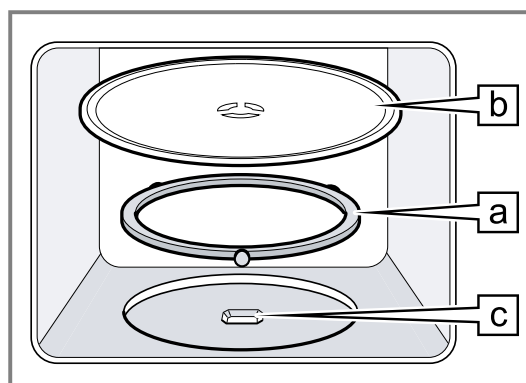

2. Obrtni tanjir  umetnite tako da ulegne u pogon  na sredini dna pećnice.
3. Proverite da li je obrtni tanjir pravilno ulegao.

Napomena: Obrtni tanjir može da se okreće ulevo ili udesno.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Snage mikrotalasne pećnice

Ovde možete da pogledate pregled snaga mikrotalasne pećnice i preporuku za njihovu primenu.

Snaga mikrotalasne pećnice u vatima	Upotreba
90	Odmrznite osetljiva jela.
180	Odmrznite jela i nastavite pripremu.
360	Pripremite ribu i meso ili zagrejte osetljiva jela.
600	Zagrejte i pripremite jela.
900	Zagrejte tečnosti.

Napomena

Možete da podesite snagu mikrotalasne pećnice za konkretno trajanje:

- 900 W za 30 minuta
- 600 W za 60 minuta
- 90 W, 180 W i 360 W za 99 minuta

6.2 Posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu

Radi ravnomernog zagrevanja jela i sprečavanja oštećenja uređaja, koristite posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu.

Napomena: Pre upotrebe posuđa za mikrotalasnu pećnicu, obratite pažnju na informacije proizvođača. Ukoliko niste sigurni, izvršite test posuđa.

Pogodno za mikrotalasnu pećnicu

Posuđe i pribor	Objašnjenje
Posuđe od vatrostalnog materijala koji je pogodan za mikrotalasnu pećnicu:	Ovi materijali propuštaju mikrotalase. Mikrotalasi ne oštećuju vatrostalno posuđe.
▪ Staklo ▪ Staklena keramika ▪ Porcelan ▪ Plastika otporna na temperaturu ▪ Potpuno glazirana keramika bez pukotina	

Metalni pribor za jelo

Napomena: Radi sprečavanja tranzicionog ključanja, možete da upotrebite metalni pribor za jelo, npr. kašiku u čaši.

PAŽNJA

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Nije pogodno za mikrotalasnu pećnicu

Posuđe i pribor	Objašnjenje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrotalase. Jela se skoro i ne zagrevaju.
Posuđe sa zlatnim ili srebrnim ukrasima	Mikrotalasi mogu da oštete zlatne i srebrne ukrase. Savet: Ako proizvođač garantuje da je posuđe pogodno za mikrotalasnu pećnicu, možete da ga koristite.

6.3 Provera pogodnosti posuđa za mikrotalasnu pećnicu

Proverite da li je posuđe pogodno za mikrotalasnu pećnicu pomoću testa posuđa. Uređaj možete u režimu mikrotalasne pećnice da koristite bez jela samo prilikom testa posuđa.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
- ▶ Udaljite decu.


1. Postavite praznu posudu u pećnicu.
2. Uređaj podesite na maksimalnu snagu mikrotalasne pećnice na 1/2–1 minuta.
3. Pokrenite rad.
4. Proverite posudu nekoliko puta:
 - Ako je posuda hladna ili blago zagrejana, pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.
 - Ako je posuda vruća ili nastanu varnice, prekinite test posuđa. Posuda nije pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.

6.4 Podešavanje mikrotalasne pećnice

PAŽNJA

Rad uređaja bez hrane u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nemojte nikada da startujete mikrotalasnu pećnicu bez jela u njoj. Od toga se izuzima kratkotrajno testiranje posuđa.

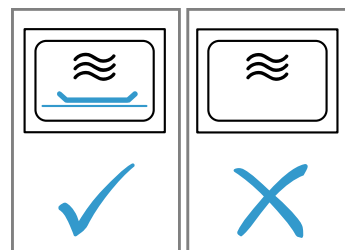

Savet: Za optimalno korišćenje uređaja, orijentišite se prema podacima u preporukama za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 53

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti.
→ Stranica 43
2. Vodite računa o napomenama o materijalnoj šteti.
→ Stranica 44

3. Obratite pažnju na napomene o posuđu i priboru koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu. → *Stranica 47*
4. Pomoću tastera podesite željenu snagu mikrotalasne pećnice.
5. Pomoću obrtnog birača podesite željeno trajanje.

Napomena: Ako tokom rada otvorite vrata pećnice, mikrotalasna pećnica prekida rad i zaustavlja tok podešavnog vremena. Kada zatvorite vrata pećnice, režim rada se nastavlja.

6.5 Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

- Pomoću obrtnog birača podesite željeno trajanje.

6.6 Prekid rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **start**.
2. Za nastavak rada, zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

6.7 Okončavanje rada

- Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i pritisnite **stop** jednom.

7 Memorija

Pomoću funkcije memorije možete da memorišete i ponovo pozovete podešavanja za neko jelo.

Savet: Ukoliko neko jelo često pripremate, upotrebite funkciju memorije.

7.1 Memorisanje u memoriji

Napomena

- Ne možete da memorišete nekoliko snaga mikrotalasne pećnice uzastopno.
 - Ne možete da memorišete automatske programe.
1. Pritisnite **M**.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **M**.
 2. Pomoću tastera podesite željenu snagu mikrotalasne pećnice.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad tastera i displej prikazuje 1:00 min.
 3. Pomoću obrtnog birača podesite željeno trajanje.
 4. Alternativno izaberite jednu od sledećih opcija:
 - Za memorisanje u memoriji i trenutno pokretanje, pritisnite **start**.

- Za memorisanje u memoriji bez pokretanja, pritisnite **M**.
- ✓ Ukoliko se uređaj ne pokreće, na displeju se prikazuje vreme na satu i uređaj memoriše podešavanje.

7.2 Startovanje memorije

Memorisani program možete sasvim jednostavno startovati. Jelo stavite u uređaj i zatvorite vrata uređaja.

1. Pritisnite **M**.
 - ✓ Pojavljuju se memorisana podešavanja.
2. Pritisnite **start**.

7.3 Prekid rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **start**.
2. Za nastavak rada, zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

7.4 Okončavanje rada

- Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i pritisnite **stop** jednom.

8 Programi

Pomoću programa uređaj pruža podršku u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

8.1 Podešavanje programa

1. Izaberite program.
2. Pritiskajte **🔢** sve dok se na displeju ne prikaže željeni broj programa.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **🔢**.
3. Pritisnite **kg**.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **kg** i displej prikazuje predloženu težinu.
4. Pomoću obrtnog birača podesite težinu jela.
 - Ukoliko ne možete da unesete tačnu težinu, zaokružite je na manju ili veću vrednost.
5. Za pokretanje rada, pritisnite **start**.
 - ✓ Trajanje vidljivo ističe.

6. Ukoliko se tokom programa čuje zvučni signal, otvorite vrata uređaja.
 - Jelo usitnite, promešajte ili okrenite.
 - Zatvorite vrata uređaja.
 - Pritisnite **start**.

8.2 Prekid rada

1. Pritisnite **stop** ili otvorite vrata uređaja.
 - ✓ Svetli lampica prikaza iznad **start**.
2. Za nastavak rada, zatvorite vrata uređaja i pritisnite **start**.

8.3 Okončavanje rada

- Pritisnite **stop** dva puta ili otvorite vrata i pritisnite **stop** jednom.

8.4 Odmrzavanje pomoću automatskog programa

Pomoću 4 programa odmrzavanja možete da odmrzavate meso, perad i hleb.

Program	Jelo	Posuđe	Opseg težine u kg
P01	Mleveno meso	otvoreno	0,20–1,00
P02	Komadi mesa	otvoreno	0,20–1,00
P03	Pile, delovi pileta	otvoreno	0,40–1,80
P04	Hleb	otvoreno	0,20–1,00

Odmrzavanje jela pomoću automatskog programa

- Namirnicu izvadite iz pakovanja.
Koristite namirnice koje ste čuvali u ravnim porcijama na temperaturi od -18 °C.
- Izmerite namirnicu.
Težina je potrebna da bi se program pravilno podešio.
- Namirnicu stavite u plitku posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu, npr. na stakleni ili porcelanski tanjir. Nemojte stavljati poklopac.
- Podesite program. → *Stranica 48*

- Napomena:** Pri odmrzavanju mesa i peradi stvara se vlaga.
Tečnost uklonite prilikom okretanja jer ne sme da se koristi ponovo ili da dođe u dodir sa drugim namirnicama.
- Ravni komadi i mleveno meso treba da se razdvoje pre vremena mirovanja.
- Odmrznuta namirnica treba da miruje još 10 do 30 minuta radi izjednačavanja temperature.
Veći komadi mesa zahtevaju duže vreme mirovanja od manjih. Kod peradi nakon vremena mirovanja možete da izvadite iznutrice.
- Nastavite pripremu namirnice, čak i ako su debeli komadi mesa još uvek zamrznuti u sredini.

8.5 Kuvanje pomoću automatskog programa

Pomoću 3 programa kuvanja možete da kuvate pirinač, krompir ili povrće.

Program	Jelo	Posuđe	Opseg težine u kg	Napomene
P05	Pirinač	sa poklopcem	0,05–0,20	- Za pirinač koristite veliki, visoki kalup. - Nemojte koristiti pirinač u kesici za kuvanje. - Za svakih 100 g pirinča dodajte dvostruku ili trostruku količinu vode.
P06	Krompir	sa poklopcem	0,15–1,00	- Za oguljeni kuvani krompir isecite sveži krompir na male, ravnomerne komade. - Za svakih 100 g oguljenog kuvanog krompira dodajte supenu kašiku vode i malo soli.
P07	Povrće	sa poklopcem	0,15–1,00	- Izmerite sveže, očišćeno povrće. - Isecite povrće na male, ravnomerne komade. - Za svakih 100 g povrća dodajte supenu kašiku vode i malo soli.

Kuvanje jela pomoću automatskog programa

- Izmerite namirnicu.
Težina je potrebna da bi se program pravilno podešio.
- Namirnicu stavite u posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu i zatvorite posudu poklopcem.
- Dodajte količinu vode prema podacima proizvođača na pakovanju.

- Podesite program. → *Stranica 48*
- Kada je program završen, još jednom promešajte namirnicu.
- Namirnica treba da miruje još 5 do 10 minuta radi izjednačavanja temperature.
Rezultati kuvanja zavise od kvaliteta i strukture namirnice.

9 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

9.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Podešavanje-Podešavanje	Izbor	Značenje
1 Zvuk tastera	- ON¹ - OFF	Isključite i uključite zvuk tastera. Napomena: Zvuk tastera ostaje aktivan za start i stop.
2 Demo režim	DE	Aktivirajte ili deaktivirajte demo režim. Napomena: Uređaj je isključen. Tastere i prikaz možete da koristite, tasteri ne funkcionišu. Demo režim je prvenstveno koristan za trgovce.

9.2 Promena osnovnog podešavanja

Zahtev: Uređaj je isključen.

- Držite start i stop pritisnuto nekoliko sekundi.
- ✓ Na displeju se prikazuje prvo osnovno podešavanje.
- Pritisnite start.
- ✓ Na displeju treperi aktuelna vrednost.
- Pomoću obrtnog birača podesite željenu vrednost.
- Za preuzimanje osnovnog podešavanja, pritisnite start.
- Za napuštanje osnovnog podešavanja, pritisnite stop.
- Pomoću obrtnog birača pređite na osnovno podešavanje 2.
- Za obradu osnovnog podešavanja, pritisnite start.
- ✓ Na displeju svetli podešeni izbor.
- Pomoću obrtnog birača podesite željenu vrednost.
- Za preuzimanje osnovnog podešavanja, pritisnite start.
- Za napuštanje osnovnog podešavanja, pritisnite stop.
- Za napuštanje menija sa osnovnim podešavanjima, ponovo pritisnite stop.

Savet: Podešavanje možete promeniti u svakom trenutku.

9.3 Promena trajanja signala

Kada se uređaj isključi, čuje se zvučni signal. Možete da promenite trajanje signala.

- ▶ Pritisnite start otprilike 6 sekundi.
- ✓ Trajanje signala je promenljivo kratko i dugo.
- ✓ Uređaj preuzima trajanje signala i prikazuje vreme na satu.

9.4 Podešavanje vremena

Napomena: Nakon priključka na struju ili nestanka struje, čuje se zvučni signal i na displeju se prikazuje nekoliko nula. Do oglašavanja drugog zvučnog signala i mogućnosti podešavanja vremena na satu može da potraje nekoliko sekundi.

- Pritisnite ☹.
- ✓ Na displeju se prikazuje 12:00. Svetli lampica prikaza iznad ☹.
- Pomoću obrtnog birača podesite vreme.
- Pritisnite ☹.

9.5 Isključivanje vremena na satu

Da biste smanjili potrošnju struje uređaja u režimu uštede energije, možete da isključite prikazivanje vremena na satu.

- Pritisnite ☹.
- Pritisnite stop.
Za ponovno prikazivanje vremena na satu, ponovo pritisnite ☹.

10 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Sredstvo za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrila unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučiće ili sunđere za ribanje.

- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.
- ▶ Sredstvo za čišćenje stakla, strugač za staklo ili sredstvo za negu nerđajućeg čelika koristite samo ako su preporučeni u uputstvu za čišćenje za određeni deo. So koja se nalazi u novom sunđeru može da ošteti površine.
- ▶ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

Koja sredstva za čišćenje odgovaraju kojim površinama i delovima, možete pogledati u pojedinačnim uputstvima za čišćenje.

10.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kao što je opisano, kako se različiti delovi i površine usled neispravnog čišćenja ili neadekvatnih sredstava za čišćenje ne bi oštetili.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za čišćenje stakla na vratima uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Obratite pažnju na napomene o čišćenju komponenti uređaja ili površina.
3. Ukoliko nije navedeno drugačije:
 - ▶ Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za posuđe.
 - ▶ Obrišite mekom krpom.

10.3 Čišćenje pećnice**PAŽNJA**

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja pećnice.

- ▶ Nemojte da koristite sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga sredstva za čišćenje pećnice.

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Očistite vrućom sapunicom i vodom sa sirćetom.
3. U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.
Upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne samo kad je pećnica hladna.
Savet: Za uklanjanje neprijatnih mirisa, zagrejte šolju vode sa nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minuta na maksimalnoj snazi mikrotalasne pećnice. Kako ne bi došlo do tranzicionog ključanja, uvek stavite kašiku u posudu.
4. Pećnicu prebrišite mekom krpom.
5. Sačekajte da se pećnica osuši dok su vrata otvorena.

Čišćenje obrtnog tanjira

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Izvadite obrtni tanjir.
3. Obrtni tanjir očistite vrućom sapunicom i mekom krpom za posuđe.
4. Dodatno osušite mekom krpom.
5. Ponovo umetnite obrtni tanjir.
Vodite računa da obrtni tanjir pravilno ulegne.

10.4 Čišćenje prednje strane uređaja**PAŽNJA**

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja prednje strane uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje stakla, strugač za metalne površine ili strugač za staklene površine.
- ▶ Da biste izbegli koroziju na površinama od nerđajućeg čelika, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belančevina.

- ▶ Za površine od nerđajućeg čelika koristite specijalna sredstva za nerđajući čelik za tople površine.

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Prednju stranu uređaja čistite vrućom sapunicom i krpom za posuđe.
Napomena: Male razlike u boji na prednjoj strani uređaja nastaju zbog različitih materijala, npr. stakla, plastike ili metala.
3. Kod prednjih strana uređaja od nerđajućeg čelika nanesite sredstvo za negu nerđajućeg čelika mekom krpom u tankom sloju.
Sredstva za negu nerđajućeg čelika možete da kupite preko korisničkog servisa ili u specijalizovanim prodavnicama.
4. Dodatno osušite mekom krpom.

10.5 Čišćenje komandnog polja**PAŽNJA**

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja komandnog polja.

- ▶ Komandno polje nemojte brisati mokrom krpom.

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Komandno polje očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.
3. Dodatno osušite mekom krpom.

10.6 Čišćenje stakala na vratima**PAŽNJA**

Nepravilno čišćenje može da dovede do oštećenja prednjih stakala na vratima.

- ▶ Nemojte da koristite strugač za staklene površine.

1. Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.
→ *Stranica 50*
2. Stakla na vratima čistite vlažnom krpom za posuđe i sredstvom za čišćenje stakla.
Napomena: Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao štrafte, predstavljaju odraze osvetljenja pećnice.
3. Dodatno osušite mekom krpom.

10.7 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

Podešavanje funkcije čišćenja

1. Sipajte nekoliko kapi sredstva za pranje sudova u šolju sa vodom.
2. Stavite kašiku u šolju, da biste izbegli tranziciono ključanje.
3. Šolju stavite na sredinu pećnice.
4. Podesite snagu mikrotalasa 600 W.
5. Podesite trajanje na 3 minuta.
6. Pokrenite mikrotalasnu pećnicu.
7. Po isteku trajanja, ostavite vrata otvorena još 3 minuta.
8. Pećnicu prebrišite mekom krpom.
9. Sačekajte da se pećnica osuši dok su vrata otvorena.

11 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.
→ "Korisnička služba", Stranica 53

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

11.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu. Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. Napajanje strujom je prekinuto. ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade. Smetnja u funkcionisanju 1. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. 2. Posle otprilike 10 sekundi ponovo uključite osigurač. ✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati. 3. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", Stranica 53 Vrata nisu sasvim zatvorena. ▶ Proverite da u vratima nisu zaglavljani ostaci hrane ili strana tela.
Jela se sporije zagrevaju nego ranije.	Snaga mikrotalasne pećnice je podešena nisko. ▶ Podesite veću snagu mikrotalasne pećnice. → Stranica 47 U uređaj je stavljena veća količina nego inače. ▶ Podesite duže trajanje. Za dvostruko veću količinu je potrebno dvostruko duže vreme. Jela su hladnija nego inače. ▶ Povremeno okrenite ili promešajte jela.
Obrtni tanjir je izgreban ili proklizava.	Prljavština ili strana tela u oblasti pogonske osovine obrtnog tanjira. ▶ Očistite valjkasti prsten i udubljenje u pećnici.
Režim mikrotalasne pećnice se prekida.	Uređaj ima smetnju. ▶ Ako se ova greška ponavlja, pozovite korisnički servis.
Uređaj nije u režimu rada. Na displeju se prikazuje trajanje.	Područje za podešavanje je slučajno aktivirano. ▶ Pritisnite stop. Posle podešavanja niste pritisnuli taster start. ▶ Pritisnite start ili pritiskom stop obrišite podešavanje.
Na prikazu svetle tri nule.	Napajanje strujom je prekinuto. ▶ Iznova podesite vreme. → "Prvo puštanje u rad", Stranica 46
Na prikazu stoji M.	Aktiviran je demo režim. ▶ Deaktivirajte demo režim. → "Osnovna podešavanja", Stranica 49

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na displeju se pojavljuje poruka E 3.	Greška u automatskom sistemu otvaranja vrata. 1. Isključite uređaj. 2. Sačekajte 10 minuta. 3. Ponovo uključite uređaj. ► Ako se ova greška ponavlja, pozovite korisnički servis.

12 Odlaganje u otpad

12.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

13 Korisnička služba

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni delovi i njih sme da zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.


U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na

stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

13.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

14 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posude koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

14.1 Najbolji postupak

Napomena

- Preporuke za podešavanje važe uvek za hladnu i praznu pećnicu.
- Vremena navedena u pregledima su orijentacione vrednosti. Ono zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnica.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom mogu tokom, ali i nakon zagrevanja, eksplodirati.

- Nikada nemojte pripremati jaja u ljusci ili zagrevati tvrdokuvana jaja u ljusci.
- Nikad nemojte pripremati ljuskare i rakove.
- Kada pripremate jaja na oko ili jaja u čaši, prethodno probušite žumance.
- Kada pripremate namirnice sa čvrstom ljuskom ili opnom, kao što su jabuke, paradajz, krompir ili viršle, ljuska može da pukne. Pre zagrevanja probušite ljusku ili opnu.

Zagrejana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.

- Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.

1. Pre upotrebe, izvadite nepotrebno posuđe iz pećnice.
2. Izaberite željeno jelo iz preporučenih podešavanja.
3. Jelo stavite u odgovarajuću posudu za kuvanje.
→ "Posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu", Stranica 47
4. Posudu postavite na obrtni tanjir.
5. Uređaj podesite u skladu sa preporukama za podešavanje.
Prvo podesite kraće trajanje. Ukoliko je potrebno, produžite trajanje. Ukoliko su u tabeli navedene dva snage mikrotalasne pećnice i trajanja, prvo podesite prvu snagu mikrotalasne pećnice i trajanje, pa zatim nakon signala drugu vrednost.
Ukoliko želite da pripremite količine koje odstupaju od onih u tabeli, za dvostruko veću količinu podesite otprilike dvostruko duže vreme.
6. Kada vadite vruću posudu iz pećnice, koristite kuhinjsku krpu.

14.2 Saveti za odmrzavanje i podgrevanje

Vaša želja	Savet
Po isteku trajanja, jelo treba da bude odmrznuto, vruće ili kuvano.	Podesite duže trajanje. Za veće količine i za viša jela potrebno je duže vreme.
Po isteku trajanja, jelo na ivicama ne treba da bude pregrijano, dok na sredini treba da bude gotovo.	▪ Povremeno promešajte jelo. ▪ Podesite nižu snagu mikrotalasne pećnice i duže trajanje.
Nakon otapanja, perad ili meso ne treba da bude pečeno samo spolja, dok mu sredina još uvek nije otopljena.	▪ Podesite nižu snagu mikrotalasne pećnice. ▪ Kada odmrzavate veću količinu hrane, okrećite je više puta.

Odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice

Vodite računa o preporukama za podešavanje za odmrzavanje zaleđenih jela pomoću mikrotalasne pećnice.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min
Ceo komad govedine, teletine ili svinjetine sa i bez kostiju	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Ceo komad govedine, teletine ili svinjetine sa i bez kostiju	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Ceo komad govedine, teletine ili svinjetine sa i bez kostiju	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Meso u komadima ili odresci govedine, teletine ili svinjetine	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Meso u komadima ili odresci govedine, teletine ili svinjetine	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Meso u komadima ili odresci govedine, teletine ili svinjetine	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Mleveno meso, mešano ^{2,3}	200	90	10 ⁴
Mleveno meso, mešano ^{2,3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15

¹ Pri okretanju odvojite odmrznute delove.

² Jela zamrzavajte pljosnato.

³ Uklonite već odmrznuto meso.

⁴ Jelo okrenite nekoliko puta.

Vaša želja	Savet
Jelo ne treba da bude previše suvo.	▪ Podesite nižu snagu mikrotalasne pećnice. ▪ Podesite kraće trajanje. ▪ Prekrijte jelo. ▪ Dodajte više tečnosti.

14.3 Odmrzavanje

Pomoću uređaja možete da odmrzavate zamrznuta jela.

Odmrzavanje jela

1. Smrznute namirnice u otvorenoj posudi stavite na obrtni tanjir.
Osetljive delove, npr. živinske noge i krila ili masne delove pečenja, možete pokriti malim komadima aluminijske folije. Folija na sme da dodiruje zidove pećnice.
2. Pokrenite rad.
Nakon polovine vremena odmrzavanja, možete da skinete aluminijsku foliju.
3. **Napomena:** Pri odmrzavanju mesa i peradi stvara se vlaga.
Tečnost uklonite prilikom okretanja jer ne sme da se koristi ponovo ili da dođe u dodir sa drugim namirnicama.
4. Jela u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte.
Velike komade okrenite više puta.
5. Radi izjednačavanja temperature, ostavite otopljena jela još 10 do 20 minuta da miruju na sobnoj temperaturi.
Kod peradi možete da izvadite iznutrice. Meso možete da koristite i ako je jezgro još malo zaleđeno.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min
Mleveno meso, mešano ^{1,2}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ³ 2. 10–20
Perad ili delovi peradi ⁴	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Perad ili delovi peradi ⁴	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Ribljí file, ribljí kotlet ili odresci ribe ⁴	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Povrće, npr. grašak	300	180	10–15
Voće, npr. maline ⁴	300	180	7–10 ⁵
Voće, npr. maline ⁴	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁵ 2. 5–10
Puter, odmrzavanje ⁶	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Puter, odmrzavanje ⁶	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Ceo hleb	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Ceo hleb	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Kolači, suvi, npr. kolač od mućenog testa ^{7,8}	500	90	10–15
Kolači, suvi, npr. kolač od mućenog testa ^{7,8}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Kolači, sočni, npr. voćni kolači, kolači sa sirom ⁷	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20
Kolači, sočni, npr. voćni kolači, kolači sa sirom ⁷	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

14.4 Zagrevanje

Pomoću uređaja možete da zagrevate jela.

Zagrevanje jela

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zagrejana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.


- Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzicionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gasa ne dižu kao što je to uobičajeno.

Budite oprezni ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzicionog ključanja.

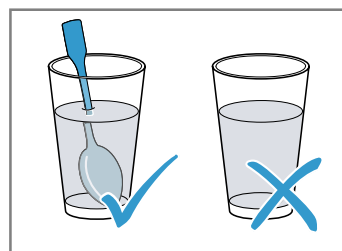

PAŽNJA

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

¹ Jela zamrzavajte pljosnato.

² Uklonite već odmrznuto meso.

³ Jelo okrenite nekoliko puta.

⁴ Razdvojte odmrznute delove.

⁵ Povremeno pažljivo promešajte jelo.

⁶ Potpuno uklonite ambalažu.

⁷ Odmrznite samo kolače bez glazure, šlaga, želatina ili krema.

⁸ Razdvojte delove kolača.

1. Izvadite gotova jela iz pakovanja i stavite ih u posudu koja je pogodna za mikrotalasnu pećnicu.
2. Jela rasporedite u tankom sloju u celoj posudi.
3. Jelo prekrijte odgovarajućim poklopcem, tanjirom ili specijalnom folijom za mikrotalasnu pećnicu.
4. Pokrenite rad.
5. Jela povremeno promešajte ili okrećite. Različiti sastojci jela se često podgrevaju različitom brzinom.
6. Kontrolišite temperaturu.
7. Radi izjednačavanja temperature, ostavite zagrejana jela još 2 do 5 minuta da miruju na sobnoj temperaturi.

Podgrevanje zamrznutih jela pomoću mikrotalasne pećnice

Vodite računa o preporukama za podešavanje za zagrevanje zaleđenih jela pomoću mikrotalasne pećnice.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min
Meni, jelo na tanjiru, gotovo jelo sa 2–3 sastojka	300–400	600	8–11
Supa	400	600	8–10
Varivo	500	600	10–13
Odresci ili komadi mesa u sosu, npr. gulaš	500	600	12–17 ¹
Nabujci, npr. lazanje, kaneloni	450	600	10–15
Prilozi, npr. pirinač, rezanci ²	250	600	2–5
Prilozi, npr. pirinač, rezanci ²	500	600	8–10
Povrće, npr. grašak, brokoli, šargarepa ³	300	600	8–10
Povrće, npr. grašak, brokoli, šargarepa ³	600	600	14–17
Kremasti spanać ⁴	450	600	11–16

Podgrevanje pomoću mikrotalasne pećnice

Vodite računa o preporukama za podešavanje za podgrevanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Jelo	Količina	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min
Pića ⁵	200 ml	800	2–3 ^{6,7}
Pića ⁵	500 ml	800	3–4 ^{6,7}
Hrana za bebe, npr. bočice sa mlekom ⁸	50 ml	360	oko 0,5 ^{9,10}
Hrana za bebe, npr. bočice sa mlekom ⁸	100 ml	360	oko 1 ^{9,10}
Hrana za bebe, npr. bočice sa mlekom ⁸	200 ml	360	1,5 ^{9,10}
Supa 1 šolja	200 g	600	2–3
Supa 2 šolje	400 g	600	4–5
Meni, jelo na tanjiru, gotovo jelo sa 2–3 sastojka	350–500 g	600	4–8
Meso u sosu ¹¹	500 g	600	8–11
Varivo	400 g	600	6–8
Varivo	800 g	600	8–11
Povrće, 1 porcija ²	150 g	600	2–3
Povrće, 2 porcije ²	300 g	600	3–5

¹ Prilikom mešanja razdvojite komade mesa.

² Jelu dodajte malo tečnosti.

³ U posude dodajte vodu tako da prekrije dno.

⁴ Jelo pripremajte bez dodavanja vode.

⁵ Stavite kašiku u teglu.

⁶ Alkoholne napitke nemojte previše zagrevati.

⁷ Jelo proveravajte nekoliko puta.

⁸ Hranu za bebe zagrevajte bez cucle ili poklopca.

⁹ Nakon zagrevanja uvek dobro rastresite jelo.

¹⁰ Obavezno proverite temperaturu.

¹¹ Razdvojite komade mesa.

14.5 Proverena jela

Ovaj pregled smo kreirali za institute za proveru kvaliteta, kako bi olakšali proveru uređaja u skladu sa

60350-1:2013 odn. IEC 60350-1:2011 i prema standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Priprema hrane pomoću mikrotalasne pećnice

Jelo	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min	Napomena
Preliv od jaja, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	Kalup od pireksa 20 x 25 cm postavite na obrtni tanjir.
Biskvit	600	8–10	Kalup od pireksa Ø 22 cm postavite na obrtni tanjir.
Rolovano mleveno meso	600	20–25	Kalup od pireksa postavite na obrtni tanjir.

Odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice

Preporuke za podešavanje za odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice.

Jelo	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u min	Napomena
Meso	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	Kalup od pireksa Ø 22 cm postavite na obrtni tanjir.

15 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.



mm

15.1 Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

- Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavlke.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad, iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.
- Nemojte uklanjati transparentnu foliju sa unutrašnje strane vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.

- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Opasnost od pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Delovi koji su pristupačni tokom montaže mogu imati oštre ivice i dovesti do posekotine.

- Nosite zaštitne rukavice.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

15.2 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Premeštanje utičnice ili zamenu priključnog kabla sme da vrši samo električar, pridržavajući se relevantnih propisa.
- ▶ Uređaj priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- ▶ Ako utikač nakon ugradnje nije više dostupan, u instalaciji mora da postoji prekidač svih faza, sa rastojanjem između kontakata od najmanje 3 mm. Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


Napomena: Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

1. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
 - ▶ zeleno-žuta = uzemljenje ⊕
 - ▶ plava = neutralni ("nulti") vod
 - ▶ smeđa = faza (spoljašnji vod)

15.3 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

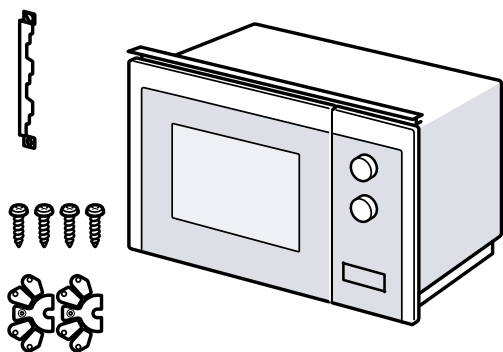

15.4 Ugradni nameštaj

Ovde možete da pogledate napomene o bezbednoj ugradnji.

PAŽNJA


Piljevina može da ugrozi funkciju električnih komponenti.

- ▶ Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja.
- ▶ Uklonite piljevinu.

- Najmanja ugradna visina iznosi 850 mm.
- Ugradni orman iza uređaja ne sme da poseduje zadnji zid.
- Proreze za ventilaciju i otvore za usisavanje ne smete da prekrivate.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 90 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 65 °C.
- Ovaj uređaj nije namenjen za ugradnju u kuhinjski element koji nema ručku već vertikalni rukohvat.

15.5 Ugradne dimenzije u visokom ormanu

Obratite pažnju na ugradne dimenzije i sigurnosna rastojanja u visokom ormanu.

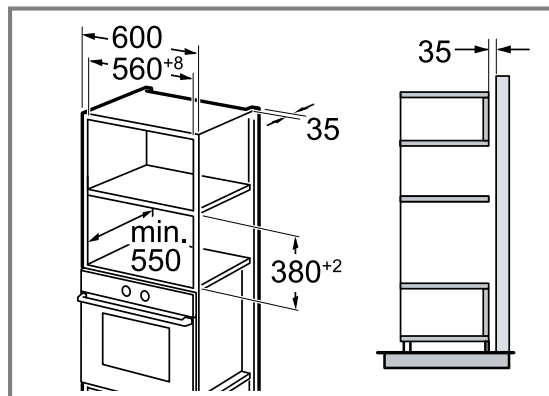


15.6 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prorez za ventilaciju.

Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm² u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.

Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

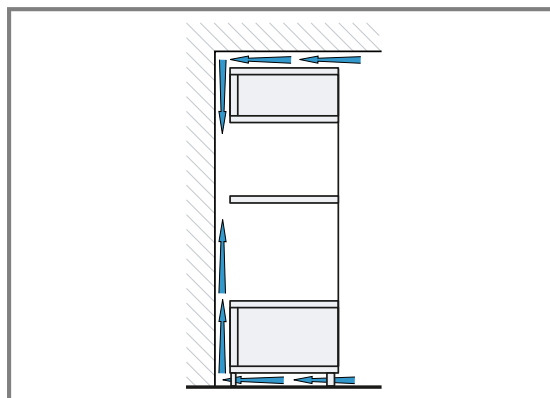


Uređaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

15.7 Priprema visokog ormara


1. Utvrdite debljinu zida. ①
Debljini zida je dodeljena vrednost x.
2. **Napomena:** Vrednost x odgovara odstojanju donje rupe priključne ploče od dna ugradnog nameštaja.

Priključnu ploču pričvrstite za visoki orman. ②
Pri tome vodite računa o utvrđenoj vrednosti x.

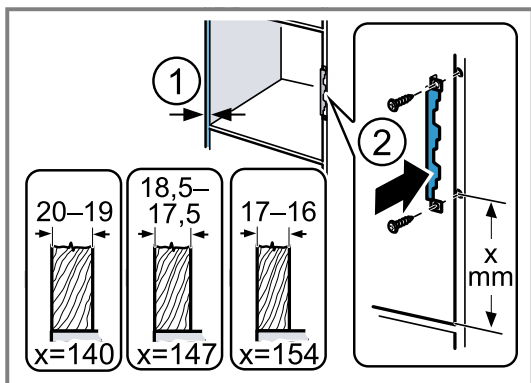


15.8 Montaža uređaja


1. Pričvrstite odstoynik na uređaj prema debljini zida.

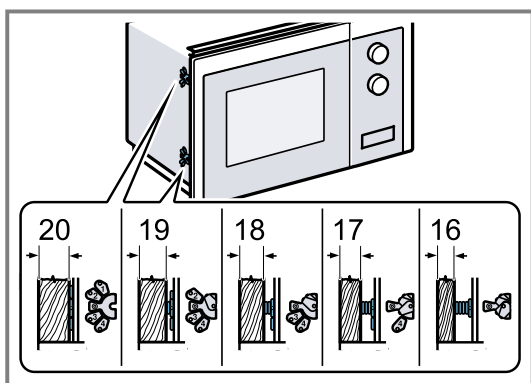


2. **Napomena:** Priključni kabl nemojte da uklješćite ili presavijete.

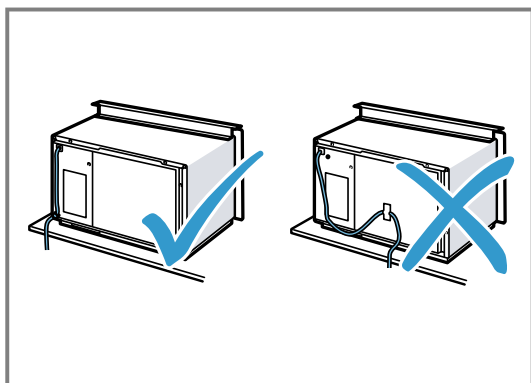


Uređaj umetnite u orman i gurnite ga sa leve i desne strane.

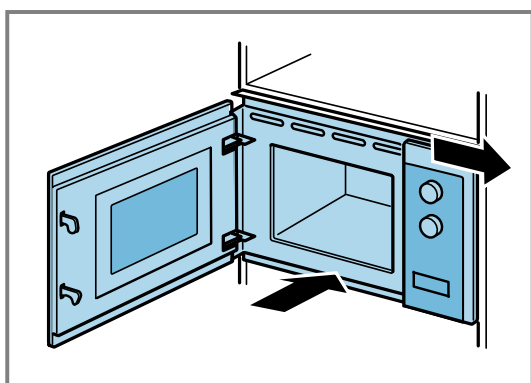

3. Pritežite zavrtnje uređaja sve dok uređaj ne bude nivelisan po sredini.

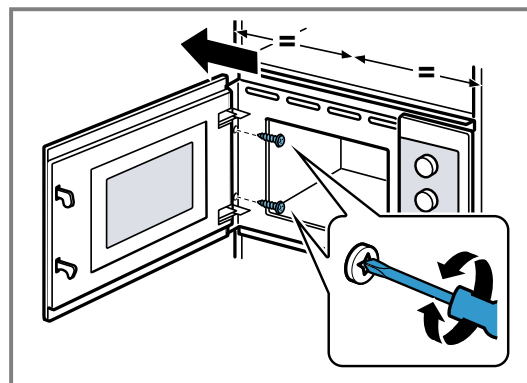

4. Proverite odstojanje prema susednim uređajima.

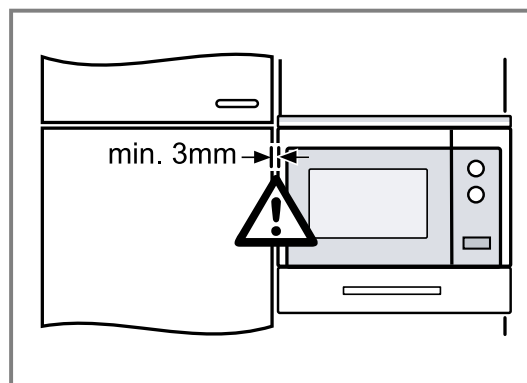

Odstojanje prema susednim uređajima mora da iznosi najmanje 3 mm.

5. Iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001610931 (050807) REG25

bg, hr, sr