



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Forno de encastrar

HRG7784.1

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.



Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

1	Segurança	2
2	Evite danos materiais	6
3	Proteção do meio ambiente e poupança.....	7
4	Familiarização	8
5	Modos de funcionamento.....	9
6	Acessórios	12
7	Antes da primeira utilização.....	13
8	Operação base	14
9	Preaquecimento rápido	16
10	Funções de tempo	16
11	Vapor.....	17
12	Função de ventilação Crisp Finish	20
13	Termo sonda	21
14	Pratos.....	23
15	Favoritos.....	25
16	Fecho de segurança para crianças.....	25
17	Regulações base.....	25
18	Home Connect	27
19	Limpeza e manutenção.....	29
20	Função de limpeza Autolimpeza pirolítica	31
21	Assistência de limpeza.....	32
22	Descalcificar.....	33
23	Secar	33
24	Porta do aparelho.....	34
25	Estruturas de suporte.....	37
26	Eliminar falhas	37
27	Eliminação	40
28	Assistência Técnica.....	40
29	Informações sobre software livre e open source	40
30	Declaração de conformidade	41

31	Como obter bons resultados	41
----	----------------------------------	----

32	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.....	49
----	-----------------------------	----

32.1	Instruções gerais de montagem	49
------	-------------------------------------	----



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Utilize o aparelho apenas:

- para preparar alimentos e bebidas.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura

Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho.

→ "Acessórios", *Página 12*

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Ao abrir a porta do aparelho, forma-se uma corrente de ar. O papel vegetal pode tocar nas resistências e incendiar-se.

- ▶ Durante o pré-aquecimento e durante a confecção, nunca coloque papel vegetal solto no acessório.
- ▶ Corte o papel vegetal sempre à medida e coloque sempre um recipiente ou uma forma em cima do mesmo, para o segurar.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. A porta do aparelho pode abrir-se bruscamente. Podem sair vapores quentes e chamas.

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

O aparelho e as suas peças que estão acessíveis podem ter arestas afiadas.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear e limpar.
- ▶ Se possível, use luvas de proteção.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar.

→ "Evite danos materiais", Página 6

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho. Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 40*

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!



Atenção magnetismo



Atenção para pessoas com pacemakers

No painel de comandos estão aplicados ímãs permanentes. Estes podem influenciar a capacidade funcional de implantes eletrónicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao painel de comandos.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

1.5 Vapor

Respeite estas indicações sempre que utilizar uma função de vapor.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

A água que se encontra no interior do depósito pode atingir temperaturas muito elevadas durante o funcionamento contínuo do aparelho.

- ▶ Esvaziar o depósito de água após cada funcionamento do aparelho com vapor.

No interior do aparelho forma-se vapor quente.

- ▶ Durante o funcionamento do aparelho com vapor, não meter as mãos no interior do aparelho.

Ao retirar o acessório, o líquido quente pode verter.

- ▶ Retire cuidadosamente acessórios quentes apenas com uma luva de forno.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Vapores de líquidos inflamáveis podem inflamar-se (deflagração) no interior do aparelho devido às superfícies muito quentes. A porta do aparelho pode saltar para fora. Podem sair vapores quentes e chamas.

- ▶ Não encha o depósito de água com líquidos inflamáveis (p. ex., bebidas alcoólicas).
- ▶ Encha o depósito de água exclusivamente com água ou com a solução anticalcário por nós recomendada.

1.6 Sonda térmica**⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

Uma sonda térmica errada pode danificar o isolamento.

- ▶ Utilize exclusivamente a sonda térmica própria para este aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A termo sonda é pontiaguda.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear com a termo sonda.

1.7 Função de limpeza**⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.
- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.

- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

O aparelho fica muito quente durante a função de limpeza. O revestimento antiaderente dos tabuleiros e das formas é destruído e liberta gases tóxicos.

- ▶ Nunca inclua na função de limpeza tabuleiros e formas com revestimento antiaderente.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

2 Evite danos materiais

2.1 Informações gerais

ATENÇÃO!

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho e causar danos duradouros ao aparelho. Em caso de deflagração, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar. Devido à pressão negativa resultante, o interior do aparelho pode ficar consideravelmente deformado para dentro.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinhar ou verter sobre os alimentos).

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

Objetos na base do aparelho a uma temperatura superior a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ provocam uma acumulação de calor. Os tempos de cozedura e de assadura deixam de ser os mesmos e danifica o esmalte.

- ▶ Não coloque acessórios, papel vegetal ou película de qualquer tipo sobre a base do forno.
- ▶ Pouse recipientes na base do forno apenas se estiver regulada uma temperatura inferior a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Formas de silicone ou películas, coberturas ou acessórios que contenham silicone podem danificar o sensor de cozedura. Também podem ocorrer danos se o sensor de cozedura não estiver ativo.

- ▶ Não utilize formas de silicone ou películas, coberturas ou acessórios que contenham silicone.
- ▶ Nunca guarde objetos de silicone no interior do aparelho.

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a utilização, deixe secar o interior do aparelho. Para o efeito, abra por completo a porta do aparelho ou utilize a função de secagem.
- ▶ Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado.
- ▶ Não guarde alimentos no interior do aparelho.
- ▶ Não entale nada na porta do aparelho.

O sumo de fruta que pinga do tabuleiro deixa manchas que nunca mais saem.

- ▶ Se estiver a confeccionar bolos de fruta muito sumarenta, não encha demasiado o tabuleiro.
- ▶ Se possível, utilize o tabuleiro universal mais fundo.

Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Muita sujidade no vedante pode impedir que a porta do aparelho feche correctamente durante o funcionamento. As frentes dos móveis adjacentes podem ser danificadas.

- ▶ Mantenha o vedante sempre limpo.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

A utilização da porta do aparelho como assento ou suporte pode danificar a porta do aparelho.

- ▶ Não se apoiar, não se sentar, não se pendurar nem se colocar sobre a porta do aparelho.
- ▶ Não coloque recipientes ou acessórios em cima da porta do aparelho.

Consoante o tipo de aparelho, o acessório pode riscar o vidro da porta ao fechar a porta do aparelho.

- ▶ Insira os acessórios no interior do aparelho, sempre até ao batente.

Uma folha de alumínio no vidro da porta pode dar origem a descolorações permanentes.

- ▶ A folha de alumínio no interior do aparelho não pode entrar em contacto com o vidro da porta.

2.2 Vapor

Respeite estas indicações sempre que utilizar a função de vapor.

ATENÇÃO!

Recipientes com pontos de ferrugem podem provocar uma corrosão no interior do aparelho. Mesmo as manchas mais pequenas podem provocar corrosão.

- ▶ Não utilizar recipientes com manchas de ferrugem.
- Água quente no depósito de água pode danificar o sistema de vapor.
- ▶ Encher o depósito de água exclusivamente com água fria.

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

Durante o funcionamento com os tipos de aquecimento a vapor surge muito vapor de água. O condensado que se acumula na calha de escoamento, por baixo do interior do aparelho, pode transbordar e danificar os móveis adjacentes.

- ▶ Durante o funcionamento não se deve abrir a porta do aparelho ou fazê-lo o mínimo de vezes possível. Se a solução anticalcário entrar em contacto com o painel de comandos ou outras superfícies sensíveis, ficarão danificados.
- ▶ Remover de imediato a solução anticalcário com água.

A limpeza do depósito de água na máquina de lavar loiça provoca danos.

- ▶ Não lavar o depósito de água na máquina de lavar loiça.
- ▶ Limpar o depósito de água com um pano macio e detergente da loiça comum, disponível no mercado.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Pré-aquecer o aparelho apenas se a receita ou as recomendações de regulação o determinarem.

→ *"Como obter bons resultados", Página 41*

- Ao não pré-aquecer o aparelho, poupa até 20% de energia.

Utilizar formas escuras, pintadas ou esmaltadas a preto.

- Estas absorvem especialmente bem o calor.

Abrir a porta do aparelho o menos possível durante o funcionamento.

- A temperatura no interior do aparelho mantém-se e não é necessário reaquecer o aparelho.

Cozer vários alimentos imediatamente uns atrás dos outros ou em paralelo.

- O interior do aparelho está quente após a primeira cozedura. Deste modo, reduz-se o tempo de cozedura dos bolos seguintes.

No caso de tempos de cozedura mais longos, desligar o aparelho 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura.

- O calor residual é suficiente para terminar a cozedura dos alimentos.

Retirar do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

- Não é necessário aquecer acessórios supérfluos.

Deixe descongelar os alimentos congelados antes da confecção.

- Poupa-se a energia para descongelar os alimentos.

Desligar o visor nas regulações base.

→ *"Regulações base", Página 25*

- A energia é economizada quando se desliga a indicação no visor.

Nota:

O aparelho necessita:


- no estado de vigília em rede, no máx., 2 W
- no estado de vigília fora da rede com visor desligado, no máx., 0,5 W

4 Familiarização

4.1 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

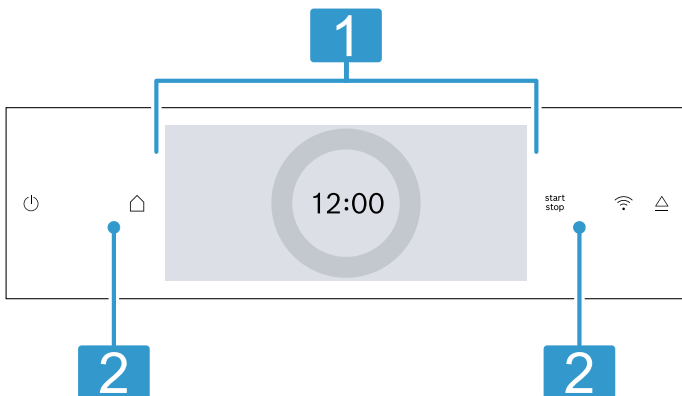

1 Visor com anel de regulação

Pode regular o aparelho através do visor, com ajuda do anel de regulação digital. Pode ver os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.
→ "Visor", Página 8

2 Teclas

As teclas permitem-lhe regular diretamente diversas funções.
→ "Teclas", Página 8

4.2 Teclas

As teclas permitem-lhe selecionar diretamente diversas funções.

Tecla	Função
	Ligar ou desligar o aparelho. → "Operação base", Página 14
	Abrir o menu dos modos de funcionamento. → "Modos de funcionamento", Página 9
	Iniciar ou interromper o funcionamento. → "Operação base", Página 14
	Indicação para Home Connect. O campo não tem qualquer outra função. Quando o símbolo está aceso, o aparelho está ligado à rede. → "Home Connect", Página 27
	Abrir o painel de comandos para retirar o depósito de água. → "Encher depósito de água", Página 18

4.3 Visor

O visor está dividido em diferentes zonas.

Anel de regulação digital

Com o anel de regulação digital no visor altera os valores de regulação.

Quando alcançar o valor mínimo ou máximo, este mantém-se inalterado no visor. Se necessário, regule o valor de volta com o anel de regulação.

Valores de regulação mais precisos

Para regular valores de regulação mais precisos, p. ex., uma hora exata ao minuto, mantenha premida durante 1-2 segundos a zona correspondente no anel de regulação. Os valores de regulação mais precisos são indicados em pontos.

Indicação de funcionamento

Na parte superior do visor são apresentadas informações de estado.

Símbolo	Significado
	O temporizador está ativado. → "Regular o temporizador", Página 17
	O fecho de segurança para crianças está ativado. → "Fecho de segurança para crianças", Página 25
	A porta do aparelho está trancada devido à função de limpeza ou do fecho de segurança para crianças. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirólítica'", Página 31 → "Regulações base", Página 25
	Potência do sinal WLAN para Home Connect. Quanto mais linhas do símbolo estiverem preenchidas, melhor é o sinal. Se o símbolo estiver traçado , não existe nenhum sinal WLAN. Se existir um "x" no símbolo , significa que não existe qualquer ligação ao servidor Home Connect. → "Home Connect", Página 27
	Está ativado o início remoto com Home Connect. → "Home Connect", Página 27
	Está ativado o diagnóstico remoto com Home Connect para a manutenção. → "Home Connect", Página 27
	Acesso a várias funções.

Zona de regulação

A zona de regulação encontra-se no centro do visor. Na zona de regulação pode ver as atuais opções de seleção e regulações já realizadas.

Fora do anel de regulação, à esquerda e à direita da zona de regulação, visualiza outras opções de regulação.

O menu e outras opções de regulação estão dispostos na horizontal. Listas de seleção para funções estão dispostas na vertical. Para folhear na zona de regulação, passe o dedo sobre o visor. Para selecionar uma função, prima a função no visor.

→ "Regular o modo de funcionamento", *Página 15*

Possíveis símbolos na zona de regulação

Símbolo	Significado
◀	Recurar uma regulação.
↻	Repor o valor de regulação.

Nota: Uma marca azul "new" ou um ponto azul junto a uma função indica-lhe que, com a aplicação Home Connect, foi descarregado para o seu aparelho uma nova função, um novo favorito ou uma atualização.

4.4 Interior do aparelho

Diversas funções no interior do aparelho auxiliam durante o funcionamento do aparelho.

Estruturas de suporte


Nas estruturas de suporte no interior do aparelho pode inserir acessórios em níveis diferentes.

→ "Acessórios", *Página 12*

O seu aparelho tem 5 níveis de inserção. Os níveis de inserção são contados de baixo para cima.

É possível desengatar a estrutura de suporte, p. ex., para fins de limpeza.

→ "Estruturas de suporte", *Página 37*

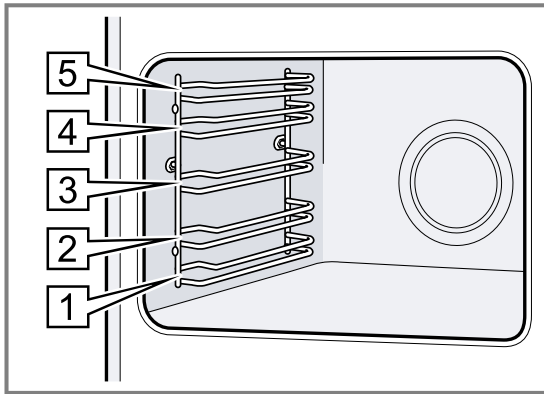

Iluminação

Uma ou várias lâmpadas do forno iluminam o interior do aparelho.

Quando abre a porta do aparelho, a iluminação no interior do mesmo acende-se. Se a porta do aparelho permanecer aberta mais do que aprox. 18 minutos, a iluminação volta a desligar-se.

Quando se inicia o funcionamento, a iluminação liga-se na maioria dos modos de funcionamento. Uma vez concluído o funcionamento, a iluminação desliga-se.

Ventoinha de arrefecimento

A ventoinha de arrefecimento liga-se e desliga-se em função da temperatura do aparelho. O ar quente escapa por cima da porta.

ATENÇÃO!

Tapar a ranhura de ventilação provoca um sobreaquecimento do aparelho.

▶ Não tape as ranhuras de ventilação.

Para que o aparelho arrefeça mais depressa depois da utilização, a ventoinha de arrefecimento continua a trabalhar durante algum tempo.

Porta do aparelho


Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, o funcionamento continua automaticamente.

Depósito de água

Necessita do depósito de água para os tipos de aquecimento com vapor.

O depósito de água encontra-se atrás do painel de comandos.

→ "Encher depósito de água", *Página 18*

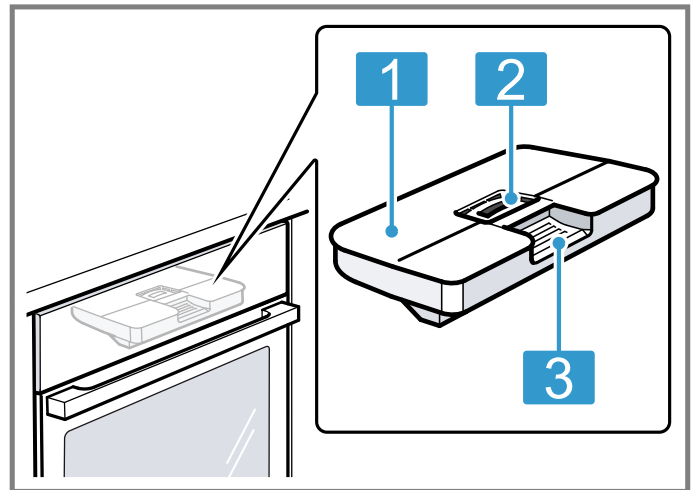

- | | |
|---|---|
| 1 | Tampa do depósito |
| 2 | Abertura para o enchimento e esvaziamento |
| 3 | Pega para retirar e inserir |

5 Modos de funcionamento

Aqui obtém uma visão geral dos modos de funcionamento e funções principais do seu aparelho.

Para abrir o menu, prima

Modo de funcionamento	Utilização
Tipos de aquecimento	Selecione tipos de aquecimento bem ajustados para a confeção ideal do seu prato. → "Tipos de aquecimento", Página 10 → "Operação base", Página 14
Vapor	Prepare cuidadosamente os alimentos, com tipos de aquecimento a vapor. → "Vapor", Página 17
Favoritos	Utilize regulações memorizadas próprias. → "Favoritos", Página 25
Pratos	Utilize as regulações recomendadas e programadas para diferentes alimentos. → "Pratos", Página 23

Modo de funcionamento	Utilização
Limpeza	Selecione a função de limpeza para o interior do aparelho. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirólítica'", Página 31 → "Assistência de limpeza", Página 32 → "Descalcificar", Página 33 → "Secar", Página 33
Regulações base	Adapte as regulações base. → "Regulações base", Página 25

Home Connect

Com Home Connect pode ligar o forno a um equipamento terminal móvel e controlar remotamente e utilizar em pleno todas as funções do aparelho. Consoante o tipo de aparelho, com a aplicação Home Connect tem à disposição funções adicionais ou mais abrangentes para o seu aparelho. Pode encontrar informações sobre o assunto na aplicação.
→ "Home Connect", Página 27

5.1 Tipos de aquecimento

Para que encontre sempre o tipo de aquecimento adequado para o seu prato, explicamos-lhe as diferenças e as áreas de aplicação. Os símbolos de cada tipo de aquecimento ajudam no reconhecimento.



Quando seleciona um tipo de aquecimento, o aparelho sugere uma temperatura ou um nível adequado. Pode assumir os valores ou alterá-los no intervalo indicado. Com regulações da temperatura superiores a 275 °C e potência do grelhador 3, o aparelho baixa a temperatura após aprox. 40 minutos para cerca de 275 °C ou potência do grelhador 1.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Ar quente circulante 4D	30 - 275 °C	Cozer ou assar em um ou mais níveis. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho.
	Calor superior e inferior	30 - 300 °C	Cozer ou assar tradicionalmente num só nível. O tipo de aquecimento é especificamente adequado para bolos com cobertura húmida. O calor chega uniformemente de cima e de baixo.
	Ar quente circulante suave	125- 250 °C	Cozinhe determinados pratos cuidadosamente num só nível, sem pré-aquecer. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo de recirculação do ar e a classe de eficiência energética.
	Air Fry	30 - 300 °C	Cozinhar de forma estaladiça num só nível com pouca gordura. Especialmente adequado para alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex., batatas fritas. A ventoinha espalha a alta velocidade o calor da resistência do grelhador em torno dos alimentos. O ar de extração é extraído mais intensamente do interior do aparelho.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Calor superior e inferior suave	150- 250 °C	Cozinhar determinados pratos cuidadosamente. O calor vem de cima e de baixo. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo convencional.
	Grelhar com circulação de ar	30 - 300 °C	Assar aves, peixes inteiros ou pedaços maiores de carne. A resistência do grelhador e a ventoinha ligam-se e desligam-se alternadamente. A ventoinha espalha o ar quente em torno dos alimentos.
	Grelhar, grandes quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio 3 = forte	Grelhar alimentos planos, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar alimentos. Toda a superfície por baixo da resistência do grelhador fica quente.
	Grelhar, pequenas quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio 3 = forte	Grelhar pequenas quantidades, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar pequenas quantidades. A superfície central sob a resistência do grelhador fica quente.
	Fase para pizzas	30 - 275 °C	Preparar pizza ou alimentos que necessitam de muito calor pelo lado de baixo. O elemento de aquecimento inferior e o anel de aquecimento circular na parede traseira aquecem.
	Calor intenso	30 - 300 °C	Preparar pratos com base estaladiça. O calor chega de cima e, com especial intensidade, de baixo.
	Cozer em lume brando	70 - 120 °C	Cozinhar de maneira cuidadosa e lenta pedaços de carne tenra alourados em recipientes sem tampa. A baixas temperaturas, o calor vem de cima e de baixo, sendo distribuído homogeneamente.
	Descongelação automática	30 - 60 °C	Descongelar cuidadosamente alimentos congelados.
	Desidratar	30 - 130 °C	Secar especiarias, frutas ou legumes.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Acabar de cozer os alimentos ou cozer em banho-maria. O calor vem de baixo.
	Manter quente	50 - 100 °C	Manter as refeições cozinhadas quentes.
	Preaquecer a loiça	30 - 90 °C	Pré-aquecer a loiça.

Tipos de aquecimento a vapor

Pode encontrar os tipos de aquecimento a vapor no menu  em "Vapor".

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Regenerar	80 - 180 °C	Voltar a aquecer cuidadosamente refeições de prato e artigos de pastelaria. Graças ao vapor, os alimentos não ficam ressequidos.
	Deixar levedar a massa	30 - 50 °C	Deixe levedar a massa lêveda. A massa leveda nitidamente mais depressa do que à temperatura ambiente. A parte superior da massa não fica ressequida.

5.2 Temperatura

Durante o aquecimento, na maioria dos tipos de aquecimento, pode ler a temperatura atual no interior do aparelho a partir de aprox. 30 °C por cima da temperatura regulada.

Se preaquecer o forno, o momento ideal para colocar o alimento é atingido assim que a temperatura indicada no interior do aparelho for igual à temperatura regulada.

Nota: Devido à inércia térmica, a temperatura indicada pode diferir um pouco da temperatura realmente existente no interior do aparelho.

Indicação de calor residual

Quando o aparelho está desligado, um linha vermelha à volta do anel de comando indica o calor residual no interior do aparelho. Quanto mais baixar a temperatura, mais escurece o anel. O anel apaga-se por completo a partir de aprox. 60 °C.

6 Acessórios


Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Quando o acessório aquece, pode ficar deformado. A deformação não influencia o funcionamento. Depois de o acessório arrefecer, a deformação desaparece.

Os acessórios fornecidos podem variar em função do tipo de aparelho.

Acessórios


Grelha

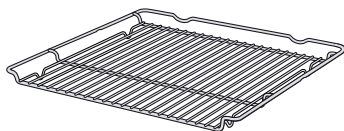

Utilização


- Formas para bolos
- Formas para gratinados
- Recipiente
- Carne, p. ex., assados e grelhados
- Refeições ultracongeladas

Tabuleiro universal

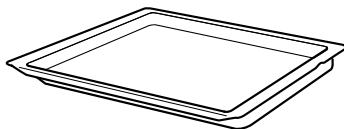


- Bolos húmidos
- Biscoitos
- Pão
- Assados grandes
- Refeições ultracongeladas
- Recolha de líquidos que escorrem, p. ex., gordura ao grelhar sobre a grelha.

Tabuleiro

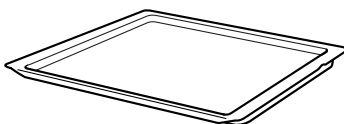

- Bolo de tabuleiro
- Bolos pequenos

Termómetro de cozedura

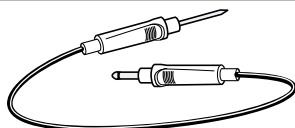

Assados e cozinhados no ponto certo.
→ "Termo sonda", Página 21


6.1 Função de encaixe

A função de encaixe impede que o acessório se vire ao puxá-lo para fora.


Pode puxar o acessório para fora até cerca de metade, até encaixar. A proteção contra a viragem só funciona se inserir o acessório corretamente no interior do aparelho.

6.2 Inserir os acessórios no interior do aparelho

Insira sempre os acessórios correctamente no interior do aparelho. Só assim será possível puxar o acessório até cerca de metade sem que vire.

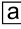
1. Rode o acessório de modo que o entalhe  esteja atrás e virado para baixo.
2. Insira o acessório entre as duas hastes guias de um nível de inserção.

Grelha Inserir a grelha com o lado aberto virado para a porta do aparelho e a curvatura ~ virada para baixo.

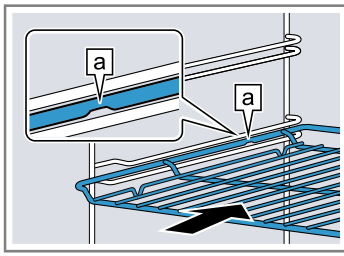

Tabuleiro
P. ex., tabuleiro universal ou tabuleiro

Insira o tabuleiro com a chanfradura **b** virada para a porta do aparelho.

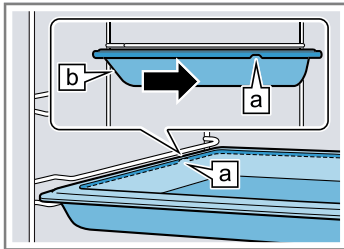

3. Insira o acessório por completo de modo que não toque na porta do aparelho.


Nota: Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita durante o funcionamento.

Combinar acessórios

Para recolher líquido que escorre pode combinar a grelha com o tabuleiro universal.

1. Colocar a grelha sobre o tabuleiro universal de modo que ambos os espaçadores **a** traseiros fiquem apoiados sobre o rebordo.
2. Inserir o tabuleiro universal entre as duas hastes guias de um nível de inserção. Nisto, a grelha encontra-se sobre a haste guia superior.

Grelha sobre tabuleiro universal

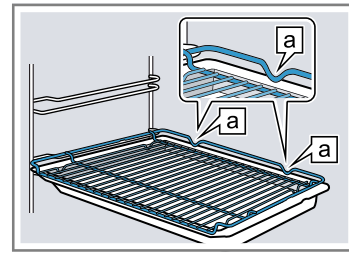

6.3 Outros acessórios

Poderá adquirir mais acessórios junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

Poderá encontrar uma vasta gama de acessórios para o seu aparelho na Internet ou nos nossos prospectos: www.bosch-home.com

Os acessórios são específicos do aparelho. Indique sempre a designação exata (N.º E) do seu aparelho quando efetuar a compra.

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho na loja online ou junto do serviço de apoio ao consumidor.

7 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

7.1 Determinar a dureza da água antes da primeira colocação em serviço

Antes de efetuar a primeira colocação em funcionamento, informe-se junto do seu fornecedor de água acerca da dureza da água da sua rede pública. Para que o aparelho o possa lembrar atempadamente de fazer a descalcificação, tem de regular corretamente o intervalo da dureza da água.

ATENÇÃO!

Quando uma dureza errada da água está regulada, o aparelho não consegue lembrar-se da descalcificação atempadamente.

- ▶ Regular corretamente a dureza da água. Danos no aparelho devido a utilização de líquidos não adequados.
- ▶ Não utilizar água destilada, água potável com elevado teor de cloretos (> 40 mg/l) ou outros líquidos.
- ▶ Utilizar exclusivamente água potável fresca e fria, água descalcificada ou água mineral sem gás.

Possibilidade de falhas de funcionamento em caso de utilização de água filtrada ou desmineralizada. Apesar de o depósito de água esteja cheio, o aparelho solicita um reenchimento ou o funcionamento a vapor é interrompido após cerca de 2 minutos.

- ▶ Misture, eventualmente, a água filtrada ou desmineralizada com água mineral engarrafada sem dióxido de carbono, na proporção de 1 para 1.

Notas

- Se utilizar água mineral, defina o intervalo de dureza da água "muito dura". Se utilizar água mineral, esta não pode conter dióxido de carbono.
- Se a sua água potável for muito calcária, aconselhamos a utilização de água descalcificada. Se utilizar exclusivamente água descalcificada, defina o intervalo de dureza da água "descalcificada".

Regulação	Dureza da água em mmol/l	Dureza alemã °dH	Dureza francesa °fH
0 (descalcificada) ¹	-	-	-
1 (macia)	até 1,5	até 8,4	até 15

¹ Regular apenas se for utilizada exclusivamente água desmineralizada.

² Ajustar também para água mineral. Utilizar exclusivamente água mineral sem gás.

Regulação	Dureza da água em mmol/l	Dureza alemã °dH	Dureza francesa °fH
2 (médio)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (dura)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (muito dura) ²	acima de 3,8	acima de 21,3	acima de 38

¹ Regular apenas se for utilizada exclusivamente água desmineralizada.

² Ajustar também para água mineral. Utilizar exclusivamente água mineral sem gás.

7.2 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Após a ligação à corrente, tem de efetuar as regulações para a primeira colocação em funcionamento do seu aparelho. Pode demorar alguns minutos até aparecerem as regulações no visor.

- Ligue o aparelho com ☺.
- Surge a primeira regulação.
- Para, em caso de necessidade, alterar a regulação, prima um valor na lista ou altere o valor com o anel de regulação.
Possíveis regulações:
 - Idioma
 - Home Connect → "Home Connect", Página 27
 - Hora
→ "Acertar a hora", Página 26
 - Dureza da água
→ "Determinar a dureza da água antes da primeira colocação em serviço", Página 13
- Prima "Continuar" e mude para a próxima regulação.
- Percorra as regulações e, se necessário, altere-as.
- Após a última regulação, surge uma indicação no visor indicando de que a primeira colocação em funcionamento está concluída.
- Para que o aparelho realize um autoteste antes do primeiro aquecimento, abra e feche a porta do aparelho uma vez.

7.3 Limpar o aparelho antes da primeira utilização

Limpe o interior do aparelho e o acessório, antes de preparar pela primeira vez refeições com o aparelho.

- Retire as informações sobre o produto e os acessórios do interior do aparelho. Remova restos da embalagem, como, p. ex., bolinhas de poliestireno e fita adesiva, do interior e do exterior do aparelho.
- Limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com um pano macio e húmido.
- Ligue o aparelho com ☺.
- Encha o depósito de água.
→ "Encher depósito de água", Página 18
- Efetue as seguintes regulações:

Tipo de aquecimento	Ar quente circulante 4D ☺
Temperatura	máxima
Adição de vapor	3
Tempo de duração	1 hora

→ "Operação base", Página 14

- Inicie o funcionamento.
 - Areje a cozinha enquanto o aparelho estiver a aquecer.
 - Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
- Desligue o aparelho com ☺.
- Quando o aparelho tiver arrefecido, limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com uma solução à base de detergente e um pano multiuso.
- Lave bem os acessórios com uma solução à base de detergente e um pano multiuso ou uma escova macia.
- Esvazie o depósito de água e seque o interior do aparelho.
→ "Após cada funcionamento a vapor", Página 19

8 Operação base

8.1 Ligar o aparelho

- Ligue o aparelho com ☺.
- No visor aparece o menu.

8.2 Desligar o aparelho

Quando não utilizar o seu aparelho, desligue-o. Quando não utilizar o aparelho durante muito tempo, este desliga-se automaticamente.


- Desligue o aparelho com ☺.
- O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.
- No visor aparece a hora ou a indicação de calor residual.

8.3 Iniciar o funcionamento

Tem de iniciar cada funcionamento.

ATENÇÃO!

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

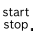- Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.
- Inicie o funcionamento com .
- As regulações surgem no visor.


8.4 Interromper o funcionamento

Pode interromper e continuar o funcionamento.

1. Para interromper o funcionamento, prima ^{start}stop.
2. Para prosseguir o funcionamento, volte a premir ^{start}stop.

8.5 Regular o modo de funcionamento

Depois de ter ligado o aparelho, aparece o menu no visor.

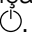1. Para folhear pelas diferentes opções de seleção, passe o dedo sobre o visor.
 - Para folhear pelo menu e outras opções de regulação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita.
 - Para folhear pelas listas de seleção, passe o dedo para baixo ou para cima.
2. Para selecionar uma função, prima a função no visor.
- ✓ Consoante a função surgem possíveis valores de regulação ou outras opções para seleção.
3. Para regressar a uma regulação se necessário, prima <.
4. Para alterar valores de regulação, utilize o anel de regulação digital:
 - Passe o dedo no sentido horário ou anti-horário sobre o anel de regulação, consoante a necessidade.
 - Ou prima uma posição específica no anel de regulação.
5. Inicie o funcionamento com ^{start}stop.
6. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .


Nota: Pode memorizar as suas regulações como "Favoritos" ☆ e utilizá-las de novo.

→ "Favoritos", Página 25

8.6 Regular o tipo de aquecimento e a temperatura

1. Prima "Tipos de aquecimento" no menu.
2. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
3. Regule a temperatura ou o nível com o anel de regulação.

Se necessário, pode efetuar outras regulações:

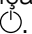 - → "Preaquecimento rápido", Página 16
 - → "Funções de tempo", Página 16
 - → "Vapor", Página 17
 - → "Função de ventilação 'Crisp Finish'", Página 20
 - → "Termo sonda", Página 21
4. Inicie o funcionamento com ^{start}stop.
- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.
5. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Nota: Pode encontrar o tipo de aquecimento mais adequado ao seu prato na descrição dos tipos de aquecimento.

→ "Tipos de aquecimento", Página 10

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.

1. Prima ^{start}stop.
2. Prima <.
3. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com ^{start}stop.


Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento pode alterar a temperatura a qualquer momento.

1. Prima a temperatura.
2. Altere a temperatura com o anel de regulação.
- ✓ A alteração é assumida.

8.7 Exibir informações

Na maioria dos casos pode aceder a informações relativas à função que está atualmente a ser executada. Algumas indicações são exibidas automaticamente pelo aparelho, p. ex., para confirmação, solicitar uma ação ou como aviso.

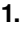1. Prima  "Informação".
- ✓ As informações são exibidas durante alguns segundos.
2. Para folhear pela indicação em caso de muito conteúdo, passe o dedo pelo visor.
3. Se necessário, sair da indicação com <.

8.8 Operar em conformidade com o shabat

Caso pretenda operar o seu aparelho em conformidade com o shabat, utilize as funções de tempo e altere a regulação base relativa à iluminação.

Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o aparelho para de aquecer. Quando fechar a porta do aparelho, este continua a aquecer. Para operar o seu aparelho em conformidade com o shabat, abra a porta do aparelho só depois do funcionamento.

1. Altere a regulação base "Iluminação" para "Sempre desligado".

→ "Regulações base", Página 25

Deste modo, a iluminação no interior do aparelho permanece sempre desligada durante o funcionamento e quando abre a porta do aparelho.
2. Regule o modo de funcionamento pretendido.

→ "Regular o modo de funcionamento", Página 15


→ "Regular o tipo de aquecimento e a temperatura", Página 15
3. Consoante o modo de funcionamento, regule o tempo de duração pretendido.

→ "Regular tempo de duração", Página 16

→ "Funções de tempo", Página 16
4. Com "Hora de fim", acerte a hora a que deve terminar o funcionamento.


→ "Regular a hora de conclusão", Página 17

→ "Funções de tempo", Página 16
5. Coloque a refeição no interior do aparelho, antes de este começar a aquecer.

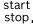


6. Inicie o funcionamento com 
✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início. O aparelho está em modo de espera.
✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.

7. Quando o funcionamento estiver terminado, retire a refeição do interior do aparelho. Após aprox. 15 a 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por completo.
Nota: Se necessário, volte a alterar a regulação base relativa à iluminação.

9 Preaquecimento rápido

Para poupar tempo, o preaquecimento rápido  pode encurtar o tempo de aquecimento para temperaturas reguladas acima dos 100 °C.




Nestes tipos de aquecimento é possível o preaquecimento rápido:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior e inferior 
- Calor intenso 


9.1 Ajustar o preaquecimento rápido

Para conseguir um resultado de cozedura homogéneo, coloque os alimentos no interior do aparelho apenas após o preaquecimento rápido.

Nota: Regule um tempo de duração só quando o preaquecimento rápido estiver concluído.

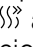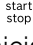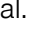


1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura a partir dos 100 °C.
A partir de uma temperatura regulada de 200 °C, o preaquecimento rápido é ligado automaticamente.
2. Prima "Preaquecimento rápido".
✓ O símbolo  acende-se a vermelho.
3. Inicie o funcionamento com 
✓ O preaquecimento rápido inicia.
✓ Quando o preaquecimento rápido estiver concluído, soa um sinal. O símbolo  muda novamente para branco.
4. Coloque os alimentos no interior do aparelho.

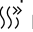Cancelar o preaquecimento rápido

- ▶ Prima "Preaquecimento rápido".
- ✓ O símbolo  muda novamente para branco.

10 Funções de tempo


Para um funcionamento, pode regular o tempo de duração e a hora a que o funcionamento deve estar concluído. O temporizador pode ser regulado independentemente do funcionamento.

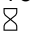
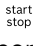

Função de tempo	Utilização
Tempo de duração 	Se regular um tempo de duração para o funcionamento, o aparelho para automaticamente de aquecer quando o tempo de duração chega ao fim.
Hora de conclusão 	Para o tempo de duração, pode definir uma hora à qual o funcionamento termina. O aparelho liga-se automaticamente, de modo a terminar o funcionamento à hora desejada.
Temporizador 	Pode regular o temporizador independentemente do funcionamento. Não influencia o aparelho.

10.1 Regular tempo de duração

Pode regular um tempo de duração para o funcionamento até 24 horas.


Requisito: Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.

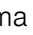1. Prima  "Tempo de duração".
2. Para regular o tempo de duração, prima o valor de tempo correspondente, p. ex., a indicação de horas "h" ou a indicação de minutos "min".
✓ O valor selecionado está marcado a azul.

3. Regule o tempo de duração com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
4. Inicie o funcionamento com 
✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
5. Depois de decorrido o tempo de duração:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .



Alterar tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima o tempo de duração .
2. Altere o tempo de duração com o anel de regulação.
✓ A alteração é assumida.

Cancelar o tempo de duração

Pode cancelar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima o tempo de duração .
 2. Reponha o tempo de duração com .
- Nota:** Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe o tempo de duração para o valor predefinido.
✓ A alteração é assumida.

10.2 Regular a hora de conclusão





Pode adiar até 24 horas a hora a que deve terminar o tempo de duração do funcionamento.

Notas

- Para obter um bom resultado de cozedura, não adie mais a hora depois de o funcionamento ter iniciado.
- Para que os alimentos não se estraguem, não os deixe demasiado tempo no interior do aparelho.


Requisitos

- Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.
- Está regulado um tempo de duração.

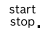1. Prima  "Hora de fim".
2. Para regular a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Adie a hora com o anel de regulação. Se necessário, reponha o valor de regulação com .
4. Inicie o funcionamento com .
 - ✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início. O aparelho está em modo de espera.
 - ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
5. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .



Alterar a hora de conclusão

Para obter um bom resultado de cozedura, só deve alterar a hora de conclusão regulada antes de o funcionamento iniciar e o tempo de duração entrar em contagem decrescente.

1. Prima a hora de conclusão .
2. Altere a hora de conclusão com o anel de regulação.
 - ✓ A alteração é assumida.



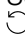

Cancelar a hora de conclusão

Pode apagar a hora de conclusão a qualquer momento.

1. Prima a hora de conclusão .
2. Reponha a hora de conclusão com .
 - Nota:** Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe a hora, a que termina o tempo de duração, para o valor mais próximo.
 - ✓ A alteração é assumida.




10.3 Regular o temporizador

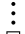O temporizador trabalha independentemente do funcionamento. Pode regular o temporizador até 24 horas. O temporizador tem um sinal próprio, o que lhe permite distinguir se foi o temporizador que tocou ou um tempo de duração que chegou ao fim.

1. Prima  na indicação de funcionamento.
2. Prima .
3. Para regular o temporizador, prima o valor de tempo correspondente no visor, p. ex., indicação de minutos "m" ou indicação de segundos "s".
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
4. Regule o temporizador com o anel de regulação. Se necessário, reponha o valor de regulação com .
5. Para iniciar o temporizador, prima "Iniciar"  no visor.
 - ✓ O temporizador entra em contagem decrescente.
 - ✓ Se o aparelho estiver desligado, o temporizador permanece visível no visor.
 - ✓ Se o aparelho estiver ligado, as regulações do funcionamento em curso são exibidas no visor. O temporizador é exibido na indicação de funcionamento.
 - ✓ Quando o temporizador terminar, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o temporizador chegou ao fim.

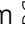


Alterar o temporizador

Pode alterar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com .
2. Prima .
3. Altere o temporizador com o anel de regulação.
4. Confirme com .

Cancelar o temporizador

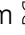Pode cancelar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com .
2. Prima .
3. Reponha o temporizador com .

11 Vapor

Com vapor pode cozinhar os alimentos de forma particularmente delicada. Pode utilizar os tipos de aquecimento com vapor ou ligar adicionalmente o modo Adição de vapor em alguns tipos de aquecimento.

AVISO – Risco de escaldadela!

Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

11.1 Antes de cada funcionamento a vapor

Antes de cada funcionamento a vapor, certifique-se que o aparelho se encontra abastecido com água suficiente.

Encher depósito de água

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Vapores de líquidos inflamáveis podem inflamar-se (deflagração) no interior do aparelho devido às superfícies muito quentes. A porta do aparelho pode saltar para fora. Podem sair vapores quentes e chamas.




- ▶ Não encha o depósito de água com líquidos inflamáveis (p. ex., bebidas alcoólicas).
- ▶ Encha o depósito de água exclusivamente com água ou com a solução anticalcário por nós recomendada.


⚠ AVISO – Risco de queimaduras!



Durante o funcionamento do aparelho, o depósito de água pode aquecer.


- ▶ Depois de um funcionamento prévio do aparelho, aguardar até o depósito de água ter arrefecido.
- ▶ Retirar o depósito de água do respetivo compartimento.

Requisito: A dureza da água está corretamente regulada.

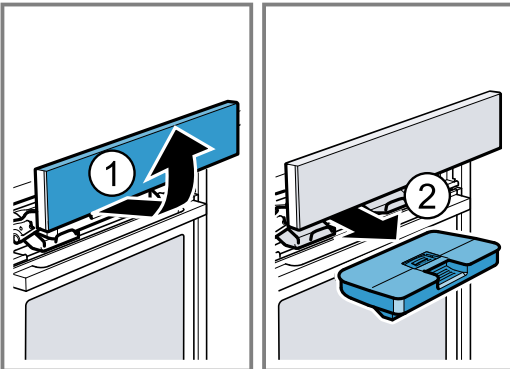

1. Prima .
- ✓ O painel de comandos é deslocado automaticamente para a frente.
2. Puxe o painel de comandos com as duas mãos para a frente e, em seguida, empurre para cima, até encaixar .
3. Puxe o depósito de água para fora do respetivo compartimento. .




4. Pressione a tampa no depósito de água ao longo do vedante, para que não possa sair nenhuma água do depósito de água.
5. Retire a cobertura  no depósito de água.
6. Encha com água até à marca "máx"  no depósito de água.

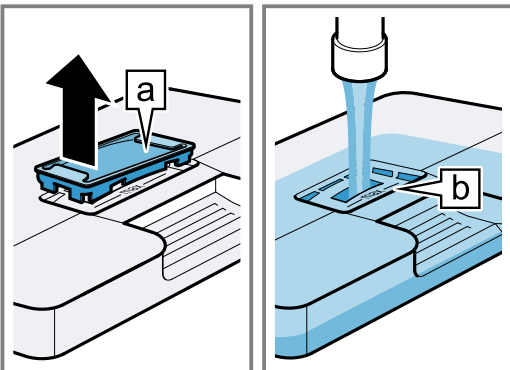

7. Volte a colocar a cobertura na abertura no depósito de água.

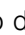8. Coloque o depósito de água cheio . Nessa ocasião, certifique-se de que o depósito de água engata atrás dos suportes .

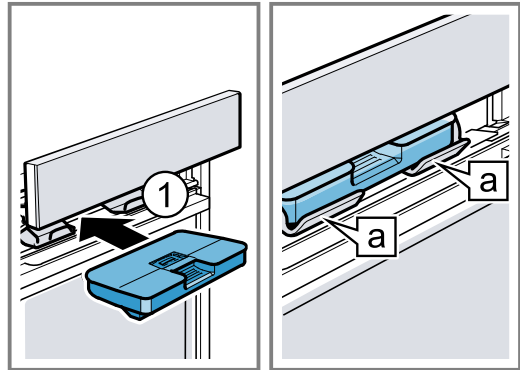

9. Empurre o painel de comandos lentamente para baixo e, em seguida, pressione-o para trás, até que o painel de comandos esteja completamente fechado.

11.2 Possibilidades de regulação com vapor

Pode confeccionar a sua refeição com vapor de diferentes modos.

Tipos de aquecimento a vapor


Tem à disposição diversos tipos de aquecimento a vapor nos quais os alimentos são cozinhados de forma particularmente delicada com o vapor quente.

ATENÇÃO!


Durante o funcionamento com os tipos de aquecimento a vapor surge muito vapor de água. O condensado que se acumula na calha de escoamento, por baixo do interior do aparelho, pode transbordar e danificar os móveis adjacentes.

- ▶ Durante o funcionamento não se deve abrir a porta do aparelho ou fazê-lo o mínimo de vezes possível.

Regenerar

A regeneração  permite-lhe aquecer pratos já cozinhados de forma delicada ou aquecer produtos de panificação do dia anterior.





Deixar levedar a massa

Com o tipo de aquecimento a vapor Deixar levedar a massa , a massa leveda nitidamente mais depressa do que à temperatura ambiente e não fica ressequida.

Adição de vapor

Ao cozinhar com a adição de vapor, o aparelho adiciona vapor no interior do aparelho em diferentes intervalos. Os alimentos ficam assim com uma crosta estaladiça e uma superfície brilhante. A carne fica suculenta e tenra por dentro, reduzindo apenas minimamente o seu volume.

Pode combinar a adição de vapor com as seguintes funções:




- Tipos de aquecimento → *Página 15*
 - Ar quente circulante 4D 
 - Calor superior/inferior 
 - Grelhar com ar circulante 
 - Manter quente 
- → "Pratos", *Página 23*
- → "Termo sonda", *Página 21*

Jato de vapor

A função de jato de vapor permite-lhe adicionar vapor intensivo de forma seletiva e temporária. Pão e pãesinhos, em especial, levedam bem, ficam estaladiços e ganham com um cor bonita.

O aparelho envia nuvens de vapor para o interior do aparelho durante aprox. 3 a 5 minutos. Consoante o funcionamento pode ativar várias vezes o jato de vapor.

Pode adicionar o jato de vapor nas seguintes funções:


- Tipos de aquecimento → *Página 15*
 - Ar quente circulante 4D 
 - Calor superior e inferior 
 - Grelhar com circulação de ar 
- → *"Termo sonda", Página 21*

Nota: Utilize o jato de vapor apenas com temperaturas no interior do aparelho acima dos 120 °C.



11.3 Regular adição de vapor

Requisitos

- Preste atenção às indicações relativas ao respetivo modo de funcionamento.
→ *"Possibilidades de regulação com vapor", Página 18*
- O depósito de água está cheio. Se o depósito de água ficar vazio durante o funcionamento, surge uma mensagem no visor. A operação prossegue sem adição de vapor.
→ *"Encher depósito de água", Página 18*


1. Prima o modo de funcionamento pretendido no menu.
2. Efetue as regulações referentes ao modo de funcionamento, p. ex., tipo de aquecimento e temperatura.
3. Prima  "Adição de vapor".
4. Regule o nível de vapor com o anel de regulação.

Nível de vapor	Adição de vapor
1	baixo
2	médio
3	forte

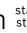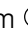5. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.
6. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .
7. Esvazie o depósito de água e seque o interior do aparelho.
→ *"Após cada funcionamento a vapor", Página 19*




Alterar adição de vapor

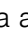
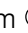
Pode alterar ou desativar a adição de vapor a qualquer momento.

1. Prima a adição de vapor .
2. Altere ou desative a adição de vapor com o anel de regulação.
- ✓ A alteração é assumida.

11.4 Regular jato de vapor

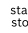
Requisitos

- Preste atenção às indicações relativas ao respetivo modo de funcionamento.
→ *"Possibilidades de regulação com vapor", Página 18*
 - O depósito de água está cheio. Se o depósito de água ficar vazio durante o funcionamento, surge uma mensagem no visor. O funcionamento é interrompido.
→ *"Encher depósito de água", Página 18*
1. Prima o modo de funcionamento pretendido no menu.
 2. Efetue as regulações referentes ao modo de funcionamento, p. ex., tipo de aquecimento e temperatura.
 3. Inicie o funcionamento com .
 4. À hora pretendida, prima  "Jato de vapor". Utilize o jato de vapor apenas quando o aparelho estiver completamente aquecido.
 5. Prima "Ligado" no anel de regulação.
 - ✓ O aparelho aquece a água.
 6. Quando a água estiver aquecida, volte a premir  "Jato de vapor".

- Nota:** Se estiver ativo o preaquecimento rápido , o jato de vapor só se deixa desencadear depois de terminado o aquecimento rápido.
- ✓ O jato de vapor é desencadeado e o aparelho envia núvens de vapor para o interior do aparelho durante aprox. 3 a 5 minutos.
 - ✓ Quando o jato de vapor estiver terminado, o funcionamento prossegue normalmente. Consoante o funcionamento, o jato de vapor pode ser novamente ativado se tal for necessário.
 - 7. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .
 - 8. Esvazie o depósito de água e seque o interior do aparelho.
→ *"Após cada funcionamento a vapor", Página 19*

Cancelar jato de vapor

Pode cancelar o jato de vapor a qualquer momento.

1. Prima  "Jato de vapor".
2. Prima "Desligado" no anel de regulação.
- ✓ O funcionamento prossegue sem jato de vapor.

11.5 Após cada funcionamento a vapor

Seque o aparelho após cada funcionamento com vapor.

Nota: Após o funcionamento a vapor podem ficar vestígios de calcário no interior do aparelho. A capacidade funcional do aparelho não é afetada por isso. Pode remover os vestígios de calcário com água quente ou um pano embebido em vinagre. Tenha em atenção as indicações relativas à limpeza.
→ *"Limpeza e manutenção", Página 29*

Esvaziar o depósito de água

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento do aparelho, o depósito de água pode aquecer.

- ▶ Depois de um funcionamento prévio do aparelho, aguardar até o depósito de água ter arrefecido.
- ▶ Retirar o depósito de água do respetivo compartimento.


ATENÇÃO!

A secagem do depósito de água dentro do aparelho quente provoca danos no depósito de água.

- ▶ Não secar o depósito de água dentro do aparelho quente.

A limpeza do depósito de água na máquina de lavar loiça provoca danos.

- ▶ Não lavar o depósito de água na máquina de lavar loiça.
- ▶ Limpar o depósito de água com um pano macio e detergente da loiça comum, disponível no mercado.

1. Abra o painel de comandos com .
2. Retire o depósito de água.
3. Retire cuidadosamente a tampa do depósito de água.
4. Esvazie o depósito de água, lave-o com um detergente da loiça e enxágue-o bem com água limpa.
5. Seque todas as peças com um pano macio.
6. Friccione a junta na tampa até estar seca.
7. Deixe secar o depósito de água com a tampa aberta.
8. Coloque a tampa no depósito de água e pressione-a.
9. Coloque o depósito de água e feche o painel de comandos.

Secar a calha de escoamento

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.


- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.


Requisito: O interior do aparelho está arrefecido.

1. Abrir a porta do aparelho.

2. Nota:

A calha  encontra-se abaixo do interior do forno.

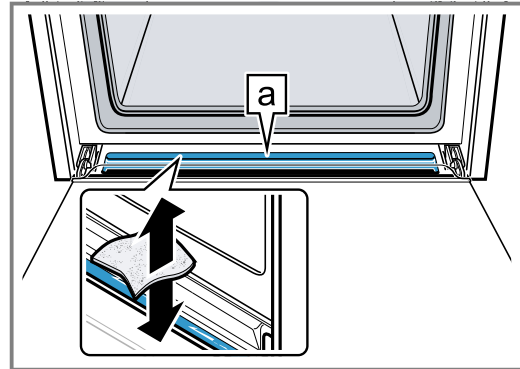

Absorver a água existente na calha  com um pano esponja e limpar com cuidado.

Secar o interior do aparelho

Seque o interior do aparelho após cada funcionamento com vapor.

- ▶ Seque o interior do aparelho à mão ou utilize a função de secagem.
→ "Secar", Página 33

12 Função de ventilação "Crisp Finish"


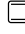
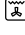


A função de ventilação "Crisp Finish" \Rightarrow retira humidade ao interior do aparelho, fazendo com que a sua refeição fique mais crocante.

O vapor quente que se pode escapar quando a porta do aparelho é aberta é reduzido.

12.1 Tipos de aquecimento adequados com função de ventilação



Para a função de ventilação apenas são adequados determinados tipos de aquecimento.

Nestes tipos de aquecimento pode utilizar a função de ventilação:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior e inferior 
- Grelhar com circulação de ar 
- Fase para pizzas 
- Calor intenso 

12.2 Regular a função de ventilação

Pode adicionar a função de ventilação a qualquer momento, mesmo após o início do funcionamento.

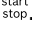1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura.
Se necessário, pode efetuar outras regulações e combiná-las com a função de ventilação.
A adição de vapor não pode ser combinada com a função de ventilação.
2. Prima \Rightarrow "Crisp Finish".
3. Prima "Ligado" no anel de regulação.
4. Inicie o funcionamento com .
 - ✓ O aparelho começa a aquecer.
 - ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.
5. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .


Nota: Durante o funcionamento podem ser audíveis ruídos mais intensos da ventilador.

Interromper a função de ventilação

Pode desligar a função de ventilação a qualquer momento.

1. Prima \Rightarrow "Crisp Finish".
2. Prima "Desligado" no anel de regulação.
 - ✓ O funcionamento prossegue sem função de ventilação.









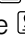


13 Termo sonda

Cozinhe no ponto introduzindo a termo sonda  no alimento e regulando uma temperatura central no aparelho. A termo sonda mede a temperatura central no interior do alimento. Assim que a temperatura central regulada for atingida no alimento, o aparelho para automaticamente de aquecer.

13.1 Tipos de aquecimento adequados com termo sonda

Para o funcionamento com a termo sonda são apenas adequados determinados tipos de aquecimento.

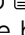Nestes tipos de aquecimento pode utilizar a termo sonda:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior/inferior 
- Ar quente circulante suave 
- Calor superior e inferior leve 
- Grelhar com ar circulante 
- Fase para pizzas 
- Calor intenso 
- Cozer em lume brando 
- Calor inferior 
- Manter quente 
- Regenerar 

13.2 Espetar a termómetro de cozedura

Utilize o termómetro de cozedura fornecido juntamente ou encomende um termómetro de cozedura adequado através da nossa assistência técnica.

AVISO – Risco de choque elétrico!

Uma sonda térmica errada pode danificar o isolamento.

- ▶ Utilize exclusivamente a sonda térmica própria para este aparelho.

ATENÇÃO!

- ▶ O termómetro de cozedura pode ficar danificado.
- ▶ Não entale o cabo do termómetro de cozedura.
- ▶ Para que o termómetro de cozedura não seja danificado por temperaturas muito elevadas, deve existir uma distância de alguns centímetros entre a resistência do grelhador e o termómetro de cozedura. O volume da carne pode aumentar ao cozinhar.

AVISO – Risco de ferimentos!


A termo sonda é pontiaguda.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear com a termo sonda.

1. Espete o termómetro de cozedura no alimento. O termómetro de cozedura tem três pontos de medição. Certifique-se de que pelo menos o ponto de medição central é espetado nos alimentos.


Pedaços de carne grossos Espete o termómetro de cozedura de lado, na parte mais grossa da carne. finos

Pedaços de carne grossos Espete o termómetro de cozedura obliquamente na carne, a partir de cima, até ao limite.

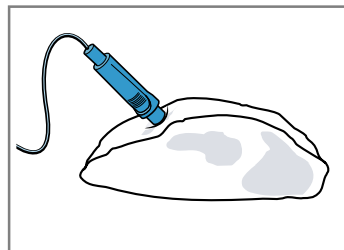


Nota: Caso pretenda virar o alimento, espete o termómetro de cozedura de lado no alimento, de forma a que não seja necessário retirá-lo ao virar.

Aves Espete o termómetro de cozedura na parte mais grossa do peito, até ao limite. Consoante as características da ave, espete o termómetro de cozedura transversal ou longitudinalmente.

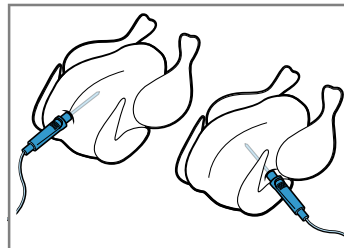

Rode a ave e coloque-a com o peito virado para baixo sobre a grelha.

Peixe Em caso de peixe inteiro, espete o termómetro de cozedura atrás da cabeça, no sentido da espinha, até ao limite.

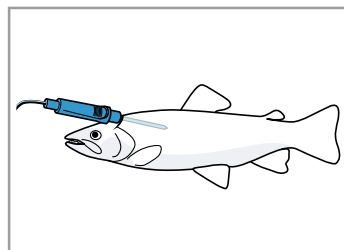

Coloque o peixe, sem o virar, em posição flutuante sobre a grelha, p. ex., com o auxílio de meia batata.

2. Insira os alimentos no interior do aparelho com o termómetro de cozedura.
3. Ligue o termómetro de cozedura à tomada do lado esquerdo no interior do aparelho.

Nota: Quando virar os alimentos, não retire o termómetro de cozedura. Depois de virar os alimentos, verifique se o termómetro de cozedura está na posição correta.

13.3 Regular a termo sonda

Pode regular uma temperatura central entre 30 °C e 99 °C.

Requisitos

- Os alimentos com a termo sonda encontram-se no interior do aparelho.
 - A termo sonda está inserida no interior do aparelho.
1. Prima "Tipos de aquecimento" no menu.
 2. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
 3. Regule a temperatura no interior do aparelho com o anel de regulação.

Regule a temperatura no interior do aparelho para, no mínimo, 10 °C acima da temperatura central. Não regule uma temperatura no interior do aparelho superior a 250 °C.

4. Prima "Termo sonda".
5. Regule a temperatura central com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
6. Inicie o funcionamento com ^{start}/_{stop}.
 - ✓ O aparelho começa a aquecer.
 - ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer. Se o aparelho estiver ligado a Home Connect, será exibido o tempo restante prognosticado.
 - ✓ Quando for atingida a temperatura central, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído. O aparelho deixa de aquecer. No tipo de aquecimento Cozer em lume brando, o aparelho continua a aquecer.

7. **AVISO – Risco de queimaduras!**

O interior do aparelho, os acessórios e a sonda térmica ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou a sonda térmica quentes do interior do aparelho.

Quando a temperatura central tiver sido atingida:

- Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
- Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .
- Retire a termo sonda da tomada no interior do aparelho.
- Retire a termo sonda do alimento e do interior do aparelho.

Dicas

- Também pode combinar a termo sonda com um outro modo de funcionamento, por exemplo:
 - → "Vapor", *Página 17*
 - → "Pratos", *Página 23*
- Também pode utilizar a termo sonda, mesmo sem uma temperatura central regulada. Deste modo pode ler no visor a temperatura central da refeição e, se necessário, terminar manualmente o funcionamento.

Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento poderá alterar a temperatura no interior do aparelho e a temperatura central a qualquer momento.

1. Prima a temperatura no interior do aparelho ou a temperatura central.
 2. Altere a temperatura com o anel de regulação.
- ✓ A alteração é assumida.

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.

1. Prima ^{start}/_{stop}.
2. Prima .
3. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com ^{start}/_{stop}.

13.4 Prognóstico do tempo restante para o funcionamento

Se o seu aparelho estiver ligado a Home Connect, o aparelho pode prognosticar o tempo restante previsível do processo de cozedura.

O primeiro tempo restante surge no visor após aprox. 1 minuto. O tempo restante é recalculado continuamente e atualizado.

Nota: O prognóstico do tempo restante não está disponível em todos os tipos de aquecimento.

13.5 Temperatura interna de diferentes alimentos

Aqui encontra os valores indicativos para as temperaturas internas de diferentes alimentos.

Os valores indicativos dependem da qualidade e da composição dos alimentos. Não utilize alimentos ultra-congelados.

Aves	Temperatura interna em °C
Frango	80 - 85
Peito de frango	75 - 80
Pato	80 - 85
Peito de pato, no ponto	55 - 60
Peru	80 - 85
Peito de peru	80 - 85
Ganso	80 - 90
Carne de porco	Temperatura interna em °C
Cachaço de porco	85 - 90
Lombinho de porco, no ponto	62 - 70
Lombo de porco, bem passado	72 - 80
Carne de vaca	Temperatura interna em °C
Lombo de vaca ou rosbife, inglês	45 - 52
Lombo de vaca ou rosbife, no ponto	55 - 62
Lombo de vaca ou rosbife, bem passado	65 - 75
Carne de vitela	Temperatura interna em °C
Carne de vitela para assar ou om-bro, magra	75 - 80
Carne de vitela para assar, pá	75 - 80
Perna de vitela	85 - 90

Carne de borrego	Temperatura interna em °C
Perna de borrego, no ponto	60 - 65
Perna de borrego, bem passada	70 - 80
Lombo de borrego, no ponto	55 - 60

Peixe	Temperatura interna em °C
Peixe, inteiro	65 - 70
Filete de peixe	60 - 65
Outros	Temperatura interna em °C
Rolo de carne picada, todos os tipos de carne	80 - 90
Aquecer refeições, regeneração	65 - 75

14 Pratos

Com o modo de funcionamento "Pratos", o seu aparelho auxilia-o na preparação de diferentes refeições e seleciona automaticamente as regulações ideais.

14.1 Recipientes para refeições

O resultado da cozedura depende da constituição e tamanho do recipiente.

Use recipientes resistentes ao calor apropriados para temperaturas até 300 °C. O melhor será usar recipientes em vidro ou cerâmica de vidro. Os assados devem ocupar cerca de 2/3 do fundo do recipiente.

Os recipientes compostos pelo seguinte material são inadequados:

- alumínio brilhante claro
- barro não vidrado
- plástico ou pegas de plástico

14.2 Possibilidades de regulação das refeições

Consoante a refeição, o aparelho utiliza diferentes regulações para preparar as refeições na perfeição. Pode visualizar as regulações utilizadas no visor. Pode adaptar determinadas regulações. Siga as indicações no visor.

Nota: O resultado de cozedura depende da qualidade e da composição dos alimentos. Utilize apenas alimentos frescos, de preferência à temperatura do frigorífico. Utilize alimentos ultracongelados retirados diretamente do congelador.

Dicas e indicações sobre as regulações

Quando regula uma refeição, o visor apresenta informações relevantes para essa refeição, p. ex.:

- Nível de inserção adequado
- Acessório ou recipiente adequado
- Adição de líquido
- Momento de virar ou mexer

Quando chegar o momento é audível um sinal.

Para consultar informações, prima ⓘ "Informação". Algumas indicações aparecem automaticamente.

Programas

Nos programas estão predefinidos o tipo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de duração, não podendo ser alterados.


Para conseguir um resultado de cozedura ideal tem ainda de regular o peso, a espessura ou a potência de cozedura. Só pode efetuar a regulação no intervalo previsto.

Se não for indicado nada em contrário, regule o peso total da sua refeição.

Recomendações de regulação

Nas recomendações de regulação está predefinido um tipo de aquecimento ideal, não podendo ser alterado. Pode adaptar a temperatura e o tempo de duração predefinidos.

Sensor de cozedura

Algumas refeições são adequadas para serem preparadas com o sensor de cozedura . Não precisa realizar qualquer outra regulação.

O sensor de cozedura monitoriza o processo de cozedura no interior do aparelho. O aparelho efetua autonomamente as regulações e termina o funcionamento quando a refeição está pronta.

Notas

- Não utilize o sensor de cozedura se a refeição já estiver pré-cozinhada. O resultado da cozedura deixaria de estar correto.
- Não abra mais a porta do aparelho aprox. 5 minutos após o início do funcionamento com sensor de cozedura. O funcionamento com sensor de cozedura é interrompido. Se precisar abrir a porta do aparelho, inicie o funcionamento em seguida sem sensor de cozedura ou interrompa o funcionamento e regule manualmente. Monitorize o processo de cozedura até que a refeição esteja pronta.
- Para obter um resultado de cozedura ideal, utilize formas escuras de metal.

ATENÇÃO!

Formas de silicone ou películas, coberturas ou acessórios que contenham silicone podem danificar o sensor de cozedura. Também podem ocorrer danos se o sensor de cozedura não estiver ativo.

- ▶ Não utilize formas de silicone ou películas, coberturas ou acessórios que contenham silicone.
- ▶ Nunca guarde objetos de silicone no interior do aparelho.

Prognóstico do tempo restante para o funcionamento

Se o seu aparelho estiver ligado a Home Connect, o aparelho pode prognosticar o tempo restante previsível do processo de cozedura.

O primeiro tempo restante surge no visor após aprox. 1 minuto. O tempo restante é recalculado continuamente e atualizado.

Nota: O prognóstico do tempo restante não está disponível em todos os tipos de aquecimento.

14.3 Visão geral das refeições

Pode ver no aparelho quais as diversas refeições que tem à disposição quando acede ao modo de funcionamento. A seleção de refeições depende das características do seu aparelho.

As refeições estão ordenadas por categorias e alimentos.

Nota: Nas regulações base pode aperfeiçoar regionalmente as refeições apresentadas.

→ "Regulações base", Página 25

Categoria	Alimentos
Sensor de cozedura	Bolos Bolos pequenos Pão, pãezinhos Tartes salgadas, pizza, quiche Produtos de batata, ultracongelados Nota: Aqui apenas estão incluídas refeições que devem ser preparadas com sensor de cozedura.
Bolos	Bolos em formas Bolos em tabuleiro Bolos pequenos Bolachas
Pão, pãezinhos	Pão Pãezinhos
Pizza, tartes salgadas	Pizza Tartes salgadas, quiche
Pratos no forno, soufflés	Prato de forno, salgado, fresco, ingredientes cozinhados Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura Lasanha fresca Lasanha, refrigerada Prato de forno, doce, fresco Bolo de fruta com cobertura granulada Soufflés em formas para porções individuais Pudim Yorkshire
Aves	Frango Pato, ganso Peru
Carne	Carne de porco Carne de vaca Carne de vitela Carne de borrego Carne de caça Pratos de carne
Peixe	Peixe, inteiro Filete de peixe

Categoria	Alimentos
Produtos ultracongelados	Pizza Pratos de forno Produtos de batata Aves, peixe Pãezinhos
Acompanhamentos, legumes	Batatas Legumes
Regenerar, aquecer	Biscoitos Acompanhamentos Legumes Menu

14.4 Regular refeição

1. Prima "Pratos" no menu.
2. Prima a categoria pretendida.
3. Prima o alimento pretendido.
4. Prima a refeição pretendida.
Dica: Para algumas refeições pode selecionar um modo de preparação favorito.
→ "Possibilidades de regulação das refeições", Página 23
- ✓ No visor surgem as regulações para a refeição.
5. Se necessário, adapte as regulações.
Consoante a refeição, apenas pode adaptar determinadas regulações.
→ "Possibilidades de regulação das refeições", Página 23
6. Para obter indicações, p. ex., sobre acessórios e o nível de inserção, prima ⓘ "Informação".
7. Inicie o funcionamento com start / stop .
✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
✓ No funcionamento com sensor de cozedura não é exibido nenhum tempo de duração. No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer. Se o aparelho estiver ligado a Home Connect, será exibido o tempo restante prognosticado.
→ "Prognóstico do tempo restante para o funcionamento", Página 23
- ✓ Quando a refeição está pronta ouve-se um sinal. O aparelho deixa de aquecer.
8. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com stop .

14.5 Função de desligar automático

A função de desligar automático (Auto Off) nas refeições permite-lhe cozer e assar de forma relaxada.

Quando o funcionamento estiver terminado, o aparelho para automaticamente de aquecer.

Para conseguir um resultado de cozedura ideal, retire a sua refeição do interior do aparelho quando o funcionamento tiver terminado.

15 Favoritos

Pode guardar as suas regulações nos favoritos e voltar a utilizá-las.

Nota: Consoante o tipo de aparelho/estado do software do seu aparelho, terá primeiro de descarregar esta função para o seu aparelho. Informe-se na aplicação Home Connect.

15.1 Guardar favoritos

Pode guardar até 30 modos de funcionamento diferentes como os seus favoritos.

1. Se regular um modo de funcionamento, prima ☆ ao lado do título do modo de funcionamento na parte superior do visor.
2. Se necessário, altere o título do favorito com o teclado no visor.
3. Prima "Aceitar".

15.2 Selecionar favoritos

Se tiver guardado favoritos, poderá seleccioná-los para regular o funcionamento.

1. Prima "Favoritos" no menu.
 2. Prima o favorito pretendido.
 3. Se necessário, pode alterar as regulações.
 4. Inicie o funcionamento com start stop.
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.

Nota:

Preste atenção às indicações sobre os diferentes modos de funcionamento:

- → "Vapor", *Página 17*
- → "Função de ventilação 'Crisp Finish'", *Página 20*
- → "Termo sonda", *Página 21*

15.3 Alterar favoritos

Poderá alterar, ordenar ou apagar a qualquer momento os favoritos por si guardados.

1. Prima "Favoritos" no menu.
2. Prima o favorito pretendido.
3. Prima ✎ ao lado do título do favorito na parte superior do visor.
4. Altere as regulações ou o título do favorito.
5. Confirme a alteração.

Ordenar favoritos

1. Prima "Favoritos" no menu.
2. Mantenha premido o favorito pretendido e arraste-o para uma outra posição.

Apagar favoritos

1. Prima "Favoritos" no menu.
2. Prima o favorito pretendido.
3. Prima ☆ ao lado do título do favorito na parte superior do visor.
4. Confirme a eliminação.

16 Fecho de segurança para crianças

Bloqueie o seu aparelho para evitar que as crianças o possam ligar inadvertidamente ou alterar as suas regulações.

16.1 Ativar o fecho de segurança para crianças

Pode ativar o fecho de segurança para crianças com o aparelho ligado ou desligado.

1. Para ativar o fecho de segurança para crianças:
 - Pressionar uma área qualquer no visor quando o aparelho está desligado.
 - Premir ⋮ na indicação de funcionamento quando o aparelho está ligado.
 2. Prima ∞.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.

- ✓ O painel de comandos está bloqueado. O aparelho só pode ser desligado com ⏻.
- ✓ Se o aparelho estiver ligado, acende-se ∞. Se o aparelho estiver desligado, ∞ não se acende.

16.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Pode desativar a qualquer momento o fecho de segurança para crianças.

1. Prima qualquer ponto do visor.
 2. Para desativar o fecho de segurança para crianças, deve seguir as instruções no visor, de modo a que o gráfico no anel se preencha por completo.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.

17 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

17.1 Vista geral das regulações base

Aqui encontra uma vista geral das regulações base e das definições de fábrica. As regulações base dependem das características do seu aparelho.

Poderá obter mais informações sobre as regulações base individuais no visor com ⓘ "Informação".

Regulações básicas	Seleção
Idioma	Veja a seleção no aparelho.

Regulações básicas	Seleção
Home Connect	Ligue o forno a um equipamento terminal móvel e controle remotamente. → "Home Connect ", Página 27
Hora	Hora no formato de 24 horas.

Visor	Seleção
Brilho	<ul style="list-style-type: none"> ■ Níveis 1, 2, 3, 4 e 5¹
Indicação do estado de vigília	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligado, limitado temporalmente ■ Ligado (esta regulação aumenta o consumo de energia) ■ Desligado¹
Hora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digital¹ ■ Analógico
Ajuste	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alinhar o visor na horizontal e na vertical.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Sinal acústico	Seleção
Som das teclas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ligado¹ ■ Desligado
Volume	<ul style="list-style-type: none"> ■ Níveis 1, 2, 3¹, 4 e 5
Sinal sonoro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muito curta duração (uma vez) ■ Curta duração (aprox. 5 segundos) ■ Média duração (aprox. 10 segundos)¹ ■ Longa duração (aprox. 30 segundos)

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulações do aparelho	Seleção
Período de desativação do ventilador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mínimo ■ Recomendado¹ ■ Longo ■ Muito longo
Sistema extraível	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não reequipado (para suportes e extensões de 1 nível)¹ ■ Reequipado (para extensões de 2 e 3 níveis)
Iluminação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ao cozinhar e em caso de abertura da porta¹ ■ Apenas com a porta aberta ■ Sempre desligado
Dureza da água	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 (muito dura)¹ ■ 3 (dura) ■ 2 (média) ■ 1 (macia) ■ 0 (descalcificada)

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Personalização	Seleção
Logótipo da marca	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apresentar¹ ■ Não apresentar
Modo após ligação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menu principal¹ ■ Tipos de aquecimento ■ Pratos ■ Favoritos
Tempo de cozedura decorrido	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não apresentar ■ Apresentar¹
Pratos regionais	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todos¹ ■ Pratos europeus ■ Pratos tipo britânico
Pratos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todos¹ ■ Sem carne de porco ■ Só kosher
Fecho de segurança para crianças	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema de bloqueio da porta + bloqueio de teclas ■ Apenas bloqueio de teclas¹ ■ Desativado
Preaquecimento rápido automático	<ul style="list-style-type: none"> ■ Off ■ Ligado¹

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulações de Seleção fábrica

Regulações de fábrica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Repor
-----------------------	---

Informação Visor

Informação do aparelho	Exibir informações técnicas sobre o aparelho.
------------------------	---

17.2 Alterar regulações base

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima a área de regulação base pretendida.
3. Prima a regulação base pretendida.
4. Prima a seleção pretendida para a regulação base.
 - ✓ A alteração é assumida diretamente na maioria das regulações base.
5. Para alterar outras regulações base, recue com < e seleccione uma outra regulação base.
6. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com ou desligue o aparelho com .
 - ✓ As alterações estão guardadas.

Nota: Após uma falha de energia, as alterações que efetuou às regulações base mantêm-se.

17.3 Acertar a hora

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima "Hora".
3. Para acertar a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
4. Acerte a hora com o anel de regulação.

- Os minutos avançam em passos de 5. Para regular exatamente ao minuto, mantenha premida durante 1-2 segundos a zona correspondente no anel de regulação. Os minutos são indicados em pontos. Regule os minutos com o anel de regulação.

5. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com ou desligue o aparelho com .
 - ✓ A hora está guardada.

18 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dica: Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 2
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.

18.1 Configure a aplicação Home Connect

1. Instalar a aplicação Home Connect no dispositivo móvel.

18.3 Regulações Home Connect

Nas regulações base do seu aparelho pode adaptar as regulações e regulações de rede para Home Connect. As regulações apresentadas no visor dependem de o Home Connect estar instalado e de o aparelho estar ligado à rede doméstica.

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
Assistente Home Connect	Iniciar assistente Separar a ligação	Através do assistente Home Connect pode ligar o seu aparelho à aplicação Home Connect. Nota: Quando utiliza o assistente Home Connect pela primeira vez, apenas se encontra disponível a regulação "Iniciar assistente".

2. Iniciar a aplicação Home Connect e configurar o acesso para Home Connect.
A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo.

18.2 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
 - Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
 - A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
 - O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
 - O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
1. Abra a aplicação Home Connect e faça a leitura do seguinte código QR.



2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
WiFi	Ligar Desligar	Com WiFi pode desligar a ligação à rede do seu aparelho. Uma vez estabelecida a ligação com sucesso, pode desativar o WiFi sem perder os seus dados detalhados. Assim que voltar a ativar o WiFi, o aparelho conecta-se automaticamente. Nota: No estado de vigília em rede, o aparelho necessita, no máximo, de 2 W.
Estado do controlo remoto	Monitorizar Início remoto manual Início remoto permanente	Com Monitorizar, só pode visualizar o estado operacional do aparelho na aplicação. Com início remoto manual, tem sempre de ativar o início remoto antes de iniciar o aparelho através da aplicação. Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho. Com início remoto permanente, pode a qualquer momento iniciar e operar o aparelho remotamente. Se operar o aparelho frequentemente de forma remota, faz sentido ajustar o início remoto para permanente.

18.4 Opere o aparelho com a aplicação Home Connect

Com a aplicação Home Connect pode regular e iniciar o aparelho remotamente.


AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Requisitos

- O aparelho está ligado.
- O aparelho está ligado à rede doméstica e à aplicação Home Connect.
- Para poder regular o aparelho através da aplicação é necessário que esteja selecionado o início remoto manual ou permanente na regulação base Estado do controlo remoto.

1. Para ativar o início remoto, prima .
2. Efetuar uma regulação na aplicação Home Connect e enviar para o aparelho.

Notas

- Se iniciar o funcionamento do forno no aparelho, o início remoto é ativado automaticamente. Pode alterar as regulações através da aplicação Home Connect ou iniciar um novo programa.
- Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho.

18.5 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimização, resolução de erros, para atualizações de segurança relevantes, bem como para funções e serviços adicionais. Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect.

Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após a transferência bem-sucedida pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (WiFi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
 - No primeiro passo, o download.
 - No segundo passo, a instalação no seu aparelho.
- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais na aplicação, também é possível uma transferência automática da atualização de software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

18.6 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

18.7 Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.

- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

19 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

19.1 Produtos de limpeza

Para não danificar as diversas superfícies no aparelho, não utilize produtos de limpeza inadequados.

AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

ATENÇÃO!

Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies do aparelho.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilizar esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Não utilizar produtos de limpeza especiais para limpeza a quente.

Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Diferentes produtos de limpeza misturados podem reagir quimicamente entre si.

- ▶ Não misture produtos de limpeza.
- ▶ Remova por completo resíduos de produtos de limpeza.

O sal contido em panos esponja novos pode danificar as superfícies.

- ▶ Lave bem os panos esponja novos, antes de os utilizar.

Produtos de limpeza adequados

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para as várias superfícies no seu aparelho.

Respeite as instruções relativas à limpeza do aparelho.
→ "Limpar o aparelho", *Página 30*

Frente do aparelho

Superfície	Produtos de limpeza adequados	Notas
Aço inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente ▪ Produtos de tratamento específicos para aço inoxidável para superfícies quentes 	Para evitar corrosão, remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina de superfícies em aço inoxidável. Aplique uma camada fina do produto de tratamento para aço inoxidável.
Plástico ou superfícies pintadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anticalcário que chega à superfície.
Vidro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros.

Porta do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Vidros da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente ▪ Produto limpa-fornos 	<p>Não utilize raspadores para vidros ou esfregões de aço inoxidável.</p> <p>Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, desmonte os vidros da porta.</p> <p>→ "Porta do aparelho", Página 34</p>
Aro interior da porta em aço inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produto de limpeza para aço inoxidável 	<p>Descolorações podem ser removidas com produtos de limpeza para aço inoxidável.</p> <p>Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável.</p>
Puxador da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente 	<p>Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anticalcário que chega à superfície.</p>
Vedante da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Não retirar nem limpar com produtos abrasivos.</p>

Interior do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Superfícies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente ▪ Água com vinagre ▪ Produto limpa-fornos 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Para secar o interior do aparelho após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilize, de preferência, a função de limpeza. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirolítica'", Página 31 ▪ O esmalte é cozido a temperaturas muito altas, o que dá origem a pequenas diferenças de cor. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. ▪ Não é possível esmaltar totalmente as arestas de chapas finas pelo que podem estar rugosas. A proteção anti-corrosão não é prejudicada. ▪ Os resíduos de alimentos dão origem a uma camada branca nas superfícies esmaltadas. A camada é inofensiva para a saúde. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. Pode remover a camada com ácido cítrico.
Estruturas de suporte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Nota: Para proceder a uma limpeza profunda, desengate a estrutura de suporte.</p> <p>→ "Estruturas de suporte", Página 37</p>
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução à base de detergente quente ▪ Produto limpa-fornos 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Os recipientes esmaltados são adequados para máquina de lavar loiça.</p>
Depósito de água	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Para remover restos de detergente da loiça após a limpeza, enxaguar minuciosamente com água limpa.</p> <p>Para secar o depósito de água após a limpeza, deixar o depósito de água com a tampa aberta. Secar a junta na tampa.</p> <p>Não colocar na máquina de lavar loiça.</p>
Termossonda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Em caso de forte sujidade, utilize uma escova.</p> <p>Não coloque na máquina de lavar loiça.</p>

19.2 Limpar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, limpe o seu aparelho apenas como indicado e com produtos de limpeza adequados.

AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.


- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Requisito: Observar as indicações relativas aos produtos de limpeza.

→ "Produtos de limpeza", Página 29

1. Limpar o aparelho com uma solução quente à base de detergente e um pano multiusos.
 - Em algumas superfícies pode utilizar produtos de limpeza alternativos.
 - "Produtos de limpeza adequados", Página 29
2. Seque com um pano macio.

20 Função de limpeza "Autolimpeza pirolítica"

Com a função de limpeza "Autolimpeza pirolítica" , o interior do aparelho limpa-se praticamente de forma automática.

Limpe o interior do aparelho com a função de limpeza, a cada 2 a 3 meses. Se necessário, pode usar a função de limpeza com mais frequência.

A função de limpeza precisa de cerca de 3,9 - 4,8 quilowatt-horas.

20.1 Preparar o aparelho para a função de limpeza

Para obter um bom resultado de limpeza e evitar danos, prepare cuidadosamente o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.
- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.

- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

1. Retire o depósito de água do aparelho.
2. Retire os acessórios e recipientes do interior do aparelho.
Pode limpar juntamente as estruturas de suporte.
3. Remova a sujidade mais grosseira do interior do aparelho e das estruturas de suporte.
4. Limpe a parte interior da porta do aparelho e os rebordos do interior do aparelho na zona do vedante da porta com solução à base de detergente e um pano macio.

Não limpe o vedante da porta com produtos abrasivos nem o retire.

Remova sujidades mais incrustadas no vidro interior da porta utilizando um produto limpa-fornos.

5. Retire os objetos do interior do aparelho. O interior do aparelho tem de estar vazio com exceção das estruturas de suporte.

20.2 Regular a função de limpeza

Areje a cozinha durante a função de limpeza.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.


- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a função de limpeza.



Requisito: → "Preparar o aparelho para a função de limpeza", Página 31.

1. Prima "Limpeza" no menu.
2. Prima  "Autolimpeza pirolítica".
3. Regule o nível de limpeza com o anel de regulação.

Nível de limpeza	Grau de limpeza	Tempo de duração em horas
1	Ligeiro	Aprox. 2:15
2	Alto	Aprox. 2:30


O tempo de duração não pode ser alterado. É possível adiar a hora à qual o funcionamento deve terminar.

→ "Regular a hora de conclusão", Página 17

4. Prima ^{start}_{stop}.
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a função de limpeza.
5. Confirme a indicação.
 - ✓ A função de limpeza começa e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Para sua segurança, a porta do aparelho é trancada automaticamente a partir de uma determinada temperatura no interior do aparelho. No visor aparece .
 - ✓ Quando a função de limpeza estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
6. Desligue o aparelho com .
7. → "Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza", Página 32.

Cancelar a função de limpeza

Depois de iniciar, não poderá mais parar ou alterar a função de limpeza.


- ▶ Para interromper a função de limpeza, desligue o aparelho com .

20.3 Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Limpe as cinzas remanescentes no interior do aparelho, nas estruturas de suporte e na zona da porta do aparelho com um pano húmido.
3. Remova os resíduos brancos com ácido cítrico.
Nota: Os resíduos brancos nas superfícies esmaltadas podem surgir devido a sujidade demasiado grosseira. Estes resíduos de alimentos são inofensivos. Os resíduos não prejudicam o funcionamento do aparelho.

Nota: Durante a função de limpeza a moldura no interior da porta do aparelho ou outras partes de aço inoxidável da porta do aparelho ficam com manchas. Estas manchas não prejudicam o funcionamento do aparelho. As manchas podem ser removidas com um produto de limpeza de aço inoxidável.

21 Assistência de limpeza

A assistência de limpeza  é uma alternativa rápida intercalar à limpeza do interior do aparelho. A assistência de limpeza amolece a sujidade através da evaporação de solução à base de detergente. Depois disso é mais fácil remover a sujidade.

21.1 Regular a assistência de limpeza


AVISO – Risco de escaldadura!


A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a assistência de limpeza.

Requisito: O interior do aparelho está totalmente arrefecido.

1. Retire os acessórios do interior do aparelho.
2. **ATENÇÃO!**
A presença de água destilada no interior do aparelho provoca corrosão.
 - ▶ Não utilizar água destilada.Misture 0,4 l de água com uma gota de detergente e deite, ao centro, no fundo do interior do aparelho.
3. Prima "Limpeza" no menu.
4. Prima  "Assistência de limpeza".
O tempo de duração não pode ser alterado.
5. Prima ^{start}_{stop}.
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a assistência de limpeza.
6. Confirme a indicação.

- ✓ A assistência de limpeza inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Assim que a assistência de limpeza chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
7. Desligue o aparelho com .
 8. → "Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza", Página 32.

21.2 Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza

ATENÇÃO!

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a assistência de limpeza, limpar o interior do aparelho e deixá-lo secar por completo.
1. Deixe arrefecer o aparelho.
 2. Limpe a água residual no interior do aparelho com um pano esponja absorvente.
 3. Limpe as superfícies esmaltadas lisas no interior do aparelho com um pano multiuso ou uma escova macia. Remova os resíduos mais incrustados com um esfregão de aço inoxidável.
 4. Remova as manchas de calcário com um pano embebido em vinagre e com água limpa.
 5. Seque o interior do aparelho com um pano macio.
 6. Para secar o interior do aparelho por completo, deixe a porta do aparelho aberta durante aprox. 1 hora ou utilize a função de secagem.
→ "Regular secagem", Página 33

22 Descalcificar

Uma descalcificação regular é necessária para garantir que o seu aparelho se mantém em boas condições de funcionamento.

A frequência da descalcificação depende dos funcionamentos a vapor realizadas e da dureza da água. O aparelho indica-lhe quando já só forem possíveis 5 ou menos funcionamentos a vapor. Se não realizar a descalcificação, não poderá voltar a regular um funcionamento a vapor.

A descalcificação consiste em vários passos e demora aprox. 70 a 95 minutos:

- Descalcificar (aprox. 55 a 70 minutos)
- Primeiro ciclo de enxaguamento (aprox. 8 a 12 minutos)
- Segundo ciclo de enxaguamento (aprox. 8 a 12 minutos)

Por motivos de higiene é necessário realizar a descalcificação por completo.

Se a descalcificação for interrompida, deixa de poder regular qualquer funcionamento. Para que o aparelho fique novamente pronto a ser utilizado, execute 2 ciclos de enxaguamento.

22.1 Preparar descalcificação

ATENÇÃO!

Os períodos de atuação durante a descalcificação estão ajustados ao anticalcário líquido por nós recomendado. Outros anticalcários podem provocar danos no aparelho.

- ▶ Para a descalcificação, utilizar exclusivamente o anticalcário líquido recomendado por nós.

Se a solução anticalcário entrar em contacto com o painel de comandos ou outras superfícies sensíveis, ficarão danificados.


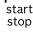
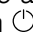
- ▶ Remover de imediato a solução anticalcário com água.

1. Misturar a solução anticalcário:
 - 200 ml de anticalcário líquido

- 400 ml de água
2. Abra o painel de comandos.
 3. Retire o depósito de água e ateste com solução anticalcário.
 4. Insira o depósito de água atestado com solução anticalcário.
 5. Feche o painel de comandos.

22.2 Regular a descalcificação

Requisito: → "Preparar descalcificação", Página 33

1. Prima "Limpeza" no menu.
2. Prima  "Descalcificar".
O tempo de duração não pode ser alterado.
3. Prima .
✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a descalcificação.
4. Confirme a indicação.
✓ A descalcificação inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
✓ Quando a primeira parte da descalcificação estiver terminada, soa um sinal. O aparelho pede 2 vezes para ser enxaguado.
5. Para enxaguar o aparelho, para cada ciclo de enxaguamento:
 - Abra o painel de comandos e retire o depósito de água.
 - Lave bem o depósito de água e encha-o com água.
 - Insira o depósito de água e feche o painel de comandos.
- ✓ Quando um ciclo de enxaguamento estiver concluído, soa um sinal.
6. Quando estiver concluído o segundo ciclo de enxaguamento:
 - Esvazie o depósito de água e seque-o.
→ "Esvaziar o depósito de água", Página 20
 - Desligue o aparelho com .

23 Secar

Para evitar que fique humidade no aparelho, seque o seu interior após o funcionamento com vapor e após a assistência de limpeza.

ATENÇÃO!

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

23.1 Secar o interior do aparelho


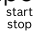
Pode deixar secar o interior do aparelho ou utilizar a função Secar.

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Remova a sujidade no interior do aparelho.
3. Limpe a água no interior do aparelho.


4. Seque o interior do aparelho.
 - Para deixar que o interior do aparelho seque, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 hora.
 - Para utilizar a função Secar, regule "Função de secagem".
→ "Regular secagem", Página 33

Regular secagem

Requisito: → "Secar o interior do aparelho", Página 33

1. Prima "Limpeza" no menu.
2. Prima  "Função de secagem".
O tempo de duração não pode ser alterado.
3. Prima .
✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a secagem.
4. Confirme a indicação.
✓ A secagem inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.

- ✓ Quando a secagem estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.

5. Desligue o aparelho com .
6. Para secar completamente o interior do aparelho, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 a 2 minutos.

24 Porta do aparelho

Para limpar bem a porta do aparelho, pode desmontá-la.

Nota:

Mais informações:




24.1 Desengatar a porta do aparelho

Nota: Consoante o tipo de aparelho, os punhos das portas são distintos.


1. Abra completamente a porta do aparelho → "Desmontar os vidros da porta", Página 35.
2. Abra a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita.

Patilha de bloqueio aberta

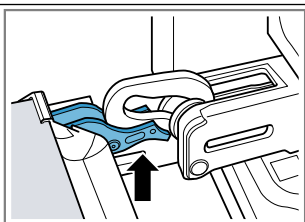

A dobradiça está bloqueada e não pode fechar-se.


Patilha de bloqueio fechada

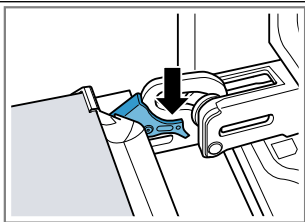

A porta do aparelho está bloqueada e não pode ser desengatada.

- ✓ As patilhas de bloqueio estão abertas. As dobradiças estão bloqueadas e não podem fechar-se.

3. Feche a porta do aparelho até ao batente ①. Agarre a porta do aparelho com ambas as mãos, do lado esquerdo e direito, e retire-a por cima ②.

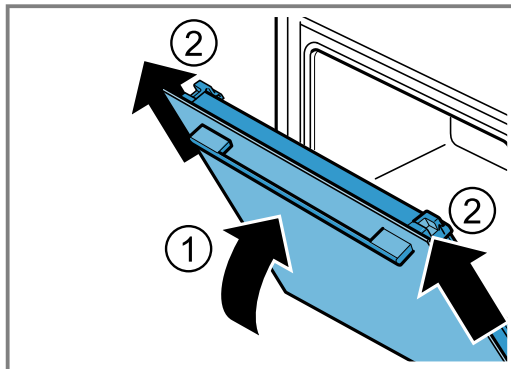


4. Pouse cuidadosamente a porta do aparelho numa superfície plana.


24.2 Engatar a porta do aparelho

1. Nota:

Certifique-se de que empurra a porta do aparelho sem resistência sobre as dobradiças.

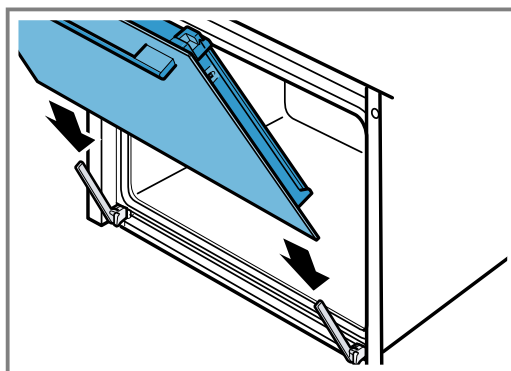


2. Faça deslizar a porta do aparelho até ao batente com ambas as mãos.

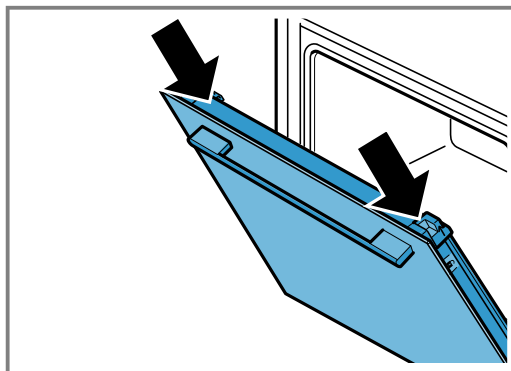

3. Abra completamente a porta do aparelho.

4. Feche a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita.

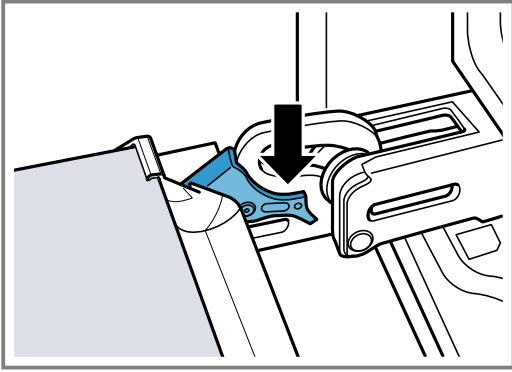

- ✓ As patilhas de bloqueio estão fechadas. A porta do aparelho está bloqueada e não pode ser desengatada.

5. Feche a porta do aparelho.

24.3 Desmontar os vidros da porta

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.


Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.


1. Abra completamente a porta do aparelho.
 2. Abra a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita
- ✓ As patilhas de bloqueio estão abertas. As dobradiças estão bloqueadas e não podem fechar-se.
3. Feche a porta do aparelho até ao batente.
 4. Pressione a superfície de pressão esquerda e direita ①, até ser audível um clique.

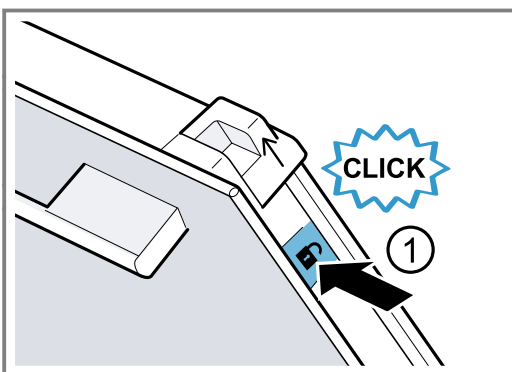

5. Empurre as duas barras deslizantes para cima, no sentido da seta ②.

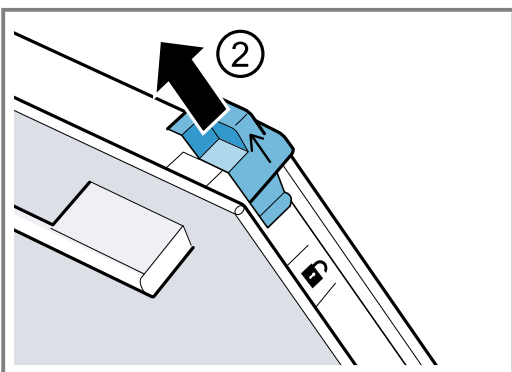

6. Retire o vidro interior obliquamente para cima e pouse-o sobre uma superfície plana.
7. Abra o friso metálico esquerdo e direito no sentido da seta ①.

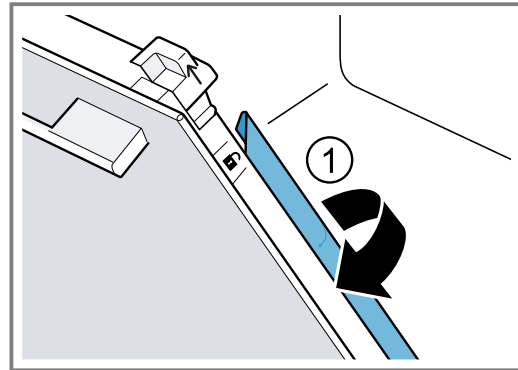


8. ATENÇÃO!

A lavagem dos vidros na máquina de lavar loiça causa danos.

- ▶ Não lave os vidros na máquina de lavar loiça.

Puxe o primeiro e o segundo vidro intermédio obliquamente para cima e pouse com cuidado sobre uma superfície plano.

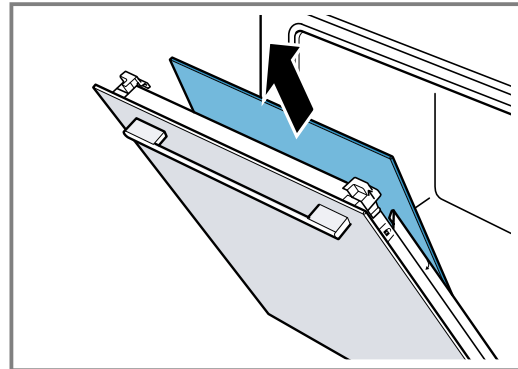

9. ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

Limpe os vidros desmontados da porta de ambos os lados com um produto limpa-vidros e um pano macio.

10. Limpe a porta do aparelho.


→ "Produtos de limpeza adequados", Página 29

11. **Nota:** Durante a função de limpeza a moldura no interior da porta do aparelho ou outras partes de aço inoxidável da porta do aparelho ficam com manchas. Estas manchas não prejudicam o funcionamento do aparelho. As manchas podem ser removidas com um produto de limpeza de aço inoxidável. Seque e volte a montar os vidros da porta.
→ "Montar os vidros da porta", Página 36


24.4 Montar os vidros da porta

Nota:

Nos vidros intermédios, prestar atenção para que a seta se encontre em cima, à esquerda.

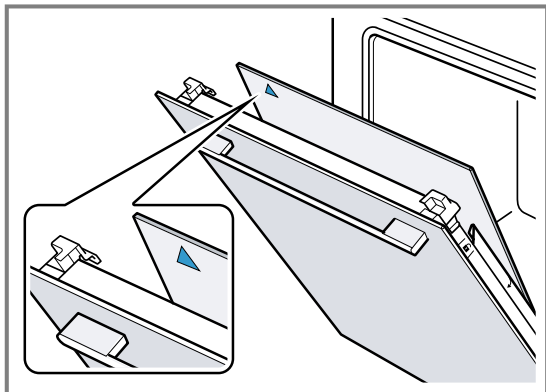


1. Insira o primeiro vidro intermédio no suporte inferior ① e coloque em cima.

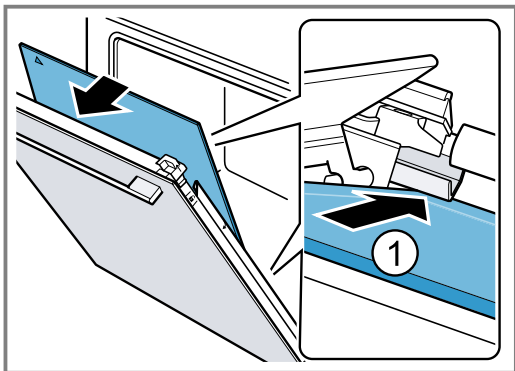


2. **Nota:** O vidro intermédio posiciona-se automaticamente através do movimento rotativo do suporte distanciador.

Insira o segundo vidro intermédio no suporte central ① e coloque em cima.

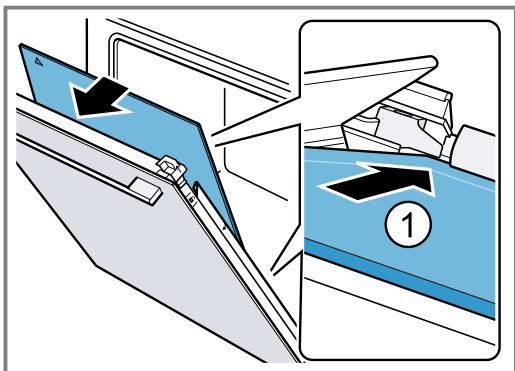


3. Feche o friso metálico esquerdo e direito ①.

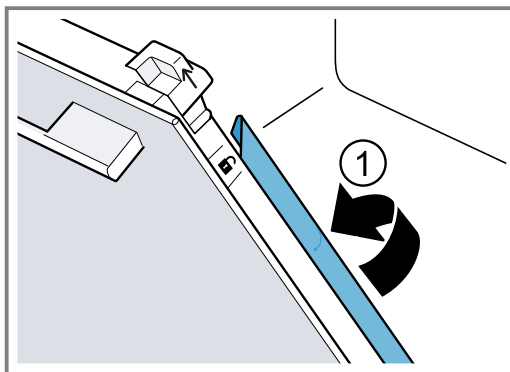


4. **Nota:** A inscrição "Pyro" deve estar legível em cima, como se vê na imagem.


Insira o vidro interior em baixo no suporte ① e coloque em cima.

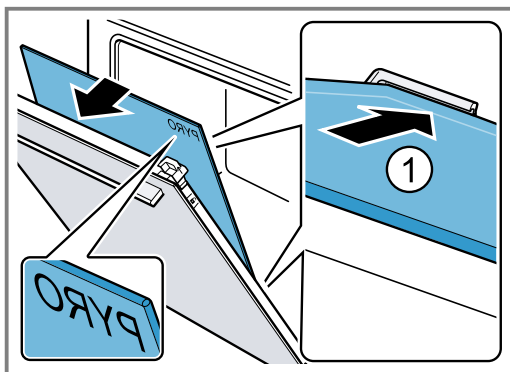

5. Encaixe o vidro interior em cima ①. Pressione as barras deslizantes [a] para baixo no sentido da seta.

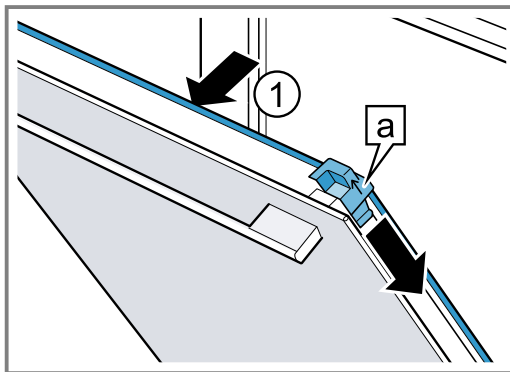

6. Abra completamente a porta do aparelho.
7. Feche a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita

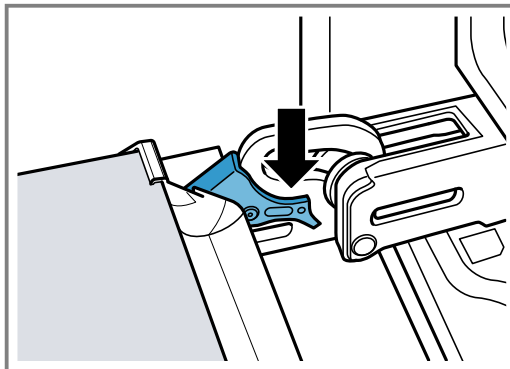

8. Feche a porta do aparelho.

Nota: Só utilizar o interior do aparelho quando os vidros da porta estiverem corretamente montados.

25 Estruturas de suporte

Para limpar bem as estruturas de suporte e o interior do aparelho ou para trocar as estruturas de suporte, pode desengatar as estruturas de suporte.


25.1 Desengatar as estruturas de suporte

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As estruturas de suporte ficam muito quentes

- ▶ Nunca toque nas estruturas de suporte quentes.
- ▶ Deixe arrefecer sempre o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

1. Levante ligeiramente a estrutura de suporte à frente ① e desengate-a ②.
2. Puxe a estrutura de suporte para a frente ③ e retire-a.

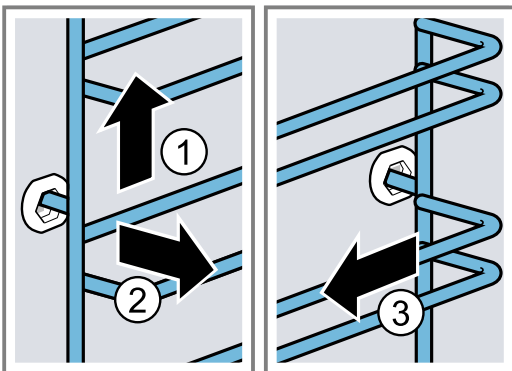


3. Limpe a estrutura de suporte.
→ "Produtos de limpeza", Página 29

25.2 Encaixar as estruturas de suporte

Notas

- As estruturas só servem no lado direito ou no lado esquerdo.
- Certifique-se de que as barras curvas estão à frente em ambas as estruturas de suporte.

1. Encaixe a estrutura de suporte ao centro no casquilho traseiro ①, até que a estrutura de suporte encoste na parede do interior do aparelho e pressione-a para trás ②.
2. Encaixe a estrutura de suporte no casquilho dianteiro ③, até que a estrutura de suporte encoste na parede do interior do aparelho e pressione-a para baixo ④.

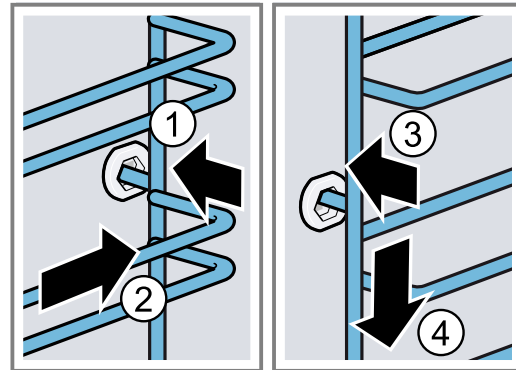

26 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

→ "Assistência Técnica", Página 40



⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

26.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho não funciona.	Falha eletrónica <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação, desligando o disjuntor. 2. Reponha as regulações base para as definições de fábrica. → "Regulações base", Página 25
No visor aparece "Idioma alemão".	Faltou a alimentação elétrica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. → "Efetuar a primeira colocação em funcionamento", Página 14
O funcionamento não é iniciado ou é interrompido.	Há várias causas possíveis. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique as indicações que aparecem no visor. → "Exibir informações", Página 15 Falha de funcionamento <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacte a → "Assistência Técnica", Página 40.
O aparelho não aquece.	O modo de demonstração está ligado. <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue brevemente o aparelho da corrente, desligando e voltando a ligar o disjuntor no quadro elétrico. 2. Desligue o modo de demonstração num intervalo de aprox. 5 minutos, nas regulações base. → "Alterar regulações base", Página 26 Faltou a alimentação elétrica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra e feche a porta do aparelho uma vez após uma falha de energia. ✓ O aparelho verifica-se a si mesmo e está pronto a funcionar.
A hora não é exibida quando o aparelho está desligado.	A regulação base foi alterada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere a regulação base para a indicação da hora. → "Regulações base", Página 25
Não é possível abrir a porta do aparelho.	A função de limpeza tranca a porta do aparelho, no visor acende-se  . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deixe o aparelho arrefecer até  se apagar no visor. → "Função de limpeza 'Autolimpeza pirolítica'", Página 31 O fecho de segurança para crianças tranca a porta do aparelho. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desative o fecho de segurança para crianças com o anel de regulação. → "Fecho de segurança para crianças", Página 25 Pode desativar a tranca nas regulações base. → "Regulações base", Página 25
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aceda a www.home-connect.com.
O painel de comandos não se deixa abrir.	O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis. Faltou a alimentação elétrica. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar. Falha de funcionamento <ol style="list-style-type: none"> 1. Contacte a Assistência técnica. → "Assistência Técnica", Página 40 2. Esvazie o depósito de água, se existir água dentro: <ul style="list-style-type: none"> - Abra a porta do aparelho. - Coloque as mãos por baixo do painel à esquerda e à direita. - Puxe o painel lentamente para fora e empurre-o para cima.
O aparelho solicita a descalcificação, sem apresentar primeiro o contador.	O intervalo de dureza da água regulado é demasiado baixo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Descalcifique o aparelho. → "Descalcificar", Página 33 2. Verifique a dureza da água e regule-a nas regulações base. → "Regulações base", Página 25

Avaria	Causa e diagnóstico
O aparelho solicita o enxaguamento.	Durante a descalcificação, a alimentação de corrente foi interrompida ou o aparelho foi desligado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Exangue o aparelho. → "Descalcificar", Página 33
No visor aparece "Encher depósito de água", apesar do depósito de água estar cheio.	O depósito de água não está encaixado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque o depósito de água corretamente, de modo a que encaixe no suporte. → "Encher depósito de água", Página 18 O depósito de água caiu. Devido a vibração, soltaram-se peças no depósito de água. O depósito de água fica com fuga. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Encomende um depósito de água novo. → "Assistência Técnica", Página 40
	Falha de funcionamento <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não utilize água desmineralizada ou filtrada. → "Determinar a dureza da água antes da primeira colocação em serviço", Página 13
	O sensor está avariado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacte a → "Assistência Técnica", Página 40.
As teclas piscam.	Surgiu água de condensação por trás do painel de comandos. Nenhuma ação necessária. Assim que a condensação evapora, as teclas deixam de piscar.
São audíveis barulhos "Plop" ao cozinhar com vapor.	O vapor da água causa o efeito frio/quente em alimentos ultracongelados. Nenhuma ação necessária.
O aparelho zumbe durante o funcionamento e depois de desligar.	A verificação de funcionamento da bomba gera um ruído de funcionamento. Nenhuma ação necessária.
A iluminação do interior do aparelho não funciona.	A regulação base foi alterada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere a regulação base relativa à iluminação. → "Regulações base", Página 25
	A lâmpada LED está fundida. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacte a → "Assistência Técnica", Página 40.
Alcançada a duração de funcionamento máxima.	Para evitar um funcionamento contínuo inadvertido, o aparelho para automaticamente de aquecer após várias horas se as definições se mantiverem inalteradas. Surge uma indicação no visor. Quando a duração de funcionamento máxima é alcançada, depende das respetivas regulações para um modo de funcionamento. <ol style="list-style-type: none"> 1. Para prosseguir o funcionamento, desligue o aparelho com ☺ e volte a ligar. Volte a regular e iniciar o funcionamento. 2. Se não necessitar do aparelho, desligue-o com ☺. Dica: Para que o aparelho não se desligue inadvertidamente, regule um tempo de duração. → "Funções de tempo", Página 16
No visor surge o código de erro, composto por letras e algarismos, p. ex., E0111.	O sistema eletrónico detetou uma anomalia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aparelho e volte a ligá-lo. ✓ Se a anomalia tiver sido única, a mensagem apaga-se. 2. Se a mensagem surgir novamente, contacte a Assistência técnica. No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. → "Assistência Técnica", Página 40
O resultado de cozedura não é satisfatório.	As regulações não foram adequadas. Os valores regulados, p. ex., temperatura ou tempo de duração, dependem da receita, da quantidade e dos alimentos. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Da próxima vez, regule valores mais baixos ou mais altos. Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação e sobre valores de regulação adequados na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com .

27 Eliminação

27.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

28 Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) do seu aparelho.


Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Este produto dispõe de luzes da classe de eficiência energética G. As luzes estão disponíveis como peças de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

28.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Encontra o número de produto (E-Nr.), o número de fabrico (FD) e o número de contagem (Z-Nr.) na placa de características do aparelho.

Encontra a placa de características com estes números, quando abre a porta do aparelho. Em alguns aparelhos, equipados com vapor, a placa de características encontra-se atrás do painel.



Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Também poderá visualizar as informações do aparelho nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 25

29 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".¹ Pode descarregar as informações sobre licenças no website do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alterna-

tiva pode solicitar as informações aplicáveis em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

O código fonte é disponibilizado mediante pedido. Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

30 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW
Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

31 Como obter bons resultados

Encontrará aqui as regulações adequadas, bem como os melhores acessórios e recipientes, para diferentes refeições. Adaptámos as recomendações na perfeição ao seu aparelho.

Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação e sobre valores de regulação adequados na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com.

31.1 Indicações de preparação gerais

Respeite estas informações ao preparar todas as refeições.

- A temperatura e o tempo de duração dependem da quantidade e da receita. Por esse motivo, são indicadas zonas de regulação. Comece por experimentar os valores mais baixos.
- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução da refeição no interior frio do aparelho. Caso pretenda, mesmo assim, efetuar o pré-aquecimento, insira o acessório no interior do aparelho apenas após o pré-aquecimento.
- Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

ATENÇÃO!

Alimentos ácidos podem danificar a grelha

- ▶ Não ponha alimentos ácidos, como fruta ou alimentos para grelhar condimentados com uma marinada ácida, diretamente em cima da grelha.

Informação para pessoas alérgicas ao níquel

Pequenas quantidades de níquel podem, em casos raros, passar para os alimentos.

Poderá adquirir acessórios adequados junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

→ "Outros acessórios", Página 13

Dica

Em alguns alimentos pode utilizar a função de ventilação "Crisp Finish". A função de ventilação "Crisp Finish" retira uma maior quantidade de humidade do interior do aparelho. Esta confecção é recomendada para alimentos com muita humidade, p. ex.,

- em caso de preparação em vários níveis
- em caso de pastelaria com coberturas suculentas
- em caso de merengue
- caso seja desejada uma maior crocância

Para alimentos mais crocantes é recomendada a ativação na segunda metade da cozedura.

→ "Função de ventilação 'Crisp Finish'", Página 20

31.2 Indicações de preparação para cozer

- Para cozer bolos, biscoitos ou pão, as formas escuvas de metal são as mais adequadas.
- Para pratos de forno e gratinados utilize um recipiente largo e plano. Os alimentos preparados num recipiente estreito e alto precisam de mais tempo e ficam mais escuros em cima.
- Formas de silicone não são adequadas.
- Se preparar gratinados diretamente no tabuleiro universal, insira-os no nível 2.
- Os valores de regulação para massas de pão aplicam-se quer a massas em tabuleiro quer a massas em formas de bolo inglês.

ATENÇÃO!

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

Níveis de inserção

Se utilizar o tipo de aquecimento Ar quente 4D, pode escolher entre os níveis de inserção 1, 2, 3 e 4. Consegue os melhores resultados quando utiliza os seguintes níveis de inserção.

Coza num só nível	Altura
Bolos altos / forma sobre a grelha	2
Bolos planos / tabuleiro	3

Coza em vários níveis	Altura
2 níveis	
▪ Tabuleiro universal	3
▪ Tabuleiro	1
2 níveis	
▪ 2 grelhas com formas por cima	3
	1
3 níveis	
▪ Tabuleiro	5
▪ Tabuleiro universal	3
▪ Tabuleiro	1
4 níveis	
▪ 4 grelhas com papel vegetal	5
	3
	2
	1

Utilize o tipo de aquecimento Ar quente circulante 4D.

Nota: Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.

31.3 Indicações de preparação para assar, estufar e grelhar

- As recomendações de regulação são válidas para alimentos à temperatura do frigorífico, assim como para aves não recheadas, prontas a assar.
- Coloque as aves com a parte do peito ou com a parte da pele virada para baixo sobre o recipiente.
- Vire o assado, o grelhado ou o peixe inteiro após aprox. $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ do tempo indicado.
- Com o termómetro de cozedura pode cozinhar com precisão. Tenha em atenção as informações importantes para garantir uma utilização correta.
→ *Página 21*

Assar na grelha

Na grelha, o alimento a assar fica especialmente estalado de todos os lados. Asse, por exemplo, aves grandes ou vários pedaços em simultâneo.

- Asse peças com pesos e espessuras semelhantes. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque o alimento a assar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal com a grelha colocada no nível de inserção indicado.

- Consoante o tamanho e o tipo do assado, deite até $\frac{1}{2}$ litro de água no tabuleiro universal. Pode preparar um molho a partir do suco recolhido produzido pelo assado. Além disso, é produzido menos fumo e o interior do aparelho suja-se menos.

Assados em recipientes

Em caso de preparação em recipientes fechados, o interior do aparelho fica mais limpo.

Notas gerais sobre assados em recipientes

- Use recipientes resistentes ao calor e adequados para levar ao forno.
- Coloque o recipiente sobre a grelha.
- O melhor será usar recipientes de vidro.
- Respeite as indicações do fabricante do recipiente para assados.

Assados em recipientes não tapados

- Utilize uma assadeira alta.
- Se não tiver um recipiente adequado, pode utilizar o tabuleiro universal.

Assar em recipientes fechados

- Utilize uma tampa adequada e que tape bem.
- No caso de carne, deve existir uma distância mínima de 3 cm entre os alimentos e a tampa. O volume da carne pode aumentar.

AVISO – Risco de escaldadura!

Ao abrir a tampa depois de cozinhar, pode sair vapor muito quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Levante a tampa de modo a que o vapor quente possa sair para o outro lado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Grelhar

Grelhe os alimentos que pretende que fiquem crocantes.

Grelhar com ar circulante adequa-se na perfeição à preparação de aves e peixe inteiros, bem como de carne, p. ex., assado com crosta.

- Grelhe peças com um peso e uma espessura idênticos. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque as peças a grelhar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal, no mínimo, um nível abaixo da grelha.

Notas

- A resistência do grelhador está sempre a ligar-se e a desligar-se. Isso é normal. A frequência depende da potência do grelhador regulada.
- Pode haver produção de fumo enquanto grelha.

31.4 Indicações de preparação para refeições prontas

- O resultado de cozedura depende muito do produto alimentar. Manchas acastanhadas e irregularidades podem estar já presentes no alimento cru.
- Não utilize produtos ultracongelados cobertos de gelo. Remova o gelo do alimento.
- Retire a refeição pronta da embalagem.

- Utilize recipientes resistentes ao calor para aquecer ou cozinhar refeições prontas.
- Distribua pedaços de alimentos, como pão e produtos à base de batata, de modo uniforme e plano sobre o acessório. Deixe algum espaço entre as peças.
- Observe as indicações do fabricante na embalagem.

31.5 Seleção de alimentos

Recomendações de regulação para um grande número de refeições, ordenadas por categorias de refeições.

Recomendações de regulação para diferentes refeições

Alimento	Acessório/recipiente	Altitude	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Bolo de massa batida, fino	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	2	☐	150-170	-	60-80
Bolo de massa batida, 2 níveis	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	3+1	☉	140-160	-	60-80
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	2	☐	160-180	-	70-90
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	2	☉	150-160	-	50-60
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	2	☉	1. 150-160 2. 150-160	1 desligado	1. 10 2. 25-35
Bolo de massa quebrada com cobertura húmida	tabuleiro universal	3	☐	160-180	⇒ Ligado	55-75
Bolo de massa lêveda com cobertura húmida	tabuleiro universal	3	☐	180-190	⇒ Ligado	30-40
Torta enrolada	Tabuleiro	3	☉	180-200 ¹	1	10-15
Queques	Tabuleiro para queques	3	☐	170-190	-	15-20
Bolos lêvedos pequenos	Tabuleiro	3	☉	160-180	2	25-35
Bolachas	Tabuleiro	3	☉	140-160	-	15-30
Bolachas, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1	☉	140-160	-	15-30
Bolachas, 3 níveis	2x Tabuleiro + tabuleiro universal	5+3+1	☉	140-160	-	15-30
Pão, 750 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2	☉	1. 210-220 2. 180-190	3 ⇒ Ligado	1. 10-15 2. 25-35
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2	☉	1. 210-220 2. 180-190	3 ⇒ Ligado	1. 10-15 2. 45-55

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

Alimento	Acessório/recipiente	Altitude	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2		200-210	-	35-45
Pão árabe	tabuleiro universal	3		220-230	3	20-30
Pãezinhos, frescos	Tabuleiro	3		200-220	2	20-30
Pizza, fresca - no tabuleiro	Tabuleiro	3		200-220	⇒ Ligado	25-35
Pizza, fresca - no tabuleiro, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		180-190	⇒ Ligado	35-45
Pizza, fresca, base de massa fina, em forma para pizza	Tabuleiro de pizza	2		220-230	-	20-30
Quiche	Forma de quiche escura, revestida	1		200-210	-	40-50
Tarte flambée	tabuleiro universal	3		280-300 ¹	-	10-18
Soufflé, salgado, ingredientes cozinhados	Forma para gratinados	2		150-170	2	40-50
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	2		160-190	-	50-70
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Grelha	2		200-220	-	60-70
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Grelha	2		190-210	2	50-60
Pedaços de frango, 250 g cada	Grelha	3		200-220	2	30-45
Ganso, sem recheio, 3 kg	Grelha	2		160-180	-	120-150
Ganso, sem recheio, 3 kg	Grelha	2	1. 2. 3.	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	2 2 desligado	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		180-190	-	110-130
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		190-200	-	120-140
Carne de porco para assar com courato, p. ex., pá, 2 kg	Recipiente aberto	2	1. 2. 3.	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	3 1 ⇒ Ligado	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-30
Lombo de vaca, no ponto, 1 kg	Grelha	2		210-220	-	40-50
Lombo de vaca, no ponto, 1 kg	Recipiente aberto	2		190-200	1	50-60
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		200-220	-	130-160
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		200-220	-	140-160
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Grelha	2		220-230	-	60-70
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		190-200	1	65-80

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

Alimento	Acessório/recipiente	Altitude	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Hambúrguer, 3-4 cm de altura	Grelha	4		3	-	25-30 ²
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		170-190	-	50-80
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		170-180	1	80-90
Peixe, assado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	tabuleiro universal	2		1. 170-180 2. 160-170	1 desligado	1. 15-20 2. 5-10

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

Sobremesa

Preparar iogurte

1. Retire os acessórios e as estruturas de suporte do interior do aparelho.
2. Aqueça 1 litro de leite (3,5% de gordura) na placa de cozinhar a 90 °C e deixe arrefecer para 40 °C. No caso de leite ultrapasteurizado, basta aquecer a 40 °C.
3. Misture no leite 150 g de iogurte, à temperatura do frigorífico.

4. Deite a massa em recipientes pequenos, p. ex. taças ou pequenos frascos.
5. Cubra os recipientes com película, p. ex. com película aderente.
6. Coloque os recipientes na base do aparelho.
7. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
8. Após a preparação, deixar o iogurte no frigorífico a repousar no mínimo durante 12 horas.

Recomendações de regulação para sobremesas, compotas

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento → <i>Página 10</i>	Temperatura em °C	Intensidade de vapor / "Crisp Finish"	Tempo de duração em min
logurte	Formas para porções individuais	Base do aparelho		35-40	-	300-360

31.6 Modos de preparação especiais e outras aplicações

Informações e recomendações de regulação para modos de preparação especiais e outras aplicações, p. ex., estufar lentamente.

Estufar lentamente

Cozinhe nacos mais nobres lentamente a baixa temperatura, p. ex., partes tenras de vaca, vitela, porco, borrego ou aves.

Estufar lentamente aves ou carne

Nota: O tipo de aquecimento Assar/cozer em lume brando não permite um funcionamento retardado com hora de fim.

Requisito: O interior do aparelho está frio.

1. Utilizar carne fresca e higienicamente irrepreensível, sem osso.
2. Colocar o recipiente sobre a grelha no nível 2 no interior do aparelho.
3. Pré-aqueça o interior do aparelho e o recipiente durante aprox. 15 minutos.
4. Salteie a carne no disco de todos os lados em lume muito alto.

5. Coloque a carne de imediato no recipiente pré-aquecido no interior do aparelho. Para que a temperatura no interior do aparelho permaneça uniforme, mantenha a porta do aparelho fechada enquanto estufa lentamente.

Sugestões para assar ou estufar lentamente

Aqui encontra sugestões para um bom resultado ao assar ou estufar lentamente.

Preocupação	Sugestão
Pretende assar ou estufar lentamente um peito de pato.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Colocar o peito de pato frio numa frigideira. ▪ Saltear primeiro o lado da pele. ▪ Assar ou estufar lentamente o peito de pato. ▪ Depois de estufar lentamente, grelhar o peito de pato durante 3 a 5 minutos até ficar crocante.
Pretende servir o mais quente possível a sua carne assada ou estufada lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecer os pratos de servir. ▪ Servir os respetivos molhos muito quentes.

Recomendações de regulação para cozer em lume brando

Alimento	Acessório/recipiente	Altitude	Tempo de alourar em min.	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Peito de pato, no ponto, 300 g cada	Recipiente aberto	2	6-8		90 ¹	-	45-60
Lombinho de porco, inteiro	Recipiente aberto	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Lombo de vaca, 1 kg	Recipiente aberto	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Medalhões de vitela, 4 cm de espessura	Recipiente aberto	2	4		80 ¹	-	30-50
Lombo de borrego, cortado em postas, 200 g cada	Recipiente aberto	2	4		80 ¹	-	30-45

¹ Pré-aqueça o aparelho.

Air Fry

Cozinhe os alimentos estaladiços e com pouca gordura através de Air Fry. Air Fry é particularmente adequado para alimentos que habitualmente frita em óleo.

Indicações de preparação referentes a Air Fry

Respeite estas informações se preparar refeições com Air Fry.

- A preparação com Air Fry só é possível num só nível.
- Com o acessório Air Fry, os alimentos ficam mais estaladiços. Se o acessório Air Fry não estiver incluído de origem com o aparelho, receberá o acessório Air Fry como acessório especial.
- Não pré-aqueça o forno.
- Não utilize papel vegetal. O ar tem de circular no interior do aparelho.
- Não descongele alimentos ultracongelados.

- Cobrir o acessório Air Fry ou o tabuleiro universal uniformemente com os alimentos. Se possível, disponha os alimentos no acessório numa só camada.
- Insira o acessório no interior do aparelho à altura do nível 3. Quando usar o acessório Air Fry, pode inserir um tabuleiro universal no nível 1 para proteção contra sujidade.
- Após metade do tempo de cozedura, vire os alimentos. No caso de quantidades maiores, vire os alimentos 2 vezes.

Dica: Tempere os alimentos com sal só depois de os cozer. Isto faz com que os alimentos fiquem mais estaladiços.

Legumes panados também são adequados à preparação com Air Fry. Para poupar gordura, pulverizar o panado com um pulverizador com óleo. O resultado é uma crosta mais estaladiça com pouca gordura.

Recomendações de regulação para Air Fry

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Batatas fritas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	15-20
Batatas recheadas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	15-20
Batatas salteadas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	15-20
Barrinhas de frango, nuggets, congelados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	8-12
Barrinhas de peixe	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	10-20
Brócolos, panados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	3		180-200	-	10-20

Deixar levedar a massa

No seu aparelho, as massas com fermento levedam mais rápido do que à temperatura ambiente e não secam.

Requisito: O interior do aparelho está frio.

1. Insira a grelha.
2. Coloque a massa numa taça sobre a grelha. Não cubra a taça.

3. Regule o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação. As indicações são valores de referência. A temperatura e o tempo de cozedura variam em função do tipo e da quantidade dos ingredientes.
4. Durante o processo de cozedura, não abrir a porta do aparelho para não haver perda de humidade.
5. Seque o interior do aparelho antes de assar.

Recomendações de regulação para deixar levedar a massa

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Massa amanteigada, p. ex., panetone	Tigela sobre a grelha	2		40-45	-	40-90
Pão branco	Tigela sobre a grelha	2		35-40	-	30-40

Aquecer

Aqueça os alimentos de forma cuidadosa com adição de vapor. Os alimentos ficam com um sabor e aspeto, como se tivessem sido acabados de preparar. Também os artigos de pasteleria do dia anterior podem ser reaquecidos.

Indicações de preparação para regenerar

- Utilize recipientes abertos, resistentes ao calor e adequados para vapor.

- Utilize um recipiente plano e largo. Recipientes frios prolongam a regeneração.
- Coloque o recipiente sobre a grelha.
- Coloque os alimentos que não preparar no recipiente, diretamente sobre a grelha no nível 2, p. ex., pãezinhos.
- Não tape os pratos.
- Durante a regeneração, não abra a porta do aparelho, caso contrário, escapa muito vapor.
- Após a regeneração, limpe o interior do aparelho e a calha até ficarem secos.

Recomendações de regulação para aquecer e regenerar

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Nível de vapor / Crisp Finish	Tempo de duração em min
Prato pronto refrigerado, 1 dose	Recipiente aberto	2		120-130	-	15-25
Pizza, cozinhada, refrigerada	Grelha	2		170-180 ¹	-	5-15
Pãezinhos, baguetes, cozidos	Grelha	2		150-160 ¹	-	10-20
Pizza, cozinhada, congelada	Grelha	2		170-180 ¹	-	5-15
Pãezinhos, baguetes, cozinhado, congelado	Grelha	2		160-170 ¹	-	10-20

¹ Pré-aqueça o aparelho.

Manter quente

Indicações de preparação para manter quente

- Se utilizar o tipo de aquecimento "Manter quente", evita a formação de condensado. Não tem de limpar o interior do aparelho.
- Não tape os pratos.
- Não mantenha as refeições quentes durante mais de 2 horas.

- Tenha em atenção que, enquanto estão a ser mantidos quentes, muitos pratos continuam a cozinhar.

Os diferentes níveis de adição de vapor são adequados para manter quente:

- Nível 1: assados de carne magra e ligeiramente alourado
- Nível 2: soufflés e acompanhamentos
- Nível 3: guisados e sopas


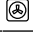



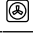






31.7 Refeições de teste

As informações nesta secção orientam-se por institutos de ensaio, para facilitar a verificação do aparelho de acordo com a norma EN 60350-1.

Cozer

- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução no aparelho frio.
- Respeite as indicações relativas ao preaquecimento contidas nas recomendações de regulação. Os valores de regulação não prevêm o preaquecimento rápido.
- Para cozer, comece por utilizar a temperatura mais baixa.
- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Níveis de inserção para cozer em 2 níveis:
 - Tabuleiro universal: nível 3
 - Tabuleiro: nível 1
 - Formas sobre a grelha: Primeira grelha: nível 3 Segunda grelha: nível 1
- Níveis de inserção para cozer em 3 níveis:
 - Tabuleiro: nível 5
 - Tabuleiro universal: nível 3
 - Tabuleiro: nível 1
- Pão-de-ló de água
 - Se cozinhar em 2 níveis, coloque as formas de mola de forma deslocada umas sobre as outras.
 - Em alternativa a uma grelha, também pode utilizar o tabuleiro Air Fry por nós disponibilizado.

Recomendações de regulação para cozer

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento → <i>Página 10</i>	Temperatura em °C	Intensidade de vapor / "Crisp Finish"	Tempo de duração em min
Biscoitos	Tabuleiro	3		140-150 ¹	-	25-40
Biscoitos	Tabuleiro	3		140-150 ¹	-	25-40
Biscoitos, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		140-150 ¹	-	30-40
Biscoitos, 3 níveis	2x Tabuleiro + tabuleiro universal	5+3+1		130-140 ¹	-	35-55
Bolinhos	Tabuleiro	3		160 ¹	-	20-30
Bolinhos	Tabuleiro	3		150 ¹	-	25-35
Bolinhos, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		150 ¹	-	25-35
Bolinhos, 3 níveis	2x Tabuleiro + tabuleiro universal	5+3+1		140 ¹	-	35-45
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	30-40
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	1 desligado	1. 10 2. 20-25
Pão-de-ló de água, 2 níveis	2x Forma de mola Ø 26 cm	3+1		150-170 ²	-	30-50

¹ Pré-aquecer o aparelho durante 5 minutos. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

² Pré-aquecer o aparelho. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

Grelhar

Recomendações de regulação para grelhar

Alimento	Acessório/recipiente	Altitude	Tipo de aquecimento → <i>Página 10</i>	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Intensidade de vapor / "Crisp Finish"	Tempo de duração em min
Dourar tostas	Grelha	5		3 ¹	-	4-6

¹ Não faça pré-aquecimento do aparelho.

32 Instruções de montagem

Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.




32.1 Instruções gerais de montagem

Tenha em consideração estas indicações antes de começar com a montagem do aparelho.

- Apenas uma montagem profissional de acordo com estas instruções de montagem garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem inadequada são da responsabilidade do instalador.
- Não utilize o puxador da porta para o transporte ou montagem.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Remova a embalagem e as películas auto-colantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Observe as fichas de montagem para a instalação de acessórios.
- Os móveis de embutir têm de ser resistentes a temperaturas até 95 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.
- Não monte o aparelho atrás de uma porta decorativa ou porta de móvel. Há risco de aquecimento excessivo.
- Realize os trabalhos de recorte no móvel antes da colocação do aparelho. Remova as aparas. A função dos componentes eléctricos pode ser prejudicada.

- A tomada de ligação do aparelho deve situar-se na zona sombreada **a** ou fora da zona de montagem. Os móveis que não se encontrem fixos devem ser fixados à parede com um esquadro **b** disponível no comércio.

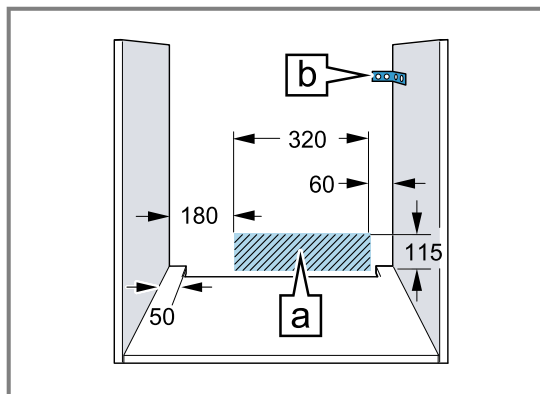

- Nos aparelhos com painel de comando frontal de abrir, certifique-se de que o painel de comando não colide com os móveis adjacentes ao abrir.
- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Medidas indicadas nas figuras em mm.

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!



Atenção magnetismo



Atenção para pessoas com pacemakers

No painel de comandos estão aplicados ímãs permanentes. Estes podem influenciar a capacidade funcional de implantes eletrônicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrônicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao painel de comandos.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.


ATENÇÃO!

Transportar o aparelho pela pega da porta pode partir a pega. A pega da porta não suporta o peso do aparelho.

- ▶ Não transporte nem segure o aparelho pela pega da porta.


32.2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

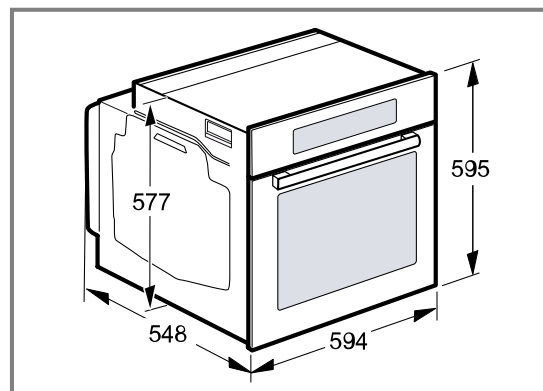

32.3 Montagem por baixo de uma bancada de trabalho


Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar por baixo de uma bancada de trabalho.

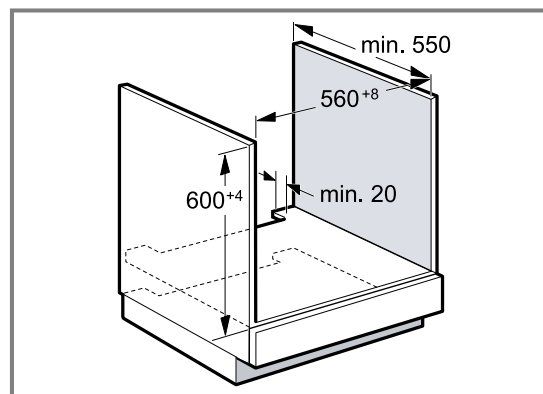

- Para a ventilação do aparelho, o fundo falso deve apresentar um recorte para ventilação.
- A bancada tem de ser fixada no móvel de embutir.
- Respeite as instruções de montagem eventualmente existentes da placa de cozinhar.
- Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.

32.4 Montagem por baixo de uma placa de cozinhar

Se o aparelho for montado por baixo de uma placa, as medidas mínimas têm de ser respeitadas (se for o caso, inclusivamente a estrutura inferior).

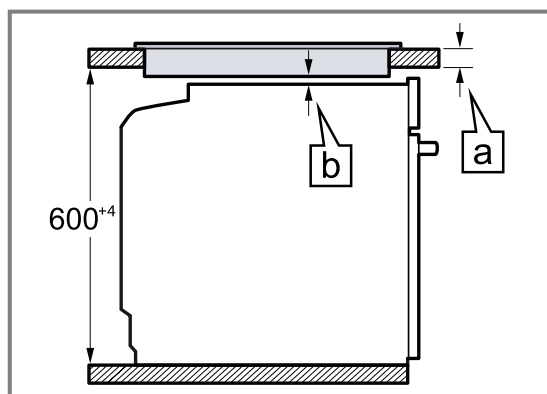


Com base na distância mínima necessária [b] resulta a espessura mínima da bancada [a].

Tipo de placa de cozinhar	a pousada em mm	a plano à superfície em mm	b em mm
Placa de indução	37	38	5
Placa de cozinhar por indução de superfície integral	47	48	5
Placa a gás	27	38	5 ¹
Placa elétrica	27	30	2

¹ Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.

32.5 Montagem num armário vertical


Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar no armário vertical.

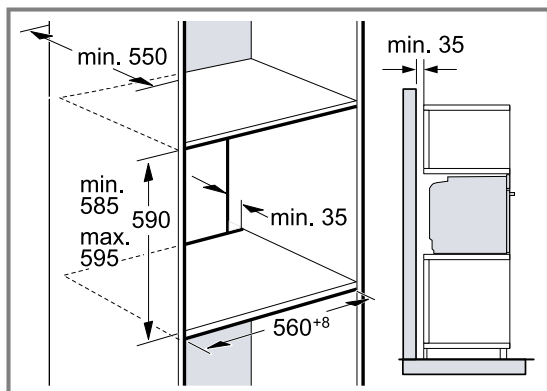

- Para a ventilação do aparelho, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Se, para além das paredes traseiras do elemento, o armário vertical tiver uma outra parede traseira, esta deve ser removida.
- Monte o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.


32.6 Montagem de dois aparelhos sobrepostos

O seu aparelho também pode ser montado por cima ou por baixo de outro aparelho. Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar em posição sobreposta.

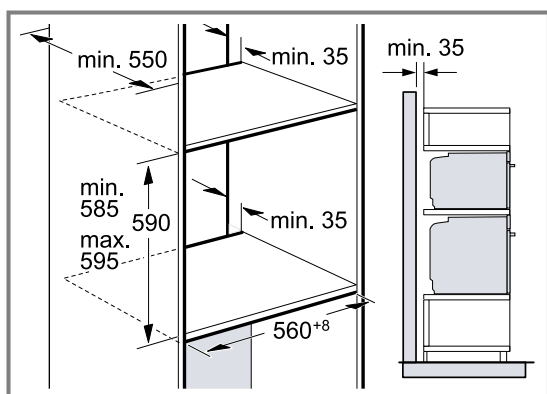

- Para a ventilação dos aparelhos, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Para garantir uma ventilação suficiente de ambos os aparelhos é necessária uma abertura de ventilação de no mín. 200 cm² na área do rodapé. Para o efeito, corte o rodapé ou aplique uma grelha de ventilação.


- É necessário garantir uma renovação do ar de acordo com o desenho.

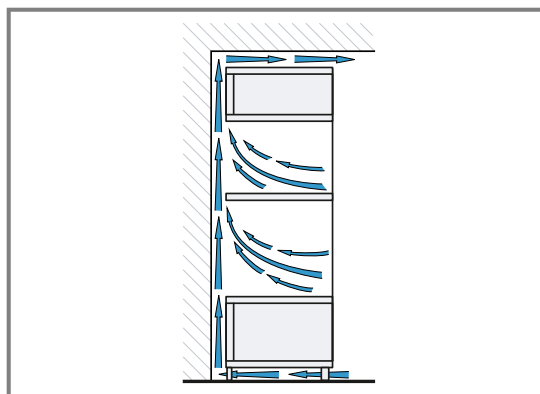

- Monte os aparelhos a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

32.7 Montagem de canto

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao efetuar montagens de canto.

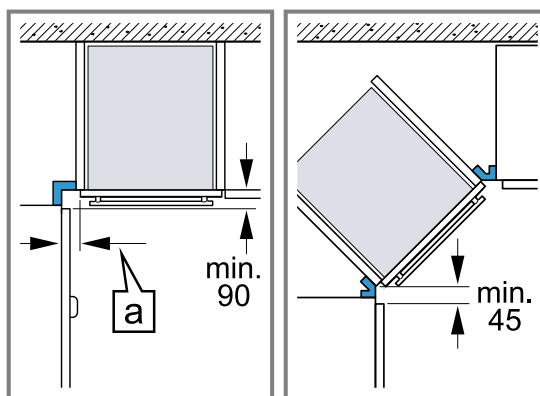

- De modo a conseguir abrir a porta do aparelho, respeite as medidas mínimas ao efetuar a montagem de canto. A medida **a** depende da espessura da frente do móvel e do puxador.

32.8 Ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

- O aparelho corresponde à classe de proteção I e apenas pode ser operado com ligação de condutor de proteção.
- A proteção tem de ser garantida de acordo com a indicação de potência presente na placa de características e com as normas locais.
- O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a realização de qualquer trabalho de montagem.

- O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido.
- O cabo de ligação tem de ser encaixado na parte de trás do aparelho, até ser audível um clique. No serviço de apoio ao consumidor pode adquirir um cabo de ligação de 3 m de comprimento.
- O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original. Este pode ser adquirido no serviço de apoio ao consumidor.
- A proteção contra contacto accidental tem de estar garantida através da montagem.
- Se o visor do aparelho permanecer escuro, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

Ligar o aparelho eletricamente com ficha de contacto de proteção

Nota: O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- ▶ Introduzir a ficha na tomada de contacto de segurança.
Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.

Ligação elétrica do aparelho sem ficha de contacto de proteção


Nota: O aparelho apenas pode ser ligado por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Na instalação elétrica fixa tem de estar montado um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.


1. Identificar os condutores de fase e neutro ("zero") da tomada de ligação.
O aparelho poderá sofrer danos se a ligação for efetuada incorretamente.
2. Ligue de acordo com o esquema de ligações. Tensão, ver placa de características.
3. Ligue os fios do cabo de ligação elétrica respeitando as cores:
 - verde/amarelo = condutor de proteção \oplus
 - azul = condutor neutro ("zero")
 - castanho = fase (condutor externo)

32.9 Montar o aparelho

1. Insira totalmente o aparelho e centre-o.

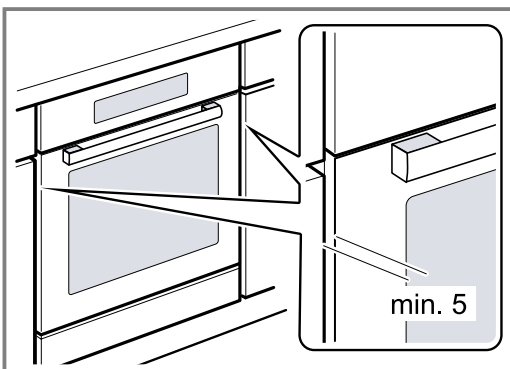


2. Aparafuse o aparelho.

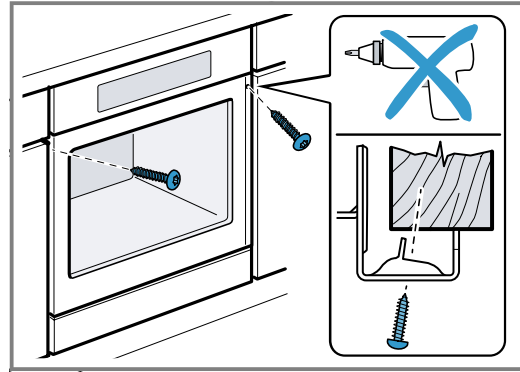


Nota: O espaço entre a bancada e o aparelho não pode ser vedado com réguas adicionais. Nas paredes laterais do armário transformável não podem ser colocadas réguas de proteção térmica.

32.10 Em cozinhas sem puxadores com puxador tipo friso vertical:


1. Aplicar uma peça de enchimento adequada para cobrir possíveis arestas afiadas e assegurar uma montagem segura.

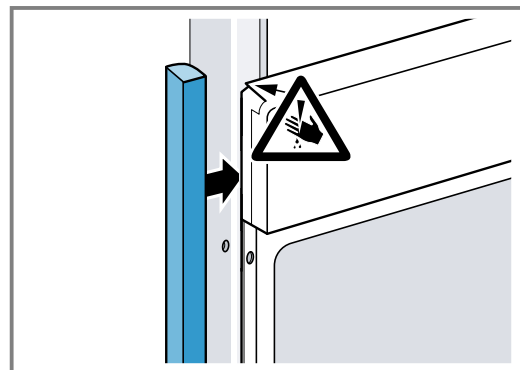

2. Furar previamente perfis de alumínio, de modo a estabelecer uma união roscada.

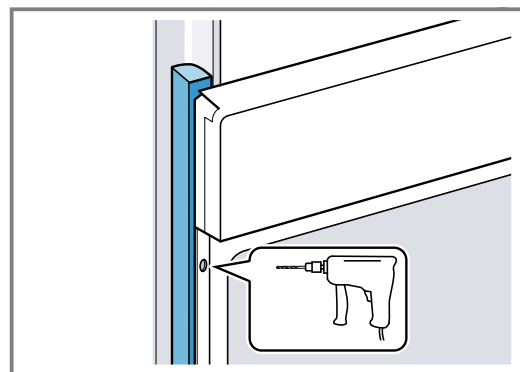

3. Fixar o aparelho com um parafuso adequado.

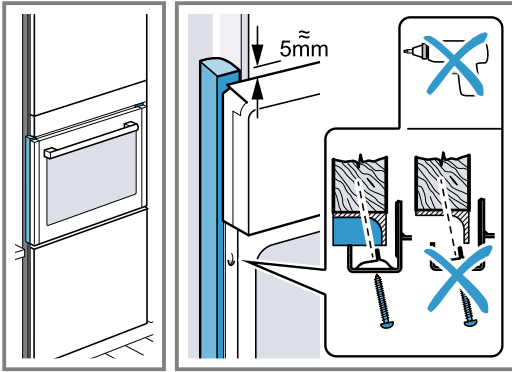

32.11 Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da corrente.
2. Desaperte os parafusos de fixação.
3. Levante ligeiramente o aparelho e retire-o completamente para fora.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending downwards.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001682908 (040213)

pt