

SIEMENS

Сушарка для білизни

WQ41G200UA

uk Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

**Для отримання додаткової інформації
зверніться до Цифрового посібника користува-
ча.**



Вміст

1 Безпека	4	8 Результат сушіння.....	25
1.1 Загальні вказівки	4	8.1 Зміна результату сушіння.....	25
1.2 Використання за призначенням	4	8.2 Регулювання результату сушіння	25
1.3 Обмеження кола користувачів	4	9 Програми	26
1.4 Безпечне встановлення.....	5	9.1 Автоматичні програми.....	26
1.5 Безпечна експлуатація	7	9.2 Часові програми	27
1.6 Безпечне очищення та обслуговування	10	10 Приладдя	29
2 Як запобігти матеріальних збитків.....	11	11 Прання.....	30
3 Охорона довкілля й ощадливе користування.....	11	11.1 Підготовка білизни.....	30
3.1 Утилізація упаковки	11	12 Основні відомості про користування	30
3.2 Заощадження енергії.....	12	12.1 Увімкнення приладу	30
3.3 режим економії електроенергії	12	12.2 Налаштування програми	30
4 Установлення й підключення	12	12.3 Завантаження білизни.....	30
4.1 Розпакування приладу	12	12.4 Запуск програми	31
4.2 Комплект поставки	13	12.5 Дозавантаження білизни	31
4.3 Вимоги до місця встановлення.....	13	12.6 Переривання програми.....	31
4.4 Зливний шланг	14	12.7 Виймання білизни	31
4.5 Вирівнювання приладу	16	12.8 Вимкнення приладу	31
4.6 Підключення приладу до електромережі	16	12.9 Фільтрувальна сітка для ворсу	31
5 Знайомство.....	17	12.10 Система фільтрів блока управління	33
5.1 прилад.....	17	12.11 Резервуар для збору конденсату.....	35
5.2 Панель управління	18	13 Блокув. від дітей	36
6 Дисплей	19	13.1 Активація блокування від доступу дітей	36
7 Кнопки.....	22	13.2 Деактивація блокування від доступу дітей.....	36

14 Основні параметри.....	37
14.1 Огляд основних налаштувань	37
14.2 Зміна основних налаштувань	38
15 Чищення та догляд	38
15.1 Рекомендації щодо очищення та догляду	38
15.2 Блок управління	38
15.3 Датчик вологості	40
16 Усунення несправностей.....	42
17 Транспортування, зберігання й утилізація.....	47
17.1 Підготовка приладу до транспортування	47
17.2 Утилізація старих приладів... ..	47
18 Сервісні центри	48
18.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	48
19 Показники споживання	49
20 Технічні характеристики	50



1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для сушіння й відсвіжування придатних до машинного сушіння випраних у воді текстильних речей.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.


Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.4 Безпечне встановлення

При встановленні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Не підключайте пристрій до мережі, яку регулярно вмикає та вимикає постачальник електроживлення.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.

- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.
- Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.
- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника
→ "Приладдя", Стор. 29. Інші методи встановлення заборонені.
 - ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
 - ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
 - ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.

- ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу. Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.
 - ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.
- Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.
- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ УВАГА – Небезпека порізів!

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▶ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.5 Безпечна експлуатація

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру. → *Стор. 48*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Вугільний пил або борошно навколо приладу можуть спричинити вибух.

- ▶ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Конденсат цього приладу не є питною водою, він може бути забруднений ворсом.

- ▶ Не пийте конденсат та не використовуйте його повторно. Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.
- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Холодоагент R290 у цьому приладі виготовлений з екологічно чистих матеріалів, але є легкозаймистим і може зайнятися при контакті з відкритим полум'ям або джерелом займання.

- ▶ Тримайте відкритий вогонь та інші джерела займання на без-

печній відстані від приладу.

**⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!**

Залишки у фільтрувальній сітці для ворсу можуть займатися під час сушіння.

- ▶ Регулярно очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу. Легкозаймісті предмети, такі як запальнички або сірники, можуть займатися під час сушіння.
- ▶ Перед сушінням вийміть всі легкозаймісті предмети з мішків для білизни.

Якщо брудна білизна контактувала з розчинниками, мастилом, воском, засобом для видалення воску, фарбою, жиром або засобом для видалення плям, вона може зайнятися під час сушіння.

- ▶ Не сушіть в цьому приладі брудну білизна.
- ▶ Перед сушінням ретельно прополощіть білизна водою та пральним засобом.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо білизна було попередньо очищено промисловими хімікатами.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Під час передчасного сушіння білизна може бути недостатньо охолодженою, що може призвести до її займання.

- ▶ Не переривайте програму сушіння передчасно.
- ▶ Якщо сушіння зупинено передчасно, негайно вийміть і розправте білизна.

⚠ УВАГА – Небезпека травмування!

Не залізайте та не вставляйте на прилад — кришка приладу може зламатися.

- ▶ Не залізайте та не вставляйте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

- ▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.
- ▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.

- ▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

1.6 Безпечне очищення та обслуговування

При очищенні та обслуговуванні приладу зважайте на правила техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

Виконуйте ці вказівки, щоб запобігти матеріальним збиткам і пошкодженню приладу.

УВАГА!

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.
→ "Програми", Стор. 26

Перегрівання приладу може вплинути на його роботу.

- ▶ Під час роботи приладу не загороджуйте впускний отвір.
- ▶ Забезпечте в приміщенні достатню вентиляцію.

Під час роботи приладу легкі предмети, такі як волосся і ворс, можуть всмоктуватися у впускний отвір, негативно впливаючи на функціональність приладу.

- ▶ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.
- ▶ Не кладіть у прилад легкі предмети.

Експлуатація з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу (залежно від обладнання, наприклад фільтрувальної сітки для ворсу, накопичувача для ворсу, фільтрувальної прокладки) може призвести до пошкодження обладнання.

- ▶ Не використовуйте прилад з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу.

Пінопласт або гума можуть деформуватися або розплавитись при сушінні.

- ▶ Не сушіть білизну з піною.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Експлуатуйте прилад в добре провітрюваному приміщенні і тримайте вільним впускний отвір.

- ✓ Порушення повітрообміну збільшує тривалість програми і підвищує споживання енергії.

Перед сушінням відіжміть білизну в пральній машині.

- ✓ Волога білизна подовжує тривалість програми і підвищує споживання енергії.

Дотримуйтесь максимального завантаження для програм.

→ "Програми", Стор. 26

- ✓ Перевищення максимальної кількості завантаження збільшує тривалість програми та споживання енергії.

Після сушіння очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу

→ Стор. 31.

- ✓ Засмічена фільтрувальна сітка для ворсу зменшує потік повітря в приладі, збільшує тривалість програми і підвищує споживання енергії.

Після очищення ретельно висушіть фільтри у в системі фільтрів блоку управління → Стор. 33.

- ✓ Вологі фільтри збільшують тривалість програми і споживання енергії.

3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом тривалого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає ▶ **Старт/Дозав./Пауза.**

Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА!

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- ▶ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.

1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.
→ "Утилізація упаковки", Стор. 11
2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
3. Відчиніть дверцята приладу.
→ "Основні відомості про користування", Стор. 30
4. Витягніть приладдя із барабана.
5. Зачиніть дверцята приладу.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

УВАГА!

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.
→ "Приладдя", Стор. 29

Комплект поставки	Опис за призначенням
	Сушарка для білизни
	Супровідна документація
	Шланг для зливу води з перехідником, кріпильним матеріалом і коліном. → "Зливний шланг", Стор. 14

4.3 Вимоги до місця встановлення

УВАГА!

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахильйте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.



Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.

Якщо експлуатувати прилад відразу після транспортування, охолоджувальна рідина, що міститься в ньому, може пошкодити прилад.

- ▶ Після транспортування не експлуатуйте прилад протягом двох годин.

Місце встановлення	Вимоги
На підлозі	Помістіть прилад на чисту, рівну і стійку поверхню. Вирівняйте прилад → Стор. 16.
	

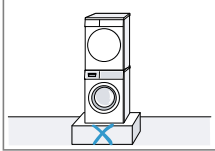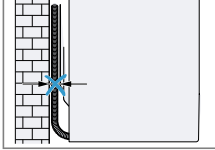Місце встановлення	Вимоги
Встановлення пральної машини з сушильною	Встановлюйте цей прилад тільки в пральну машину з сушильною з використанням оригінального комплекту для підключення, що надається виробником сушильної машини. → "Приладдя", Стор. 29
	→ "Приладдя", Стор. 29 Розміщуйте цей прилад тільки на пральній машині того ж виробника. Глибина і ширина цього приладу повинні відповідати габаритам пральної машини. Пральну машину з сушильною забороняється встановлювати на поміст.
Біла стіни	Не закріплюйте шланги між стіною та приладом.
	

ня. Використовуйте зливний шланг, щоб злити конденсат, що накопичився, відразу в стічні води.

Вказівки

- Використовуйте цей прилад разом зі зливним шлангом, що постачається в комплекті. Якщо ви приєднаєте шланг для зливу води → Стор. 14, вам не доведеться регулярно спорожнювати резервуар для збору конденсату → Стор. 35.
- Ви можете додатково замовити → "Приладдя", Стор. 29 у сервісній службі.

Підключення зливного шланга

Якщо ви не хочете регулярно спорожнювати резервуар для конденсату, підключіть зливний шланг.

УВАГА!

При експлуатації приладу без відповідним чином підключеного шланга для конденсату або зливного шланга із патрубком може витекти рідина.

- ▶ Перед експлуатацією приладу підключіть шланг для конденсату або зливний шланг відповідним чином до патрубка.


Вимоги

- Прилад та приладдя розпаковані.
→ "Розпакування приладу", Стор. 12
- Прилад налаштовано на місці встановлення.
→ "Вимоги до місця встановлення", Стор. 13

4.4 Зливний шланг

Під час сушіння утворюється конденсат, який прилад використовує для автоматичного очищення


1. Від'єднайте шланг для конденсату від патрубків.

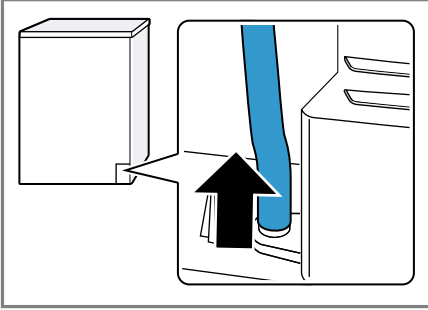


Шланг для конденсату підключений до патрубків на заводі.

Зауваження: При від'єднанні шланга для конденсату з патрубка може капати вода.


2. Вставте шланг для конденсату в тримач.

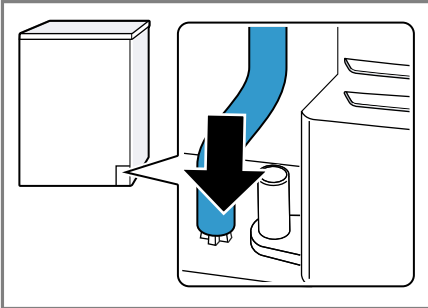

3. Вставте зливний шланг до упору в патрубок.

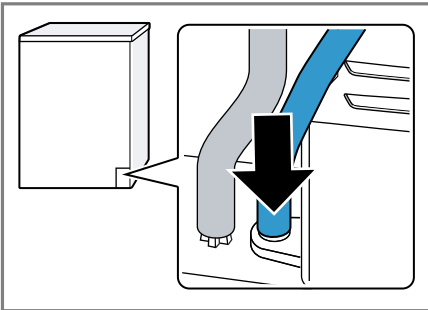

4. Вставте зливний шланг в напрямку для шланга.

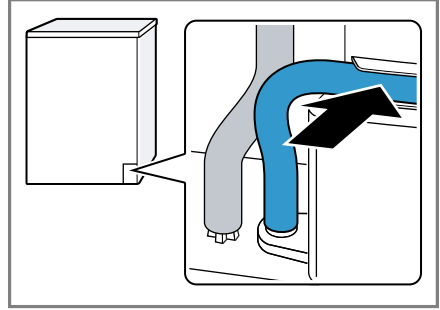

Переконайтеся, що зливний шланг не має згинається.

5. Підключіть прилад до зливу води. → "Типи підключення каналізації", Стор. 15

Порада: Щоб знову збирати конденсат в резервуар для конденсату (наприклад, при зміні місця розташування приладу), виконайте ці кроки в зворотному порядку.


Типи підключення каналізації

УВАГА!

Якщо стічний отвір засмічений або перекритий, відведена вода, що застоюється, може потрапити назад в прилад.

- Під час експлуатації приладу переконайтеся, що відведена вода стікає швидко, і усуньте засмічення.

Відведення води через сифон.

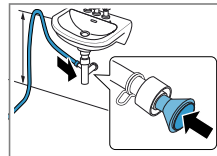


Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (12-22 мм). Закріпіть зливний шланг за допомогою направляючої для шланга на

висоті не менше 80 см і не вище 100 см.


Зауваження: За допомогою Y-подібного розподільника → Стор. 29 ви можете підключити зливний шланг додаткового приладу, наприклад, пральної машини, до такої ж точки відведення у сифоні.

Відведення води через умивальник.

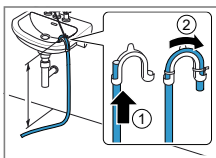

Повністю проштовхніть водовідвідний шланг через і закріпіть його кріпильним матеріалом. Закріпіть закруглене кріплення на висоті не більше 100 см.

Відведення води у каналізацію.

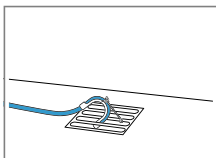


Повністю проштовхніть водовідвідний шланг через і закріпіть його кріпильним матеріалом. Закріпіть закруглене кріплення у точці відведення у каналізацію.

4.5 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію, вирівняйте прилад належним чином.

- ▶ Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

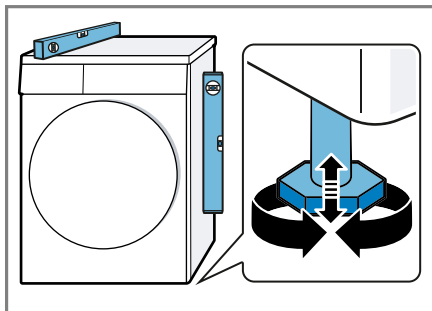

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

4.6 Підключення приладу до електромережі

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.

Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Стор. 50.

2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.




Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.





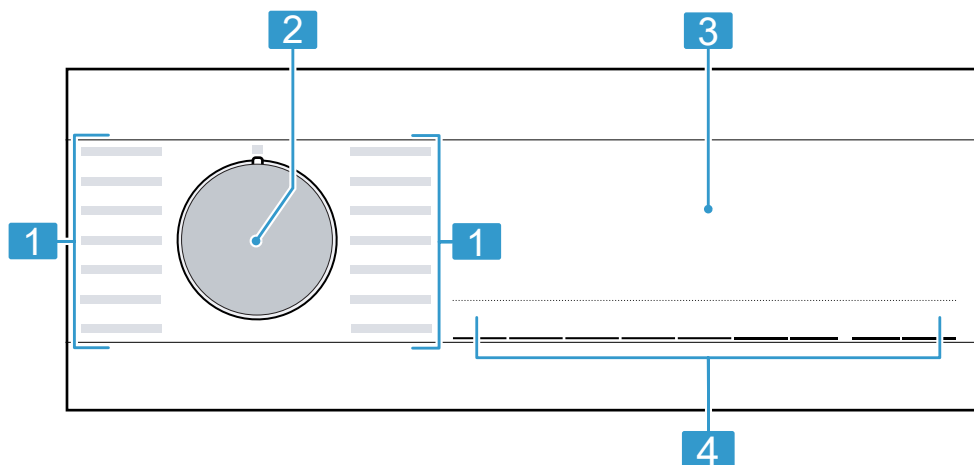






1	Впускний отвір	4	Дверцята
2	Сервісна кришка блока управління → <i>Стор. 38</i>	5	Резервуар для збору конденсату → <i>Стор. 35</i>
3	Фільтрувальна сітка для ворсу → <i>Стор. 31</i>	6	Панель управління → <i>Стор. 18</i>

5.2 Панель управління






За допомогою панелі управління можна налаштувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Програми → Стор. 26 |
| 2 | Перемикач програм
→ Стор. 30 |
| 3 | Дисплей → Стор. 19 |
| 4 | Кнопки → Стор. 22 |

Індикатор	Назва	Опис
	Старт/Пауза	Старт, переривання або пауза <ul style="list-style-type: none"> ■ світиться: програма запущена і може бути перервана або призупинена. ■ блимає: програму можна запустити або продовжити.
	Результат сушіння «Суха для прасування»	Результат сушіння активований. → "Кнопки", Стор. 23
	Результат сушіння «Суха до шафи»	Результат сушіння активований. → "Кнопки", Стор. 23
	Результату сушіння: «Суха до шафи Плюс»	Результат сушіння активований. → "Кнопки", Стор. 22
+1 +2 +3	Результат сушіння відрегульований	Відповідний результат сушіння активований. → "Кнопки", Стор. 22 → "Кнопки", Стор. 23 → "Кнопки", Стор. 23
	Зменшення змінання	Зменшення змінання активовано. → "Кнопки", Стор. 23
	Делікатне сушіння	Делікатне сушіння для делікатних текстильних виробів активовано. → "Кнопки", Стор. 24
 4.5 kg	Половина об'єму завантаження	Половина об'єму завантаження активована. → "Кнопки", Стор. 24
	Безшумне сушіння	Безшумне сушіння без звукових сигналів активовано. → "Кнопки", Стор. 24
	Резервуар для збору конденсату	Спожніть резервуар для збору конденсату → Стор. 35. Вставте резервуар для збору конденсату → Стор. 35.
	Фільтрувальна сітка для ворсу	Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу → Стор. 31.
	Система фільтрів нижнього відсіку	Очистіть систему фільтрів нижнього відсіку → Стор. 33.




¹ Наприклад





Індикатор	Назва	Опис
Hot	Процес охолодження	Під час обертання барабана білизна охолоджується, щоб уникнути пошкодження білизни. Процес можна припинити, відкривши дверцята. Зауваження: Не змінюйте програму.
	Сушіння	Статус програми
	Результат сушіння «Суха для прасування»	Статус програми
	Результат сушіння «Суха до шафи»	Статус програми
	Захист білизни від зминання	Статус програми
	Пауза	Статус програми
End	Завершення програми	Статус програми
¹ Наприклад		

7 Кнопки

Тут ви знайдете огляд кнопок та можливості налаштування.




Кнопка	Вибір	Опис
▶▶▶ Старт/Дозав./Пауза	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запуск ■ Перервати ■ Зупинити 	Запуск, переривання або зупинка програми.
🔒 3 с.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	<p>Активація або деактивація блокування від доступу дітей.</p> <p>Заблокуйте панель від випадкового спрацьовування.</p> <p>Якщо увімкнено блокування від доступу дітей і прилад вимкнено, блокування від доступу дітей залишається активованим.</p> <p>→ "Блокув. від дітей", Стор. 36</p>
☰*Суха до шафи плюс	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☰*Суха до шафи плюс ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ При виборі ☰*Суха до шафи плюс активується результат сушіння. Результат сушіння визначає, наскільки вологою чи сухою буде білизна після завершення програми. → "Результат сушіння", Стор. 25 ■ При виборі +1, +2 або +3 регулюється результат сушіння. → "Регулювання результату сушіння", Стор. 25

Кнопка	Вибір	Опис
 Суха до шафи	<ul style="list-style-type: none"> ■  Суха до шафи ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ При виборі  Суха до шафи активується результат сушіння. Результат сушіння визначає, наскільки вологою чи сухою буде білизна після завершення програми. → "Результат сушіння", Стор. 25 ■ При виборі +1, +2 або +3 регулюється результат сушіння. → "Регулювання результату сушіння", Стор. 25
 Суха для прасув.	<ul style="list-style-type: none"> ■  Суха для прасув. ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ При виборі  Суха для прасув. активується результат сушіння. Результат сушіння визначає, наскільки вологою чи сухою буде білизна після завершення програми. → "Результат сушіння", Стор. 25 ■ При виборі +1, +2 або +3 регулюється результат сушіння. → "Регулювання результату сушіння", Стор. 25
 Легке прасування	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	<p>Активація та деактивація функції зменшення зминання. Після завершення програми білизна в барабані регулярно переміщується протягом 60 хвилин, щоб зменшити зминання.</p>

Кнопка	Вибір	Опис
 Низьк. темп.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	Активація або деактивація делікатного сушіння. Температура для легкошкоджуваних текстильних виробів, наприклад, поліакрилу або еластану, зменшується. Тривалість програми продовжується.
 Завершення через	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кінець програми ■ Тривалість програми 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Визначення закінчення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми. ■ Встановіть тривалість часової програми. → "Часові програми", Стор. 27
 Сигнал заверш.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активувати ■ Деактивувати 	Активація або деактивація сигналу після закінчення програми.
 Полов. зав-ня	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активація ■ Деактивація 	Сушіння окремих речей або невеликого об'єму завантаження.







8 Результат сушіння

Результат сушіння визначається для кожної автоматичної програми. Результат сушіння визначає, наскільки сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Результат сушіння	Білизна	Результат сушіння
 *Суха до шафи плюс	Багат шарова товста білизна, що потребує довшого просушування.	Білизна суха.
 Суха до шафи	Звичайна одношарова білизна.	Білизна суха.
 Суха для прасув.	Звичайна одношарова білизна	Після сушіння білизна ще трохи волога. Щоб уникнути зминання після висихання, випрасуйте білизну або розвісьте її.




8.1 Зміна результату сушіння

Ви можете змінити результат сушіння для деяких автоматичних програм, щоб ваша білизна була ще більш сухою або вологою.

1. Налаштуйте автоматичну програму.
→ "Автоматичні програми",
Стор. 26
- ✓ На дисплеї відображається вказаний результат сушіння.
2. Натисніть  **Суха до шафи**, * **Суха до шафи плюс** або  **Суха для прасув..**
- ✓ На дисплеї відображається: , * або 

8.2 Регулювання результату сушіння

Якщо після сушіння білизна виявиться занадто вологою з певним результатом сушіння, ви можете відрегулювати результат сушіння.

1. Налаштуйте автоматичну програму.
→ "Автоматичні програми",
Стор. 26
- ✓ На дисплеї відображається вказаний результат сушіння.
2. Натисніть на * **Суха до шафи плюс**,  **Суха до шафи** або  **Суха для прасув..**
- ✓ На дисплеї відображається: "+1", "+2" або "+3".

9 Програми










Ви можете висушити текстильні вироби за допомогою автоматичної програми або часової програми.


9.1 Автоматичні програми

Автоматичні програми — це програми, в яких датчики вологості вимірюють залишкову вологу в білизні під час її висихання. Програма закінчується лише після досягнення встановленого результату сушіння. Кожна автоматична програма має результат сушіння → *Стор. 25*. Результат сушіння визначає, наскільки сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Поради

- Виберіть результат сушіння відповідно до текстилю або бажаного результату сушіння.
→ *"Результат сушіння", Стор. 25*
- Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.


Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
Бавовна 	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону.	9,0
 Бавовна Еко  	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону. Заощадлива програма.	9,0
Синтетика 	Сушіння текстильних виробів з синтетики та змішаних волокон.	3,5
Зміш. тканини 	Сушіння текстильних виробів з бавовни та синтетики.	3,0
 Ковдри	Сушіння текстильних виробів, заповнених синтетичним волокном, подушок, стьобаних ковдр або покривал. Зауваження: Сушіння великих текстильних виробів, ковдр та подушок.	2,5
Спідня білизна 	Сушіння тонкої нижньої білизни із мережива, лайкри, сатину або змішаних волокон.	2,0
 Верхній одяг	Сушіння захисного одягу і одягу для вулиці із мембрановою прокладкою та водонепроникних текстильних виробів.	1,5

Програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
<input type="checkbox"/> Подушки	Сушіння подушок з наповненням пухом або синтетичними волокнами. Зауваження: Щоб розподілити наповнювач і розділити скупчення вологості, витрусіть подушки після завершення програми.	подушка
<input checked="" type="checkbox"/> Сорочки/Блузи	Сушіння сорочок та блуз із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон. Зауваження: Для оптимального результату сушіть не більше 5 сорочок або 5 блуз. Після висихання випрасуйте білизну або розвісьте її. Залишкова волога розподілиться рівномірно.	1,5
 Супер 40'	Сушіння текстильних виробів з синтетики і легкої бавовни.	1,0
<input type="checkbox"/> Рушники	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння рушників та халатів з бавовни та льону.	6,0

9.2 Часові програми

Часові програми — це програми з фіксованою або регульованою тривалістю програми. Програма закінчується після спливання часу, навіть якщо білизна, наприклад, ще не висохла. Часові програми підходять для сушіння окремих предметів білизни або тонкого текстилю.

Порада: Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.

Часова програма	Опис за призначенням	макс. завантаження (кг)
 Вовна/Розпуш.	Сушіння текстильних виробів з вовни або з часткою вовняних волокон, які можна прати в машині. Зауваження: Вони стають пухнастими, але не висушеними. Вийміть білизну після закінчення програми та залиште сушитися.	0,5

Часова програма Часова програма	Опис за призначенням	макс. заванта- ження (кг)
Суш.час/Тепл. ☺	Сушіння усіх видів текстильних виробів, крім вовни та шовку. Також підходить для освіження або провітрювання білизни, що мало носилася.	3,0
Суш.час/Холод. ☺	Сушіння усіх видів текстильних виробів, крім вовни та шовку. Підходить для попередньо висушеної або злегка вологої білизни, а також для додаткового сушіння багат шарової товстої білизни.	3,0

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зауваження: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зв'яжіться

з

→ "Сервісні центри", Стор. 48.

	Застосування	Номер для замовлення
Комплект підключення	Встановіть прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою шириною та глибиною, щоб заощадити місце.	WZ11410
Комплект підключення з висувною стільницею	Встановіть прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою шириною та глибиною, щоб заощадити місце. Висувна стільниця полегшує завантаження та вивантаження приладу.	WZ20400
Ү-подібний розподільник	Підключіть зливний шланг додаткового приладу до того ж зливу на сифоні.	15000490
Зливний шланг	Зливайте надлишок конденсату з приладу безпосередньо у стічну воду, не спорожняючи регулярно контейнер для конденсату.	WZ20160
Фільтрувальна прокладка	Запасна частина для захисту від ворсу для фільтрувальної системи нижнього відсіку.	12007650
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WZDP20D

11 Прання

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.siemens-home.bsh-group.com.

11.1 Підготовка білизни

УВАГА!

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- ▶ Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.
- ▶ Щоб захистити прилад і білизну, підготуйте білизну.
 - Випорожніть кишені
 - Вичистіть пісок із усіх вилог та кишень
 - Закрийте усі підковдри і наволочки
 - Закрийте усі застібки-блискавки, липучки, гачки і кільця
 - Зв'яжіть текстильні паски і стрічки разом або використовуйте мішок для білизни
 - Зніміть з гардин підвіски та смужки або використовуйте сітку для білизни
 - Для дрібних речей, наприклад дитячих шарпеток, використовуйте сітку для білизни
 - Розкладіть і розпушіть білизну або дотримуйтеся опису програм
 - Перед сушінням віджміть білизну

12 Основні відомості про користування

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.siemens-home.bsh-group.com.

12.1 Увімкнення приладу

Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.
→ "Установлення й підключення", Стор. 12

- ▶ Встановіть перемикач програм на програму.

12.2 Налаштування програми

1. Поверніть перемикач програм та встановіть на потрібну програму.
→ "Програми", Стор. 26
2. За потреби скоригуйте налаштування програми.

12.3 Завантаження білизни


Зауваження: Щоб запобігти зібганню тканини, дотримуйтеся максимальної кількості завантаження
→ "Програми", Стор. 26.

Вимога: Білизна підготована.
→ "Прання", Стор. 30

1. Відчиніть дверцята.
Переконайтеся, що барабан порожній.
2. Покладіть білизну до барабана.
3. Закрийте дверцята.
Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.

12.4 Запуск програми

Зауваження: Якщо ви бажаєте змінити час завершення програми, спочатку налаштуйте «Час до завершення».


- ▶ Натисніть на  **Старт/Дозав./ Пауза**.
- ✓ На дисплеї відображається або тривалість програми, або «Час до завершення».
- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: "End".

12.5 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в будь-який момент виймати або додавати білизну.

1. Натисніть на  **Старт/Дозав./ Пауза** .
Процес охолодження починається автоматично приблизно через 30 секунд і білизна охолоджується в процесі обертання барабана. Якщо ви хочете виключити або скасувати процес охолодження, відкрийте двері.
→ "Дисплей", Стор. 21
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята приладу.
5. Натисніть  **Старт/Дозав./Пауза**.

12.6 Переривання програми

1. Натисніть на  **Старт/Дозав./ Пауза** .
Процес охолодження починається автоматично приблизно через 30 секунд і білизна охолоджується в процесі обертання барабана. Якщо ви хочете


виключити або скасувати процес охолодження, відкрийте двері.
→ "Дисплей", Стор. 21

2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну → Стор. 31.

12.7 Виймання білизни

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Вийміть білизну.

12.8 Вимкнення приладу

- ▶ Встановіть перемикач програм на .

12.9 Фільтрувальна сітка для ворсу


Під час сушіння ворс від білизни збирається у фільтрувальній сітці для ворсу. Фільтрувальна сітка для ворсу захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.

Очищення сітки для ворсу


Коли програма сушіння закінчиться або на дисплеї з'явиться повідомлення під час виконання програми, очистіть сітку для ворсу.

Зауваження: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушено.


Вимоги

- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
 - або під час виконання програми: .
1. Відчиніть дверцята.


2. Видаліть ворс із дверцят.

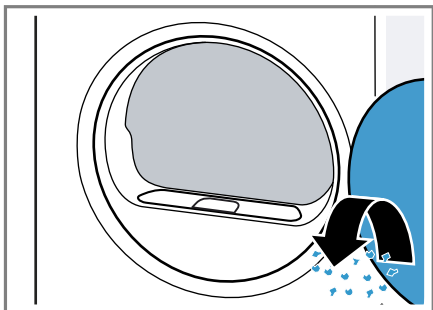

3. Вийміть фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.

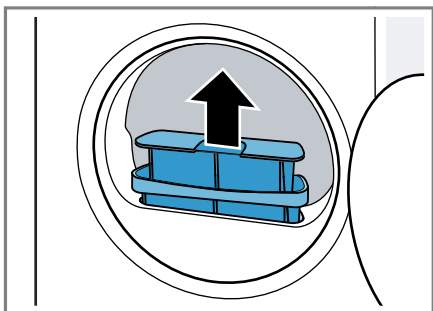


4. Видаліть ворс із заглиблення.

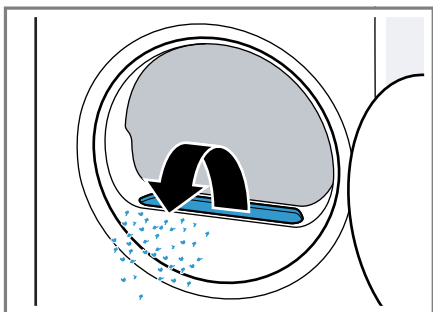


Переконайтеся, що ворс не потрапив в повітропровід.


5. Від'єднайте фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.

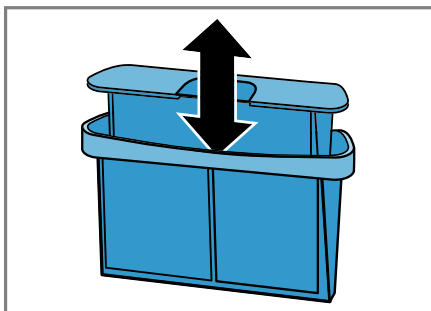


6. Відкрийте обидві фільтрувальні сітки.

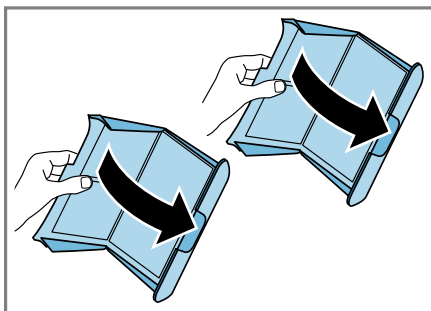


7. Видаліть ворс.

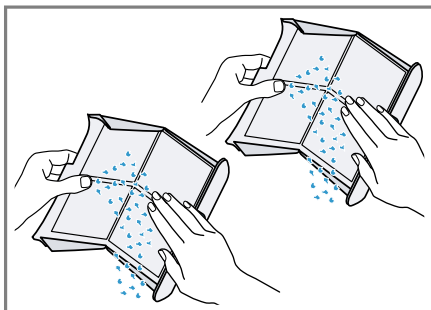


8. Ретельно промийте обидві фільтрувальні сітки під теплою проточною водою і висушіть їх.

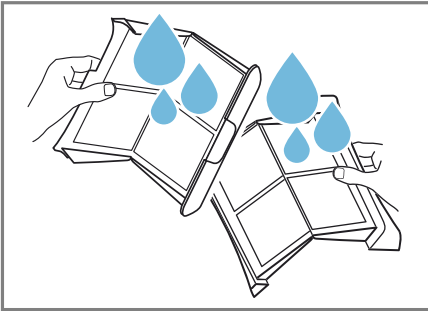

9. Закрийте і з'єднайте обидві фільтрувальні сітки.

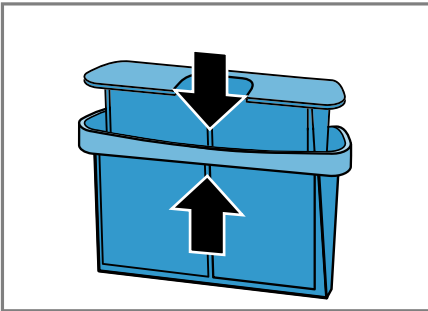

10. Вставте фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.

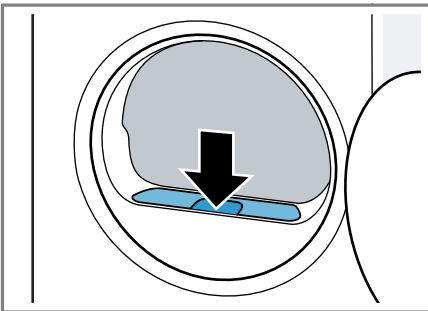

11. Закрийте дверцята.

12.10 Система фільтрів блока управління

Під час сушіння ворс від білизни збирається в системі фільтрів блока управління. Система фільтрів захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.

Очищення системи фільтрів блока управління

Якщо під час виконання програми на дисплеї з'являється вказівка, очистіть систему фільтрів блока управління.

Вказівки


- Ви можете регулярно очищувати систему фільтрів до появи вказівок на дисплеї. Очищення після кожного циклу сушіння не потрібне.
- Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушено.

Вимога: Під час виконання програми на дисплеї відображається:




1. Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу → Стор. 31.
2. Відкрийте блок управління → Стор. 38.

3. Аккуратно вытягніть фільтруючу прокладку з тримачів.

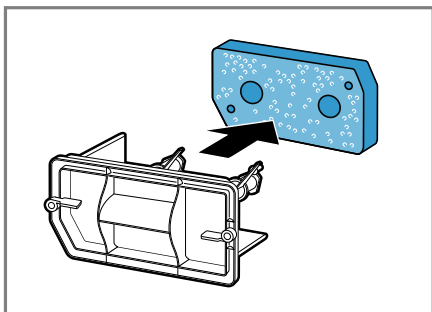


Слідкуйте за тим, щоб фільтруюча прокладка не була пошкоджена або деформована.

4. Очистіть кришку теплообмінника м'якою щіткою.

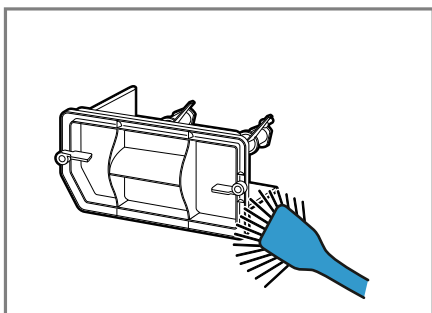


Обов'язково очищуйте ущільнювач від забруднень.

5. Ретельно очистіть фільтруючу прокладку під теплою проточною водою і відіжміть її вручну.

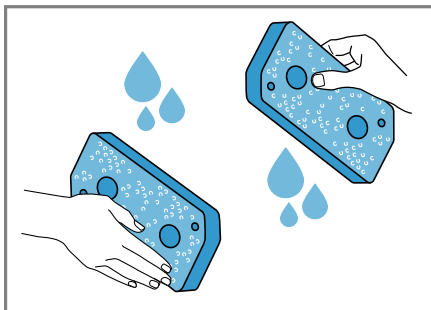

Сильні забруднення можна акуратно видалити пилосмоком. Ніколи не використовуйте очисні засоби при очищенні фільтруючої прокладки.

6. Вставте фільтруючу прокладку в тримачі.

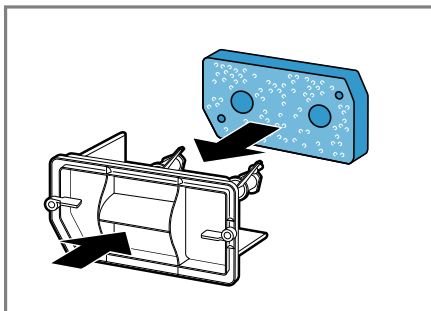

Слідкуйте за тим, щоб після очищення фільтруюча прокладка не була пошкоджена, деформована або встановлена в кріплення неправильно.

Зауваження: Ви можете замовити змінну фільтруючу прокладку → *Стор. 29* в нашій сервісній службі.

7. Закрийте блок управління → *Стор. 40*.

12.11 Резервуар для збору конденсату


Під час сушіння утворюється конденсат, який прилад використовує для автоматичного очищення. Злив конденсату в резервуар для збору конденсату приладу сконструйований на заводі.

Зауваження: Використовуйте цей прилад разом зі зливним шлангом, що постачається в комплекті. Якщо ви приєднаєте шланг для зливу води → *Стор. 14*, вам не доведеться регулярно спорожнювати резервуар для збору конденсату → *Стор. 35*.


Спорожнення резервуара для збору конденсату

Коли програма сушіння закінчиться або на дисплеї з'явиться повідомлення під час виконання програми, спорожніть резервуар для збору конденсату.


Вимоги

- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
- або під час виконання програми: 

1. Витягніть резервуар для збору конденсату горизонтально.

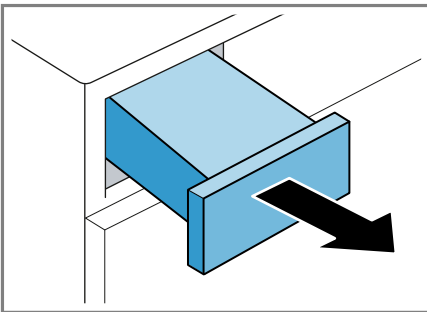

2. Спорожніть резервуар для збору конденсату.

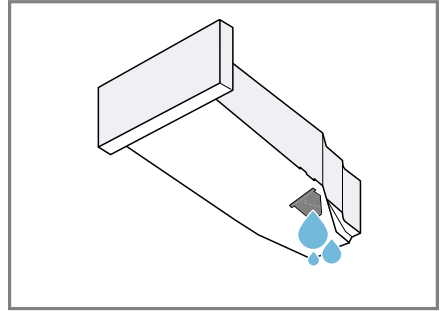


Обов'язково вставте резервуар для збору конденсату перед використанням приладу.
→ *"Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 35*

Встановлення резервуара для збору конденсату

Вимога: Вийміть резервуар для збору конденсату → *Стор. 35* з приладу.



- ▶ Вставте резервуар для збору конденсату до упору.

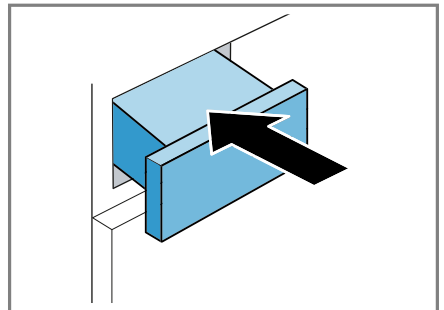

13 Блокув. від дітей



Зabloкуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

13.1 Активація блокування від доступу дітей

- ▶ Натискайте на обидві кнопки 
3 с. припл. 3 секунди.
- ✓ На дисплеї відображається .
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть після вимкнення приладу та при збої постачання струму.

13.2 Деактивація блокування від доступу дітей


Вимога: Щоб деактивувати блокування від доступу дітей, прилад має бути увімкнений.

- ▶ Натискайте на обидві кнопки 
3 с. бл. 3 секунд.
- ✓ На дисплеї згасне .

14 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.


14.1 Огляд основних налаштувань

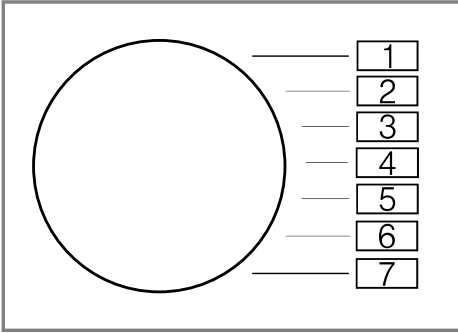



Основний параметр	Позиція програми	Параметр	Опис за призначенням
Сигнал завершення	2	0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний)	Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми.
Сигнал кнопок	3	0 (вимк.) 1 (тихий) 2 (середній) 3 (гучний) 4 (дуже гучний)	Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок.
Лічильник програм	5	42 ¹	Відображає кількість запущених програм.
¹ Наприклад			

14.2 Зміна основних налаштувань

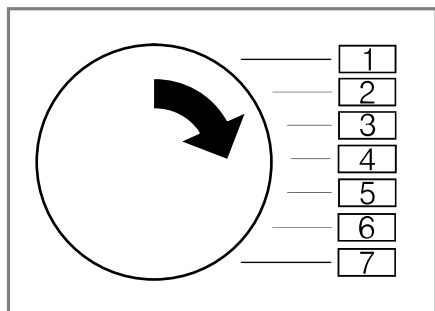1. Налаштуйте перемикач програм на положення 1.



2. Натисніть на  **Суха для прасув.** і одночасно встановіть перемикач програм в положення 2.
 - ✓ На дисплеї відображається поточний параметр.
3. Налаштуйте перемикач програм у потрібне положення.
→ "Огляд основних налаштувань", Стор. 37
4. Щоб змінити параметр, натисніть  **Завершення через.**
5. Для збереження змін вимкніть прилад.

15 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

Зауваження: Додаткову інформацію можна знайти в цифровому керівництві з експлуатації, відсканувавши QR-код в змісті або на www.siemens-home.bsh-group.com.

15.1 Рекомендації щодо очищення та догляду

Протирайте корпус та елементи управління лише водою та вологою ганчіркою.	Деталі приладу залишаються чистими.
Одразу видаляйте залишки прального засобу, спрею або інших речовин.	Свіжі відкладення видаляються легше.
Після використання залиште дверцята приладу відчиненими.	Це дозволить залишкам води висохнути і допоможе уникнути утворення запахів у приладі.

15.2 Блок управління


Блок управління — це нижня частина приладу, до якої є безперешкодний доступ і де розташований теплообмінник.

Відкривання блоку управління

Вимоги


- Залиште прилад на 30 хвилин охолонути.
- Дверцята приладу зачинені.

1. Відкрийте дверцята для технічного обслуговування.

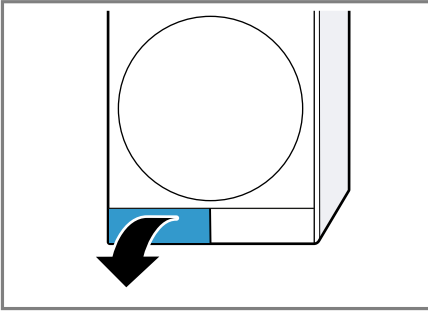


Підкладіть серветку під дверцята для технічного обслуговування, щоб зібрати воду, що залишилася у блоку управління.

2. Відкрийте важелі на кришці теплообмінника.

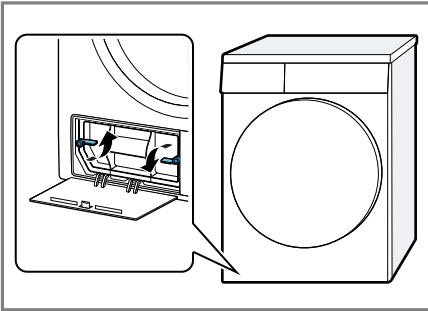

3. Зніміть кришку теплообмінника, потягнувши за ручку.

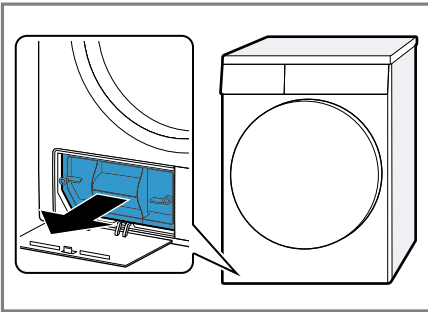

Очищення блока управління


Ви можете видалити будь-які видимі забруднення в блоці управління.

⚠ УВАГА Небезпека порізів!

Гострі краї теплообмінника можуть призвести до порізів при торканні.


- ▶ Не торкайтеся пластин теплообмінника.

1. Відкрийте блок управління → Стор. 38.
2. Очистіть кришку теплообмінника м'якою щіткою.

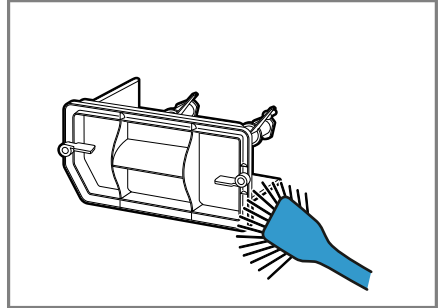


Обов'язково очищуйте ущільнювач від забруднень.

3. Ретельно очистіть пластини теплообмінника пилосмоком з щіткової насадкою.

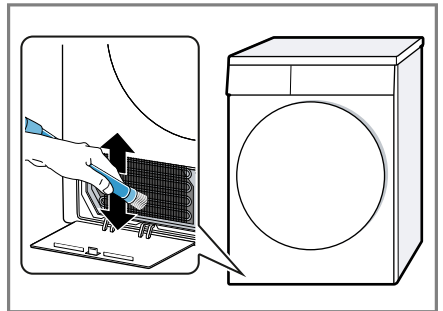

Обов'язково пилососьте пластини зверху вниз, щоб не деформувати і не пошкодити їх.

4. Очистіть отвори м'яким вологим рушником.

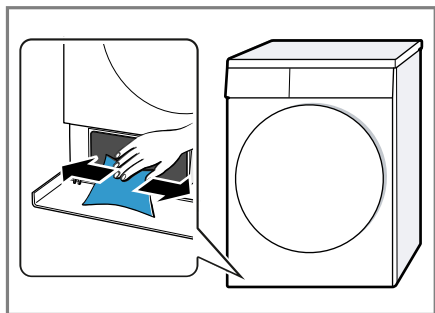


5. Закрийте блок управління
→ Стор. 40.


Закривання блоку управління

Вимога: Блок управління відкритий.
→ "Відкривання блоку управління",
Стор. 38


1. Вставте кришку теплообмінника,
потягнувши за ручку.

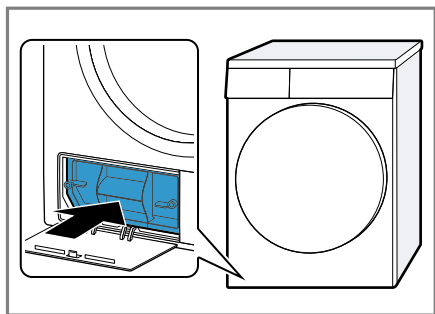

2. Закрийте важелі на кришці теплообмінника.

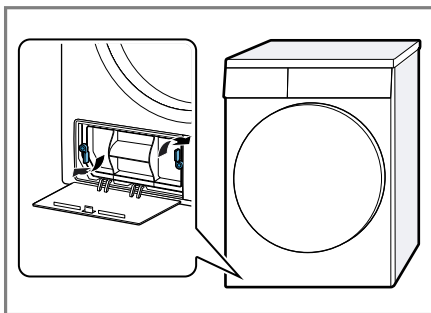

3. Закрийте сервісну кришку.

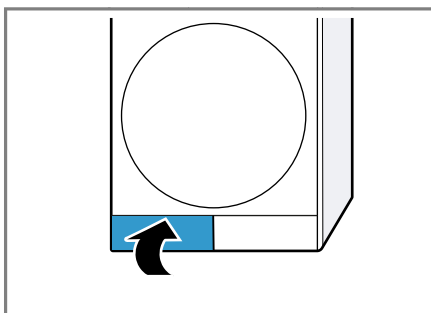

15.3 Датчик вологості

Датчик вологості цього приладу визначає ступінь вологості білизни під час сушіння. Прилад регулює тривалість автоматичної програми залежно від залишкової вологості білизни.

Очищення датчика вологості

Через певний час на датчику вологості можуть накопичуватися вапняні відкладення, залишки пральних засобів і засобів для догляду. Регулярно очищуйте датчик вологості.


УВАГА!

Тверді або шорсткі предмети можуть пошкодити датчик вологості.

- ▶ Не використовуйте для чищення тверді або шорсткі предмети, абразивні матеріали або металеві губки.

Зауваження: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушено.

1. Відчиніть дверцята.
2. Очистіть датчик вологості губкою.

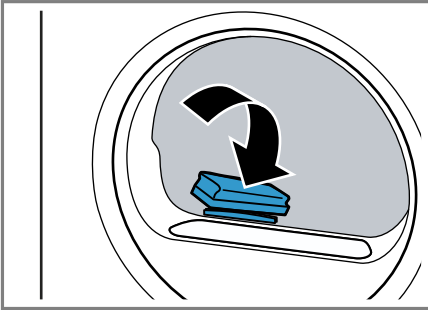

16 Усунення несправностей




Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.


УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина та усунення несправностей
"Hot" і барабан обертається.	Процес охолодження активний. <ol style="list-style-type: none"> 1. Не є несправністю. 2. Не змінюйте програму під час охолодження. Зауваження: Процес охолодження триває до 10 хвилин. Після цього можна знову використовувати прилад.
Прилад гуде.	Компресор активний. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Дисплей згасає і блимає  Старт/Дозав./Пауза.	Активний режим заощадження енергії . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть на будь-яку кнопку. ✓ Дисплей знову засвітиться.
	Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очищення сітки для ворсу", Стор. 31
	Фільтр нижнього відсіку засмічений. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очищення системи фільтрів блока управління", Стор. 33
Прилад не працює.	Не вставлений штекер мережного кабелю . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Підключіть прилад до електромережі. <hr/> Спрацював запобіжник у розподільному блоці. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті. <hr/> Зник струм. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад зупиняється, але барабан продовжує обертатися.	Процес охолодження активний. ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
Зминання тканин.	Кількість завантаження занадто висока. ▶ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для → "Програми", Стор. 26.
	Після сушіння білизна занадто довго лежить в барабані. 1. Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння. 2. Розкладіть білизну, щоб вона охолола.
	Встановлена невідповідна програма для цього типу тканини. ▶ Встановіть програму, яка підходить для даного типу тканини. → "Програми", Стор. 26
	Синтетична білизна сохне дуже довго. ▶ → "Зміна результату сушіння", Стор. 25. ▶ → "Регулювання результату сушіння", Стор. 25.
	«Захист від зминання» не активований. ▶ Активуйте «Захист від зминання». → "Кнопки", Стор. 23
Виконання  і програми перервано.	Резервуар для конденсату заповнений. 1. → "Спорожнення резервуара для збору конденсату", Стор. 35. 2. → "Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 35. 3. → "Запуск програми", Стор. 31.
	Зливний шланг перегнутий або затиснутий. 1. Переконайтеся, що зливний шланг не перегнутий і не затиснутий. 2. Прокладайте зливний шланг без згинів.
	Зливний шланг неправильно підключений. ▶ Переконайтеся, що зливний шланг правильно підключений. → "Підключення зливного шланга", Стор. 14
	Зливний шланг засмічений. ▶ Промийте зливний шланг водопровідною водою.
	У нижньому відсіку знаходиться сторонній предмет

Несправність	Причина та усунення несправностей
Виконання і програми перервано.	<ol style="list-style-type: none"> 1. → "Відкриття блоку управління", Стор. 38. 2. Вийміть наявні сторонні предмети. 3. → "Закриття блоку управління", Стор. 40.
Конденсат накопичується в резервуарі для конденсату, хоча зливний шланг підключений.	<p>Прилад використовує конденсат для автоматичного самоочищення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні. <p>Зливний шланг неправильно підключений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливний шланг правильно підключений. → "Підключення зливного шланга", Стор. 14
Програма не запускається.	<p>Активовано функцію «Захист від доступу дітей».</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Деактивація блокування від доступу дітей", Стор. 36 <p>▶ Старт/Дозав./Пауза не натиснуто.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натисніть ▶ Старт/Дозав./Пауза.
Програма не встановлена.	<p>Програма не встановлена.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Налаштування програми", Стор. 30. 2. → "Запуск програми", Стор. 31.
Тривалість програми змінюється під час процесу сушіння.	<p>Перебіг програми електронно оптимізується. Це може призвести до зміни тривалості програми.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - жодні дії не потрібні.
Шум насоса.	<p>Насос відкачування конденсату активний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Звук булькання.	<p>Вентилятор компресора активний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не є несправністю - звичайний робочий звук.
Надто тривалий час сушіння.	<p>Фільтр нижнього відсіку засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очищення системи фільтрів блока управління", Стор. 33
	<p>Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Очищення сітки для ворсу", Стор. 31
	<p>Температура довкілля вища за 30 °С.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що температура довкілля нижча за 30 °С.
	<p>Температура довкілля нижча за 15 °С.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що температура довкілля вища за 15 °С.
	<p>Недостатня циркуляція повітря в місці встановлення приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Провітріть місце встановлення приладу.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Надто тривалий час сушіння.	<p>Впускний отвір приладу перекрито.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що впускний отвір приладу вільний. <hr/> <p>Теплообмінник забруднений.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Відкриття блоку управління", Стор. 38.</i> 2. Очистіть теплообмінник. → <i>"Очищення блоку управління", Стор. 39</i> 3. → <i>"Закривання блоку управління", Стор. 40.</i>
Витікає вода.	<p>Прилад вирівняний неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Вирівнювання приладу", Стор. 16</i> <hr/> <p>Ущільнення захисної панелі теплообмінника не забруднене.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть ущільнення захисної панелі теплообмінника. → <i>"Очищення системи фільтрів блоку управління", Стор. 33</i> <hr/> <p>Зливний шланг неправильно підключений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що зливний шланг правильно підключений. → <i>"Підключення зливного шланга", Стор. 14</i> <hr/> <p>Важіль захисної панелі теплообмінника неправильно закритий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтеся, що важіль захисної панелі теплообмінника закритий відповідним чином. → <i>"Закривання блоку управління", Стор. 40</i>
Мокра/занадто волога білизна.	<p>Встановлена невідповідна програма для цього типу тканини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Щоб просушити білизну, встановіть часову програму. → <i>"Програми", Стор. 26</i> <hr/> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні. <hr/> <p>Кількість завантаження занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для → <i>"Програми", Стор. 26.</i>
	<p>Тепла білизна після завершення програми на дотик значно вологіша, ніж вона є насправді.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння.

Несправність	Причина та усунення несправностей
Мокра/занадто волога білизна.	2. Розкладіть білизну, щоб вона охолола.
	Встановлено невідповідний результат сушіння.
	▶ → <i>"Зміна результату сушіння", Стор. 25.</i>
	Результат сушіння не відрегульований.
	▶ → <i>"Регулювання результату сушіння", Стор. 25.</i>
	Занадто малий обсяг завантаження.
	▶ Щоб просушити білизну, встановіть часову програму.
	→ <i>"Програми", Стор. 26</i>
	Датчик вологості забруднений.
	▶ → <i>"Очищення датчика вологості", Стор. 40.</i>
	Перервіть процес сушіння і заповніть резервуар для конденсату.
	1. → <i>"Спорожнення резервуара для збору конденсату", Стор. 35.</i>
	2. → <i>"Встановлення резервуара для збору конденсату", Стор. 35.</i>
	3. → <i>"Запуск програми", Стор. 31.</i>

17 Транспортування, зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтеся, як підготувати прилад до транспортування й зберігання. Крім того, ви дізнаєтеся, як утилізувати старі прилади.

17.1 Підготовка приладу до транспортування

УВАГА!

Якщо експлуатувати прилад відразу після транспортування, охолоджувальна рідина, що міститься в ньому, може пошкодити прилад.

- ▶ Після транспортування не експлуатуйте прилад протягом двох годин.

Порада: У приладі може міститися залишкова волога і вона може витікати під час транспортування. Транспортуйте прилад вертикально.

Вимоги

- Резервуар для збору конденсату порожній. Спорожнення резервуара для збору конденсату → *Стор. 35*
 - Прилад увімкнено. → *"Увімкнення приладу", Стор. 30*
1. Встановіть будь-яку програму → *Стор. 30*.
 2. Запустіть програму → *Стор. 31* та зачекайте 5 хвилин.
- ✓ Конденсат відкачано.
3. Вимкніть прилад. → *"Вимкнення приладу", Стор. 31*
 4. Від'єднайте зливний шланг від місця його приєднання. → *"Типи підключення каналізації", Стор. 15*

5. Зафіксуйте зливний шланг на приладі, щоб запобігти випадковому від'єднанню.
Переконайтеся, що зливний шланг не має згинатися.
 6. Спорожніть резервуар для збору конденсату → *Стор. 35*.
 7. Вставте резервуар для збору конденсату → *Стор. 35*.
 8. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.
- ✓ Прилад готовий до транспортування.

17.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

УВАГА!

Небезпека пожежі!

Холодоагент R290 у цьому приладі не завдає шкоди довкіллю, але він займистий і може загорітися в разі неналежної утилізації приладу.

- ▶ Утилізуйте прилад належним чином.

uk Сервісні центри

► Бережіть трубопроводи контуру холодоагенту від пошкоджень.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина. Вироблено згідно Ліцензії щодо використання торгової марки із Сіменс АГ
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищева, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна
Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

18.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.




18 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання щодо застосування, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

















19 Показники споживання

Програма  **Бавовна Еко**   (позначена «стрілкою») підходить для сушіння бавовняної білизни середнього ступеня вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни. Значення споживання цієї програми, зазначені на етикетці з показниками споживання, вказані для вмісту вологи у білизні 60 %. Значення, наведені для інших програм, є орієнтовними і визначені відповідно до чинного стандарту EN61121.

Фактичні значення можуть відрізнятися від зазначених залежно від типу тканини, складу білизни, що сушиться, залишкової вологи в тканині, заданого рівня сушіння, кількості завантаження, умов навколишнього середовища та активації додаткових функцій.

Орієнтовна тривалість програми / час завершення, що відображаються на дисплеї приладу під час вибору програми, засновані на частоті віджимання в пральній машині за заводського налаштування 1000 об/хв.

Програма	Залишкова вологість (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологість (%)	Тривалість програми (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год/цикл)
Бавовна  +  Суха	-1,5	9,0	1400	50	3:46	2,01
Бавовна  +  Суха	-1,5	4,5	1400	50	2:36	1,33
Бавовна  +  Суха	-1,5	9,0	1000	60	4:15	2,28
Бавовна  +  Суха	-1,5	4,5	1000	60	2:52	1,48
Бавовна  +  Суха	-1,5	9,0	800	70	4:44	2,54
Бавовна  +  Суха	-1,5	4,5	800	70	3:08	1,64
 Бавовна Еко  	0,0	9,0	1400	50	3:30	1,82
 Бавовна Еко  	0,0	4,5	1400	50	2:08	1,07
 Бавовна Еко  	0,0	9,0	1000	60	3:58	2,11
 Бавовна Еко  	0,0	4,5	1000	60	2:23	1,22
 Бавовна Еко  	0,0	9,0	800	70	4:27	2,40
 Бавовна Еко  	0,0	4,5	800	70	2:39	1,37

Програма	Залишкова вологість (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологість (%)	Тривалість програми (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год/цикл)
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	9,0	1400	50	2:25	1,29
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	4,5	1400	50	1:35	0,79
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	9,0	1000	60	2:55	1,56
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	4,5	1000	60	1:51	0,95
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	9,0	800	70	3:24	1,84
Бавовна  +  Су-ха для прасув.	12,0	4,5	800	70	2:07	1,11
Синтетика  +  Су-ха до шафи	2,0	3,5	800	40	1:06	0,55
Синтетика  +  Су-ха до шафи	2,0	3,5	600	50	1:21	0,67

20 Технічні характеристики

Висота приладу	84,2 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	61,3 см
Глибина приладу із закритими дверцятами	64,8 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	109,6 см
Вага	56,4 кг ¹

¹ Залежно від комплектації приладу

Максимальний об'єм завантаження	9,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц
⇌ Мінімальний струм спрацьовування запобіжника	10 А
Номинальна потужність	625 Вт
Споживана потужність	<ul style="list-style-type: none"> ■ У вимкненому стані: 0,15 Вт ■ В невимкненому стані: 0,50 Вт

¹ Залежно від комплектації приладу

Температура довкілля	■ Мінімум: 5 °C ■ Максимум: 35 C
-------------------------	--

Довжина мереж- ного кабелю	145 см
-------------------------------	--------

¹ Залежно від комплектації прила-
ду

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001708649

(020302)

uk