



Manual de instrucciones



Horno empotrado

[es] Manual de usuario e instrucciones de montaje

3HB1000.0

Tabla de contenidos

MANUAL DE USUARIO

1	Seguridad	2
2	Evitar daños materiales	4
3	Protección del medio ambiente y ahorro	5
4	Familiarizándose con el aparato	6
5	Antes de usar el aparato por primera vez	8
6	Manejo básico	8
7	Cuidados y limpieza.....	9
8	Rejillas	11
9	Puerta del aparato.....	12
10	Solucionar pequeñas averías.....	14
11	Transporte y eliminación de desechos	15
12	Servicio de Asistencia Técnica.....	15
13	Así funciona	16
14	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	27



1 Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

1.1 Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

1.2 Uso conforme a lo prescrito

Este electrodoméstico ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado. Prestar atención a las instrucciones de montaje especiales.

La conexión de aparatos sin enchufe solo puede ser efectuada por personal especializado y autorizado. Los daños provocados por una conexión incorrecta no están cubiertos por la garantía.

Utilizar el aparato únicamente:

- para preparar bebidas y comidas.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.

- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- con un reloj temporizador externo o un mando a distancia.

1.3 Limitación del grupo de usuarios

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan al menos 15 años de edad y que cuenten con la supervisión de una persona adulta.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

1.4 Uso seguro

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los objetos inflamables almacenados en el compartimento de cocción pueden prenderse fuego.

- ▶ No introducir objetos inflamables en el compartimento de cocción.
- ▶ En caso de que salga humo del interior del aparato, apagar el aparato o tirar del enchufe y mantener la puerta cerrada para apagar cualquier llama que pudiera haber.

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

Los accesorios y la vajilla se calientan mucho.

- ▶ Utilizar siempre agarradores para sacar los accesorios y la vajilla del compartimento de cocción.

Los vapores de alcohol pueden inflamarse cuando el interior del horno está caliente.

- ▶ Si se utilizan bebidas alcohólicas de alta graduación para cocinar, debe hacerse en pequeñas cantidades.
- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento.

- ▶ No tocar nunca las partes calientes.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Si se introduce agua al compartimento de cocción puede generarse vapor de agua caliente.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.

- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Las bisagras de la puerta del aparato se mueven al abrir y cerrar la puerta y podrían provocar daños.

- ▶ No tocar la zona de las bisagras.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.

- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
- ▶ Evite siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
- ▶ No doble, aplaste ni modifique nunca el cable de conexión de red.

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.

- ▶ No ponga nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectarlo.

tar el interruptor automático del cuadro eléctrico.

- ▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
→ *Página 15*

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.

- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

1.5 Lámpara halógena

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las lámparas del compartimento de cocción se calientan mucho. Todavía existe riesgo de sufrir quemaduras un tiempo después del apagado.

- ▶ No tocar el cristal protector.
- ▶ Evitar el contacto con la piel durante la limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- ▶ Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- ▶ Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

2 Evitar daños materiales

2.1 En general

¡ATENCIÓN!

Los objetos que se encuentran en la base del compartimento de cocción a temperaturas superiores a 50 °C provocan que se acumule el calor. Los tiempos de cocción y asado dejan de coincidir y el esmalte se estropea.

- ▶ No colocar accesorios, papel de hornear o film en la base del compartimento de cocción.
- ▶ No colocar recipientes en la base del compartimento de cocción si la temperatura está ajustada a más de 50 °C.

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

La humedad acumulada en el compartimento de cocción durante un tiempo prolongado puede provocar corrosión.

- ▶ Secar el compartimento de cocción tras su uso.
- ▶ No conservar alimentos húmedos durante un período prolongado en el compartimento de cocción cerrado.
- ▶ No conservar ningún alimento dentro del compartimento de cocción.

Con el tiempo, los muebles situados frente al aparato pueden resultar dañados si se tiene la puerta abierta y la refrigeración encendida.

- ▶ Tras el funcionamiento con temperaturas altas, dejar enfriar el compartimento de cocción únicamente con la puerta cerrada.
- ▶ No fijar nada en la puerta del aparato.
- ▶ Dejar secar el aparato con la puerta abierta solo tras haber estado en funcionamiento con mucha humedad.

El jugo que gotea de la bandeja de horno produce manchas difíciles de eliminar.

- ▶ No sobrecargar la bandeja con un pastel de frutas demasiado jugoso.
- ▶ Utilizar la bandeja universal más profunda cuando sea posible.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ Nunca se deben utilizar productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Si la junta presenta mucha suciedad, la puerta del aparato no cerrará correctamente. Los frontales de los muebles contiguos pueden deteriorarse.

- ▶ Mantener la junta siempre limpia.
- ▶ No poner nunca en marcha el aparato con la junta dañada o sin ella.

La puerta del aparato puede resultar dañada si se utiliza la puerta del aparato como asiento o superficie de almacenamiento.

- ▶ No apoyarse, sentarse ni colgarse de la puerta del aparato.
- ▶ No colocar recipientes ni accesorios sobre la puerta del aparato.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

3.2 Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los ajustes recomendados.

- Si no se precalienta el aparato, se ahorra hasta un 20 % de energía.

Utilizar moldes para hornear oscuros, lacados o esmaltados en negro.

- Estos moldes para hornear absorben especialmente bien el calor.

Abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el funcionamiento.

- La temperatura del compartimento de cocción se mantiene; no es necesario recalentar el aparato.

Hornear varios platos directamente uno detrás de otro o en paralelo.

- El compartimento de cocción se calienta tras el primer uso. De esta manera, se reducirá el tiempo de cocción del siguiente pastel.

Cuando se utilicen tiempos de cocción prolongados, apagar el aparato 10 minutos antes de finalizar el tiempo de cocción.

- El calor residual es suficiente para cocinar el plato a fuego lento.

Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción.

- Los accesorios innecesarios no deben calentarse.

Dejar que los alimentos ultracongelados se descongelen antes de cocinarlos.

- Se ahorra la energía destinada a descongelar los alimentos.

Nota:

El aparato requiere:

- en funcionamiento con la pantalla conectada, máx. 1 W
- en funcionamiento con la pantalla desconectada, máx. 0,5 W

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Paneles de mando

Mediante el panel de mando se pueden ajustar todas las funciones del aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Según el modelo de aparato pueden variar pequeños detalles de la imagen, p. ej., el color y la forma.

Mandos

Mediante los elementos de mando puede ajustar todas las funciones de su aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Tipos de calentamiento y funciones

A continuación, se explican las diferencias y la aplicación de cada tipo de calentamiento para que siempre sea posible encontrar el que corresponda a cada alimento.

Símbolo	Tipo de calentamiento	Uso y funcionamiento
	Calor superior/inferior	Hornear al estilo tradicional o asar en un solo nivel. Este tipo de calentamiento está especialmente indicado para pasteles con recubrimiento jugoso. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo. Este modo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.
	Calor superior/inferior suave	Preparar suavemente alimentos escogidos en un mismo nivel sin precalentarlos previamente. El calor proviene de forma homogénea de arriba y abajo. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual. Mantener la puerta cerrada durante la cocción. Este modo de calentamiento se utiliza para calcular el consumo de energía en el modo convencional.
	Calor inferior	Volver a hornear alimentos o cocer al baño María. El calor proviene de la resistencia inferior.
	Grill, pequeña superficie	Hornear al grill alimentos planos o de poca altura en pequeñas cantidades, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta la parte central de la resistencia del grill.
	Grill, superficie amplia	Hornear al grill alimentos planos o de poca altura, como filetes, salchichas o tostadas. Gratinar alimentos. Se calienta toda la superficie por debajo de la resistencia del grill.

Funciones adicionales

Aquí encontrará una vista general de funciones adicionales del aparato.

Símbolo	Función	Uso
	Lámpara del horno	Iluminar el compartimento de cocción con el horno apagado. → "Iluminación", Página 7

Temperatura y niveles de ajuste

Existen diversos ajustes para los tipos de calentamiento y las funciones.

Símbolo	Función	Uso
●	Posición cero	El aparato no calienta.
50-275	Rango de temperatura	Ajustar la temperatura del interior del horno en °C.
1, 2, 3 o bien I, II, III	Niveles de grill	Ajustar los niveles de grill según el tipo de aparato para el grill, para una gran superficie y el grill o para una pequeña superficie. 1 = mínimo 2 = media 3 = máximo


4.2 Compartimento de cocción

Las funciones del compartimento de cocción facilitan el funcionamiento del aparato.

Rejillas

En las rejillas del compartimento de cocción pueden introducirse accesorios en diferentes alturas. El compartimento de cocción tiene 4 alturas de inserción. Dichas alturas de inserción se numeran de abajo arriba. Las rejillas pueden desengancharse, p. ej., para limpiarlas.

→ "Rejillas", Página 11

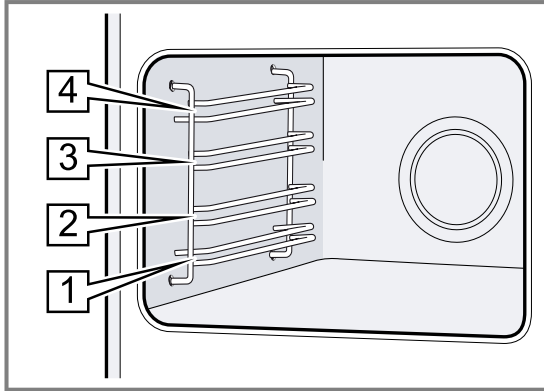

Iluminación

La lámpara de iluminación del horno ilumina el compartimento de cocción.

En la mayoría de los tipos de calentamiento y funciones, la iluminación está activa durante el funcionamiento. Cuando el funcionamiento ha finalizado con el mando de funciones, la iluminación se apaga. Con la posición de la lámpara del horno del mando de funciones puede encenderse la iluminación con el horno apagado.

Puerta del aparato

Si se abre la puerta del aparato durante el funcionamiento, este continúa funcionando.

Ventilador

El ventilador se enciende y se apaga en función de la temperatura del aparato. El aire caliente escapa por la puerta.

¡ATENCIÓN!

No obstruir la abertura de ventilación de encima de la puerta del aparato. El aparato se sobrecalienta.

- Mantener libre las rendijas de ventilación.

El ventilador continúa funcionando durante un tiempo determinado después de apagar el horno para que el aparato se enfríe más rápidamente.

Agua de condensación



Cuando se cocina a fuego lento, puede formarse agua de condensación en el compartimento de cocción y en la puerta del aparato. El agua de condensación es algo normal y no afecta al funcionamiento del aparato. Limpiar el agua de condensación después de cocinar a fuego lento.

4.3 Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Nota: Los accesorios pueden deformarse por acción del calor. La deformación no influye para nada en el funcionamiento; además, desaparece cuando el accesorio se enfría.

En función del tipo de aparato, los accesorios suministrados pueden ser diferentes.

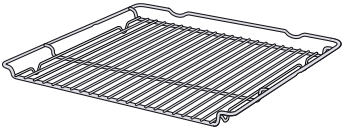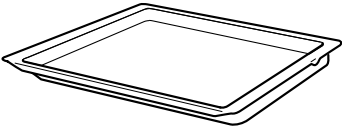Accesorios		Uso
Parrilla		■ Moldes para hornear ■ Moldes para gratinar ■ Recipientes ■ Carne, como asados o parrilladas ■ Platos ultracongelados
Bandeja universal		■ Tartas ■ Galletas ■ Pan ■ Asados de gran tamaño ■ Platos ultracongelados ■ Recoger los líquidos que gotean al asar a la parrilla (la grasa, por ejemplo).

Uso de los accesorios

Introducir los accesorios correctamente en el compartimento de cocción. Solo así pueden extraerse los accesorios hasta la mitad sin que se vuelquen.

1. Introducir los accesorios siempre entre las dos guías de la altura de inserción.

Parrilla	Introducir la parrilla con el lado abierto hacia la puerta del aparato y la curvatura  hacia abajo.
Bandeja p. ej., bandeja universal o bandeja de horno	Introducir la lámina con el bisel orientado hacia la puerta del aparato.

2. Introducir completamente el accesorio de manera que no toque la puerta del aparato.

Nota: Sacar del interior del horno los accesorios que no se vayan a utilizar durante el funcionamiento.

Accesorios especiales

Otros accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en establecimientos especializados o en Internet.

En nuestros folletos y en Internet se presenta una amplia oferta de accesorios para el aparato: www.balay.es

Los accesorios son específicos del aparato. Para la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

La información relativa a los accesorios para su aparato está disponible, a través del Servicio de Asistencia Técnica o en la tienda en línea.

5 Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.
Limpiar el aparato y los accesorios.

5.1 Limpiar el aparato antes de usarlo por vez primera

Limpiar el compartimento de cocción y los accesorios antes de preparar por primera vez cualquier plato.

1. Retirar los accesorios y los restos del embalaje del compartimento de cocción, como p. ej., bolas de poliestireno.
2. Antes de calentar el horno, limpiar las superficies lisas del interior con un paño suave y húmedo.
3. Mientras el aparato se calienta, el ventilar el recinto.

4. Ajustar el tipo de calentamiento y la temperatura.
→ "Manejo básico", Página 8

Tipo de calentamiento	Calor superior e inferior 
-----------------------	---

Temperatura	Máximo
-------------	--------

Duración	1 hora
----------	--------

5. Apagar el aparato después de la duración indicada.
6. Esperar hasta que el compartimento de cocción se enfríe.
7. Limpiar las superficies lisas con una bayeta con agua con un poco de jabón.
8. Limpiar los accesorios a fondo con una bayeta con agua con un poco de jabón o un cepillo blando.

6 Manejo básico

6.1 Conectar el aparato

- Girar el mando de funciones hasta una posición que no sea la posición cero 0.
- ✓ El aparato está conectado.

6.2 Desconectar el aparato

- Girar el mando de funciones hasta la posición cero 0.
- ✓ El aparato está desconectado.

6.3 Tipos de calentamiento y temperatura

1. Ajustar el tipo de calentamiento con el mando de funciones.
 2. Ajustar la temperatura o el nivel del grill con el mando de temperatura.
- ✓ Tras unos pocos segundos, el aparato comienza a calentar.

3. Cuando el plato esté cocinado, desconectar el aparato.

Consejo: El tipo de calentamiento más adecuado para cada alimento se recoge en la descripción de los tipos de calentamiento.

Modificar el tipo de calentamiento

El tipo de calentamiento se puede modificar en cualquier momento.

- Ajustar el tipo de calentamiento deseado con el mando de funciones.

Modificar la temperatura

La temperatura se puede modificar en cualquier momento.

- Ajustar la temperatura deseada con el mando de temperatura.

7 Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

7.1 Productos de limpieza

Para no dañar las distintas superficies del aparato, utilizar solo productos de limpieza adecuados.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

¡ATENCIÓN!

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.

- ▶ No se pueden utilizar detergentes agresivos o aquellos destinados para fregar.

- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ No utilizar limpiadores especiales si el aparato todavía está caliente.

Si se utilizan productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente, el esmalte puede resultar dañado.

- ▶ No deben utilizarse productos de limpieza para el horno en el compartimento de cocción mientras este esté caliente.
- ▶ Eliminar completamente cualquier residuo del compartimento de cocción y de la puerta del aparato antes de volver a encenderlo.

Las bayetas nuevas contienen residuos de la producción.

- ▶ Lavar a fondo las bayetas nuevas antes de usarlas.

Productos de limpieza adecuados

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados para las diferentes superficies del aparato.

Seguir las indicaciones para limpiar el aparato.
→ "Limpiar el aparato", *Página 10*

Aparato

Superficie	Productos de limpieza adecuados	Indicaciones
Acero inoxidable	■ Agua caliente con un poco de jabón ■ Productos de limpieza especiales para acero inoxidable para superficies calientes	Limpiar inmediatamente las manchas de cal, grasa, almidón y clara de huevo de las superficies de acero inoxidable para evitar la corrosión. Aplicar una capa muy fina de producto de limpieza para acero inoxidable.
Esmaltes, plásticos, superficies pintadas o serigrafiadas como el panel de mando	■ Agua caliente con un poco de jabón	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio.
Botones	■ Agua caliente con un poco de jabón	Limpiar con una bayeta y secar con un paño suave. No retirar ni frotar.

Puerta del aparato

Zona	Productos de limpieza adecuados	Indicaciones
Cristales de la puerta	■ Agua caliente con un poco de jabón	No utilizar rasquetas de vidrio ni estropajos de acero inoxidable. Consejo: Desmontar los cristales de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", <i>Página 12</i>
Moldura de la puerta	■ De acero inoxidable: Limpiador para acero inoxidable ■ De plástico: Agua caliente con un poco de jabón	No utilizar limpiacristales ni rasquetas de vidrio. Consejo: Retirar la moldura superior de la puerta para una limpieza a fondo. → "Puerta del aparato", <i>Página 12</i>

Zona	Productos de limpieza adecuados	Indicaciones
Tirador de la puerta	Agua caliente con un poco de jabón	Para evitar la suciedad persistente, retirar inmediatamente el producto descalcificador del tirador de la puerta.
Junta de la puerta	Agua caliente con un poco de jabón	No retirar ni frotar.

Compartimento de cocción

Zona	Productos de limpieza adecuados	Indicaciones
Superficies esmaltadas	- Agua caliente con un poco de jabón - Solución de vinagre - Limpiador para hornos	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Tras la limpieza, la puerta del aparato debe dejarse abierta para que se seque el compartimento de cocción. Notas - El esmalte se quema a temperaturas muy altas, lo que provoca la aparición de diferentes tonalidades. Esto no afecta al funcionamiento del aparato. - Los bordes de las bandejas de horno finas pueden ser rugosos y no estar completamente esmaltados. Esto no afecta a la protección anticorrosiva. - Aparece una capa blanca sobre las superficies esmaltadas a causa de los restos de alimentos. Esta capa es inocua para la salud. Esto no afecta al funcionamiento del aparato. Eliminar los depósitos con zumo de limón.
Cristal protector de la lámpara del horno	Agua caliente con un poco de jabón	Si la suciedad es intensa, utilizar un producto de limpieza específico para hornos.
Rejillas	Agua caliente con un poco de jabón	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Consejo: Desenganchar las rejillas para limpiarlas. → "Rejillas", Página 11
Accesorios	- Agua caliente con un poco de jabón - Limpiador para hornos	Si la suciedad es intensa, remojar y utilizar un cepillo o un estropajo de acero inoxidable. Los accesorios esmaltados son aptos para el lavavajillas.

7.2 Limpiar el aparato

Para evitar daños en el aparato, debe limpiarse solo según lo especificado y con los productos de limpieza adecuados.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- ▶ Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- ▶ Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden arder.

- ▶ Antes de poner en funcionamiento, eliminar la suciedad gruesa del compartimento de cocción, de la resistencia y de los accesorios.

Requisito: Tener en cuenta las indicaciones sobre los productos de limpieza.

→ "Productos de limpieza", Página 9

1. Limpiar el aparato con agua caliente con jabón y una bayeta.
 - En algunas superficies pueden utilizarse otros productos de limpieza.
→ "Productos de limpieza adecuados", Página 9
2. Secar con un paño suave.

7.3 Limpiar las superficies de acero inoxidable

1. Tener en cuenta la información sobre los productos de limpieza.
2. Limpiar con agua caliente con un poco de jabón y una bayeta en la dirección del pulido.
3. Secar con un paño suave.
4. Aplicar una capa muy fina del producto de limpieza para acero inoxidable con un paño suave.

Consejo: Se pueden adquirir productos de limpieza de acero inoxidable a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda en línea.

8 Rejillas

Para limpiar las rejillas y el compartimento de cocción a fondo, estas pueden retirarse.


8.1 Desmontar las rejillas

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!


Las rejillas pueden estar muy calientes.

- ▶ No tocar nunca las rejillas cuando estén calientes.
- ▶ Dejar que el aparato se enfríe.
- ▶ Mantener a los niños alejados a una distancia segura.

1. Sujetar la rejilla por abajo y extraer ligeramente hacia delante. Extraer las prolongaciones de la zona inferior de la rejilla de las aberturas de fijación.

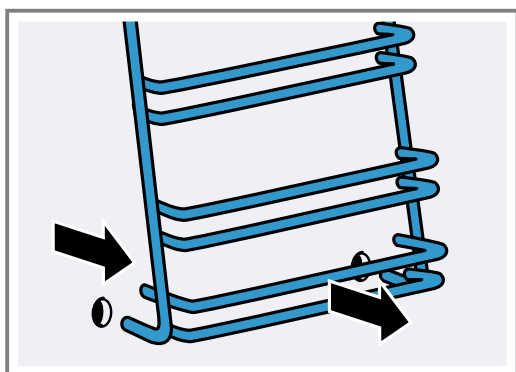


2. A continuación, tirar primero de toda la rejilla hacia abajo y después tirar de ella hacia adelante y extraerla completamente.

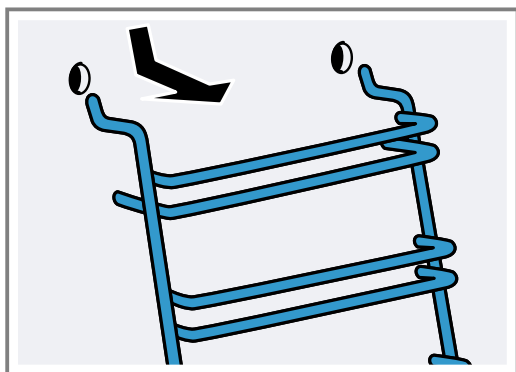

8.2 Enganchar las rejillas


1. Insertar los dos ganchos superiores de la rejilla en los orificios superiores.

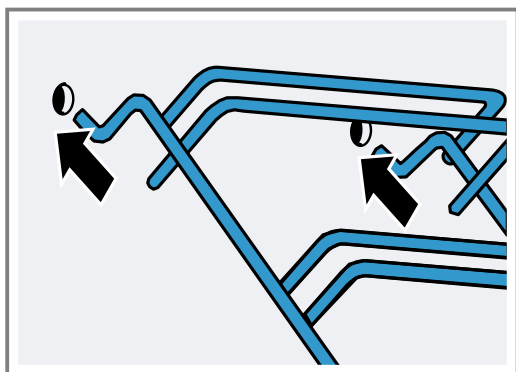


2. ¡ATENCIÓN!

Montaje incorrecto


- ▶ No mover nunca la rejilla si los dos ganchos de sujeción no están encajados por completo en los orificios superiores. De lo contrario, la capa esmaltada podría dañarse y quebrar.

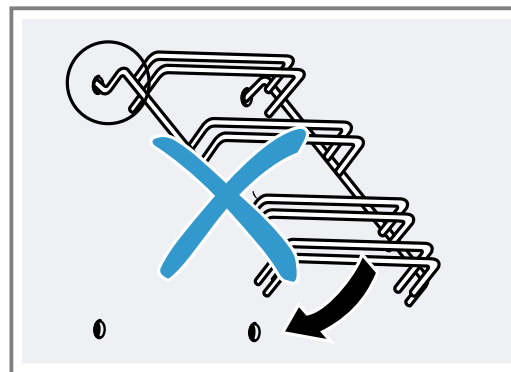

3. Los dos ganchos de sujeción deben estar totalmente encajados en los orificios superiores. Mover la rejilla despacio y con cuidado hacia abajo y engancharla en los orificios inferiores.

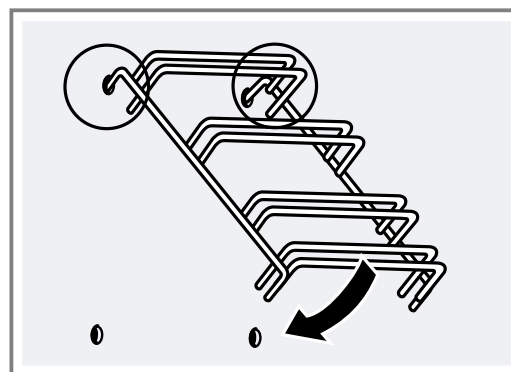

4. Enganchar las dos rejillas en las paredes laterales del horno.

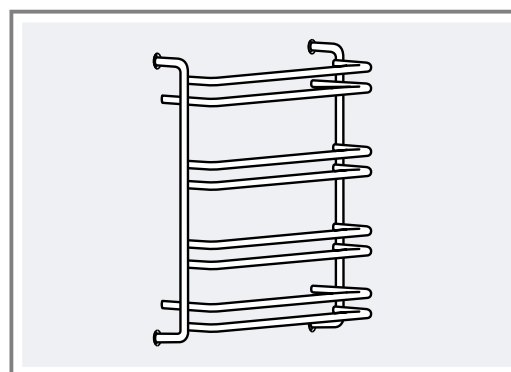

Con las rejillas montadas correctamente, la distancia entre los dos niveles de inserción superiores es mayor.

9 Puerta del aparato

Normalmente basta con limpiar la cara exterior de la puerta del aparato. Si la puerta del aparato está muy sucia por dentro y por fuera, es posible extraerla para limpiarla.


9.1 Bisagras de la puerta

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si las bisagras no están bloqueadas, podrían cerrarse de golpe con mucha fuerza.


- ▶ Al abrir la puerta del horno, asegurarse de que las palancas de bloqueo estén completamente abiertas o cerradas.

1. Las bisagras de la puerta del horno están equipadas con una palanca de bloqueo. La puerta del horno se bloquea plegando las palancas.

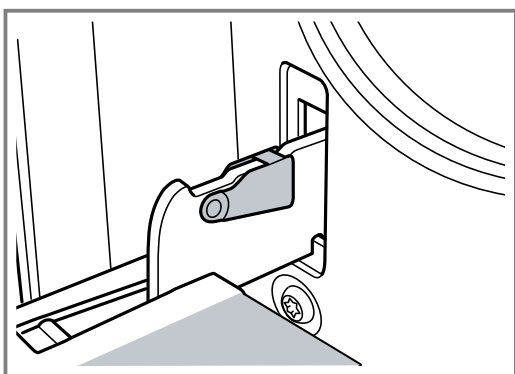

Al hacerlo, la puerta no se puede descolgar.

2. Si se abre la palanca de bloqueo para descolgar la puerta, las bisagras se bloquean.

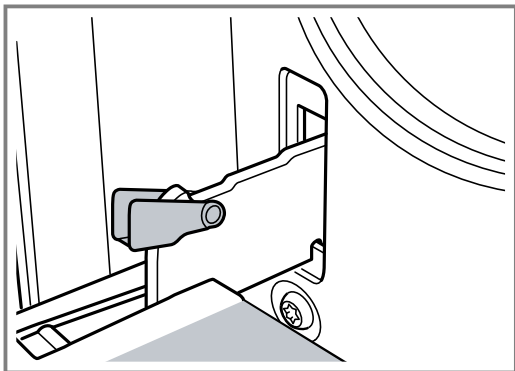


Las bisagras no pueden cerrarse de golpe.


9.2 Retirar la puerta del aparato

1. Abrir completamente la puerta del horno.

2. Abrir la palanca de bloqueo de las bisagras izquierda y derecha.

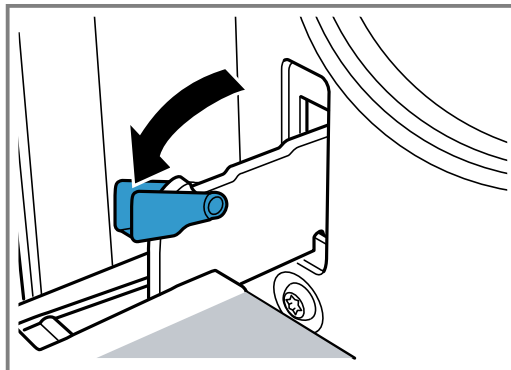

3. Cerrar la puerta del horno hasta el tope. Agarrarla con ambas manos por los lados izquierdo y derecho. Cerrar un poco más y extraerla.

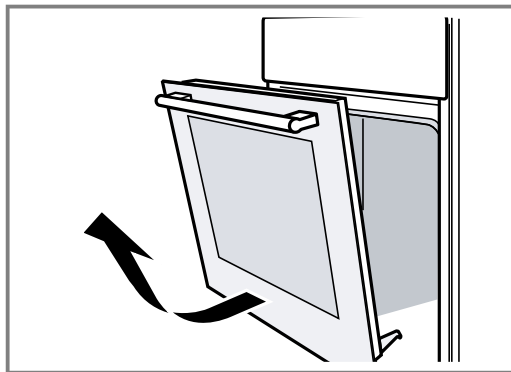

9.3 Extraer los cristales de la puerta

El cristal de la puerta del horno puede extraerse para facilitar su limpieza.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si el cristal de la puerta del aparato está dañado, puede fracturarse.


- ▶ No utilizar productos de limpieza abrasivos ni rasca-
dores metálicos afilados para limpiar el cristal de la
puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie.

Los componentes de la puerta del aparato pueden tener bordes afilados.


- ▶ Usar guantes.

1. Desmontar la puerta del horno.
→ "Retirar la puerta del aparato", Página 12
2. Depositarla sobre un paño con el tirador hacia abajo.

3. Para desmontar la cubierta superior, presionar las lengüetas izquierda y derecha de la puerta del horno con los dedos. Extraer la cubierta y retirarla.

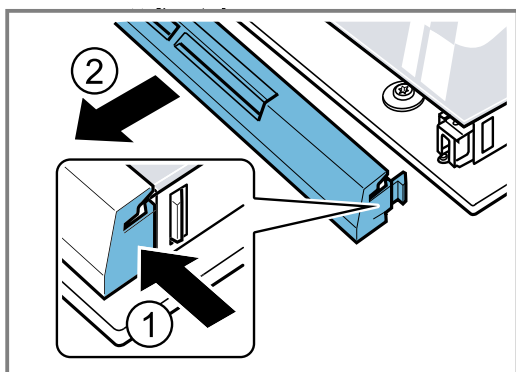


4. Levantar el cristal superior y extraerlo.

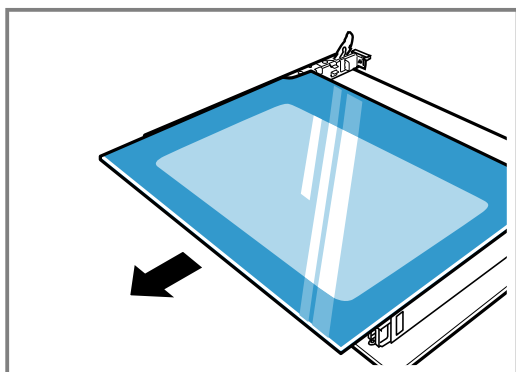

9.4 Montar los cristales de la puerta

1. Sujetar el cristal superior por ambos lados e introducirlo hacia atrás en diagonal.

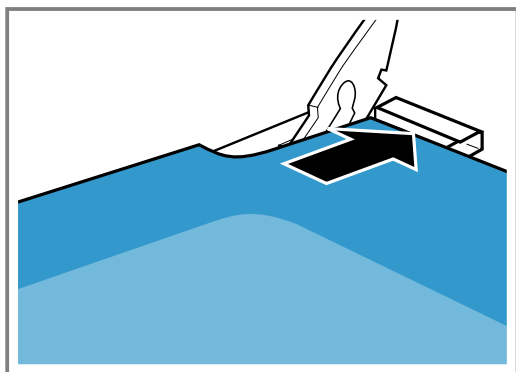

Deslizar el cristal en las dos aberturas de la parte inferior. La superficie lisa debe quedar hacia fuera, y la parte rugosa hacia dentro.

2. Colocar y presionar la cubierta superior de la puerta del horno. Las lengüetas deben quedar enclavadas en ambos lados.

3. Montar la puerta del horno.

→ "Montar la puerta del aparato", Página 13

Nota: No utilizar el horno si los cristales no están correctamente montados.

9.5 Montar la puerta del aparato


Volver a montar la puerta siguiendo los mismos pasos en orden inverso.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!


La puerta del horno puede caerse accidentalmente o una bisagra puede cerrarse de golpe de repente.

- En este caso, no sujetar la bisagra. Llamar al Servicio de Atención al Cliente.


1. Al volver a colgar la puerta, asegurarse de deslizar ambas bisagras correctamente en la dirección de las aberturas.

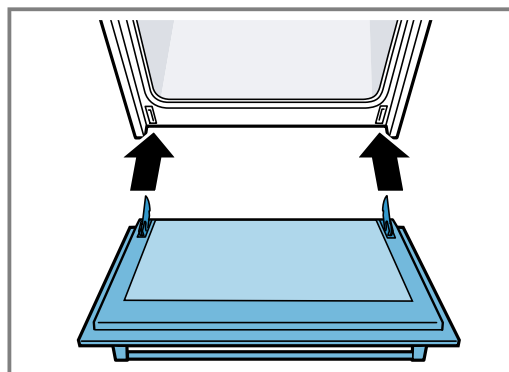

2. La ranura de las bisagras debe encajar por ambos lados.

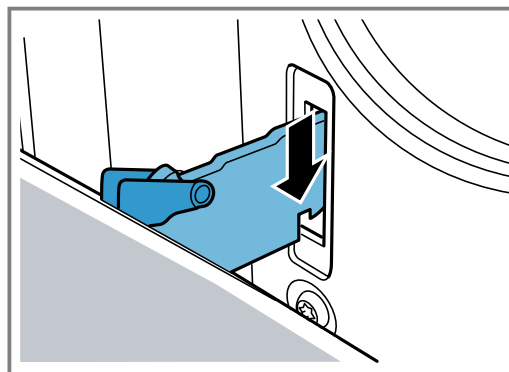

3. Volver a cerrar ambas palancas de bloqueo.

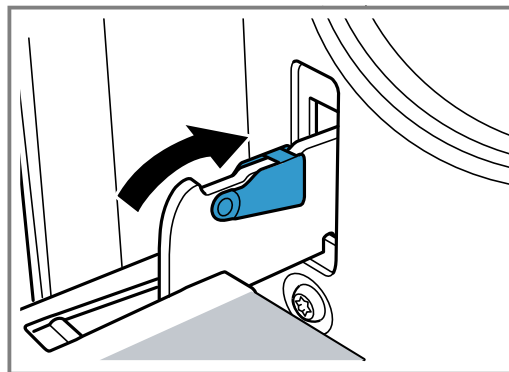

4. Cerrar la puerta del aparato.

9.6 Seguro adicional para la puerta

Hay disponibles dispositivos de protección adicionales que evitan el contacto con la puerta del horno. En caso de que haya niños cerca del horno, colocar estos dispositivos.

positivos de protección. Se pueden adquirir estos accesorios 11023590 a través del Servicio de atención al cliente.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

La puerta del horno se puede calentar mucho cuando los tiempos de cocción son prolongados.

- Mantener bajo supervisión a los niños pequeños si el horno está en funcionamiento.

10 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

10.1 Averías de funcionamiento

Fallo	Causa y resolución de problemas
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de conexión de red no está conectado.
	► Conectar el aparato a la red eléctrica.
	El fusible de la caja de fusibles ha saltado.
	► Comprobar el fusible de la caja de fusibles.
	El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido.
	► Comprobar que la iluminación del compartimento u otros aparatos funciona en la habitación.

Cambiar la lámpara del horno

Si la iluminación del compartimento de cocción está deteriorada, hay que cambiar la bombilla del horno.

Nota: Pueden adquirirse lámparas halógenas de 230 V con 25 W resistentes al calor a través del Servicio de Asistencia Técnica o en comercios especializados. Utilizar solo estas lámparas. Tocar la lámpara halógena nueva solo con un paño seco y limpio. De este modo se prolonga su vida útil.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

El aparato y las piezas con las que el usuario entra en contacto se calentarán durante el uso.

- Proceder con precaución para evitar entrar en contacto con las resistencias.
- Los niños pequeños (menores de 8 años) deben mantenerse alejados.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!**


Al sustituir la bombilla, los contactos del portalámparas tienen tensión eléctrica.

- Antes de cambiar la lámpara, asegurarse de que el aparato esté apagado para evitar posibles descargas eléctricas.
- Además, desenchufar el aparato de la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

Requisitos

- El aparato está desconectado de la red eléctrica.
- El compartimento de cocción se ha enfriado.
- Hay disponible una nueva lámpara halógena de repuesto.

1. Para evitar daños, poner un paño de cocina en el compartimento de cocción.
2. Desenroscar el cristal protector girándolo hacia la izquierda.
3. Extraer la lámpara halógena sin girar.

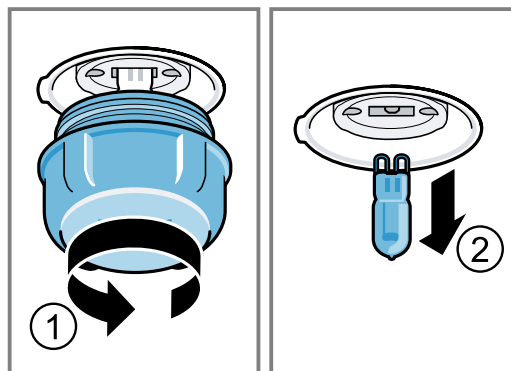

4. Colocar y presionar firmemente en el enchufe la lámpara halógena. Atención a la posición de los pines.
5. En función del tipo de aparato, el cristal protector estará equipado con un anillo junta. Colocar el anillo junta.
6. Atornillar el cristal protector.

7. Sacar el paño de cocina del compartimento de cocción.

8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

11 Transporte y eliminación de desechos

Aquí se explica cómo preparar el aparato para el transporte. Además, se ofrece información sobre cómo desechar los aparatos usados.

11.1 Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.
Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

11.2 Transportar el aparato

Conservar el embalaje original del aparato. Transportar el aparato únicamente en su embalaje original. Tener en cuenta las indicaciones de transporte impresas en el embalaje.

1. Fijar todas las partes móviles en el interior y sobre el aparato con una cinta adhesiva que no deje marcas.
2. Para no dañar el aparato, introducir los accesorios, como la bandeja de horno, en los correspondientes compartimentos con los cantos envueltos en cartón fino.
3. Colocar un cartón o similar entre la parte delantera y la trasera para evitar golpes en el cristal interior de la puerta.
4. Fijar la puerta y la tapa superior (si la hay) con cinta adhesiva a los laterales del aparato.

Si el embalaje original ya no está disponible

1. Proteger el aparato con un embalaje apropiado a fin de evitar posibles daños durante el transporte.
2. Transportar el aparato solo en posición vertical.
3. Sujetar el aparato por el tirador de la puerta ni por las conexiones traseras, podrían resultar dañados.
4. No colocar objetos pesados sobre el aparato.

12 Servicio de Asistencia Técnica

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.


Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato. Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

El presente producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.

12.1 Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

La placa de características con los correspondientes números se encuentra al abrir la puerta del aparato.



Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

13 Así funciona

Aquí se indican los ajustes correspondientes, así como los mejores accesorios y recipientes para diferentes alimentos. Se han optimizado las recomendaciones adaptándolas al aparato.

13.1 Se procede de la siguiente manera

Nota:

Al utilizar el aparato por primera vez, es preciso tener en cuenta la siguiente información importante:

- → "Seguridad", Página 2
- → "Ahorro de energía", Página 5
- → "Evitar daños materiales", Página 4

1. Seleccionar un alimento adecuado de la vista general.

Nota: Si no se encuentra exactamente el alimento que se desea preparar o la aplicación que se desea llevar a cabo, buscar un plato similar.

2. Sacar los accesorios del compartimento de cocción.
3. Elegir recipientes y accesorios adecuados. Utilizar el recipiente y los accesorios que aparecen en los ajustes recomendados.
4. Precalentar el aparato solo si así lo indican la receta o los ajustes recomendados.
5. Ajustar el aparato según los ajustes recomendados.

6. ⚠ **ADVERTENCIA – Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!**

Al abrir la puerta del aparato puede salir vapor caliente. Tenga presente que, según la temperatura, no puede verse el vapor.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con precaución.
- ▶ Mantener fuera del alcance de los niños.

Cuando el plato esté cocinado, desconectar el aparato.

13.2 Formación de condensación

Aquí se explica cómo se forma la condensación, cómo evitar daños y cómo reducir la formación de condensación.

Si se preparan alimentos en el compartimento de cocción, puede generarse gran cantidad de vapor de agua. Ya que el aparato utiliza la energía de forma muy eficiente, se escapa muy poco calor durante el funcionamiento. Sin embargo, debido a las grandes diferencias de temperatura entre el compartimento de cocción y la parte exterior, puede aparecer agua de condensación en la puerta del aparato, el panel de mando o en los frontales de los muebles contiguos. La formación de agua de condensación se debe a un fenómeno físico normal.

Para evitar daños, eliminar el agua de condensación. Si se precalienta el aparato, se reduce la formación de condensación.

13.3 Es bueno saber...

Tener en cuenta esta información a la hora de preparar alimentos.

- La temperatura y la duración dependen de la cantidad de comida y de la receta. Por este motivo, se indican los rangos de ajuste. Seleccionar primero valores más bajos; si es necesario, aumentar el valor en la siguiente ocasión.
No se debe tratar de reducir los tiempos de cocción seleccionando temperaturas más elevadas; de hacerlo así, los alimentos se cocinarían por fuera pero no por dentro.
- Los valores de ajuste son válidos si se introducen los alimentos en el compartimento sin precalentar. Así se puede ahorrar hasta un 20 % de energía. Por regla general, no es necesario precalentar. Si aún así se desea precalentar el horno, los tiempos de cocción se reducen unos minutos. Es necesario precalentar el horno para cocinar algunos alimentos. Introducir los accesorios en el compartimento de cocción cuando haya finalizado el precalentamiento.
- Retirar los accesorios no utilizados del compartimento de cocción. Así se logra un grado de cocción óptimo y un ahorro de hasta un 20 % de energía.
- La opción de calor superior/inferior suave es un tipo de calentamiento inteligente que permite ahorrar energía al preparar carne, pescado y postres. El aparato regula de manera óptima el aporte de energía al compartimento de cocción. Los alimentos se preparan por intervalos con el calor residual; de este modo, quedan más jugosos y se tuestan menos. En función de la elaboración y del alimento, es posible ahorrar energía. Durante la cocción o al precalentar, se pierde este efecto si se abre la puerta antes de tiempo.
La opción de calor superior/inferior suave se utiliza para calcular el consumo de energía en modo de circulación de aire y para determinar la clase de eficiencia energética.
- Utilizar solo accesorios originales.
Los accesorios originales son los que mejor se adaptan al compartimento de cocción y a los tipos de calentamiento de este.
Asegurarse de introducir los accesorios en la posición correcta.

Papel de hornear

Utilizar solo papel de hornear adecuado para la temperatura seleccionada. Recortar el tamaño justo de papel de hornear.

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de incendio!**

Cuando se abre la puerta del aparato se producirá una corriente de aire. El papel para hornear puede entrar en contacto con los elementos calefactores e incendiarse.

- ▶ Fijar bien el papel de hornear a los accesorios al precalentar el aparato y al cocinar a fuego lento.
- ▶ Cortar siempre el papel de hornear a un tamaño adecuado y colocar encima una vajilla o un molde para hornear para sujetarlo.

13.4 Consejos para hornear

Utilizar las alturas de inserción especificadas para hornear.

Horneado en un solo nivel	Altura
Bizcochos o pastas que levan, o molde sobre la parrilla	2
Bizcochos o pastas planos o en bandeja de horno	2-3

Nota: Para obtener los mejores resultados de cocción, se recomienda usar moldes de metal oscuro.

13.5 Pasteles y repostería

Ajustes recomendados para pasteles y repostería
La temperatura y la duración del ciclo de cocción dependen de la composición y de la cantidad de masa. Por esta razón, en las tablas de cocción siempre se indican márgenes. Ajustar primero una duración breve. En caso necesario, ajustar una duración mayor en la siguiente ocasión. Con una temperatura más baja se consigue un dorado más uniforme.

Consejos prácticos para hornear

Aquí se incluyen algunos consejos para obtener un buen resultado de cocción.

Tema	Consejo
El pastel debe levar de manera uniforme.	■ Engrasar solo la base del molde desmontable. ■ Después del horneado, extraer el pastel del molde con cuidado con la ayuda de un cuchillo.
Los pasteles pequeños no deben pegarse entre sí durante el horneado.	Dejar una distancia mínima de 2 cm alrededor de cada pieza; así tendrán espacio suficiente para crecer y dorarse por todos los lados.
Comprobar si el pastel está listo.	Pinchar con un palillo de madera en el punto más alto del pastel. El pastel estará en su punto cuando la masa no se adhiera al palillo.
Si se quiere seguir una receta propia,	orientarse a partir de las recetas similares que figuran en las tablas.
Utilizar moldes de silicona, vidrio, plástico o cerámica.	■ El molde debe resistir un calor de hasta 250 °C. ■ En estos moldes, los pasteles no adquieren un color tan tostado.

Ajustes recomendados

Pasteles en moldes

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pastel de masa de bizcocho, fácil	Molde corona o rectangular	2		160-180	50-60
Pastel de masa de bizcocho, fino	Molde corona o rectangular	2		150-170	60-80
Bases de tarta de masa de bizcocho	Molde para bases de tarta	3		160-180	30-40
Tarta de fruta o de requesón con base de masa quebrada	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Pastel de hojaldre, Strudel	Molde para tartas	1		200-240	25-50
Tarta	Molde desarmable Ø 28 cm	2		160-180	25-35
Pastel de masa de bizcocho	Molde concéntrico	2		150-170	60-80
Tarta de bizcocho, 3 huevos	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-180	30-40
Tarta de bizcocho, 6 huevos	Molde desarmable Ø 28 cm	2		160-180	35-45

Pasteles en bandeja

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pastel de masa de bizcocho con cobertura	Bandeja universal	3		160-180	20-45
Tarta de masa quebrada con cobertura seca	Bandeja universal	2		170-190	25-35
Tarta de masa quebrada con cobertura jugosa	Bandeja universal	2		160-180	60-90
Pastel de levadura con cobertura seca	Bandeja universal	3		170-180	25-35
Pastel de levadura con cobertura jugosa	Bandeja universal	3		160-180	30-50
Trenza/corona de levadura	Bandeja universal	2		160-170	35-40
Brazo de gitano	Bandeja universal	2		170-190 ¹	15-20
Pastel de hojaldre, dulce	Bandeja universal	2		190-210	55-65
Pastel de hojaldre, congelado	Bandeja universal	3		200-220	35-40

¹ Precalentar el aparato.**Elaboraciones pequeñas con levadura**

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Magdalenas	Molde de tartaletas en la parrilla	2		170-190	20-40
Repostería pequeña	Bandeja universal	3		160-180	25-35
Pastas de hojaldre	Bandeja universal	3		200-220	20-30
Elaboraciones con pasta choux, p. ej., profiteroles, petisús	Bandeja universal	3		190-210	35-50

Galletas

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pastas de té	Bandeja universal	3		140-150 ¹	30-40
Galletas	Bandeja universal	3		140-160	20-30
Merengue	Bandeja universal	3		80-100	100-150
Sultanas de coco	Bandeja universal	2		100-120	30-40
Pastas de té	Bandeja universal	3		180-200	25-35

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar esta función para precalentar en aparatos con función de calentamiento rápido.**Consejos para el siguiente horneado**

Si algo no funciona durante la cocción, pueden consultarse los siguientes consejos.

Tema	Consejo
El pastel se desmorona.	■ Tener en cuenta los ingredientes especificados y las instrucciones de preparación de la receta. ■ Utilizar menos líquido. O bien: ■ Reducir la temperatura del horno 10 °C y prolongar el tiempo de cocción.

Tema	Consejo
El pastel está demasiado seco.	Aumentar la temperatura del horno 10 °C y acortar el tiempo de cocción.
El pastel completo ha quedado demasiado claro.	■ Comprobar la altura de inserción y el accesorio. ■ Aumentar la temperatura del horno 10 °C. O bien: ■ Prolongar el tiempo de cocción.
El pastel ha quedado demasiado claro por arriba y demasiado oscuro por abajo.	Colocar el pastel a una altura superior.

Tema	Consejo
El pastel ha quedado demasiado oscuro por arriba y demasiado claro por abajo.	- Colocar el pastel a una altura inferior. - Reducir la temperatura del horno y prolongar el tiempo de cocción.
Las pastas se han dorado de forma irregular.	- Reducir la temperatura del horno. - Cortar el papel de hornear de forma apropiada. - Colocar el molde para hornear en el centro. - Todas las pastas deben tener el mismo tamaño y grosor.

Tema	Consejo
El pastel está hecho por fuera, pero aún no se ha horneado por dentro.	- Reducir la temperatura del horno y prolongar el tiempo de cocción. - Añadir menos líquido.
Pastel con capa jugosa:	- Hornear la base previamente. - Espolvorear la base con almendras o pan rallado. - Colocar la cobertura sobre la base.
El pastel no se desprende al volcar el molde.	- Tras el horneado, dejar que se enfríe el pastel durante 5-10 minutos. - Aflojar con cuidado el borde del pastel con un cuchillo. - Volcar nuevamente el pastel y cubrir varias veces el molde para hornear con un paño húmedo y frío. - En el próximo horneado, engrasar el molde y espolvorear con pan rallado.

13.6 Pan y panecillos

Los valores para masas de pan son aplicables tanto para masas que se colocan sobre la bandeja de horno como para masas colocadas en un molde rectangular.

¡ATENCIÓN!

Si se hay agua en el compartimento de cocción, puede generarse vapor de agua. El cambio de temperatura puede provocar daños.

- ▶ Nunca verter agua en el compartimento de cocción caliente.
- ▶ No colocar nunca recipientes con agua en la base del interior del horno.

Ajustes recomendados

Pan y panecillos

Plato	Accesorio/recipientes	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pan, 750 g, en molde rectangular y sin molde	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		180-200	50-60
Pan, 1000 g, en molde rectangular y sin molde	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		200-220	35-50
Pan, 1500 g, en molde rectangular y sin molde	Bandeja universal o bien Molde rectangular	2		180-200	60-70
Pan ácimo	Bandeja universal	2		240-250	25-30

¹ El proceso de cocción debe llevarse a cabo en la bandeja de horno del aparato.

² Precalentar el aparato.

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pan ácimo, congelado ¹	Bandeja universal	2		200-220 ²	10-25
Panecillos, dulces, frescos	Bandeja universal	3		170-180 ²	20-30
Panecillos frescos	Bandeja universal	3		200-220	20-30
Tostadas untadas, 4 unidades	Parrilla	3		200-220	15-20
Tostadas untadas, 12 unidades	Parrilla	3		220-240	15-25

¹ El proceso de cocción debe llevarse a cabo en la bandeja de horno del aparato.

² Precalentar el aparato.

13.7 Pizza, quiche y pasteles salados

Aquí se ofrece información para cocinar pizza, quiche y pasteles salados.

Ajustes recomendados

Pizza, quiche y pasteles salados

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pizza, fresca	Bandeja universal	2		190-210	20-30
Pizza, fresca, base fina	Bandeja universal	2		250-270 ¹	15-25
Pizza, refrigerada	Bandeja universal	2		190-210 ¹	10-15
Pizza congelada, base fina, 1 unidad	Parrilla	2		190-210	15-25
Pizza congelada, base gruesa, 1 unidad	Parrilla	2		200-210	20-30
Minipizzas congeladas	Bandeja universal	3		190-210	10-20
Pasteles salados en molde	Molde desarmable Ø 28 cm	3		170-190	50-60
Quiches	Molde para tartas	1		210-230	40-50
Pierogi	Molde para gratinar	2		180-200	55-65
Empanada	Bandeja universal	2		180-200	40-50
Börek	Bandeja universal	1		210-220	30-40

¹ Precalentar el aparato.

13.8 Gratinados

La cocción de un gratinado depende del tamaño del accesorio y de la altura del gratinado.

Para los gratinados, utilizar un recipiente ancho y plano. En recipientes estrechos y altos, los alimentos necesitan más tiempo de cocción y se oscurecen más por la superficie.

La preparación se puede realizar en moldes o en la bandeja universal.

- Moldes sobre la parrilla: altura 2

- Bandeja universal: altura 2

Una preparación simultánea de alimentos permite ahorrar energía. Colocar los moldes uno al lado del otro en el compartimento de cocción.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si se coloca un recipiente de cristal sobre una superficie húmeda o fría, el cristal puede estallar.

- Colocar el recipiente de cristal caliente sobre un salvamanteles seco.

Ajustes recomendados

Gratinados

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Gratinado salado, fresco, con ingredientes cocidos	Molde para gratinar	2		200-220	30-60

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Gratinados dulces	Molde para gratinar	2		180-200	50-60
Gratinado de patatas con ingredientes crudos, 4 cm de alto	Molde para gratinar	2		160-180	60-80

13.9 Aves, carne y pescado

En la tabla figura información para carnes, aves y pescados con sugerencia de peso.

Si se preparan alimentos que son más grandes o más pesados de lo que se indica en los ajustes recomendados, utilizar siempre la temperatura más baja. Para preparar varias piezas, tomar como referencia la pieza de mayor peso para calcular el tiempo de cocción. Todas las piezas deben ser más o menos del mismo tamaño.

Asar y asar al grill sobre la parrilla

El asado a la parrilla es particularmente adecuado para aves de gran tamaño o para varias piezas a la vez.

- Según el tipo y tamaño del alimento para asar, añadir hasta medio litro de agua en la bandeja universal.
- El jugo obtenido del asado se puede recoger para preparar una salsa. Además, de este modo, se genera menos humo y el compartimento de cocción se ensucia menos.
- Mantener siempre la puerta cerrada al asar al grill. Nunca asar al grill con la puerta del aparato abierta.
- Colocar los alimentos que se desee preparar al grill sobre la parrilla. Adicionalmente, insertar la bandeja universal al menos una altura de inserción más abajo y con el borde inclinado dirigido hacia la puerta del aparato. De este modo, se puede recoger la grasa.

Asado en un recipiente

Si se preparan alimentos en un recipiente, pueden extraerse del horno más fácilmente y servirse directamente. Si se preparan en recipientes cerrados, el compartimento de cocción se mantiene más limpio.

Observaciones generales para asar en un recipiente

- Utilizar recipientes resistentes al calor y aptos para el horno.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- Comprobar previamente si el recipiente cabe bien en el compartimento de cocción.
- Los recipientes de cristal son los más adecuados.
- Las fuentes de asado brillantes de acero inoxidable o aluminio solo son adecuadas hasta cierto punto, ya que reflejan el calor como un espejo. El alimento tarda más en hacerse y se dora menos. Aumentar la temperatura en consecuencia y prolongar el tiempo de cocción.
- Observar las instrucciones del fabricante del recipiente seleccionado.

Recipiente sin tapa

- Utilizar un molde para hornear alto.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- A falta de un recipiente adecuado, utilizar la bandeja universal.

Recipiente con tapa

- Utilizar una tapa adecuada que cierre bien.
- Colocar el recipiente sobre la parrilla.
- La carne, las aves y el pescado también pueden quedar muy crujientes en una fuente de asados tapada. Para ello, utilizar un recipiente para asados con tapa de cristal. Seleccionar una temperatura más alta.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Si se coloca un recipiente de cristal sobre una superficie húmeda o fría, el cristal puede estallar.

- ▶ Colocar el recipiente de cristal caliente sobre un salvamanteles seco.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras por líquidos calientes!

Al abrir la tapa después de la cocción, puede salir vapor muy caliente. Según la temperatura, puede ocurrir que no se vea el vapor.

- ▶ Abrir la tapa de tal modo que el vapor caliente salga lejos del cuerpo.
- ▶ No dejar que los niños se acerquen.

Consejos para asar y asar al grill

Los valores de ajuste son válidos para introducir carnes, aves o pescados sin rellenar, listos para asar y a temperatura de frigorífico con el compartimento de cocción sin precalentar.

¡ATENCIÓN!

Los alimentos ácidos pueden dañar la rejilla.

- ▶ No colocar en la rejilla alimentos ácidos, como frutas o alimentos al grill marinados en sustancias ácidas.
- Cuanto más grande sea el ave, el pescado o la porción de carne, menor debe ser la temperatura y mayor el tiempo de cocción.
- Dar la vuelta al ave, carne o pescado cuando transcurra entre aprox. 1/2 y 2/3 del tiempo indicado.
- Al cocinar aves, añadir un poco de líquido en el recipiente. Cubrir el fondo del recipiente ligeramente con líquido, hasta una altura de 1-2 cm.
- Al dar la vuelta al ave, asegurarse de que la parte de la pechuga o de la piel se coloquen primero hacia abajo.
- Dar la vuelta a las piezas con unas pinzas para grill. Si se pincha la carne con un tenedor, esta pierde jugo y se seca.
- Salar los filetes después de asarlos al grill. La sal provoca que la carne libere agua.

Advertencia para alérgicos al níquel

En raras ocasiones, pequeñas trazas de níquel podrían infiltrarse en los alimentos.

Consejos para aves, carne y pescado

Seguir las indicaciones para preparar aves, carne y pescado.

Aves

- Al asar pato o ganso, pinchar la piel por debajo de las alas; de este modo, se expulsa la grasa.
- Cortar la piel de la pechuga de pato. No darle la vuelta.
- Las aves quedan muy doradas y crujientes si, más o menos hacia el final del tiempo de cocción, se untan con mantequilla, agua con sal o zumo de naranja.

Carne

- Untar la carne magra con mantequilla o cortarla en lonchas.
- Añadir algo de líquido para asar las carnes magras. En recipientes de cristal, la base deberá estar cubierta con aprox. 1/2 cm de líquido.
- Realizar un corte en forma de cruz en la corteza. Al dar la vuelta al asado, asegurarse de que la corteza se coloque primero hacia abajo.
- Cuando el asado esté listo, deberá reposar unos 10 minutos en el horno cerrado y desconectado; Así se distribuyen mejor los jugos de la carne. Si es necesario, envolver la carne en papel de aluminio. En la duración de cocción indicada no se incluye el tiempo de reposo.
- Asar y estofar en un recipiente resulta más cómodo. De este modo se puede sacar el asado más fácilmente del compartimento de cocción y preparar la salsa directamente en el recipiente.
- La cantidad de líquido dependerá siempre del tipo de carne, del material del recipiente y de si se utiliza con tapa. Cuando se usen fuentes de asados esmaltadas u oscuras, se requerirá más líquido que cuando se usen recipientes de cristal.
- El líquido del recipiente se va evaporando durante el asado. En caso necesario, añadir más líquido caliente con cuidado.
- Mantener una distancia mínima de 3 cm entre la carne y la tapa. La carne puede abrirse durante la cocción.
- Para estofar, sofreír antes la carne si es necesario. Para el fondo de cocción, agregar agua, vino, vinagre o productos similares. Cubrir la base del recipiente con aprox. 1-2 cm de líquido.

Pescado

- No se debe dar la vuelta a los pescados enteros.
- Meter el pescado entero en el compartimento de cocción en posición natatoria, con la aleta dorsal hacia arriba.

- Para que el pescado se mantenga estable, poner una patata cortada o un pequeño recipiente apto para horno contra el abdomen del pescado.
- Se reconoce que el pescado está listo cuando la aleta dorsal se puede quitar fácilmente.
- Para rehogar, añadir entre dos o tres cucharadas soperas de líquido y un poco de zumo de limón o vinagre en el recipiente.

Consejos prácticos para asar y estofar

Tener en cuenta estos consejos para obtener buenos resultados a la hora de asar y estofar.

Tema	Consejo
La carne magra no debe secarse.	■ Untar la carne magra con mantequilla o cubrirla con tiras de tocino, según se prefiera.
Si se desea preparar un asado con corteza, seguir los pasos siguientes:	■ Realizar un corte en forma de cruz en la corteza. ■ Freír primero el asado con la corteza hacia abajo.
Mantener el compartimento de cocción lo más limpio posible.	■ Preparar los alimentos en un asador cerrado a una temperatura más alta. - O bien: ■ Utilizar la bandeja para grill. La bandeja para grill se puede adquirir como accesorio opcional, en caso necesario.
La carne, por ejemplo el rosbif, debe permanecer caliente y jugosa.	■ Cuando el asado esté listo, dejar reposar durante 10 minutos con el compartimento de cocción cerrado. Así se distribuyen mejor los jugos de la carne. En la duración de cocción indicada no se incluye el tiempo de reposo. ■ Envolver los alimentos en papel de aluminio tras la preparación.

Ajustes recomendados

Aves

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Pollo, 1,3 kg, sin rellenar	Recipiente sin tapa	2		200-220	60-80
Piezas de pollo, 250 g cada una	Recipiente sin tapa	2		210-230	40-50
Palitos de pollo, nuggets, congelados	Bandeja universal	3		190-210	20-25
Pato, sin relleno, 2 kg	Recipiente sin tapa	2		200-220	100-120
Pechuga de pato, 300 g por pieza, al punto	Recipiente sin tapa	3	1.  2. 	1. 210-230 2. 3	1. 35-40 2. 3-5

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Ganso, sin relleno, 3 kg	Recipiente sin tapa	2		200-220	120-140
Muslos de ganso, 350 g cada uno	Recipiente sin tapa	3		230-250	40-50
Pavo pequeño, 2,5 kg	Recipiente sin tapa	2		210-230	80-100
Pechuga de pavo, sin hueso, 1 kg	Recipiente con tapa	2		240-260	80-100
Contramuslo de pavo, con hueso, 1 kg	Recipiente sin tapa	2		190-210	100-120

Carne

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Asado de cerdo sin corteza, p. ej., cuello, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		210-230	140-160
Asado de cerdo con corteza, p. ej., paletilla, 2 kg	Recipiente sin tapa	2		210-230	170-190
Asado de solomillo de cerdo, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		190-210	130-140
Filetes de cerdo, 2 cm de grosor	Parrilla	4		3	20-25 ¹
Filete de buey, al punto, 1 kg	Recipiente sin tapa	3		210-220	45-55
Estofado de buey, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		210-220	90-100 ²
Rosbif, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		210-220	60-70
Hamburguesa, 3-4 cm de grosor	Parrilla	4		3 ³	25-30 ¹
Asado de ternera, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		180-200	120-140
Pierna de ternera, 1,5 kg	Recipiente con tapa	2		210-230	130-150
Pierna de cordero sin hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		200-210	70-80 ⁴
Lomo de cordero con hueso, al punto, 1,5 kg	Recipiente sin tapa	2		190-200	60-70 ⁴
Salchichas para asar	Parrilla	3		3	20-25 ¹
Asado de carne picada, 1 kg	Recipiente sin tapa	2		190-200	70-80

¹ Introducir la bandeja universal debajo de la parrilla.

² Para comenzar, añadir líquido al recipiente: la carne para asar deberá estar cubierta de agua al menos en 2/3

³ Dar la vuelta al alimento después de 2/3 del tiempo total.

⁴ No dar la vuelta a los alimentos. Cubrir el fondo con agua.

Pescado

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Pescado a la parrilla, entero (300 g), p. ej., trucha	Parrilla	2		2	20-25 ¹
Pescado a la parrilla, entero (1 kg), p. ej., dorada	Parrilla	2		200-220	55-65 ¹
Pescado, a la parrilla, entero 1,5 kg, p. ej., salmón	Parrilla	2		190-210	50-60 ¹
Filetes, ventresca, 2-3 cm de grosor, a la parrilla	Parrilla	3		2	20-25 ¹

¹ Introducir la bandeja universal debajo de la parrilla.

Consejos para el siguiente asado

Si algo no funciona en el momento del asado, pueden consultarse los siguientes consejos.

Tema	Consejo
El asado está demasiado oscuro y la corteza quemada por algunas partes.	■ Seleccionar una temperatura más baja. ■ Reducir la duración del tiempo de cocción.

Tema	Consejo
El asado está demasiado seco.	■ Seleccionar una temperatura más baja. ■ Reducir la duración del tiempo de cocción.
La corteza del asado es demasiado fina.	■ Aumentar la temperatura. ■ O bien: ■ Encender el grill hacia el final del tiempo de asado.
La salsa se ha quemado.	■ Seleccionar un recipiente más pequeño. ■ Añadir más líquido al asador.

Tema	Consejo
La salsa ha quedado demasiado ligera y aguada.	■ Para que se evapore más líquido, seleccionar un recipiente más grande. ■ Añadir menos líquido al asador.
Si se estofa carne, esta se quema.	■ Comprobar que la cacerola y la tapa encajen y queden bien cerradas. ■ Disminuir la temperatura. ■ Añadir más líquido al estofar.

13.10 Verdura y guarniciones

Este apartado incluye información para la preparación de productos a base de verduras, que se pueden utilizar como guarnición para las comidas.

Ajustes recomendados

Verdura y guarniciones

Respetar las indicaciones de la tabla.

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Parrillada de verduras	Bandeja universal	4		3	10-20
Patatas horneadas, en mitades	Bandeja universal	3		170-190	55-65
Productos de patata congelados, por ejemplo, patatas fritas, croquetas de patata, patatas rellenas, tortitas de patata	Bandeja universal	3		200-220	25-35

13.11 Yogur

Este aparato permite incluso elaborar yogur casero.

Elaboración de yogur

1. Retirar las rejillas y los accesorios del compartimento de cocción.
2. Calentar 1 litro de leche (3,5 % de grasa) en la placa de cocción a 90 °C y dejar enfriar a 40 °C. La leche UHT solo debe calentarse a 40 °C.
3. Añadir 30 g de yogur a la leche y mezclar.
4. Verter la masa en recipientes pequeños, como tarros con tapa.
5. Tapar los recipientes con film, p. ej., con lámina de plástico transparente.
6. Colocar los recipientes en la base del compartimento de cocción.
7. Ajustar el aparato según los ajustes recomendados.
8. Finalmente, dejar que el yogur repose en el frigorífico.

Ajustes recomendados

Yogur

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Función/Tipo de calentamiento	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Yogur	Taza/Tarro	Base del compartimento de cocción		-	4-5 horas

13.12 Consejos para preparar alimentos reduciendo la producción de acrilamida

La acrilamida resulta perjudicial para la salud; se produce especialmente en productos de cereales y patatas cuando se preparan a altas temperaturas.

Plato	Consejo
Observaciones generales	■ Mantener el tiempo de cocción lo más reducido posible. ■ Hornear los alimentos hasta dorarlos, sin que queden demasiado oscuros. ■ Utilizar alimentos grandes y voluminosos, que contienen menos acrilamida.
Horneado	Ajustar una temperatura máxima de 200 °C con calor superior/inferior.
Galletas	■ Ajustar una temperatura máxima de 190 °C con calor superior/inferior. ■ Untar repostería y galletas con huevo o yema de huevo. Esto reduce la formación de acrilamida.
Patatas fritas al horno	■ Distribuir una sola capa de patatas fritas de manera uniforme sobre la bandeja. ■ Hornear un mínimo de 400 g por bandeja para evitar que las patatas fritas se sequen.

13.13 Conservar

El aparato permite conservar la fruta y la verdura calentándolas y almacenándolas al vacío en tarros.

- Utilizar solo tarros de conserva, anillos de goma y abrazaderas limpios, que no estén dañados y que sean resistentes al calor.
- Utilizar solo fruta y verdura en perfecto estado.
- Utilizar solo tarros del mismo tamaño y llenos con el mismo alimento.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Los tarros de conserva podrían estallar si se produce un error durante la conservación.

- ▶ Respetar los valores de ajuste indicados.
- ▶ Utilizar solo tarros de conserva limpios y que no estén dañados.
- ▶ Conservar simultáneamente un máximo de seis tarros de medio litro o un litro. No utilizar tarros más grandes.

Preparar la fruta y la verdura para su conservación

1. Lavar bien la fruta o verdura.
2. Preparar la fruta y la verdura, p. ej., pelarla, deshuesarla y trocearla.
3. Llenar el vaso hasta una altura de unos 2 cm por debajo de la abertura.
4. Llenar los tarros con líquido caliente.
Un tarro de un litro necesita 400 ml de líquido.
Para frutas, solución de azúcar sin espuma.
 - Para frutas dulces, unos 250 g de azúcar.
 - Para frutas ácidas, unos 500 g de azúcar.
 Para verduras:
 - agua hervida.
5. Limpiar los bordes de los tarros; deben estar limpios.
6. Colocar en cada tarro una goma elástica húmeda y una tapa.
7. Cerrar los tarros con abrazaderas.

Conservar frutas o verduras

1. Introducir la bandeja universal en la altura de inserción 2.
2. Colocar los tarros preparados en la bandeja universal de manera que no se toquen.
3. Verter 500 ml de agua caliente (aprox. 80 °C) en la bandeja universal.
4. Ajustar el aparato según los valores de ajuste recomendados.
- ✓ Tras aprox. 40-50 minutos, empiezan a formarse burbujas cada cierto tiempo. Se forman «burbujas» en el interior de los tarros.
5. Fruta
 - Apagar el aparato cuando hayan empezado a formarse burbujas dentro de todos los tarros.
 - Retirar los tarros del compartimento de cocción tras el tiempo de calor residual indicado.
6. Verduras
 - Reducir la temperatura a 120 °C una vez que empiecen a formarse burbujas en todos los tarros.
 - Apagar el aparato una vez transcurrido el tiempo de calor residual indicado y retirar los tarros del compartimento de cocción.
7. **¡ATENCIÓN!**
Los tarros pueden estallar si hay grandes diferencias de temperatura
 - ▶ No colocar los tarros sobre superficies frías o húmedas.
 - ▶ Proteger los tarros de las corrientes de aire.
 Colocar los tarros sobre un paño limpio y taparlos.
8. No retirar las abrazaderas hasta que los tarros estén fríos.

Ajustes recomendados

Conservar

Las indicaciones de tiempo de las tablas son valores orientativos para elaborar conservas de fruta y verdura. Pueden variar en función de la temperatura ambiente, el número de tarros, la cantidad, el calor y la calidad del contenido de los tarros. Las indicaciones se refieren a tarros redondos de 1 litro.

Plato	Accesorio/re- cipientes	Altura de in- serción	Tipo ca- lentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Verduras, remolacha colo- rada:	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. desde la aparición de burbujas: 35 3. calor residual: 30
Verduras, p. ej., pepinos	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. calor residual: 35
Verduras, p. ej. coles de Bruselas	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. desde la aparición de burbujas: 45 3. calor residual: 30
Verduras, p. ej. judías ver- des, colinabo, col lombar- da	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. desde la aparición de burbujas: 60 3. calor residual: 30
Verduras, p. ej., guisantes	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. desde la aparición de burbujas: 70 3. calor residual: 30
Frutas de hueso, p. ej., ce- rezas, albaricoques, melo- cotones, uvas espina o ci- ruelas	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. -	1. hasta la aparición de bur- bujas 2. calor residual: 30
Frutas con pepitas, p. ej., manzanas, fresas, grose- llas	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. -	1. hasta la aparición de bur- bujas: 30-40 2. calor residual: 25
Fruta en compota, p. ej., manzanas, peras y cirue- las	Tarros de con- serva de 1 li- tro	2	☐	1. 170-180 2. -	1. hasta la aparición de bur- bujas: 30-40 2. calor residual: 35

13.14 Dejar levar la masa

El aparato permite fermentar la masa de levadura con mayor rapidez que a temperatura ambiente.

Dejar levar la masa

Dejar fermentar la masa de levadura siempre en dos pasos: una vez, como un conjunto (primera fermentación) y una segunda vez, en el molde para hornear (fermentación final).

1. Colocar la masa en un cuenco resistente al calor.
2. Colocar el cuenco sobre una parrilla.

3. Ajustar el aparato según los ajustes recomendados. Iniciar el funcionamiento solo cuando el compartimento de cocción esté completamente frío.
 4. No abrir la puerta del aparato durante el proceso de fermentación, porque, al hacerlo, se pierde humedad.
 5. Seguir con la elaboración de la masa y darle la forma final para proceder al horneado.
 6. Introducir la masa en la altura de inserción indicada.
- Consejo:** Si se desea precalentar, la fermentación final deberá tener lugar fuera del aparato.

Ajustes recomendados

Dejar levar la masa

La temperatura y la duración dependerán del tipo y cantidad de los ingredientes. Por tanto, los datos indicados en la tabla son solo orientativos.

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Masa de levadura, ligera	1. cuenco	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 25-30
	2. bandeja universal	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 10-20
Masa de levadura, densa y grasa	1. cuenco	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 60-75
	2. bandeja universal	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 45-60

¹ Precalentar el aparato 5 minutos.

13.15 Platos de prueba

Esta vista general ha sido elaborada para facilitar a los institutos de pruebas la comprobación del aparato según la norma EN 60350 - 1.

Horneado

Tener en cuenta esta información a la hora de hornear comidas normalizadas.

Indicaciones generales

- Los valores de ajuste son válidos si se introducen los alimentos en el compartimento sin precalentar.
- Tener en cuenta las indicaciones de las tablas referidas al precalentamiento. Los valores de ajuste son válidos sin calentamiento rápido.
- Para hornear, emplear al inicio la temperatura más baja de las indicadas.

Alturas de inserción


Alturas de inserción para hornear en un nivel:

- Bandeja universal o bandeja de horno: altura 3

- Moldes sobre la parrilla: altura 2

Horneado con dos moldes desmontables:

Si el aparato puede cocinar a varios niveles, colocar los moldes uno al lado de otro o uno en cada nivel, sin que coincidan uno por encima de otro.

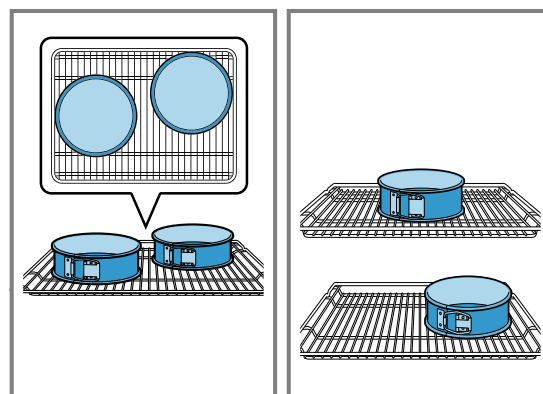

Ajustes recomendados

Horneado

Plato	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo calentam.	Temperatura en °C	Duración, en minutos
Pastas de té	Bandeja universal	3		140-150	30-40
Pastelitos	Bandeja universal	3		150 ¹	25-35
Base para tarta	Molde desarmable Ø 26 cm	2		160-170 ²	30-40

¹ Precalentar el aparato 5 minutos. No utilizar esta función para precalentar en aparatos con función de calentamiento rápido.

² Precalentar el aparato. No utilizar esta función para precalentar en aparatos con función de calentamiento rápido.

Asar al grill

Alimento	Accesorio/recipiente	Altura de inserción	Tipo de calentamiento	Temperatura en °C/nivel del grill	Duración en minutos
Dorar tostadas	Parrilla	4		3	0,2-1,5

14 Instrucciones de montaje

Tener en cuenta esta información para el montaje del aparato.





14.1 Advertencias importantes

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 4000 metros sobre el nivel del mar. No utilizar el tirador de la puerta para transportar o instalar el aparato. El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.

- Solo un montaje profesional según estas instrucciones garantiza un uso seguro. En caso de daños debido a un montaje erróneo, la responsabilidad será del instalador.
- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. No conectar el aparato en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Tener en cuenta las hojas de instrucciones para la instalación de los accesorios.
- Antes de poner en marcha el aparato, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del compartimento de cocción.
- Los muebles donde se aloje el aparato deben poder resistir una temperatura de hasta 90 °C y los frontales de los muebles adyacentes, de hasta 70 °C.
- No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de una puerta de mueble debido al riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el aparato. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.
- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las figuras se indican en mm.


14.2 Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

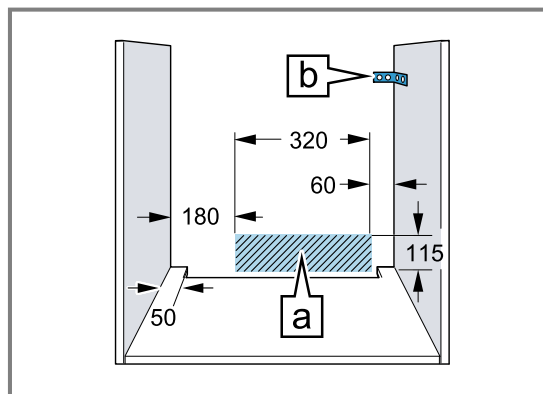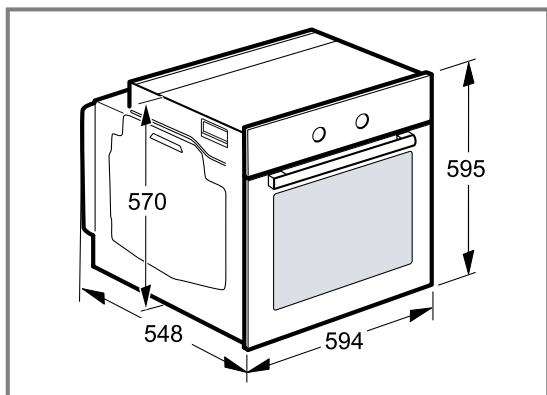


- La toma de corriente del aparato debe quedar dentro de la zona de la superficie sombreada A o fuera del espacio de montaje.
- Fijar a la pared los muebles que no estén fijados con una escuadra estándar B.

14.3 Montar el aparato debajo de una encimera

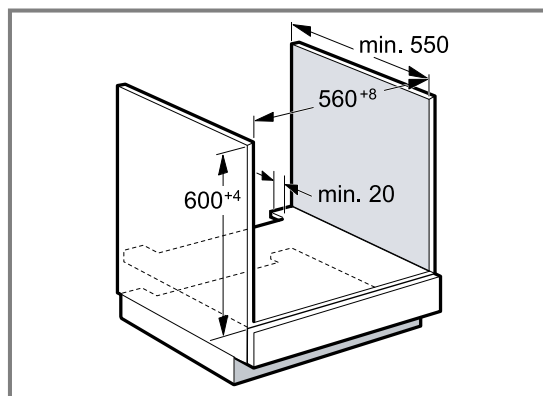

- Para poder ventilar el aparato, el panel intermedio debe disponer de una ranura de ventilación.
- Fijar la encimera sobre el mueble empotrado.
- Tener en cuenta las instrucciones de montaje de la placa de cocción.


14.4 Montaje en un armario en alto

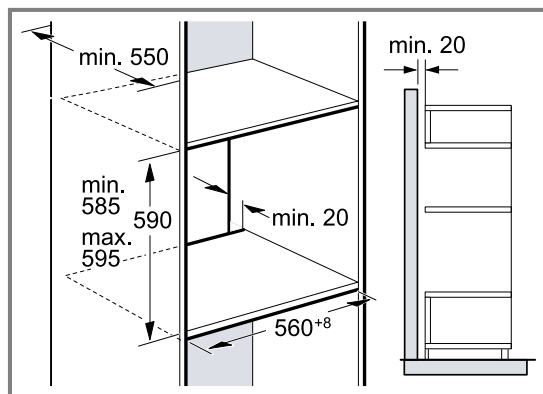

- Para la ventilación del aparato, los paneles intermedios deben contar con una ranura de ventilación.
- Si, además de las placas posteriores, el armario en alto cuenta con una placa posterior adicional, retirar esta placa.

- No montar el aparato a demasiada altura, a fin de poder retirar los accesorios sin problemas.

14.5 Montaje en esquina

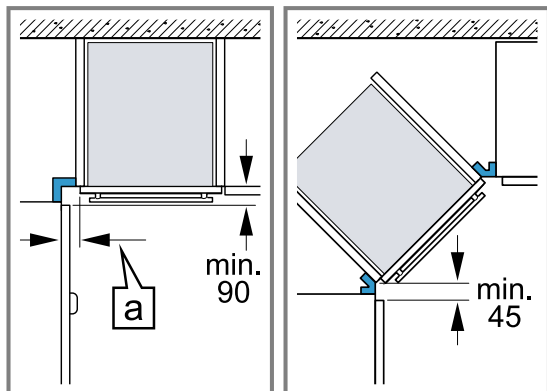

- Para el montaje en esquina, tener en cuenta las medidas mínimas para poder abrir la tapa del aparato. Las medidas **a** dependen del espesor de la placa del mueble y del tirador.

14.6 Conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, comprobar que la conexión a red eléctrica está conectada a tierra y que se cumple con los requisitos de seguridad vigentes. La instalación del aparato debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Tener en cuenta las disposiciones de la compañía local de suministro eléctrico y de las leyes generales. La ausencia de un conductor de puesta a tierra o una instalación defectuosa pueden provocar, en raras ocasiones, daños materiales o lesiones graves como la muerte o una lesión física por descarga eléctrica. El fabricante rechaza cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños del aparato derivados de una conexión eléctrica inadecuada.
- El aparato debe estar sin tensión para poder realizar los trabajos de montaje.
- El aparato se corresponde con la clase de protección I y solo debe conectarse a una toma de red con puesta a tierra.
- El cable de conexión de red H05 V V-F 3G debe tener 1,5 mm² de grosor como mínimo. El conductor de puesta a tierra amarillo-verde debe conectarse en primer lugar y debe ser ligeramente más largo por el lado del aparato que los otros dos hilos.
- Las disposiciones de seguridad obligan a instalar un dispositivo de separación con una abertura de contacto de 3 mm como mínimo. Este dispositivo no es necesario en el caso de que la conexión sea mediante un enchufe con puesta a tierra y de fácil acceso en todo momento.
- Durante el montaje, debe garantizarse la protección contra contacto accidental.
- Disponer conductores de fase y neutros (conductor cero) en la toma de corriente. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de la forma adecuada.
- Conectar el horno conforme a los datos que se especifican en la etiqueta de características.

- Colocar el aparato delante del mueble para horno, con el fin de conectarlo. El cable de conexión debe tener una longitud suficiente. ¡Atención! Durante el montaje, asegurarse de que el cable de red no queda aprisionado ni entra en contacto con piezas calientes.
- Todo los trabajos realizados en el aparato, incluida la sustitución del cableado, solo puede llevarlos a cabo el Servicio de Asistencia Técnica.

14.7 Información importante para la conexión eléctrica

Tener en cuenta las siguientes indicaciones y asegurarse de que se cumplan las condiciones expuestas a continuación:

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

Peligro de descarga eléctrica en caso de entrar en contacto con piezas conductoras de tensión.

- ▶ Tocar la toma de corriente únicamente con las manos secas.
- ▶ No desenchufar nunca el enchufe de la toma de corriente durante el funcionamiento.
- ▶ Extraer el cable de conexión tirando directamente del enchufe y nunca del cable de conexión, ya que podría dañarse.
- La toma de corriente y el enchufe son compatibles.
- La toma de corriente siempre está accesible.
- El cable posee una sección transversal suficiente.
- El cable de red no está doblado, aplastado, modificado o seccionado.
- En caso de tener que sustituir el cable de conexión, se encargue dicho trabajo exclusivamente a un electricista. A través del Servicio de Asistencia Técnica de la marca, se puede adquirir un cable de conexión de repuesto.
- No utilizar enchufes múltiples ni tampoco conectores múltiples ni alargadores.
- Existe una toma a tierra reglamentaria.
- En caso de utilizar un interruptor de corriente diferencial, solo se usa uno provisto del símbolo Solo los interruptores de protección provistos de este símbolo aseguran el cumplimiento de las normativas actuales vigentes.
- El cable de alimentación no está en contacto con una fuente de calor.

14.8 Cable de conexión con enchufe con contacto de puesta a tierra

Conectar el aparato únicamente a un enchufe instalado de forma reglamentaria y provisto de toma de tierra. Según la normativa, si el enchufe ya no es accesible tras el montaje, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá constar de un dispositivo de separación en las fases.

14.9 Cable de conexión sin enchufe con contacto de puesta a tierra


La conexión del aparato debe realizarla exclusivamente un técnico especialista autorizado. Según la normativa, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá disponer de un dispositivo de separación en las fases. Identificar el conductor de fase y el

conductor neutro («cero») en la toma de corriente. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de forma adecuada.

Conectar el aparato según el esquema de conexión. En la placa de características, se encuentra la información sobre el voltaje. Conectar los conductores de la línea de conexión a red de acuerdo con la codificación por colores:

Color del cable	Tipo de cable
Verde/amarillo	Cable de tierra $\oplus$
Azul	Cable neutro (cero)
Marrón	Fase (conductor exterior)

14.10 Fijar el aparato

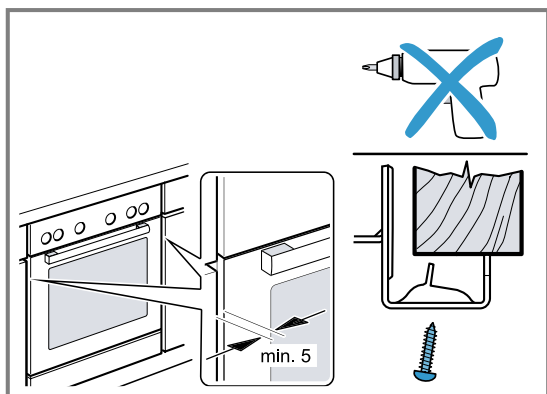

- Introducir el aparato por completo y centrarlo.
- Atornillar el aparato.

No obstruir la separación entre la encimera y el aparato con listones adicionales.

No colocar tiras de protección térmica en las paredes laterales del mueble para horno.

Para desmontar:

- Desconectar el aparato de la corriente.
- Aflojar los tornillos de ajuste.
- Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.

Balay, más contigo que nunca



Registra tus electrodomésticos en www.balay.es/balay-contigo y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

-  **Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.
-  **Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.
-  **Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.



Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en www.balay.es/tienda y encuentra:

-  **Repuestos y accesorios originales.**
-  **Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.**
-  **Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**



Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

-  **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.
-  **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** **976 305 712** y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en balay.es
-  **Mejor precio garantizado.**
-  **Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.balay.es

Síguenos en:



9001708777 (020902)
es