

SIEMENS

EX8..KY...

Table de cuisson in- duction



FR Manuel d'utilisation



Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

| | | | |
|--|----|--|----|
| 1 Sécurité | 2 | 17 Capteur pour casserole sans fil | 19 |
| 2 Éviter les dommages matériels | 5 | 18 Assistant Plats | 21 |
| 3 Protection de l'environnement et économies d'énergie | 5 | 19 Sécurité enfants | 21 |
| 4 Ustensiles appropriés | 6 | 20 Protection anti-effacement | 21 |
| 5 Description de l'appareil | 7 | 21 Coupure de sécurité individuelle | 21 |
| 6 Avant la première utilisation | 9 | 22 Réglages de base | 21 |
| 7 Utilisation | 9 | 23 Test casserole | 22 |
| 8 flexInduction | 11 | 24 Home Connect | 23 |
| 9 flexInduction Plus | 12 | 25 Commande de la hotte depuis la table de cuisson | 24 |
| 10 powerMove Plus | 12 | 26 Nettoyage et entretien | 26 |
| 11 Fonctions de temps | 13 | 27 Dépannage | 26 |
| 12 powerBoost | 14 | 28 Mise au rebut | 28 |
| 13 shortBoost | 14 | 29 Déclaration de conformité | 28 |
| 14 Fonction Maintien au chaud | 14 | 30 Service après-vente | 29 |
| 15 flexMotion | 15 | 31 Plats tests | 29 |
| 16 Assistant Plats | 15 | | |

⚠ 1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

⚠ AVERTISSEMENT

Respectez ces instructions afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.

ATTENTION

Respectez ces instructions afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout autre dommage matériel.

Remarque : Cela indique des informations importantes.

1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez les notices, la carte de l'appareil ainsi que les informations produit en vue

d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.3 Utilisation conforme

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des aliments et des boissons.
- sous surveillance. Surveillez constamment les processus de cuisson de courte durée.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.

- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil :

- avec une minuterie externe ou une télécommande séparée. Ceci ne s'applique pas si le fonctionnement avec les appareils relevant de la norme EN 50615 est désactivé.

Si vous utilisez la fonction sonde de cuisson, réglez le foyer sur lequel se trouve la casseroles avec la sonde de température.

Si vous portez un dispositif médical implanté (par ex. un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur), assurez-vous auprès de votre médecin que ce dispositif est en conformité avec la directive 90/385/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 Juin 1990 ainsi qu'avec les normes EN 45502-2-1 et EN 45502-2-2 et qu'il a été sélectionné, implanté et programmé en respectant la norme VDE-AR-E 2750-10. Si ces conditions sont remplies et que par ailleurs des ustensiles de cuisine et récipients non métalliques dotés de poignées non métalliques sont utilisés, l'utilisation de cette table de cuisson à induction est sans risque en cas d'utilisation conforme.

1.4 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

1.5 Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

La cuisson non surveillée sur des plaques de cuisson avec de la graisse ou de l'huile peut être dangereuse et provoquer des incendies.

- Ne jamais laisser des huiles et graisses chaudes sans surveillance.
- Ne jamais essayer d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez en-

suite les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

La surface de cuisson devient très chaude.

- Ne jamais poser d'objets inflammables sur la surface de cuisson ou à proximité immédiate.
- Ne jamais conserver d'objets sur la surface de cuisson.

L'appareil devient chaud.

- Ne jamais ranger des objets inflammables ni d'aérosols dans les tiroirs situés directement sous la table de cuisson.

Les recouvrements pour la table de cuisson pourraient entraîner des accidents, p. ex. en raison de surchauffe, d'inflammation ou d'éclats de matériau.

- Ne pas utiliser de recouvrements pour la table de cuisson.

Éteignez la table de cuisson à l'aide de l'interrupteur principal après chaque utilisation.

- N'attendez pas que la table de cuisson s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'y a aucune poêle ou casserole dessus.

Les aliments peuvent s'enflammer.

- Le processus de cuisson doit être surveillé. Un court processus doit constamment être surveillé.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'ébouillantage !

En cours d'utilisation, l'appareil et ses éléments tactiles deviennent chauds, en particulier le cadre de la table de cuisson s'il y en a un.

- Il convient d'être prudent afin d'éviter tout contact avec les résistances chauffantes.
- Tenir à l'écart les jeunes enfants âgés de moins de 8 ans.

Les grilles de protection de plaque de cuisson pourraient entraîner des accidents.

- Ne jamais utiliser de grille de protection de plaque de cuisson.

L'appareil devient chaud pendant son utilisation.

- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

Les objets en métal deviennent très rapidement brûlants lorsqu'ils sont posés sur la table de cuisson.

- Ne posez jamais d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur la table de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.
- ▶ En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Si la surface est fissurée, éteindre l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique. A cet effet, ne pas éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal mais en retirant le fusible du boîtier de fusibles.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, couper immédiatement le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 29*
L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil.

- ▶ Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

Tout contact entre des objets métalliques et le ventilateur qui se trouve sur la face inférieure de la table de cuisson peut provoquer un choc électrique.

- ▶ Ne rangez aucun objet métallique long et pointu dans les tiroirs situés sous la table de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les casseroles peuvent se soulever brusquement dû à du liquide se trouvant entre le dessous de la casserole et le foyer.

- ▶ Maintenir toujours le foyer et le dessous de casserole secs.
 - ▶ Ne jamais utiliser de vaisselle de cuisson congelé.
- Le capteur de température sans fil est doté d'une pile qui peut être endommagée en cas d'exposition à des températures élevées.
- ▶ Retirez le capteur de l'ustensile de cuisson et rangez-le à l'écart de toute source de chaleur.

Le capteur de température peut être très chaud quand il est retiré de la casserole.

- ▶ Utilisez des gants de cuisine ou un torchon pour le retirer.

Lorsque vous cuisinez au bain-marie, la table de cuisson et le récipient de cuisson peuvent se fissurer en raison d'une surchauffe.

- ▶ Le récipient de cuisson au bain-marie ne doit pas toucher directement le fond de la casserole remplie d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement un ustensile de cuisson résistant à la chaleur.

Un appareil dont la surface est fissurée ou cassée peut occasionner des coupures.

- ▶ N'utilisez pas l'appareil s'il présente une surface fissurée ou cassée.

⚠ AVERTISSEMENT – Danger : magnétisme !

La sonde de température sans fil est magnétique et peut endommager les implants électroniques, par ex. les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline.

- ▶ Les personnes portant un implant électronique doivent respecter une distance minimale de 10 cm par rapport à l'élément de commande magnétique.
- ▶ Ne portez jamais l'élément de commande dans les poches des vêtements.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

2 Éviter les dommages matériels

Vous trouverez ici les causes de dommages les plus fréquentes, ainsi que des conseils pour les éviter.

| Dommage | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Taches | Processus de cuisson sans surveillance. | Surveiller le processus de cuisson. |
| Taches, écailles | Aliments renversés, en particulier à forte teneur en sucre. | Les éliminer immédiatement avec un racloir à verre. |
| Taches, écailles ou fractures dans le verre | Récipient de cuisson défectueux, récipient avec de l'émail fondu ou récipient avec fond en cuivre ou en aluminium. | Utiliser des ustensiles de cuisson appropriés et en bon état. |
| Taches, décolorations | Méthodes de nettoyage inappropriées. | Utiliser uniquement des nettoyants appropriés pour la vitrocéramique et nettoyer la table de cuisson uniquement lorsqu'elle est froide. |
| Écailles ou fractures dans le verre | Coups ou chutes d'ustensiles, d'accessoires de cuisine ou d'autres objets durs ou pointus. | Lorsque vous cuisinez, ne cognez pas le verre et ne laissez pas tomber d'objets sur la table de cuisson. |
| Rayures, décolorations | Fonds d'ustensiles de cuisson rugueux ou déplacement d'ustensiles sur la table de cuisson. | Vérifier les récipients. Soulevez les ustensiles lorsque vous les déplacez. |
| Rayures | Sel, sucre ou sable. | Ne pas servir de la table de cuisson comme surface de rangement ou de travail. |
| Dommages à l'appareil | Cuisson avec un ustensile congelé. | Ne jamais utiliser d'ustensile congelé. |
| Dommages à l'ustensile ou à l'appareil | Cuisson à vide. | Ne jamais placer ni faire chauffer d'ustensile à vide sur un foyer chaud. |
| Dommages au verre | Matériau fondu sur le foyer chaud ou couvercles de casseroles chauds sur le verre. | Ne pas poser de papier sulfurisé ou de papier aluminium ni aucun récipient en plastique ou couvercle sur la table de cuisson. |
| Surchauffe | Récipients chauds sur le bandeau de commande ou sur le cadre. | Ne déposez jamais de récipient chaud sur ces zones. |

ATTENTION

Cette table de cuisson est équipée d'un ventilateur placé sur le dessous.

- ▶ Si un tiroir se trouve sous la table de cuisson, n'y rangez aucun objet petit ou pointu, ni aucun papier ou

torchon de cuisine. Ces objets peuvent être aspirés et endommager ainsi le ventilateur ou entraver le refroidissement.

- ▶ Entre le contenu du tiroir et l'entrée du ventilateur, une distance minimale de 2 cm doit être respectée.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Sélectionner la zone de cuisson adaptée à la taille du récipient. Centrer l'ustensile.

Utiliser des récipients dont le diamètre du fond correspond au diamètre du foyer.

Conseil : Les fabricants d'ustensiles de cuisson fabriquent indiquent souvent le diamètre en haut de la casserole. Celui-ci est souvent supérieur au diamètre du fond.

- ✓ Des ustensiles inadaptés ou ne couvrant pas complètement le foyer consomment beaucoup d'énergie.

Couvrez les casseroles avec un couvercle approprié.

- ✓ Si vous cuisinez sans couvercle, l'appareil consomme nettement plus d'énergie.

Soulevez le couvercle le moins possible.

- ✓ Beaucoup d'énergie s'échappe lorsque vous soulevez le couvercle.

Utilisez un couvercle en verre.

- ✓ Le couvercle en verre vous permet de voir l'intérieur de la casserole sans le soulever.

Utiliser des casseroles et poêles avec un fond plat.

- ✓ Les fonds inégaux augmentent la consommation d'énergie.

Utilisez un ustensile de cuisson adapté à la quantité d'aliments.

- ✓ Les grands ustensiles peu remplis consomment plus d'énergie pour chauffer.

Utilisez peu d'eau pour la cuisson.

- ✓ Plus il y a d'eau dans l'ustensile de cuisson, plus il faut d'énergie pour la chauffer.

Passez rapidement à un niveau de puissance inférieur.

- ✓ Vous gaspillez de l'énergie avec une position de mijotage trop élevée.

4 Ustensiles appropriés

Un ustensile approprié pour la cuisson par induction doit être pourvu d'une base ferromagnétique, autrement dit, il doit être attiré par un aimant, et sa base doit éga-

lement correspondre à la taille du foyer. Si un ustensile n'est pas détecté sur un foyer, placez-le sur le foyer ayant un diamètre immédiatement inférieur.

4.1 Dimensions et propriétés des ustensiles de cuisson

Afin de détecter correctement les ustensiles, vous devez tenir compte des dimensions et des matériaux de ces derniers. Tous les fonds des ustensiles de cuisson doivent être parfaitement plats et lisses.

Utilisez Test casserole pour vérifier si l'ustensile de cuisson est adapté.

| Ustensiles | Matériaux | Propriétés |
|------------------------|---|---|
| Ustensiles recommandés | <p>Les ustensiles de cuisson en acier inoxydable dont les fonds sont conçus « en sandwich », qui répartissent bien la chaleur.</p> <p>Les ustensiles de cuisson ferromagnétiques en acier émaillé ou en fonte, ou les ustensiles de cuisson à induction spéciaux en acier inox.</p> | Ces ustensiles de cuisine distribuent la chaleur de manière homogène, chauffent rapidement et assurent leur détection. |
| Adaptés | <p>Le fond n'est pas entièrement ferromagnétique.</p> <p>Les fonds d'ustensiles avec un pourcentage en aluminium.</p> | Si la zone ferromagnétique est plus petite que le fond de l'ustensile de cuisson, seule la zone ferromagnétique chauffe. La chaleur n'est alors pas distribuée de manière uniforme. |
| Non adaptés | Les ustensiles de cuisson en acier fin normal, en verre, en argile, en cuivre ou en aluminium. | Ces bases d'ustensiles réduisent la surface ferromagnétique, ce qui réduit la puissance transmise à l'ustensile de cuisson. Le cas échéant, ces ustensiles ne sont que peu ou pas du tout détectés et ne sont donc pas suffisamment chauffés. |

Remarques


- N'utilisez jamais de plaque d'adaptateur entre la table de cuisson et l'ustensile de cuisson.

- Ne faites pas chauffer des ustensiles de cuisson vides et n'utilisez pas d'ustensiles à fond fin, car ils peuvent chauffer très fortement.

5 Description de l'appareil

5.1 Bandeau de commande

Certains détails, comme la couleur et la forme, peuvent différer de l'illustration.

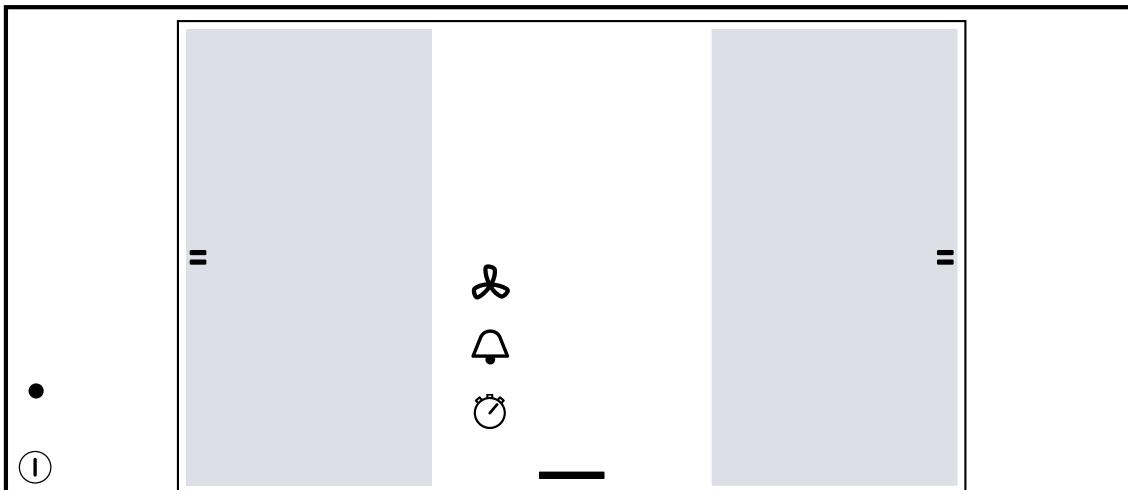

Remarques

- Maintenez toujours le bandeau de commande propre et sec.
- Ne placez aucun ustensile de cuisson à proximité des affichages et des touches. L'électronique risque de surchauffer.

Touches tactiles

Quand vous allumez la table de cuisson, les symboles des touches disponibles à ce moment s'allument.

| Touche | Fonction |
|------------|---|
| ① | Interrupteur principal |
| - | Menu Docking <ul style="list-style-type: none"> ▫ Réglages de base ▫ Protection anti-effacement ▫ Sécurité enfants ▫ Menu Info |
| ⌚ | countUp function |
| ⌚ | Minuterie |
| ☰ | flexInduction |
| 0....Boost | Zone de réglage <ul style="list-style-type: none"> ▫ Minuterie de coupure ▫ Niveaux de puissance 1....9 ▫ Fonction Maintien au chaud ▫ powerBoost ▫ shortBoost |
| | Menu Modes de cuisson <ul style="list-style-type: none"> ▫ Niveaux de puissance ▫ cookingSensor ▫ fryingSensor ▫ powerMove Plus ▫ Assistant Plats |

Touches liées à Home Connect

Dès que la connexion à Home Connect est établie, les touches suivantes sont disponibles :

| Touche | Fonction |
|--------|--------------|
| | Connectivité |


| Touche | Fonction |
|--------|----------------------------------|
| | cookConnect System |
| auto | Commande de la hotte par capteur |
| | Éclairage de la hotte |

5.2 Écran tactile

L'écran tactile vous permet de commander l'appareil de manière simple et intuitive.


Vue principale

Dans la vue principale, une vue d'ensemble apparaît avec les foyers dont dispose la table de cuisson. Les modes de cuisson, les niveaux de puissance et les fonctions de temps sont affichés dans les foyers actifs.

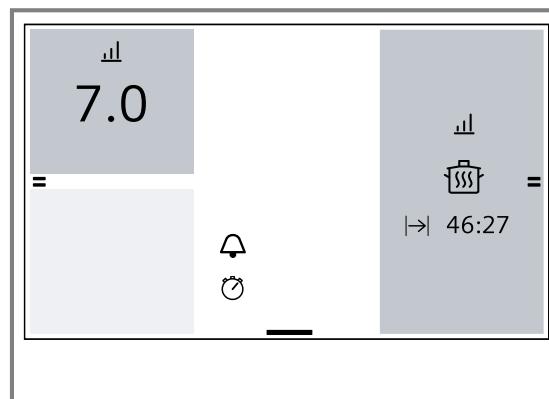

Zone de réglage

Cette fonction vous permet de régler le niveau de puissance, le temps de cuisson programmé et les différents modes de cuisson pour le foyer sélectionné.

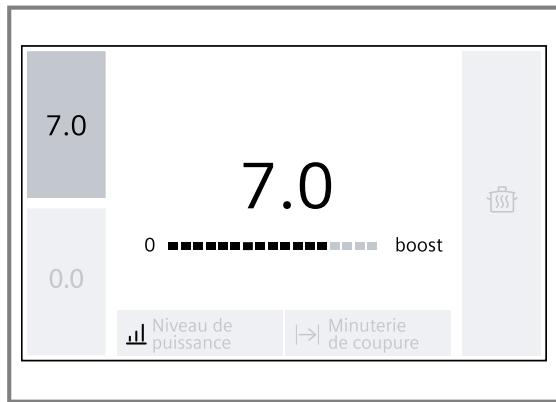


Menu Docking

Le menu Docking vous permet d'accéder à certaines fonctions et à d'autres menus.

Ouvrir le menu Docking

- Effleurez — en bas de la vue principale et faites glisser votre doigt vers le haut.

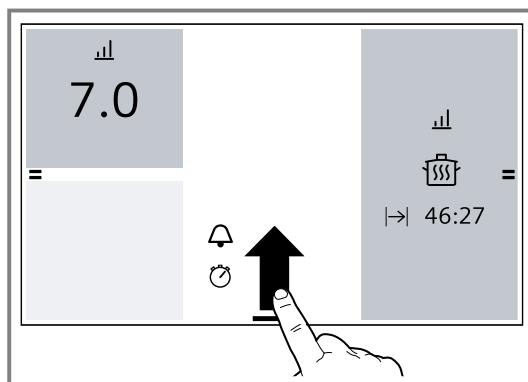

- Pour quitter le menu Docking effleurez — et faites glisser votre doigt vers le bas.

Menu Infos

Vous pouvez obtenir des informations sur l'appareil et les fonctions actives en cours.

Ouvrir le menu Infos

- Ouvrez le menu Docking.
- Effleurez .
- ✓ Les options disponibles sont affichées.
- Pour revenir à la vue principale, effleurez le symbole .

Remarque : Vous pouvez également obtenir des informations sur les fonctionnalités actuelles. Pour ce faire, maintenez enfoncé le symbole de la fonction souhaitée pendant quelques secondes. Une fenêtre d'informations apparaît et décrit la fonction actuelle.

Menu Modes de cuisson

La table de cuisson dispose de différents modes de cuisson.


Pour y accéder, réglez le mode de cuisson actif dans la zone de programmation du foyer sélectionné.

| Symbole | Mode de cuisson | Fonction |
|---------|----------------------|--|
| | Niveaux de puissance | Selectionnez la position de chauffe du foyer. |
| | powerMove | Régulation de la température via la position des ustensiles de cuisson sur les foyers. |
| | fryingSensor | Rôtissage à la bonne température. |
| | cookingSensor | Cuisson avec détection de la température automatique via le capteur de cuisson sans fil. Disponible après le raccordement au capteur de cuisson sans fil. |
| | Assistant Plats | Rôtissage et cuisson avec présélection des mets. |

5.3 Répartition des zones de cuisson

La puissance spécifiée a été mesurée avec les récipients standard décrits dans la norme IEC/EN

60335-2-6. La puissance peut varier en fonction de la taille ou du matériau des ustensiles.

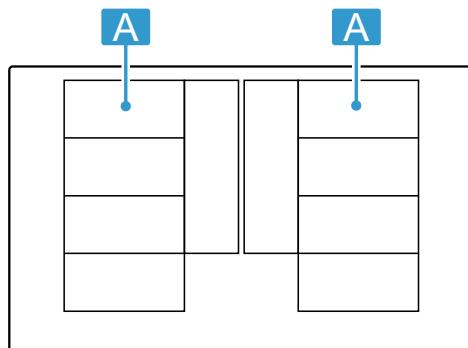

| Surface | Position de chauffe maxi-male | | |
|---------|-------------------------------------|--------------------|--|
| A | Niveau de puissance 9 powerBoost | 2.200 W 3.700 W | |
| A | Niveau de puissance 9 powerBoost | 3.300 W 3.700 W | |
| A | Niveau de puissance 9 powerBoost | 2.600 W 3.700 W | |

| Surface | Position de chauffe maxi-male | |
|---------|-------------------------------------|--------------------|
| A | Niveau de puissance 9 powerBoost | 3.300 W 3.700 W |

5.4 Foyer

Avant de commencer à cuisiner, vérifiez que la taille de l'ustensile correspond au foyer que vous souhaitez utiliser pour cuisiner :

| Domaine | Type de foyer |
|---------|---|
| | Foyer à un circuit |
| | FlexZone → "flexInduction", Page 11 |
| | FlexZone étendue → "flexInduction Plus", Page 12 |

5.5 Indicateur de chaleur résiduelle

Lorsque les foyers sont éteints, les affichages des foyers s'allument en rouge tant que ces derniers sont chauds.

Ne touchez pas le foyer tant que l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé, ni immédiatement après qu'il se soit éteint.

6 Avant la première utilisation

Respectez les recommandations suivantes.

6.1 Premier nettoyage

Retirer les résidus d'emballage de la surface de la table de cuisson et essuyer la surface avec un chiffon humide. Vous trouverez une liste des produits de nettoyage recommandés sur le site Web officiel siemens-home.bsh-group.com.

Autres informations concernant l'entretien et le nettoyage. → Page 26

6.2 Cuisson par induction

La cuisson à induction apporte un certain nombre de changements par rapport aux tables de cuisson classiques et un certain nombre d'avantages, tels que le gain de temps lors de la cuisson et du rôtissage, des économies d'énergie et la facilité d'entretien et de nettoyage. Elle offre également un meilleur contrôle de la chaleur, car la chaleur est directement générée dans les récipients.

6.3 Ustensile de cuisson

Vous trouverez une liste des ustensiles de cuisson recommandés sur le site Web officiel siemens-home.bsh-group.com.

Autres informations concernant l'ustensile de cuisson adapté. → Page 6

6.4 Première mise en service

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, le réglage de la langue par défaut s'affiche comme première étape de la configuration de la table de cuisson. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment dans les réglages de base. → Page 21

6.5 Régler Home Connect

Pour définir les réglages de connexion, sélectionnez le réglage Home Connect dans les réglages de base et suivez les instructions du chapitre .

→ "Home Connect", Page 23

7 Utilisation

7.1 Allumer la table de cuisson

- ▶ Effleurez .
Une alarme sonore retentit et l'écran tactile s'allume.
- ✓ La table de cuisson est prête à fonctionner.

reStart

- ▶ Si vous rallumez l'appareil dans les 10 minutes suivant sa mise hors tension, la table de cuisson se remet en service avec les réglages précédents. Vous pouvez activer cette fonction dans les réglages de base. → Page 21

7.2 Éteindre la table de cuisson

- Effleurez ① jusqu'à ce que les affichages s'éteignent.
- Tous les foyers sont éteints.

Remarque : La table de cuisson s'éteint si tous les foyers restent éteints plus longtemps que 30 secondes.

7.3 Régler le niveau de puissance sur les foyers

Le foyer possède 17 niveaux de puissance, qui sont affichés de 1 à 9 avec des valeurs intermédiaires. Sélectionnez le niveau de puissance le plus approprié pour les aliments et le processus de cuisson prévus.

- Effleurez le foyer souhaité.
- La zone de réglage du foyer sélectionné apparaît.
- Passez le doigt sur la zone de réglage et effleurez le niveau de puissance souhaité.
- Le niveau de puissance est réglé.
- Pour revenir à la vue principale, effleurez de nouveau le foyer actif.

Remarque : Si aucun ustensile de cuisson ne se trouve sur le foyer ou si l'ustensile de cuisson n'est pas approprié, le niveau de puissance sélectionné. Le foyer s'éteint au bout d'un certain temps.

Modifier la position de chauffe et éteindre le foyer

- Selectionnez le foyer.
- Selectionnez le niveau de puissance souhaité ou réglez-le sur 0 dans la zone de programmation.
- Le niveau de puissance du foyer se modifie ou le foyer s'éteint et l'indicateur de chaleur résiduelle apparaît.

Arrêt rapide du foyer

- Si vous appuyez sur l'affichage du foyer sur l'écran principal pendant quelques secondes, le niveau de puissance se règle automatiquement sur 0.0. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les réglages de base. → Page 21

7.4 Conseils de cuisson

- Si vous faites chauffer de la purée, des soupes à la crème ou des sauces épaisses, remuez de temps en temps.
- Pour préchauffer, réglez la position de chauffe 8-9.
- Si vous cuisinez avec le couvercle, réduisez la position de chauffe dès que de la vapeur s'échappe. Le résultat de cuisson n'est pas influencé par l'échappement de la vapeur.
- Une fois la cuisson terminée, placez un couvercle sur l'ustensile de cuisson en attendant de servir le plat.
- Suivez les instructions du fabricant lorsque vous cuisinez avec l'autocuiseur.
- Ne faites pas cuire les aliments trop longtemps afin de conserver leur valeur nutritive. Le minuteur de cuisson vous permet de régler le temps de cuisson optimal.
- Veillez à ce que l'huile ne fume pas.

- Pour faire dorer les aliments, faites-les frire les uns après les autres et en petites portions.
- Certains ustensiles de cuisson peuvent atteindre des températures élevées pendant la cuisson. Utilisez par conséquent des maniques.
- Vous trouverez des recommandations pour cuisiner en économisant le plus possible d'énergie sous → "Économies d'énergie", Page 5

Recommandations pour cuisiner

Ce tableau indique le niveau de puissance (—) qui convient pour chaque aliment. Le temps de cuisson (min) peut varier selon la nature, le poids, l'épaisseur et la qualité des aliments.

| | — | min |
|--|-----------|-----------|
| Faire fondre | | |
| Chocolat, de couverture | 1 - 1.5 | - |
| Beurre, miel, gélatine | 1 - 2 | - |
| Réchauffer et maintenir au chaud | | |
| Ragoût/potée, par ex. potée aux lentilles | 1.5 - 2 | - |
| Lait ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Saucisses bouillies ¹ | 3 - 4 | - |
| Décongeler et réchauffer | | |
| Épinards surgelés | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Goulasch surgelé | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Pocher, mijoter | | |
| Quenelles de pommes de terre ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Poisson ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Sauces blanches, par ex. béchamel | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Sauces fouettées, par ex. sauce béarnaise, sauce hollandaise | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Bouillir, cuire à la vapeur, étuver | | |
| Riz avec double volume d'eau | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Riz au lait | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Pommes de terre en robe des champs | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Pommes de terre à l'anglaise | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Pâtes ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Ragoût/potée | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Soupes | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Légumes | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Légumes surgelés | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Ragoût/potée, cuisson à l'autocuiseur | 4.5 - 5.5 | - |
| Braiser | | |
| Rôti roulé | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Rôti à braiser | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Goulasch | 3 - 4 | 50 - 60 |

¹ Sans couvercle

| | — | ∅ min |
|---|-----------|--------------|
| Braiser/rôtir avec peu de graisse ¹ | | |
| Escalope, nature ou panée | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Escalope surgelée | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Côtelettes natures ou panées | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Steak (3 cm d'épaisseur) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Blanc de volaille, 2 cm d'épaisseur | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Blanc de volaille surgelé | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Palets de viande hachée (3 cm d'épaisseur) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Hamburger (2 cm d'épaisseur)** | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Poisson et filet de poisson, nature | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Poisson et filet de poisson, pané | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Poisson pané et surgelé, par ex. bâtonnets de poisson | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Crevettes et crabes | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Faire sauter des légumes et champignons frais | 7 - 8 | 10 - 20 |

| | — | ∅ min |
|---|-----------|--------------|
| Poêlées, légumes, viande en lanières, à la mode asiatique | | |
| Plats surgelés, par ex. poêlées | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Crêpes, cuire une par une | 6.5 - 7.5 | - |
| Omelette (frire une par une) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 |
| Œufs au plat à l'huile | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Frire, 150-200 g par portion dans 1-2 l. d'huile, frire les portions une par une¹ | | |
| Produits surgelés, par ex. frites, nuggets de poulet | 8 - 9 | - |
| Croquettes surgelées | 7 - 8 | - |
| Viande, par ex. morceaux de poulet | 6 - 7 | - |
| Poisson, pané ou en beignet | 6 - 7 | - |
| Légumes, champignons panés, en beignet ou en tempura | 6 - 7 | - |
| Petites pâtisseries, par ex. beignets, fruits en beignets | 4 - 5 | - |

8 flexInduction

Vous pouvez utiliser le foyer flexible en tant que foyer rattaché ou en tant que deux foyers indépendants selon les besoins.

Il se compose de quatre inducteurs qui fonctionnent indépendamment. Lorsque le foyer flexible est en fonctionnement, seule la zone sur laquelle l'ustensile est posé est active.


8.1 Placement de l'ustensile de cuisson

Le foyer flexible peut être configurée de deux façons différentes selon les ustensiles utilisés. Pour assurer une bonne détection et une bonne répartition de la chaleur, il est recommandé de placer l'ustensile bien centré comme indiqué dans les illustrations.

Comme foyer rattaché

Recommandé pour la cuisson avec un seul ustensile.

- Placez l'ustensile en fonction de la taille :

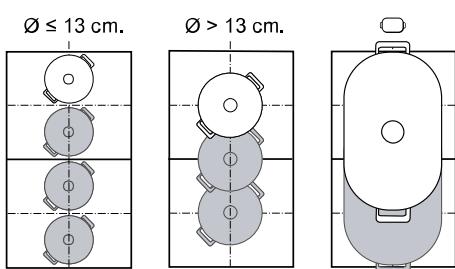


- Ustensile en longueur recommandé  :



En tant que deux foyers séparés

Recommandé pour la cuisson avec deux ustensiles. Vous pouvez utiliser la zone avant et arrière séparément l'une de l'autre, et régler pour chacune une position de chauffe propre.

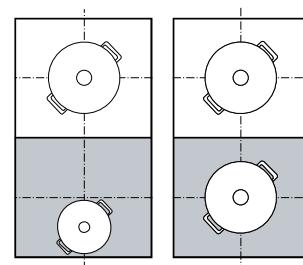


Attention

Ne placez pas d'ustensiles de cuisine au milieu entre les zones droite et gauche. Les zones de cuisson ne

¹ Sans couvercle

sont pas activées correctement et vous n'obtiendrez pas de bons résultats de cuisson.

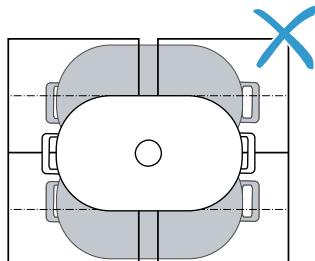

8.2 flexInduction séparé

Par défaut, le foyer est configuré de sorte que les deux foyers sont liés l'un à l'autre. Pour séparer les foyers :

1. Sélectionnez l'un des deux foyers.

2. Effleurez .

- ✓ La Flex Zone est séparée.

Remarques

- Vous pouvez modifier le réglage standard de la Flex Zone. Pour savoir comment procéder, consultez le chapitre Réglages de base → *Page 21*.
- Si vous déplacez ou soulevez l'ustensile du foyer actif, le foyer lance une recherche automatique et le niveau de puissance précédemment sélectionné est conservé.

8.3 flexInduction connecter

- ▶ Effleurer .
- ✓ Les foyers sont reliés l'un à l'autre et continuent à fonctionner ensemble.

9 flexInduction Plus

La FlexZone étendue vous permet de cuisiner avec un ustensile de cuisson plus grand ou de placer un ustensile plus long de côté.

L'extension s'allume toujours en liaison avec une des deux FlexZones. Vous ne pouvez pas activer l'extension séparément.

9.1 Placer l'ustensile en fonction de sa forme et taille

Placez l'ustensile au centre au-dessus de la partie arrière de la zone de cuisson flexible et de son extension. En fonction de la taille de l'ustensile et de la surface de cuisson recouverte, vous pouvez activer la zone de cuisson flexible comme deux foyers séparés ou comme un foyer continu :

9.2 Activer flexInduction Plus


1. Placez l'ustensile de cuisson sur le foyer de manière à ce qu'il se trouve aussi sur la Flex Zone étendue.
2. Sélectionnez le foyer et le niveau de puissance. La zone de la FlexZone étendue est affichée.

- ✓ La fonction est activée.

Remarque : Si la FlexZone étendue ne s'affiche pas, soulevez la poêle et placez-la sur le foyer.

9.3 Désactiver flexInduction Plus

- ▶ Sélectionnez le foyer et réglez-le sur 0.
- ✓ La fonction est désactivée.

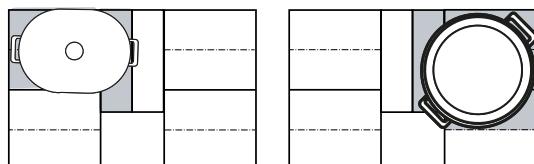

10 powerMove Plus

Cette fonction vous permet de modifier le niveau de puissance d'un ustensile de cuisson en le déplaçant simplement à l'intérieur de la FlexZone. Ainsi, la zone est divisée en trois zones avec différents niveaux de puissance.


- Zone avant = niveau de puissance 9,0
- Zone du milieu = niveau de puissance 5,0
- Zone arrière = niveau de puissance 1.

10.1 Placer et déplacer l'ustensile

Utilisez un seul ustensile. La zone de cuisson dépend de l'ustensile de cuisson utilisé, ainsi que de sa taille et de son positionnement.

Chaque zone de cuisson a un niveau de puissance pré-réglé :

Vous pouvez modifier le réglage standard des niveaux de puissance préréglés. Pour savoir comment procéder, consultez le chapitre Réglages de base → Page 21.

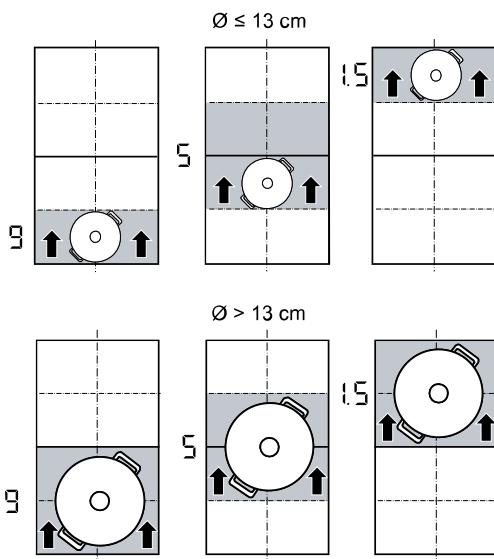

11 Fonctions de temps

Votre table de cuisson dispose de différentes fonctions pour régler le temps de cuisson :

- Minuterie de coupure
- Minuterie
- countUp function

11.1 Minuterie de coupure

Cette fonction vous permet de programmer un temps de cuisson pour un ou plusieurs foyers. Le foyer s'éteint automatiquement après écoulement du temps.

Minuterie de coupure mise en marche

1. Sélectionnez le foyer et le niveau de puissance.
 2. Effleurez \rightarrow dans la zone de réglage.
 3. Réglez le temps de cuisson dans la zone de réglage.
 4. Pour confirmer, effleurez \triangleright .
- ✓ Le temps de cuisson commence à s'écouler.
✓ Après écoulement du temps de cuisson, le foyer s'éteint et un signal retentit.

Remarques

- Si un temps de cuisson est programmé dans un foyer dans lequel la fonction fryingSensor est activée, le temps de cuisson programmé commence à s'écouler dès que le niveau de température sélectionné est atteint.
- Lorsque vous programmez un temps de cuisson pour un foyer et que le cookingSensor est activé, le temps de cuisson commence uniquement à s'écouler lorsque le niveau de température sélectionné est atteint.

Minuterie de coupure modifier ou désactiver

1. Sélectionnez le foyer, puis effleurez \rightarrow .
2. Modifiez le temps de cuisson dans la plage de programmation ou effleurez \times pour effacer le temps.

10.2 Activer powerMove Plus

Condition : Posez un seul ustensile de cuisson sur une FlexZone.

1. Sélectionnez l'un des deux foyers de la FlexZone.
 2. Effleurez le mode de cuisson actif.
 3. Sélectionnez \rightarrow
- ✓ La fonction est activée.

Remarque : Vous pouvez modifier les niveaux de puissance des zones pendant le processus de cuisson.

10.3 Désactiver powerMove Plus

1. Sélectionnez un foyer.
 2. Effleurez le mode de cuisson actif et passez à un autre mode de cuisson.
- ✓ La fonction est désactivée.

3. Effleurez \triangleright pour confirmer le réglage sélectionné.
4. Pour revenir à la vue principale, effleurez l'affichage des foyers.

11.2 Minuterie

Cette fonction vous permet d'activer une minuterie. Cette fonction est indépendante des foyers et des autres réglages. Elle ne coupe pas automatiquement les foyers.

Minuterie mise en marche

1. Effleurez \triangleleft .
 2. Sélectionnez le temps souhaité dans la zone de programmation.
 3. Pour confirmer le réglage, effleurez \triangleright .
- ✓ Le temps commence à s'écouler.
✓ Un signal retentit après écoulement d'une durée.
4. Effleurez \triangleleft .
- ✓ Les affichages s'éteignent et le signal sonore s'arrête.

Minuterie modifier ou désactiver

1. Effleurez \triangleleft .
 2. Modifiez le temps dans la plage de programmation ou effleurez \times pour effacer le temps.
 3. Effleurez \triangleright pour confirmer le réglage sélectionné.
4. Pour revenir à la vue principale, effleurez le symbole \leftarrow .

11.3 countUp function

La fonction Chronomètre indique le temps écoulé depuis l'activation.

Activer countUp function

- Effleurez \odot .
- ✓ Le temps commence à s'écouler.

Mettez countUp function en pause.

1. Effleurez ⌂ dans la vue principale.
2. Effleurez ⌂.
- ✓ Le chronomètre s'arrête.
3. Effleurez ⌂.
- ✓ Le chronomètre reprend.


Désactiver countUp function

1. Effleurez ⌂.
2. Effleurez X. L'affichage du temps revient à 00m 00s. Pour activer de nouveau l'affichage du temps, effleurez ⌂.
3. Pour revenir à la vue principale, effleurez ⌂.

12 powerBoost

Cette fonction permet de chauffer de grandes quantités d'eau encore plus rapidement qu'avec le niveau de puissance 9.

Cette fonction est disponible pour tous les foyers tant que l'autre foyer du même groupe n'est pas utilisé.

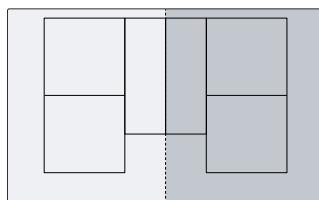

12.1 Activer powerBoost

1. Sélectionnez le foyer.

2. Sélectionnez boost dans la zone de réglage.
- ✓ ⌂ et ⌂ s'allument.
3. Effleurez ⌂.
- ✓ La fonction est activée.

12.2 Désactiver powerBoost


1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez un autre niveau de puissance dans la zone de réglage.
- ✓ La fonction est désactivée.

Remarque : Dans certaines circonstances, la fonction est automatiquement désactivée afin de protéger les composants électroniques à l'intérieur de la platine.

13 shortBoost

Cette fonction vous permet de chauffer des poêles plus rapidement qu'avec le niveau de puissance 9.

Cette fonction est disponible pour tous les foyers tant que l'autre foyer du même groupe n'est pas utilisé.

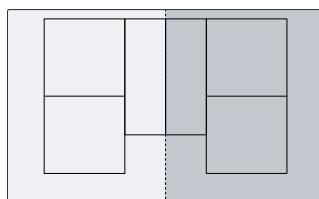

13.1 Recommandations d'utilisation

- Ne pas placer de couvercle sur la poêle.
- Ne jamais chauffer de poêle vide sans la surveiller.
- Utiliser uniquement des poêles froids.
- Utiliser des poêles dont le fond est parfaitement plat.
- Ne pas utiliser de poêle à fond mince.

13.2 Activer shortBoost

1. Sélectionnez le foyer.
2. Sélectionnez boost dans la zone de réglage.
- ✓ ⌂ et ⌂ s'allument.
3. Effleurez ⌂.
- ✓ La fonction est activée.

13.3 Désactivez shortBoost

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez un autre niveau de puissance dans la zone de réglage.
- ✓ La fonction est désactivée.

Remarque : Pour éviter les températures élevées, cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

14 Fonction Maintien au chaud

Vous pouvez utiliser cette fonction pour faire fondre du chocolat ou du beurre, et garder des aliments au chaud.

14.1 Activer Fonction Maintien au chaud

1. Sélectionnez le foyer.
2. Sélectionnez le niveau de puissance le plus faible dans la zone de réglage.
- ✓ ⌂ s'allume.
- ✓ La fonction est activée.

14.2 Désactiver Fonction Maintien au chaud

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez sur 0.
- Le foyer et ⌂ s'éteignent.
- ✓ La fonction est désactivée.


15 flexMotion

Cette fonction vous permet de transférer la position de chauffe, le temps de cuisson programmé et le temps de cuisson sélectionné d'un foyer à un autre.

15.1 flexMotion

Condition : Déplacez l'ustensile sur un foyer qui n'est pas allumé ou pas encore prégréglé, et sur lequel aucun autre ustensile n'a été placé auparavant.

1. Déplacez l'ustensile.

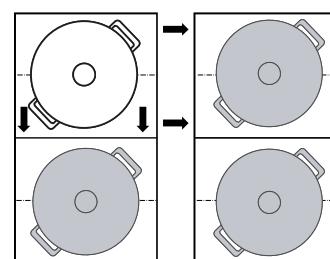

L'ustensile de cuisson est détecté. Après quelques secondes, l'option de confirmation des prérégagements pour le nouveau foyer s'affiche.

2. Confirmez les réglages.

- ✓ Les réglages sont transférés au nouveau foyer.

16 Assistant Plats

L'assistant de cuisson garantit une cuisson facile et promet des résultats de cuisson parfaits.

Lorsque vous avez sélectionné la température souhaitée, les capteurs mesurent en permanence la température de l'ustensile de cuisson et la maintiennent constante pendant la cuisson.

Avantages

- Lorsque la température sélectionnée est atteinte, celle-ci est automatiquement maintenue constante, ce qui permet d'économiser l'énergie.
- L'huile ne sera pas surchauffée et les aliments ne débordent pas pendant la cuisson.

16.1 fryingSensor

Convient pour préparer ou réduire des sauces, des crêpes ou pour frire des œufs avec du beurre, des légumes ou des steaks jusqu'au niveau de cuisson souhaité, tout en maintenant la température sous contrôle. Cette fonction est disponible sur tous les foyers identifiés par le symbole .

Niveaux de température

Niveaux de température pour la préparation des mets.

| Niveau | Température | Fonctions |
|--------|-------------|---|
| 1 | 120 °C | Cuisson et réduction de sauces, frire des légumes |
| 2 | 140 °C | Faire revenir dans de l'huile d'olive ou du beurre |
| 3 | 160 °C | Frire du poisson et des produits alimentaires grossiers |
| 4 | 180 °C | Frire des aliments panés, congelés et grillés |
| 5 | 215 °C | Gril haute température et plaque à snacker |

Ustensiles recommandés

Des ustensiles spéciaux ont été conçus pour cette fonction afin d'obtenir des résultats optimaux.

Vous pouvez vous procurer l'ustensile recommandé auprès du service après-vente, du commerce spécialisé ou de notre boutique en ligne siemens-home.bsh-group.com.

Remarque : Vous pouvez utiliser aussi d'autres ustensiles de cuisson. Cependant, en fonction de la nature de l'ustensile, la température atteinte peut différer du niveau de température sélectionné.

Activer fryingSensor

1. Posez l'ustensile vide sur le foyer.
2. Sélectionnez un foyer.
3. Effleurez le mode de cuisson actif et sélectionnez l'option  fryingSensor.
4. Sélectionnez le niveau de température souhaité et effleurez le foyer pour revenir à la vue principale.
- ✓ La fonction est activée.
- ✓  clignote jusqu'à ce que le foyer atteigne la température de rôtissage. Un signal retentit et l'affichage cesse de clignoter.
5. Versez la graisse de friture, puis les aliments dans la poêle.

Désactiver fryingSensor

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez sur 0.
- ✓ La fonction est désactivée.
3. Pour quitter la fonction fryingSensor, passez à un autre mode de cuisson.

Recommendations pour cuisiner avec le fryingSensor

Dans le tableau, vous trouverez pour un choix de plats le niveau de température approprié pour un choix de plats . Le temps de cuisson indiqué  min peut varier en fonction de la quantité, de l'état et de la qualité des aliments.

| | Ø | ⊖ min |
|--|---|-------|
| Viande | | |
| Escalope | 4 | 6-10 |
| Escalope, panée | 4 | 6-10 |
| Filet | 4 | 6-10 |
| Côtelettes | 3 | 10-15 |
| Cordon bleu, escalope milanaise | 4 | 10-15 |
| Steak, saignant, 3 cm d'épaisseur | 5 | 6-8 |
| Steak, à point, 3 cm d'épaisseur | 5 | 8-12 |
| Steak, bien cuit, 3 cm d'épaisseur | 4 | 8-12 |
| T-bone, saignant, 4,5 cm d'épaisseur | 5 | 10-15 |
| T-bone, à point, 4,5 cm d'épaisseur | 5 | 20-30 |
| Blanc de volaille, 2 cm d'épaisseur | 3 | 10-20 |
| Lard | 2 | 5-8 |
| Viande hachée | 4 | 6-10 |
| Hamburger, 1,5 cm d'épaisseur | 3 | 6-15 |
| Boulettes de viande, 2 cm d'épaisseur | 3 | 10-20 |
| Saucisses | 3 | 8-20 |
| Chorizo, saucisse fraîche | 3 | 10-20 |
| Brochettes, kebabs | 3 | 10-20 |
| Gyros | 4 | 7-12 |
| Poisson et fruits de mer | | |
| Filet de poisson | 4 | 10-20 |
| Filet de poisson, pané | 4 | 10-20 |
| Poisson frit, entier | 3 | 10-20 |
| Sardines | 4 | 6-12 |
| Scampi, crevettes | 4 | 4-8 |
| Calamar, seiche | 4 | 6-12 |
| Plats aux œufs | | |
| Œufs au plat au beurre | 2 | 2-6 |
| Œufs au plat | 4 | 2-6 |
| Œufs brouillés | 2 | 4-9 |
| Omelette | 2 | 3-6 |
| French Toast | 3 | 4-8 |
| Crêpes, blinis, tortitas, tacos | 5 | 1-3 |
| Légumes | | |
| Pommes de terre sautées | 5 | 6-12 |
| des frites | 4 | 15-25 |
| Galettes de pommes de terre | 5 | 2-4 |
| Oignons, ail frit | 2 | 2-10 |
| Oignons en rondelles | 3 | 5-10 |
| Courgettes, aubergines, poivrons | 2 | 4-12 |
| Asperges vertes | 3 | 4-15 |
| Champignons | 4 | 10-15 |
| Légumes, cuits à l'étuvée dans l'huile | 1 | 10-20 |
| Légumes en pâte tempura | 4 | 5-10 |
| Produits surgelés | | |
| Nuggets de poulet | 4 | 10-15 |
| Bâtonnets de poisson | 4 | 8-12 |
| des frites | 5 | 4-8 |

| | Ø | ⊖ min |
|--|---|-------|
| Poêlées | 3 | 6-10 |
| Rouleaux de printemps | 4 | 10-30 |
| Pâtés, croquettes | 5 | 3-8 |
| Sauces | | |
| Sauce tomate | 1 | 25-35 |
| Sauce béchamel | 1 | 10-20 |
| Sauce au fromage | 1 | 10-20 |
| Sauces sucrées | 1 | 15-25 |
| Sauces, réduites | 1 | 25-35 |
| Autres | | |
| Fromage frit | 3 | 7-10 |
| Croûtons | 3 | 6-10 |
| Pain grillé | 4 | 4-8 |
| Plats cuisinés déshydratés | 1 | 5-10 |
| Amandes, noix, pignons de pin, grillés | 4 | 3-15 |
| Maïs soufflé | 5 | 3-4 |

16.2 cookingSensor

Cette fonction vous permet de réchauffer, cuire à l'étouffée, bouillir, cuire des aliments avec la cocotte minute ou de les frire dans une casserole avec suffisamment d'huile à une température contrôlée.

Pour utiliser ces fonctions, vous avez besoin du capteur pour casserole sans fil pour cuisiner sans fil.

Cette fonction est disponible sur tous les foyers avec le capteur pour casserole sans fil sur l'ustensile normal.

Niveaux de température

Niveaux de température pour la préparation des mets.

| Niveau | Température | Fonctions | Ustensile de cuisson |
|--------|-------------|----------------------------------|---|
| 1 | 70 °C | Réchauffer et maintenir au chaud |  |
| 2 | 90 °C | Cuire |  |
| 3 | 100 °C | Porter à ébullition |  |
| 4 | 120 °C | Cuire en cocotte-minute |  |
| 5 | 180 °C | Frire |  |

Remarques concernant la fonction cookingSensor

- Le capteur pour casserole sans fil mesure la température du liquide par le fond en silicone fixé au récipient. Pour une mesure correcte, le fond en silicone doit être entièrement recouvert du liquide à mesurer.
- Le cadre du capteur pour casserole sans fil et le fond en silicone fixé sur l'ustensile de cuisson doivent être

complètement secs avant de pouvoir commencer à cuisiner.

- Ne retirez pas le capteur de cuisson sans fil du récipient pendant une cuisson en cours. Après la cuisson, retirez prudemment le capteur car celui-ci peut être très chaud.
- Utilisez un couvercle pour économiser de l'énergie.
- Placer l'ustensile de manière à ce que le capteur pour casserole sans fil soit orienté vers la surface extérieure latérale de la table de cuisson.
- Ne jamais orienter le capteur pour casserole sans fil vers un autre ustensile chaud afin d'éviter une surchauffe.

Activez cookingSensor

Condition : Connectez le capteur de cuisson sans fil.

1. Placez le capteur de cuisson sans fil sur l'ustensile de cuisson.
2. Placez un ustensile de cuisson rempli de suffisamment de liquide sur le foyer souhaité et fermez-le avec un couvercle.
3. Sélectionnez le foyer sur lequel se trouve l'ustensile de cuisson avec le capteur pour casserole sans fil.
4. Effleurez et sélectionnez  cookingSensor.
5. Ensuite, effleurez le milieu du capteur de cuisson sans fil.
6. Sélectionnez le niveau de température correspondant aux aliments que vous souhaitez cuisiner.
- ✓ La fonction est activée.
- ✓ Le niveau de température et  s'allument. L'affichage de la température s'allume progressivement en rouge jusqu'à ce que l'eau ou l'huile atteigne la température appropriée pour ajouter le mets à cuire. Un signal retentit.
7. Retirez le couvercle après le signal sonore et ajoutez les aliments. Cuisinez avec un couvercle.

Désactiver cookingSensor

1. Sélectionnez le foyer.
2. Réglez sur 0.
- ✓ La fonction est désactivée.
3. Pour quitter cookingSensor, effleurez et passez à un autre mode de cuisson.

Recommandations pour cuisiner avec le cookingSensor

Le tableau suivant reprend le niveau de température idéal pour une sélection de plats. ϑ °C et \odot min dépendent de la quantité, de l'état et de la qualité des aliments.

Réchauffer et maintenir au chaud

| | ϑ °C | \odot min |
|-------------------------|----------------|-------------|
| Réchauffer du goulasch | 70 | 10-20 |
| Réchauffer du vin chaud | 70 | 5-15 |

- Pocher

| | ϑ °C | \odot min |
|-----------------------|----------------|-------------|
| Viande | | |
| Saucisses | 90 | 10-20 |
| Poisson | | |
| Poisson étuvé | 90 | 15-20 |
| Plats aux œufs | | |

| | ϑ °C | \odot min |
|--|----------------|-------------|
| Œufs pochés | 90 | 2-5 |
| Pommes de terre | | |
| Quenelles de pommes de terre | 90 | 30-40 |
| Pâtes et céréales | | |
| Riz | 90 | 25-35 |
| Riz précuit | 90 | 25-35 |
| Riz complet | 90 | 45-55 |
| Riz, Basmati, Thaïlandais | 90 | 8-12 |
| Riz sauvage | 90 | 20-30 |
| Polenta | 90 | 3-8 |
| Semoule au lait | 90 | 5-10 |
| Soupes | | |
| Crème instantanée | 90 | 10-15 |
| Dessert | | |
| Riz au lait | 90 | 40-50 |
| Bouillie d'avoine | 90 | 10-15 |
| Flan au chocolat | 90 | 3-5 |
| Autres | | |
| Lait | 90 | 3-10 |
| - Cuire | | |
| | ϑ °C | \odot min |
| Viande | | |
| Boulettes de viande | 100 | 20-30 |
| Poule | 100 | 60-90 |
| Veau | 100 | 60-90 |
| Plats aux œufs | | |
| Œufs durs | 100 | 5-10 |
| Légumes et légumes secs | | |
| Brocolis | 100 | 10-20 |
| Chou-fleur | 100 | 10-20 |
| Choux de Bruxelles | 100 | 30-40 |
| Haricots verts | 100 | 15-30 |
| Poids chiches | 100 | 60-90 |
| Petits pois | 100 | 15-20 |
| Lentilles | 100 | 45-60 |
| Pommes de terre | | |
| Gnocchi | 100 | 3-6 |
| Pommes de terre, cuites | 100 | 30-45 |
| Patates douces | 100 | 30-45 |
| Pâtes et céréales | | |
| Pâtes à la semoule de blé dur | 100 | 7-10 |
| Pâtes fraîches | 100 | 3-5 |
| Pâtes au blé complet | 100 | 7-10 |
| Pâtes à la semoule de blé dur, garnies | 100 | 15-20 |
| Pâtes fraîches, garnies | 100 | 5-8 |
| Quinoa | 100 | 10-12 |
| Soupes | | |
| Bouillon fait maison | 100 | 60-90 |

| | °C | min |
|--|-----|-------|
| Soupes instantanées | 100 | 5-10 |
| Dessert | | |
| Compote | 100 | 15-25 |
| Produits surgelés | | |
| Haricots verts | 100 | 15-30 |
| Cuire en cocotte-minute | | |
| | °C | min |
| Viande | | |
| Poule | 120 | 15-25 |
| Veau | 120 | 15-25 |
| Légumes et légumes secs | | |
| Légumes | 120 | 3-6 |
| Poids chiches | 120 | 25-35 |
| Lentilles | 120 | 10-20 |
| Haricots | 120 | 25-35 |
| Pommes de terre | | |
| Pommes de terre | 120 | 10-20 |
| Patates douces | 120 | 10-20 |
| Pâtes et céréales | | |
| Riz | 120 | 6-8 |
| Riz complet | 120 | 12-18 |
| Soupes | | |
| Bouillon fait maison | 120 | 20-30 |
| Frire avec beaucoup d'huile | | |
| Utilisez le couvercle pour chauffer l'huile et retirez-le pour frire les aliments. | | |
| | °C | min |
| Viande | | |
| Morceaux de poulet | 180 | 10-15 |
| Boulettes de viande | 180 | 10-15 |
| Poisson | | |
| Poisson en beignets, pané | 180 | 10-15 |
| Légumes et légumes secs | | |
| Légumes en beignets, panés | 180 | 4-8 |
| Champignons, panés ou en beignets | 180 | 4-8 |
| Dessert | | |
| Beignets à la confiture, donuts et beignets | 180 | 5-10 |
| Produits surgelés | | |
| Frites | 180 | 4-8 |

16.3 Capteur pour casserole sans fil

Pour utiliser des cookingSensor, vous devez utiliser un capteur pour casserole sans fil.

Vous pouvez acheter le capteur pour casserole sans fil auprès du service après-vente, dans notre boutique en ligne ou dans un magasin spécialisé siemens-home.bsh-group.com.

Connecter le capteur pour casserole sans fil

Pour connecter le capteur de cuisson sans fil au bandeau de commande, procédez comme suit :

- Ouvrir les réglages de base → *Page 21*
- Selectionnez le réglage Capteur de cuisson, puis l'option « Ajouter un nouveau capteur de cuisson ».
- Dans les 30 secondes qui suivent, effleurez le milieu du capteur de cuisson sans fil.
 - Après quelques secondes, le résultat de la connexion entre le capteur de cuisson et le bandeau de commande apparaît.

Résultat

| | |
|-----------------------|---|
| Connexion sans erreur | cookingSensor est disponible. |
| Connexion incorrecte | Erreur de communication <ul style="list-style-type: none"> Répétez le processus de connexion. Si le résultat est toujours <i>!</i>, informez le service après-vente. |
| Connexion incorrecte | Erreur de communication <ul style="list-style-type: none"> Erreur de communication Bluetooth. Répétez le processus de connexion. Vous n'avez pas effleuré le milieu du capteur de cuisson sans fil dans les 30 secondes qui suivent la sélection du foyer. Répétez le processus de connexion. La pile du capteur de cuisson sans fil est vide. Remplacez la pile, réinitialisez le capteur de cuisson sans fil puis répétez le processus de connexion. |

Réinitialiser le capteur de cuisson sans fil

- Appuyer environ 8 - 10 secondes au milieu du capteur pour casserole.
- Pendant ce processus, l'affichage LED du capteur pour casserole sans fil s'allume trois fois.
- À la troisième fois, la réinitialisation commence.
- Ne plus appuyer à présent au milieu du capteur pour casserole à fonction radio.
- Dès que la LED disparaît, le capteur pour casserole sans fil est réinitialisé.
- Répéter le processus de connexion à partir du point 2.

Régler le point d'ébullition

Le point d'ébullition de l'eau dépend de l'altitude à laquelle se trouve votre domicile. Si l'eau bout trop fortement ou pas assez, vous pouvez régler le point d'ébullition. Pour ce faire :

Sélectionnez le réglage « Régler le point d'ébullition » dans les .

→ *"Réglages de base", Page 21*

Par défaut, le réglage de base est réglé sur 200 - 400 m. Si votre domicile se trouve à cette altitude, ne réglez pas le point d'ébullition. Sinon, sélectionnez le réglage correspondant à l'altitude de votre domicile.

Remarque : La température de 3/100 °C est suffisante pour cuisiner efficacement. Pour une cuisson plus intense, choisissez une altitude plus basse.

17 Capteur pour casserole sans fil


Pour utiliser un cookingSensor, vous devez utiliser un capteur pour casserole sans fil.

Vous pouvez acheter le capteur de cuisson sans fil auprès du service après-vente, dans notre boutique en ligne ou dans un magasin spécialisé siemens-home.bsh-group.com.

17.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspecter toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et s'assurer de l'intégralité de la livraison.


- **A** Capteur de cuisson sans fil
- **B** Patch en silicone
- **C** Pochoir

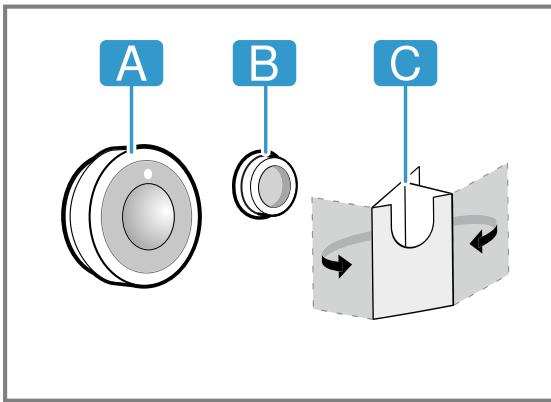

17.2 Fixation du patch en silicone

Le patch en silicone sert à fixer le capteur pour casserole sur l'ustensile de cuisson. Pour la mise en place sur l'ustensile de cuisson :

1. L'emplacement de collage sur l'ustensile de cuisson doit être exempt de graisse. Nettoyez l'ustensile, séchez-le bien et frottez l'emplacement de collage avec de l'alcool par ex.
2. Retirez le film de protection du patch en silicone. À l'aide du pochoir fourni, collez le patch de silicone sur l'extérieur de l'ustensile de cuisson à la hauteur appropriée.

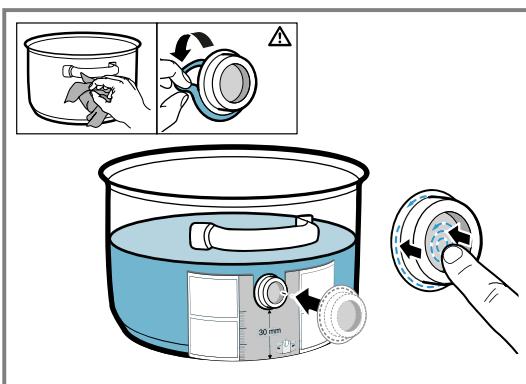


3. Appuyer sur toute la surface et sur la zone intérieure du patch en silicone.
4. Laissez sécher la colle pendant une heure. N'utilisez pas et ne rincez pas l'ustensile de cuisson pendant ce temps.

Remarque : Utiliser un nouveau patch de silicone si celui-ci se détache. En cas de besoin, vous pouvez vous procurer un set de cinq patchs de silicone auprès de revendeurs spécialisés, de notre service après-vente ou sur notre site Web officiel siemens-home.bsh-group.com en indiquant la référence 17007119.

Toutes les matières adhésives se dégradent avec le temps lorsqu'elles sont stockées. Pour éviter cela, placez les fonds en silicone sur vos récipients immédiatement après réception.

17.3 Fixer le capteur de cuisson sans fil


1. Assurez-vous que le patch en silicone est entièrement sec avant de fixer le capteur de cuisson.
2. Appliquez le capteur de cuisson sur le patch en silicone de façon à ce qu'il s'adapte parfaitement.

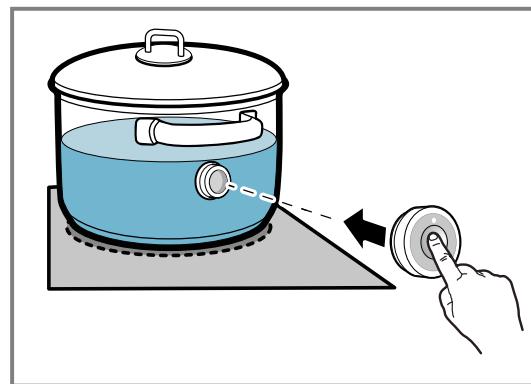


17.4 Remplacement de la batterie

Si la LED du capteur pour casserole sans fil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le symbole, c'est que la pile est déchargée. Remplacement de la pile :


1. Retirer le cache en silicone de la partie inférieure du boîtier du capteur de cuisson et retirer les deux vis à l'aide d'un tournevis.

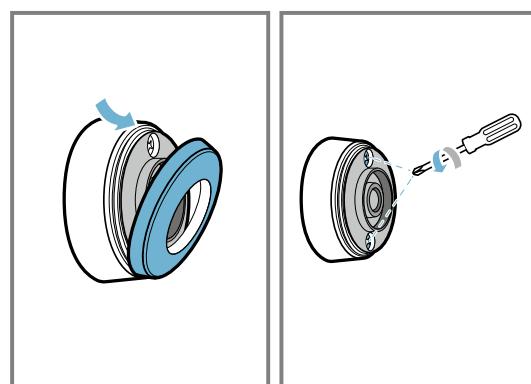

2. Ouvrir le couvercle du capteur pour casserole et retirer la pile du socle.

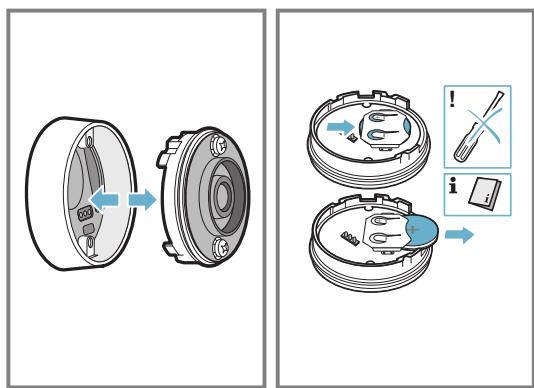


3. Mettre en place une nouvelle pile en observant les instructions relatives aux pôles de la pile. Utiliser uniquement des piles de qualité de type CR2032.

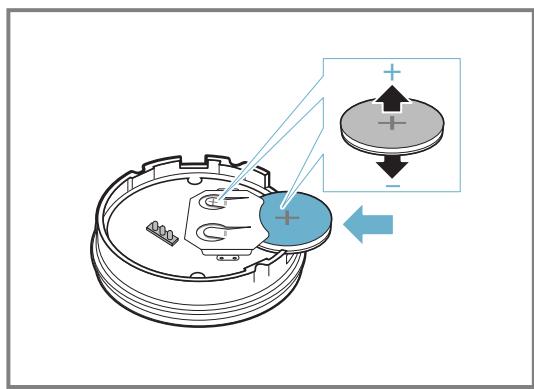

Remarque : Ne pas utiliser d'objet métallique pour retirer la pile. Ne pas toucher les bornes de la pile.

4. Fermer le bouchon du capteur pour casserole. Les trous de dégagement pour les vis sur le bouchon doivent couvrir les encoches sur la partie inférieure du boîtier. Serrer les vis à l'aide d'un tournevis et fixer le cache en silicone sur la partie inférieure du boîtier du capteur de cuisson.

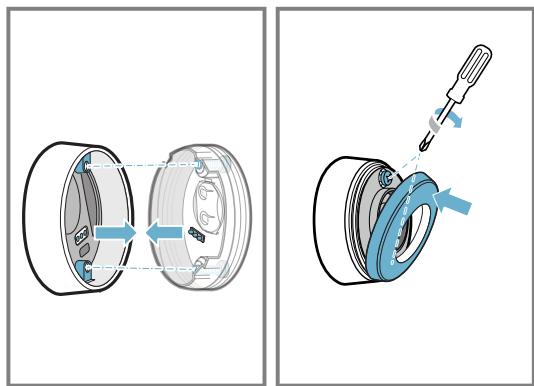

17.5 Nettoyage

Capteur de cuisson

Nettoyez-le avec un chiffon humide. Ne le placez pas au lave-vaisselle et ne le mouillez jamais.

Si vous n'utilisez pas le capteur de cuisson, retirez-le de l'ustensile de cuisson et rangez-le dans un endroit propre et sûr, à l'écart de sources de chaleur.

Patch en silicone


Avant de le coller sur le capteur de cuisson, nettoyez-le et séchez-le. Compatible lave-vaisselle.

Remarque : Ne laissez pas l'ustensile avec le patch en silicone trop longtemps dans le produit de nettoyage.

Fenêtre du capteur de cuisson sans fil

Maintenez la fenêtre propre et sèche. Important, pour ce faire :

1. Éliminez régulièrement les salissures et les projections de graisse.
2. Pour la nettoyer, utilisez un chiffon ou des coton-tiges avec du produit pour vitres.

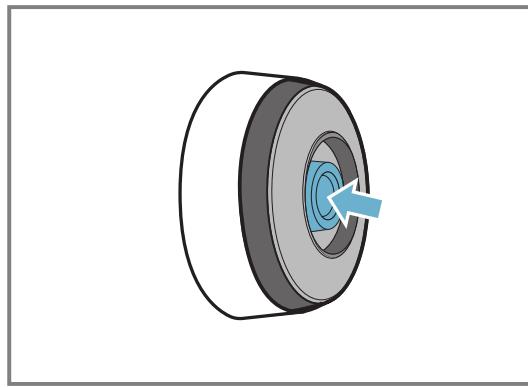

Remarques

- N'utilisez pas d'objets durs ou rugueux, tels que des brosses en soie ou des tampons à récurer, ni de nettoyants abrasifs pour nettoyer la table de cuisson.
- Afin de ne pas salir ou rayer la fenêtre du capteur de cuisson sans fil, ne la touchez pas avec les doigts.

17.6 Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil avec la fonction de capteur de cuisson sans fil est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions restantes en vigueur de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité détaillée selon la directive RED sur Internet à l'adresse siemens-home.bsh-group.com, à la page Produit de votre appareil sous Documents supplémentaires.

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques de fabrique déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par l'entreprise BSH Hausgeräte GmbH s'effectue sous licence. Toutes les autres marques et noms de marque sont la propriété des entreprises concernées.

18 Assistant Plats

Cette fonction permet de préparer tous les types de plats. L'appareil sélectionne pour vous le réglage optimal.

Les recettes de la fonction cookingSensor sont disponibles uniquement après connexion au capteur de cuisson sans fil.

18.1 Activer l'Assistant Plats

1. Sélectionnez un foyer.
2. Effleurez le mode de cuisson actif et sélectionnez .

3. Sélectionnez le groupe de programmes souhaité et les aliments.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

18.2 Annuler l'Assistant Plats

1. Sélectionnez le foyer.
2. Sélectionnez le mode de cuisson actif et passez à un autre mode de cuisson.
- ✓ La fonction est désactivée.

19 Sécurité enfants

La table de cuisson est équipé d'une sécurité enfants. Elle vous permet ainsi d'empêcher que des enfants allument la table de cuisson.

19.1 Activer la sécurité enfants

Conditions

- La table de cuisson est allumée.
 - Tous les foyers sont éteints.
1. Ouvrez le menu Docking.
 2. Appuyez sur .
 - ✓ La table de cuisson est verrouillée.

19.2 Désactiver Sécurité enfants

- Respectez les indications affichées dans le bandeau d'affichage.
- ✓ Le verrouillage est désactivé.

19.3 Sécurité enfants automatique

Vous pouvez également activer automatiquement la sécurité enfants à chaque fois que vous éteignez la table de cuisson.

Pour savoir comment activer et désactiver la fonction, consultez le chapitre Réglages de base → *Page 21*.

20 Protection anti-effacement

Cette fonction vous permet de verrouiller le bandeau de commande pour le nettoyage afin de ne pas dérégler les réglages de manière intempestive.

Le verrouillage n'a aucun effet sur l'interrupteur principal.

20.1 Activer Protection anti-effacement

1. Ouvrez le menu Docking.
2. Effleurez  Un signal retentit.
- ✓ Le bandeau de commande est verrouillé pendant 30 secondes.
- ✓ Un signal retentit au bout de 30 secondes et le bandeau de commande est déverrouillé.

20.2 Désactiver Protection anti-effacement

Pour annuler prématurément la fonction, suivez les instructions à l'écran.

21 Coupure de sécurité individuelle

La fonction de sécurité s'active lorsqu'un foyer reste en service pendant une longue période et que vous ne modifiez aucun réglage. Un message apparaît et le foyer ne chauffe plus.

Pour éteindre l'affichage et régler à nouveau le foyer, effleurez n'importe quelle touche.

22 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

22.1 Vue d'ensemble des réglages de base

| Réglage | Description et options |
|---------|-----------------------------------|
| Langue | Modifiez la langue de l'appareil. |

| Réglage | Description et options |
|---------------------------------|---|
| Home Connect | Cette fonction vous permet de connecter l'appareil au réseau domestique et un appareil mobile. |
| cookConnect System | Cette fonction vous permet de commander certaines fonctions de la hotte aspirante via la table de cuisson. |
| Signaux sonores | Cette fonction vous permet de sélectionner les signaux d'avertissement que l'appareil doit émettre. |
| Durée du signal d'avertissement | Cette fonction vous permet de modifier la durée du signal d'avertissement. |
| Tonalité des touches | Cette fonction vous permet de sélectionner si l'appareil émet des sons lorsque vous effleurez les touches de l'écran tactile. |
| Luminosité de l'écran | Modifiez la luminosité de l'écran. |
| flexInduction | Cette fonction vous permet de régler le mode d'enclenchement de la fonction après l'allumage de la table de cuisson : deux foyers indépendants ou une seule zone. |
| powerMove Plus | Cette fonction vous permet de modifier les niveaux de puissance préréglés des trois zones de cuisson de la Flex Zone. |
| Sécurité enfants | Cette fonction vous permet de verrouiller automatiquement la table de cuisson pour empêcher que des enfants utilisent l'appareil sans autorisation. |
| Fonction quickStop | Permet l'extinction rapide du foyer directement via la vue principale. |
| Logo de la marque | Cette fonction vous permet de régler si le logo de la marque doit être affiché lorsque vous allumez la table de cuisson. |
| reStart | Cette fonction vous permet de régler la durée pendant laquelle l'appareil garde en mémoire les derniers réglages utilisés lorsque vous éteignez l'appareil. |

| Réglage | Description et options |
|--|--|
| Limitation de puissance | Cela vous permet, si nécessaire, de limiter la puissance totale de la table de cuisson en fonction des caractéristiques de votre installation électrique. Les réglages disponibles dépendent de la puissance maximale de la table de cuisson. Vous trouverez des indications précises sur la plaque signalétique. Si la fonction est activée et que la table de cuisson atteint la limite de puissance réglée, - s'affiche et il n'est pas possible de sélectionner un niveau de puissance plus élevé. |
| Affichage de la consommation d'énergie | Affiche la consommation totale d'énergie entre l'allumage et l'extinction du foyer en kWh. La précision de l'affichage dépend entre autres de la qualité de la tension du réseau électrique. |
| Capteur de cuisson | Ajoutez un nouveau capteur de cuisson sans fil. |
| Régler le point d'ébullition | Saisissez l'altitude de votre lieu d'habitation afin que le capteur de cuisson fonctionne plus précisément. |
| Test casserole | Cette fonction vous permet de contrôler la qualité de l'ustensile. |
| Informations sur l'appareil | Cette fonction vous permet de consulter des informations sur l'appareil. |
| Réglages usine | Réinitialisez tous les réglages usine. |

22.2 Appeler les réglages de base

Condition : Tous les foyers doivent être éteints.

1. Ouvrez le menu Docking.
2. Effleurez ☀.
3. Pour faire défiler les réglages disponibles, faites glisser votre doigt.
4. Pour appeler le sous-menu et sélectionner l'option souhaitée, effleurez un réglage. Effleurez ← dans un sous-menu pour revenir au menu précédent.
5. Avant de quitter les réglages de base, enregistrez ou annulez les réglages dans l'écran de confirmation.
6. Pour quitter, effleurez ←.

23 Test casserole

La qualité de l'ustensile influence fortement la rapidité et le résultat de la cuisson.

Cette fonction vous permet de contrôler la qualité de l'ustensile.

Avant de procéder à ce contrôle, assurez-vous que la taille du fond de l'ustensile de cuisson correspond à la taille du foyer utilisé.

L'accès s'effectue par les réglages de base. → Page 21

23.1 Effectuer Test casserole

Le foyer flexible est réglé en tant que foyer unique pour vérifier un seul ustensile.

1. Placez l'ustensile contenant environ 200 ml d'eau à température ambiante au centre du foyer qui correspond le mieux à la taille du fond de l'ustensile.
2. Accédez aux réglages de base et sélectionnez l'option « Test des ustensiles de cuisson ».
3. Suivez les consignes dans le bandeau d'affichage.
- ✓ Après 10 secondes, le résultat apparaît dans les affichages des foyers.

Remarque : Pour activer cette fonction, revenez au menu des réglages de base et sélectionnez Test casserole.

24 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement. Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com.

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect.

Remarques

- Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect.
→ "Sécurité", Page 2
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.
- En mode veille avec maintien de la connexion au réseau, l'appareil consomme max. 2 W.

24.1 Configurer Home Connect

Conditions

- L'appareil est déjà connecté au réseau électrique et est allumé.
 - Vous disposez d'un terminal mobile doté de la version actuelle du système d'exploitation iOS ou Android, par ex. un smartphone.
 - L'appareil a accès à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) depuis le lieu d'installation.
 - Le terminal mobile et l'appareil se trouvent à portée du signal Wi-Fi de votre réseau domestique.
1. Scanner le code QR ci-après.



Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.

2. Suivez les instructions de l'appli Home Connect.

24.2 Aperçu des réglages Home Connect

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez adapter les réglages Home Connect ainsi que les paramètres réseau.

La table de cuisson affiche le réglage "Régler avec l'assistant" si la table de cuisson n'est pas connectée au ré-

seau domestique. La table de cuisson affiche tous les autres réglages lorsqu'une connexion est établie avec le réseau domestique.

| Réglage | Description et options |
|----------------------------|--|
| Régler avec l'assistant | <p>Vous pouvez connecter la table de cuisson automatiquement ou manuellement au réseau domestique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Régler avec l'assistant (connexion automatique au réseau domestique).¹ ▪ Régler avec l'assistant : aucune fonction WPS (connexion manuelle au réseau domestique). |
| Connecter avec l'appli | <p>Vous pouvez connecter la table de cuisson avec un ou plusieurs comptes Home Connect.</p> |
| Réglage via l'appli | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrêt : seul le statut actuel de la table de cuisson s'affiche sur l'appli. ▪ Marche¹ : vous pouvez envoyer les réglages de cuisson de l'appli sur la table de cuisson. Vous devez confirmer les réglages de cuisson envoyés sur la table de cuisson. |
| Wi-Fi | <p>Vous pouvez désactiver le module radio de la table de cuisson et la déconnecter ainsi du WLAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Désactivé : le module radio est éteint. ▪ Activé¹ : le module radio est connecté. |
| Couper la connexion réseau | <p>Vous pouvez supprimer les connexions enregistrées avec le réseau domestique.</p> <p>La connexion réseau est également coupée si vous réinitialisez la table de cuisson aux réglages usine.</p> |
| Infos appareil | <p>Vous pouvez afficher des informations sur Home Connect et sur le réseau.</p> |

24.3 Symbole WLAN

L'affichage WLAN dans la vue principale se modifie selon l'état et la qualité de la connexion et selon la disponibilité du serveur Home Connect.

Si vous maintenez le symbole enfoncé pendant au moins 2 secondes, l'affichage indique une description du symbole.

24.4 Désactiver la connexion réseau

- ▶ Accédez aux réglages de base puis sélectionnez le réglage « Couper la connexion réseau ».
- ✓ La connexion au WLAN (N) est désactivée.

¹ Réglage usine

24.5 Modifier les réglages avec l'appli Home Connect

L'appli Home Connect vous permet de modifier les réglages pour les foyers et de les envoyer à la table de cuisson.

Conditions

- La table de cuisson est connectée au réseau domestique et à l'appli Home Connect.
 - Pour pouvoir régler la table de cuisson via l'appli Home Connect, le réglage de base "Réglage via l'appli" doit être activé. À la livraison, le réglage de base est activé. Lorsque la transmission des réglages est désactivée, seuls les états de fonctionnement de la table de cuisson s'affichent sur l'appli Home Connect.
1. Effectuer le réglage dans l'appli Home Connect et l'envoyer à la table de cuisson.
Suivre les instructions de l'appli Home Connect.
Vous devez confirmer sur la table de cuisson les réglages que vous avez envoyés par le biais de l'appli Home Connect.
- ✓ Dès que les réglages de cuisson sont transmis à un foyer, un message apparaît.
2. Pour confirmer les réglages, appuyer sur "Reprendre".
3. Pour refuser le réglage, appuyer sur "Rejeter".

24.6 Mise à jour logicielle

La fonction de mise à jour du logiciel permet d'actualiser le logiciel de votre appareil, par ex. pour l'optimiser, corriger des erreurs, effectuer des mises à jour liées à la sécurité ou proposer des fonctions et des services supplémentaires.

Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, avoir installé l'application sur votre appareil mobile et vous être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour de logiciel est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et vous pouvez la lancer via l'application. Après un téléchargement réussi, vous pouvez lancer l'installation via l'application Home Connect, si vous vous trouvez dans votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi). L'application Home Connect vous en informe dès que l'installation est réussie.

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil respectif.

Remarques

- La mise à jour du logiciel comprend deux étapes.

- La première étape est celle du téléchargement.
 - La deuxième étape concerne l'installation sur votre appareil.
- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer d'utiliser votre appareil. En fonction des réglages personnels dans l'application, les mises à jour de logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.
 - L'installation dure quelques minutes. Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil.
 - En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

24.7 Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : www.home-connect.com.

24.8 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

25 Commande de la hotte depuis la table de cuisson

Si la table de cuisson et la hotte aspirant sont compatibles avec Home Connect, connectez les appareils dans l'application Home Connect. Pour cela, connectez les deux appareils avec Home Connect et suivez les instructions figurant dans l'application.

Remarques

- La commande au niveau de la hotte aspirante est toujours prioritaire. À ce moment-là, une commande centralisée table/hotte n'est pas possible.

- Vous pouvez uniquement établir la connexion à la hotte aspirante via l'appli Home Connect.

25.1 Réinitialiser les réglages Home Connect

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou si vous désirez connecter votre appareil à un autre réseau do-

mestique (Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages Home Connect.

Remarque : Lorsque vous réinitialisez les réglages Home Connect, la connexion à une hotte aspirante éventuellement connectée est coupée.

1. Pour ouvrir les réglages de base, appuyer sur .
2. Sélectionner le réglage "Commande de la hotte".
3. Appuyer sur "Couper la connexion".

25.2 Commande de la hotte aspirant via la table de cuisson

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez définir le comportement de votre hotte aspirante en fonction de la mise en marche et de l'arrêt de la table de cuisson ou des différents foyers.

Vous pouvez effectuer d'autres réglages par le biais des éléments de commande de la table de cuisson.

Régler le ventilateur

1. Appuyer sur  dans la zone de réglage.
- ✓ La vitesse de ventilation préréglée s'affiche à l'écran.

2. Sélectionner une vitesse de ventilation.

Vous avez le choix entre les vitesses 1, 2 et 3.

Pour régler une vitesse intensive, appuyer sur **int 1** ou **int 2**.

Éteindre le ventilateur

1. Appuyer sur  dans la zone de réglage.
2. Sélectionner la vitesse de ventilation 0.

Activer le mode automatique

1. Appuyer sur  dans la zone de réglage.
2. Sélectionner auto.
- ✓ Le ventilateur démarre automatiquement à la formation de vapeur.

Désactiver le mode automatique

1. Appuyer sur  dans la zone de réglage.
2. Sélectionner la vitesse de ventilation 0.

Régler l'éclairage de la hotte

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage de la hotte via le bandeau de commande de la table de cuisson.

- Pour activer l'éclairage, appuyer sur  dans la vue principale.

25.3 Aperçu des réglages de la commande de la hotte

Dans les réglages de base de votre table de cuisson, vous pouvez définir le comportement de votre hotte aspirante en fonction de la mise en marche et de l'arrêt de la table de cuisson ou des différents foyers. L'écran indique les réglages uniquement lorsque l'appareil est connecté à la hotte aspirante.

| Réglage ¹ | Sélection | Description |
|---|---|--|
| Gestion de la ventilation (démarrage automatique) | <ul style="list-style-type: none"> Désactivé - si nécessaire, la hotte aspirante doit être mise en marche manuellement. Activé avec fonction automatique² - la hotte aspirante s'allume en mode automatique à la mise en marche d'un foyer. Activé avec la fonction standard - la hotte aspirante s'active à la mise en marche d'un foyer avec une position déterminée. | Vous pouvez régler si et comment le ventilateur démarre lorsque vous allumez la table de cuisson. |
| Poursuite du ventilateur | <ul style="list-style-type: none"> Ventilateur arrêté. Activé en mode automatique.² Activé en mode poursuite du ventilateur standard. Aucune modification des réglages du ventilateur lors de l'arrêt de la table de cuisson. | Vous pouvez régler si et comment le ventilateur continue de fonctionner lorsque vous éteignez la table de cuisson. |
| Allumer lampe auto | <ul style="list-style-type: none"> Arrêt Marche² - L'éclairage s'allume à la mise en marche de la table de cuisson. | Vous pouvez régler si l'éclairage de la hotte aspirante s'allume automatiquement avec la table de cuisson. |
| Éteindre lampe auto | <ul style="list-style-type: none"> Arrêt² Marche - L'éclairage s'éteint à l'arrêt de la table de cuisson. | Vous pouvez régler si l'éclairage de la hotte aspirante s'éteint automatiquement avec la table de cuisson. |
| Déconnecter | - | Avec le réglage, vous réinitialisez les connexions enregistrées avec le réseau domestique et la hotte aspirante. |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

² Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

26 Nettoyage et entretien

26.1 Nettoyants

Vous pouvez vous procurer des produits nettoyants et racloirs à verre appropriés auprès de notre service après-vente, sur notre boutique en ligne ou dans le commerce.

ATTENTION

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage inappropriés.
- N'utilisez pas de produit nettoyant tant que la table de cuisson est encore chaude. Cela pourrait entraîner des traces sur la surface.

Produits de nettoyage inappropriés

- Liquide vaisselle non dilué
- Nettoyant pour lave-vaisselle
- Produits récurants
- Nettoyants agressifs, tels que des aérosols pour four ou des détachants
- Éponges grattantes
- Nettoyeur haute pression ou nettoyeur à jet de vapeur

26.2 Nettoyer la table de cuisson

Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation afin que les résidus de cuisson ne s'incrustent pas.

Condition : La table de cuisson doit être froide. Unique-ment en présence de taches de sucre, d'amidon de riz, de plastique ou d'aluminium, ne laissez pas refroidir la table de cuisson.

1. Éliminez les salissures tenaces à l'aide d'un racloir à verre.
2. Nettoyez la table de cuisson avec un produit de nettoyage spécial céramique.
Respectez les consignes de nettoyage figurant sur l'emballage du produit de nettoyage.

Conseils

- Vous obtiendrez d'excellents résultats de nettoyage avec une éponge spéciale pour vitrocéramique.
- Si vous maintenez le fond de l'ustensile de cuisson propre, la surface de la table de cuisson reste en bon état.

26.3 Nettoyer les profilés

Si les profilés sont sales ou tachés après utilisation, nettoyez-les.

Remarque : N'utilisez pas de racloir à verre.

1. Nettoyez-les à l'eau savonneuse chaude et séchez-les avec un chiffon doux.
Rincez soigneusement les lavelles éponges neuves avant de les utiliser.
2. Séchez avec un chiffon doux.

27 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Conseil : Connectez votre appareil de manière permanente à l'appli Home Connect pour recevoir automatiquement les mises à jour logicielles. Cela permet de corriger les erreurs, d'améliorer les performances et d'offrir de nouvelles fonctionnalités.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.
→ "Service après-vente", Page 29

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation secteur ou le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par un personnel qualifié.

27.1 Consignes d'avertissement

En cas de problème, des indications, avertissements ou messages d'erreur s'affichent automatiquement à l'écran.

Pour résoudre le problème, suivez les indications qui apparaissent sur l'écran tactile. Si nécessaire, veuillez vous adresser au service après-vente et indiquer le code d'erreur exact.

Remarques

- Si une erreur survient, l'appareil ne passe pas en mode à faible consommation d'électricité.
- Pour protéger les composants électroniques de l'appareil contre toute surchauffe ou surtension, la table

de cuisson peut réduire temporairement le niveau de puissance.

27.2 Remarques sur le bandeau d'affichage

| Défaut | Cause et dépannage |
|--|---|
| Impossible d'allumer la table de cuisson. | <p>L'alimentation électrique est coupée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vérifiez à l'aide d'autres appareils électriques, vérifiez si une panne de courant s'est produite. <p>L'appareil n'est pas branché conformément au schéma électrique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Raccordez l'appareil conformément au schéma électrique. <p>Anomalie de l'électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Si vous ne parvenez pas à remédier à l'anomalie, informez-en le service après-vente technique. |
| L'écran tactile ne réagit pas ou est bloqué. | <p>Le bandeau de commande est humide ou un objet le recouvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Séchez le bandeau de commande ou retirez l'objet. |
| Impossible d'augmenter la position de chauffe du foyer. | <p>La puissance totale de la table de cuisson a été limitée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adaptez la puissance totale sous « Puissance absorbée maximale » dans les réglages de base. ► Un très grand récipient peut influencer le niveau de puissance maximal sur la même moitié de table de cuisson. Remettez en place l'ustensile. |
| Signal sonore | <p>Un objet se trouve sur l'écran tactile.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez l'objet et réglez de nouveau la table de cuisson. 2. Ne posez aucun ustensile chaud sur le bandeau de commande. |
| La table de cuisson réagit de manière inhabituelle ou ne fonctionne plus correctement. | <p>Une anomalie électronique est survenue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez l'appareil en coupant le disjoncteur général ou le disjoncteur du boîtier à fusibles. 2. Patientez quelques secondes et rebranchez l'appareil. |
| Un ou tous les foyers ont été coupés automatiquement. | <p>L'électronique a subi une surchauffe et a coupé un ou tous les foyers.</p> <p>Un ustensile chaud se trouve dans la zone du bandeau de commande. Le foyer a été désactivé pour protéger l'électronique.</p> <p>Le foyer a subi une surchauffe et a été désactivé pour protéger le plan de travail.</p> |
| Il est impossible d'activer la fonction de transfert des réglages. | <p>Anomalie de l'électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pour confirmer l'affichage de l'anomalie, effleurez une touche quelconque. Cuisinez comme d'habitude, sans utiliser la fonction flexMotion. Contactez le service après-vente. |
| Le foyer FlexPlus ne peut pas être activé. | <p>Anomalie de l'électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pour confirmer l'affichage de l'anomalie, effleurez une touche de votre choix. Vous pouvez continuer à cuisiner avec les foyers restants. Contactez le service après-vente technique. |
| E7010 | <p>La table de cuisson ne peut établir aucune connexion avec le réseau domestique ou la hotte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmez l'affichage de l'anomalie, pour ce faire effleurez un capteur de votre choix. Vous pouvez continuer à cuisiner comme d'habitude, sans connexion. 2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente technique. |
| E8202 | <p>Le capteur de cuisson a subi une surchauffe et le foyer est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Attendez que le capteur de cuisson ait suffisamment refroidi et activez la fonction. |
| E8203 | <p>Le capteur de cuisson a subi une surchauffe et tous les foyers ont été coupés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Si vous n'utilisez pas le capteur de cuisson, retirez-le du récipient puis rangez-le à l'écart des autres foyers ou des autres sources de chaleur. Allumez les foyers. |
| E8204 | <p>La pile du capteur de cuisson est presque épuisée. Le processus de cuisson suivant peut être interrompu en raison d'une pile usagée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Remplacez la pile 3V CR2032. Vous trouverez de plus amples informations à la section → "Remplacement de la batterie", Page 19 |
| E8205 | <p>La connexion au capteur de cuisson est interrompue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Désactivez, puis réactivez la fonction. |

| Défaut | Cause et dépannage |
|--|--|
| E8205 | <p>Le capteur de cuisson est cassé/défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contactez le service après-vente technique. |
| L'affichage du capteur de cuisson sans fil ne s'allume pas. | <p>Le capteur de cuisson sans fil ne réagit pas et l'affichage ne s'allume pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Remplacez la pile 3V CR2032. Vous trouverez de plus amples informations à la section . → "Remplacement de la batterie", Page 19 ► Si le problème persiste, appuyez pendant 8-10 secondes sur le symbole du capteur de cuisson et reconnectez le capteur de cuisson à la table de cuisson. Vous trouverez de plus amples informations à la section . → "Connecter le capteur pour casserole sans fil", Page 18 ► Si le problème persiste, contactez le service après-vente technique. |
| L'affichage du capteur clignote deux fois. | <p>La pile du capteur de cuisson est presque épuisée. Le processus de cuisson suivant peut être interrompu en raison d'une pile usagée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Remplacez la pile 3V CR2032. Vous trouverez de plus amples informations à la section . → "Remplacement de la batterie", Page 19 |
| L'affichage du capteur clignote trois fois. | <p>La connexion au capteur de cuisson est interrompue.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Appuyez pendant 8-10 secondes sur le symbole du capteur de cuisson et reconnectez le capteur de cuisson à la table de cuisson. → "Connecter le capteur pour casserole sans fil", Page 18 |
| E 9000/E9010 | <p>La tension de service est défectueuse et se trouve en dehors de la plage de fonctionnement normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contactez votre distributeur d'électricité. |
| U400/E9011 | <p>La table de cuisson n'est pas correctement branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Débranchez la table de cuisson du secteur. Raccordez la table de cuisson conformément au schéma électrique. |
| Les foyers ne chauffent pas et ^{DEMO} MODE s'affiche. | <p>Mode démo est activé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez la table de cuisson du secteur et rebranchez-la de nouveau après quelques secondes. 2. Dans les 3 minutes, désactivez le mode démonstration dans les réglages de base. |

27.3 Bruits normaux de votre appareil

Une table à induction peut générer des bruits ou des vibrations, tels que des bourdonnements, des siflements,

des crépitements, des bruits de ventilateur ou des sons rythmés.

28 Mise au rebut

28.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

29 Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse siemens-home.bsh-group.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bandes de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bandes de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz) : max. 50 mW

| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| H | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU | |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | | |

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
| WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur. | | | | | | | |

30 Service après-vente

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écocoception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil. Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Vous trouverez les informations relatives au règlement (EU) 66/2014 et (EU) 2023/826 en ligne sous siemens-home.bsh-group.com sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires

30.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

La plaque signalétique se trouve :

- Sur la fiche signalétique de l'appareil.
- Sur la face inférieure de la table de cuisson.

Vous trouverez également le numéro de produit (E-Nr.) sur la vitrocéramique. Par ailleurs, vous trouverez l'index du service après-vente (KI) et le numéro de fabrication (FD) dans les réglages de base → *Page 21*.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

31 Plats tests

Ces recommandations de réglage sont destinées aux laboratoires d'essai, afin de leur faciliter le test de nos appareils. Les tests ont été effectués avec nos ustensiles de cuisine pour les tables de cuisson induction. Si nécessaire, vous pouvez vous les procurer ultérieurement dans le commerce spécialisé, auprès de notre service après-vente technique ou sur notre boutique en ligne.

31.1 Faire fondre du chocolat pâtissier

Ingrédients : 150 g de chocolat noir (55 % de cacao).

- Casserole de 16 cm de Ø sans couvercle
 - Cuire : niveau de puissance 1.5

31.2 Chauffer et maintenir au chaud une potée aux lentilles

Recette selon DIN 44550

Température initiale 20 °C

Chauffer, sans remuer

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle, Quantité : 450 g
 - Chauffer : durée 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 1.5
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle, Quantité : 800 g
 - Chauffer : durée 2 min. 30 sec., différents niveaux de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 1.5

31.3 Chauffer et maintenir au chaud une potée aux lentilles

Par exemple : diamètre des lentilles : 5-7 mm. Température initiale de 20 °C

Remuer après 1 min. de cuisson

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle. Quantité : 500 g
 - Chauffer : durée d'environ 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 1.5
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle. Quantité : 1 kg
 - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 1.5

31.4 Béchamel

Température du lait : 7 °C

- Casserole de 16 cm de Ø, sans couvercle, ingrédients : 40 g de beurre, 40 g de farine, 0,5 l de lait à 3,5 % de matière grasse et une pincée de sel

Préparer une sauce béchamel

1. Faire fondre le beurre, mélanger la farine et le sel, et faire chauffer le tout.
 - Chauffer : durée 6 min., niveau de puissance 2
2. Ajouter le lait au roux et porter le lait à ébullition sans cesser de remuer.
 - Chauffer : durée 6 min. 30 sec., niveau de puissance 7
3. Lorsque la sauce béchamel commence à bouillir, maintenir l'ébullition sur le foyer pendant 2 minutes supplémentaires sans cesser de remuer.
 - Mijoter : niveau de puissance 2

31.5 Cuire du riz au lait avec un couvercle

Température du lait : 7 °C

1. Faire chauffer le lait jusqu'à ce qu'il commence à monter. Réchauffer sans couvercle. Remuer après 10 min. de cuisson.
 2. Régler le niveau de puissance recommandé et ajouter au lait le riz, le sucre et le sel.
- Temps de cuisson chauffage compris, environ 45 min.
- Casserole de 16 cm de Ø, ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait à 3,5 % de matière grasse et 1 g de sel
 - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
 - Mijoter : niveau de puissance 3
 - Casserole de 20 cm de Ø, ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait à 3,5 % de matière grasse et 1,5 g de sel
 - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
 - Mijoter : niveau de puissance 3, remuer après 10 min.

31.6 Cuire du riz au lait sans couvercle

Température du lait : 7 °C

1. Ajouter les ingrédients au lait et faire chauffer en remuant sans cesse.
 2. Lorsque le lait a atteint env. 90 °C, sélectionner le niveau de puissance recommandé et laisser frémir environ 50 min. à un niveau de puissance réduit.
- Casserole de 16 cm de Ø sans couvercle, ingrédients : 190 g de riz rond, 90 g de sucre, 750 ml de lait à 3,5 % de matière grasse et 1 g de sel
 - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
 - Mijoter : niveau de puissance 3
 - Casserole de 20 cm de Ø sans couvercle, ingrédients : 250 g de riz rond, 120 g de sucre, 1 l de lait à 3,5 % de matière grasse et 1,5 g de sel
 - Chauffer : durée d'environ 5 min. 30 sec., niveau de puissance 8.5
 - Mijoter : niveau de puissance 2.5

31.7 Cuire du riz

Recette selon DIN 44550

Température de l'eau : 20 °C

- Casserole de 16 cm de Ø avec couvercle, ingrédients : 125 g de riz rond, 300 g d'eau et une pincée de sel
 - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 2
- Casserole de 20 cm de Ø avec couvercle, ingrédients : 250 g de riz rond, 600 g d'eau et une pincée de sel
 - Chauffer : durée d'environ 2 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 2.5

31.8 Faire rôtir du filet de porc

Température initiale du filet de porc : 7 °C

- Poêle de 24 cm de Ø sans couvercle, ingrédients :
3 filets de porc, poids total d'environ 300 g, 1 cm d'épaisseur et 15 g d'huile de tournesol
 - Chauffer : durée d'environ 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 7

31.9 Préparer des crêpes

Recette selon DIN EN 60350-2

- Poêle de 24 cm de Ø sans couvercle, ingrédients :
55 ml de pâte par crêpe
 - Chauffer : durée 1 min. 30 sec., niveau de puissance 9
 - Mijoter : niveau de puissance 7

31.10 Frire des frites surgelées


- Casserole Ø 20 cm sans couvercle : ingrédients : 2 l d'huile de tournesol. Pour chaque friture de continuité : 200 g de frites surgelées, 1 cm d'épaisseur.
 - Chauffer : niveau de puissance 9, jusqu'à ce que l'huile atteigne une température de 180 °C.
 - Mijoter : niveau de puissance 9



Siemens Home Appliances App

Connectez votre appareil dès aujourd'hui et profitez des avantages suivants :

- La table de cuisson est-elle éteinte ? Avec l'appli, vérifiez votre table de cuisson où que vous soyez.
- Concentrez-vous totalement sur la cuisson. La hotte aspirante démarre automatiquement lorsque vous commencez cuire vos aliments. (Hotte aspirante compatible obligatoire)
- Choisissez parmi nos nombreuses recettes. Si le fryingSensor pour mode grillades et poêlées est disponible, vous pouvez envoyer les réglages adaptés à votre appareil.

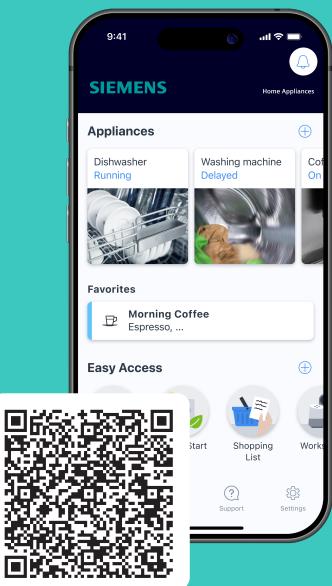

FR Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001729032 (060205) REG25
fr