

Gaggenau

pt Manual do utilizador

CI 292

Placa de indução

Índice

1	Segurança	2
2	Evitar danos materiais.....	4
3	Proteção do meio ambiente e poupança.....	5
4	Recipientes para cozinhar adequados	6
5	Familiarização	7
6	Elemento de comando TwistPad	8
7	Antes da primeira utilização.....	8
8	Operação base	9
9	Flex Zone	10
10	Funções de tempo	11
11	Booster para tachos	12
12	Booster para frigideiras.....	12
13	Função Manter quente.....	13
14	Assumir regulações.....	13
15	Função cozinha profissional.....	13
16	Sensor de fritura	14
17	Fecho de segurança para crianças.....	16
18	Proteção contra anulação acidental	16
19	Desativação de segurança individual.....	16
20	Regulações base.....	16
21	Teste do recipiente para cozinhar	17
22	Limitação de potência	18
23	Home Connect	18
24	Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar	20
25	Limpeza e manutenção.....	22
26	FAQ	22
27	Eliminar falhas	24
28	Eliminação.....	25
29	Declaração de conformidade	26
30	Assistência Técnica.....	26

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.

- Guarde estas instruções, o certificado do aparelho e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem. Utilize o aparelho apenas:

- para preparar alimentos e bebidas.
- sob supervisão. Supervisione ininterruptamente cozeduras de curta duração.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- Com um temporizador externo ou um telecomando em separado. Isto não se aplica para o caso de o funcionamento ser desligado pelos aparelhos incluídos na norma EN 50615.

Se usar um dispositivo médico implantado ativo (p. ex., pacemaker ou desfibrilador), certifique-se junto do seu médico se este está em conformidade com a Diretiva 90/385/CEE do Conselho das Comunidades Europeias de 20 de Junho de 1990, assim como EN 45502-2-1 e EN 45502-2-2 e foi selecionado, implantado e programado de acordo com VDE-AR-E 2750-10. Se estes requisitos estão preenchidos e se forem utilizados utensílios de cozinha não metálicos e recipientes para cozinhar com pegas não metálicas, o uso desta placa de indução é seguro quando usado para o fim previsto.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisio-

nadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Cozinhar sem vigilância em fogões com gordura ou óleo pode ser perigoso e dar origem a incêndios.

- ▶ Nunca deixe óleos e gorduras quentes sem vigilância.
- ▶ Nunca tente apagar um fogo com água, deve desligar o aparelho e, em seguida, cobrir as chamas, p. ex., com uma tampa ou uma manta de amianto.

A superfície de cozedura fica muito quente.

- ▶ Nunca coloque objectos inflamáveis sobre a superfície de cozedura ou próximo desta.
- ▶ Nunca guarde objetos sobre o superfície de cozedura.

O aparelho atinge temperaturas altas.

- ▶ Não guarde objetos inflamáveis ou latas de spray em gavetas diretamente por baixo da placa de cozinhar.

As tampas para a placa de cozinhar podem provocar acidentes, p. ex., devido ao sobreaquecimento, à inflamação ou ao rebentamento dos materiais.

- ▶ Não utilize tampas para a placa de cozinhar.

Desligar a placa de cozinhar com o interruptor principal depois de cada utilização.

- ▶ Não esperar que a placa de cozinhar se desligue automaticamente porque já não se encontram tachos e frigideiras sobre a mesma.

Os alimentos podem incendiar-se.

- ▶ O processo de cozedura deve ser vigiado. Um processo curto deve ser continuamente vigiado.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes; em particular, um aro da placa de cozinhar eventualmente existente.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

Grelhas de proteção do fogão podem dar origem a acidentes.

- ▶ Nunca utilize grelhas de proteção do fogão.

Durante o funcionamento, o aparelho fica quente.

- ▶ Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.

Os objetos de metal aquecem muito rapidamente na placa de cozinhar.

- ▶ Nunca depositar objetos de metal, como p. ex. facas, garfos, colheres e tampas sobre a placa de cozinhar.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Se a superfície estiver rompida, deve desligar o aparelho para evitar um possível choque elétrico. Para o efeito, não desligue o aparelho no interruptor principal, mas sim através do disjuntor no quadro elétrico.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver danificado, desligue imediatamente o disjuntor no quadro elétrico.
- ▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 26*

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho. O isolamento dos cabos de eletrodomésticos pode derreter em contacto com partes quentes do aparelho.

▶ Nunca coloque o cabo de ligação de eletrodomésticos em contacto com partes quentes do aparelho.

O contacto entre objetos metálicos e o ventilador que se encontra na parte inferior da placa de cozinhar pode provocar um choque elétrico.

▶ Não guarde objetos metálicos compridos e pontiagudos nas gavetas sob a placa de cozinhar.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As panelas podem saltar repentinamente devido a líquidos entre a base da panela e a zona de cozinhar.

▶ Mantenha a zona de cozinhar e a base da panela sempre secas.

▶ Nunca utilizar recipientes para cozinhar congelados.

Ao cozinhar em banho-maria a placa de cozinhar e o recipiente podem quebrar devido a sobreaquecimento.

▶ O recipiente em banho-maria não pode tocar directamente no fundo do tacho cheio de água.

▶ Utilizar apenas recipientes resistentes ao calor.

Um aparelho com superfície rachada ou partida pode causar cortes.

▶ Não utilize o aparelho se este apresentar uma superfície rachada ou partida.

⚠ AVISO – Perigo: magnetismo!

O elemento de comando extraível é magnético e pode exercer influência em implantes eletrónicos como, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao elemento de comando extraível. Nunca coloque o elemento de comando nos bolsos do vestuário.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.

▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.

▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

2 Evitar danos materiais

Aqui encontra os danos materiais mais frequentes e sugestões sobre como estes podem ser evitados.

Dano	Causa	Medida
Manchas	Processo de cozedura sem supervisão.	Observe o processo de cozedura.
Manchas, lascamentos	Alimentos derramados, principalmente os que têm um elevado teor de açúcar.	Remova imediatamente com um raspador para vidros.
Manchas, lascamentos ou fissuras no vidro	Recipientes para cozinhar com defeito, recipientes para cozinhar com esmalte derretido ou recipientes para cozinhar com fundo de cobre ou de alumínio.	Utilize recipientes para cozinhar adequados e em bom estado.
Manchas, descolorações	Métodos de limpeza inadequados.	Utilize apenas produtos de limpeza adequados para vitrocerâmica e limpe a placa de cozinhar apenas quando estiver fria.
Lascamentos ou fissuras no vidro	Golpes ou queda de recipientes para cozinhar, acessórios para cozinhar ou outros objetos duros ou cortantes.	Ao cozinhar, não bata no vidro nem deixe cair objetos sobre a placa de cozinhar.

Dano	Causa	Medida
Riscos, descolorações	Recipientes para cozinhar com fundo áspero ou mover o recipiente para cozinhar sobre o placa de cozinhar.	Verificar recipientes. Ao mover o recipiente para cozinhar, levante-o.
Riscos	Sal, açúcar ou areia.	Não utilizar a placa de cozinhar como bancada ou superfície de trabalho.
Riscos	Restos de material entre a placa de cozinhar e o botão rotativo.	Mantenha limpa a superfície de apoio do botão rotativo.
Danos no aparelho!	Cozer com recipiente para cozinhar congelado.	Nunca utilize recipientes para cozinhar congelados.
Danos no recipiente para cozinhar ou no aparelho	Cozinhar sem conteúdo.	Nunca coloque ou aqueça um recipiente para cozinhar vazio num disco quente.
Danos no vidro	Material derretido sobre o disco quente ou tampa da panela quente sobre o vidro.	Não coloque papel vegetal ou película de alumínio, nem recipientes de plástico ou tampas de panela sobre a placa de cozinhar.
Sobreaquecimento	Recipiente para cozinhar quente sobre o painel de comando ou o aro.	Nunca pouse recipientes para cozinhar quentes sobre estas áreas.

ATENÇÃO!

Esta placa de cozinhar possui um ventilador no lado inferior.

- ▶ Se houver uma gaveta por baixo da placa de cozinhar, não guarde aí quaisquer objetos pequenos ou pontiagudos, papel ou panos de cozinha. Estes objetos podem ser aspirados e danificar o ventilador ou afetar a refrigeração.
- ▶ Entre o conteúdo da gaveta e a entrada do ventilador é necessário respeitar uma distância mínima de 2 cm.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar as seguintes indicações, o aparelho consome menos energia.

Selecione a zona para cozinhar adequada ao tamanho do tacho. Posicione o recipiente para cozinhar centrado.

Utilize recipientes cujo diâmetro de fundo corresponda ao diâmetro da zona de cozinhar.

Dica: Os fabricantes de recipientes indicam muitas vezes o diâmetro superior do tacho. Normalmente, este é superior ao diâmetro do fundo.

- Recipientes para cozinhar inadequados ou zonas de cozinhar não cobertas na totalidade consomem muita energia.

Tape os tachos com uma tampa adequada.

- Se cozinhar sem tampa, o aparelho necessita claramente de mais energia.

Levante a tampa o menos possível.

- Quando levanta a tampa, perde-se muita energia.

Utilize uma tampa de vidro.

- Com uma tampa de vidro pode ver para dentro do tacho sem levantar a tampa.

Utilize tachos e frigideiras com fundos planos.

- Fundos irregulares aumentam o consumo de energia.

Utilize recipientes para cozinhar adequados à quantidade de alimentos.

- Um recipiente para cozinhar grande com pouco conteúdo necessita de mais energia para aquecer.

Cozinhe com pouca água.

- Quanto mais água se encontrar no recipiente para cozinhar, mais energia é necessária para aquecer.

Mude atempadamente para uma potência de cozedura mais baixa.

- Se a potência de continuação de cozedura estiver demasiado alta, acaba por desperdiçar energia.

Pode encontrar informações sobre o produto de acordo com a norma (UE) 66/2014 no folheto do aparelho em anexo e na Internet, na página de produto do seu aparelho.

4 Recipientes para cozinhar adequados

Um recipiente para cozinhar adequado para cozinhar com indução tem de ter um fundo ferromagnético, ou seja, tem de ser atraído por um íman, para além disso, o fundo deverá corresponder ao tamanho do disco. Se

um recipiente para cozinhar não for detetado num disco, coloque-o sobre o disco com o diâmetro imediatamente mais pequeno.

4.1 Tamanho e propriedades dos recipientes para cozinhar

Para detetar corretamente o recipiente para cozinhar, tenha em consideração o tamanho e o material do mesmo. Todos os fundos dos recipientes para cozinhar têm de ser completamente planos e lisos.

Com Teste do recipiente para cozinhar, pode verificar se o seu recipiente para cozinhar é adequado. Para mais informações, consulte

→ "Teste do recipiente para cozinhar", Página 17.

Recipientes para cozinhar	Materiais	Propriedades
Recipientes para cozinhar recomendados	Recipientes para cozinhar em aço inoxidável com base tipo sanduíche, que distribuem bem o calor.	Este recipiente para cozinhar distribui o calor uniformemente, aquece rapidamente e garante a sua deteção.
	Recipientes para cozinhar ferromagnéticos em aço esmaltado, ferro fundido ou aço inoxidável especial para indução.	Este recipiente para cozinhar aquece rapidamente e garante a sua deteção.
Adequado	O fundo não é completamente ferromagnético.	Se a área ferromagnética for menor do que o fundo da panela, apenas a área ferromagnética aquece. Deste modo, o calor não é distribuído uniformemente.
 	Fundos de recipientes com partes de alumínio.	Estes reduzem a área ferromagnética, fazendo com que seja fornecida uma menor potência ao recipiente para cozinhar. Eventualmente, estes recipientes só são insuficientemente detetados ou não o são de todo e, portanto, não são suficientemente aquecidos.
Não adequado	Recipientes para cozinhar em aço delgado normal, vidro, barro, cobre ou alumínio.	

Notas

- Por norma, não utilizar placas de adaptação entre a placa de cozinhar e o recipiente para cozinhar.
- Não aquecer recipientes vazios, nem utilizar recipientes com fundo fino porque pode aquecer muito intensamente.

5 Familiarização


5.1 Cozedura por indução

Cozinhar por indução, em comparação com placas de cozinhar convencionais, traz algumas mudanças e uma série de vantagens, tais como poupança de tempo ao

cozer e fritar, poupança de energia, bem como, maior facilidade de conservação e limpeza. Também permite um melhor controlo do calor, visto que o calor é gerado diretamente no recipiente para cozinhar.

5.2 Painel de comandos

Pormenores individuais, tais como, cor e forma, podem divergir da figura.

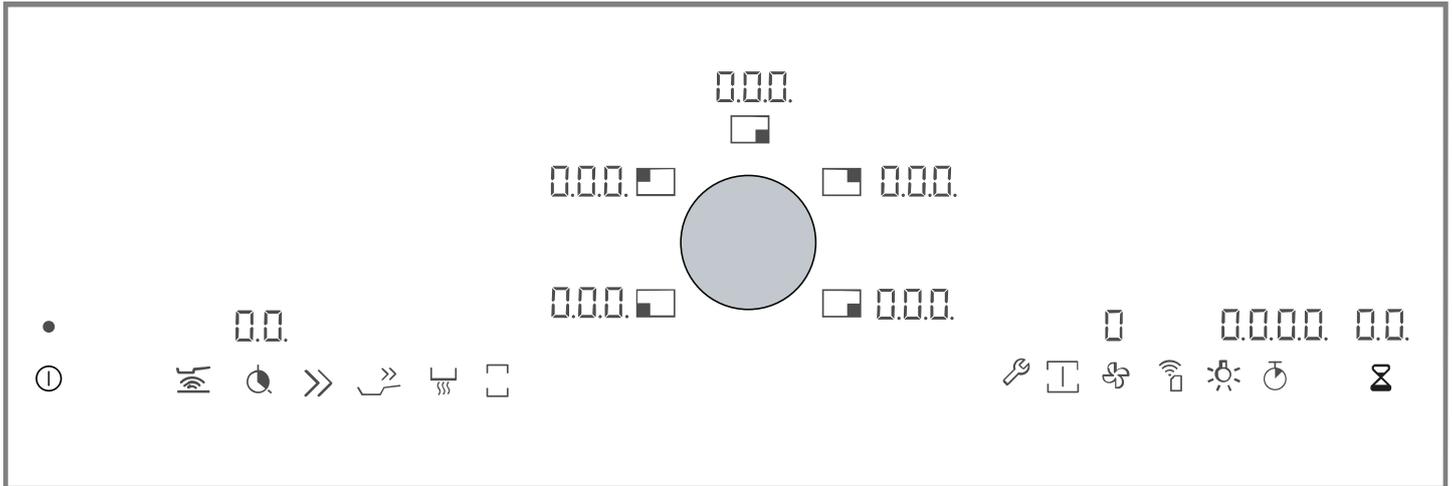

Dicas

- Mantenha o painel de comandos sempre limpo e seco.
- Não coloque recipientes para cozinhar perto das indicações e das teclas. O sistema eletrónico pode sobreaquecer.

Sensores de seleção


Quando ligar a placa de cozinhar, acendem-se a branco os símbolos das teclas que estão disponíveis no momento. Quando uma função está ligada, a sua indicação acende-se a laranja.

Sensor	Função
ⓘ	Interruptor principal
🔥	Sensor de fritura
🕒	Temporizador para desligar
⏩	Booster para tachos
👉	Booster para frigideiras
🔥	Função Manter quente
📏	Flex Zone
🔧	Regulações base
👨‍🍳	Modo profissional
🌀	Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar
📶	Conectividade
💡	Iluminação do exaustor
🕒	Tempo decorrido
⌚	Temporizador

Consoante o estado da placa de cozinhar, acendem-se também os indicadores dos discos e das várias funções ativadas e disponíveis.

5.3 Distribuição das zonas de cozinhar

A potência indica foi medida com as painelas padrão descritas na norma IEC/EN 60335-2-6. A potência pode variar em função do tamanho ou do material do recipiente para cozinhar.

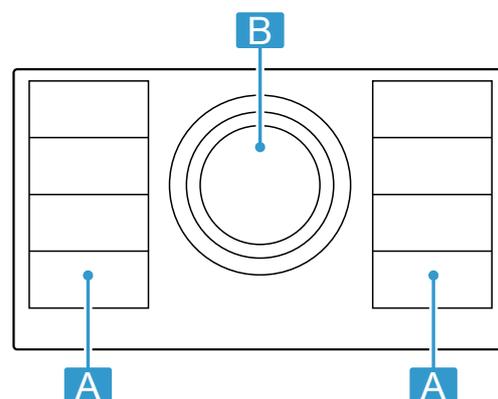

Zona	Potência de cozedura máxima
A 📏📏📏	Nível de potência 9 2.200 W Booster para tachos 3.700 W
A 📏	Nível de potência 9 3.300 W Booster para tachos 3.700 W
B Ø 21 cm 🕒	Nível de potência 9 2.200 W Booster para tachos 3.700 W

Zona	Potência de cozedura máxima
B Ø 26 cm ☉	Nível de potência 9 2.600 W Booster para tachos 3.700 W
B Ø 32 cm ☉	Nível de potência 9 3.300 W Booster para tachos 3.700 W

5.4 Disco

Antes de começar a cozinhar, verifique se o tamanho do recipiente para cozinhar é adequado para o disco que pretende utilizar para cozinhar:

Zona	Tipo de discos
☰	Flex Zone → "Flex Zone", Página 10

Zona	Tipo de discos
○/☰	Zona de cozinhar de um circuito
☉	Zona de cozinhar de três circuitos O disco liga-se automaticamente se utilizar um recipiente para cozinhar cujo fundo corresponda ao disco exterior que pretende utilizar.

5.5 Indicação de calor residual

A placa de cozinhar dispõe de uma indicação de calor residual para cada disco. Não toque no disco enquanto a indicação de calor residual estiver acesa.

Indicação	Significado
H	O disco está muito quente.
h	O disco está quente.

6 Elemento de comando TwistPad

O botão rotativo que permite selecionar os discos e os níveis de potência é extraível. Visto que o botão rotativo é magnético, centra-se automaticamente na sua zona de programação especial.

6.1 Posicionar e operar o TwistPad

Posicione o botão rotativo de modo que fique orientado de forma centrada na zona de programação relativamente às indicações que limitam esta zona.

Para ligar um disco, prima o botão rotativo ao nível do disco pretendido. Para selecionar a potência de cozedura, rode o botão rotativo.

Nota: O botão rotativo funciona corretamente mesmo quando não está exatamente centrado.

Mantenha o botão rotativo sempre limpo. A sujidade pode afetar o funcionamento.

6.2 Indicações de utilização

- No interior do botão rotativo encontra-se um íman forte. Não coloque o botão rotativo perto de suportes de dados magnéticos, tais como, cartões de

crédito ou cartões com banda magnética. Podem ser danificados. Também podem ocorrer avarias em televisores e ecrãs.

- O botão rotativo é magnético. Partículas metálicas que se fixam ao lado inferior podem riscar a superfície da placa de cozinhar. Limpe sempre minuciosamente o botão rotativo.

6.3 Remover TwistPad

Durante o processo de cozedura pode remover o botão rotativo no disco.

Quando retira o botão rotativo, a função Proteção contra anulação acidental é ligada durante 10 minutos. Se, depois de decorrido este período de tempo, não repor o botão rotativo na sua posição, a placa de cozinhar desliga-se.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A placa de cozinhar pode continuar a aquecer. Se, durante estes 10 minutos, pousar um objeto metálico na zona do Twistpad, o disco poderá continuar a aquecer.

- Desligue a placa de cozinhar sempre no interruptor principal.

7 Antes da primeira utilização

Respeite as seguintes recomendações.

7.1 Configurar o Home Connect

Ao ligar o aparelho pela primeira vez é apresentada a configuração da rede doméstica. No campo de indicação, acende-se, por alguns segundos, o símbolo .

Para iniciar a configuração da ligação, toque no sensor  e observe as indicações no capítulo → "Home Connect", Página 18. Para sair da configuração inicial, toque num sensor à sua escolha.

8 Operação base

8.1 Ligar a placa de cozinhar

- ▶ Toque em ①.
Acendem-se os símbolos dos discos e as funções disponíveis no momento. Ao lado dos discos acende-se ②. Coloque o botão rotativo na zona de regulação.
- ✓ A placa de cozinhar está pronta a entrar em funcionamento.

Reativar

- ▶ Se ligar o aparelho nos primeiros 4 segundos depois de o ter desligado, a placa de cozinhar entra em funcionamento com as regulações anteriores.

8.2 Desligar placa de cozinhar

- ▶ Toque em ①, até que as indicações se apaguem.
- ✓ Todos os discos estão desligados.

Nota: Se todos os discos estiverem desligados durante mais de 20 segundos, a placa de cozinhar desliga-se.

8.3 Regular o nível de potência nos discos

O disco tem 17 níveis de potência que são indicados de 1 até 9 com valores intermédios. Selecione o nível de potência mais adequado para os alimentos e para o processo de cozedura planeado.

1. Selecione o disco. Para isso, toque no botão rotativo à altura do disco pretendido.
- ✓ ② acende-se com uma cor mais clara.

8.4 Dicas para cozinhar

- Ao aquecer puré, sopas cremosas ou molhos espessos, mexa ocasionalmente.
- Para pré-aquecer, regule a potência de cozedura 8-9.
- Ao cozinhar com tampa, reduza a potência de cozedura assim que sair vapor. O resultado da cozedura não é influenciado pela saída de vapor.
- Coloque uma tampa no recipiente para cozinhar após o processo de cozedura, até servir o prato.
- Para cozinhar com a panela de pressão, observe as instruções do fabricante.
- Não cozinhe os alimentos durante demasiado tempo, para manter o valor nutritivo. O alarme de cozinha permite-lhe regular o tempo de cozedura ideal.
- Preste atenção para que o óleo não faça fumo.
- Para alourar os alimentos, salteie-os sucessivamente e em pequenas doses.
- Alguns recipientes para cozinhar podem alcançar altas temperaturas durante a cozedura. Utilize, por conseguinte, pegas de cozinha.
- Poderá consultar recomendações para cozinhar de modo energeticamente eficiente em
→ "Poupar energia", Página 5

2. Rode o botão rotativo até o nível de potência pretendido se acender na indicação.
- ✓ O nível de potência está regulado.

Nota: O nível de potência selecionado pisca se não houver nenhum recipiente para cozinhar sobre o disco ou se a panela não for adequada. O disco desliga-se após um terminado tempo.

QuickStart

- ▶ Se colocar um recipiente para cozinhar sobre a placa de cozinhar antes de ligar, este será detetado ao ligar e é selecionado o respetivo disco. Em seguida, nos 20 segundos seguintes, deve selecionar o nível de potência; de contrário, a placa de cozinhar desliga-se.

Alterar o nível de potência ou desligar o disco

1. Selecione o disco.
2. Selecione o nível de potência pretendido ou regule-o com o botão rotativo para ②.
- ✓ A potência de cozedura do disco altera-se ou o disco desliga-se e aparece a indicação de calor residual.

Recomendações para cozinhar

A tabela mostra que nível de potência (②) é apropriado para cada alimento. O tempo de cozedura (⌚ min) pode variar conforme o tipo, peso, espessura e qualidade dos alimentos.

	②	⌚ min
Derreter		
Chocolate, cobertura	1 - 1.5	-
Manteiga, mel, gelatina	1 - 2	-
Aquecer e manter quente		
Guisado, p. ex., guisado de lentilhas	1.5 - 2	-
Leite ¹	1.5 - 2.5	-
Salsichas cozidas ¹	3 - 4	-
Descongelar e aquecer		
Espinafres, ultracongelados	3 - 4	15 - 25
Carne de vaca guisada, ultracongelada	3 - 4	35 - 55
Escaldar, cozer lentamente		
Bolinhas de batata no vapor ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Peixe ¹	4 - 5	10 - 15

¹ Sem tampa

		⊖ min
Molhos brancos, p. ex., molho bechamel	1 - 2	3 - 6
Molhos batidos, p. ex., molho béarnaise, molho holandês	3 - 4	8 - 12
Ferver, cozinhar a vapor, estufar		
Arroz com o dobro da quantidade de água	2.5 - 3.5	15 - 30
Arroz doce	2 - 3	30 - 40
Batatas cozidas, com pele	4.5 - 5.5	25 - 35
Batatas cozidas	4.5 - 5.5	15 - 30
Massas ¹	6 - 7	6 - 10
Guisado	3.5 - 4.5	120 - 180
Sopas	3.5 - 4.5	15 - 60
Legumes	2.5 - 3.5	10 - 20
Legumes, ultracongelados	3.5 - 4.5	7 - 20
Guisado na panela de pressão	4.5 - 5.5	-
Estufar		
Rolo de carne	4 - 5	50 - 65
Carne estufada	4 - 5	60 - 100
Carne de vaca guisada	3 - 4	50 - 60
Estufar/fritar com pouca gordura ¹		
Escalopes, simples ou panados	6 - 7	6 - 10
Escalopes, ultracongelados	6 - 7	6 - 12
Costeletas, simples ou panadas	6 - 7	8 - 12
Bife (3 cm de espessura)	7 - 8	8 - 12
Peito de aves (2 cm de espessura)	5 - 6	10 - 20
Peito de aves, ultracongelado	5 - 6	10 - 30

¹ Sem tampa

		⊖ min
Almôndegas (3 cm de espessura)	4.5 - 5.5	20 - 30
Hambúrguer (2 cm de espessura)	6 - 7	10 - 20
Peixe e filete de peixe, simples	5 - 6	8 - 20
Peixe e filete de peixe, panado	6 - 7	8 - 20
Peixe, panado e ultracongelado, p. ex, barrinhas de peixe	6 - 7	8 - 15
Camarão e caranguejo	7 - 8	4 - 10
Saltear legumes e cogumelos frescos	7 - 8	10 - 20
Pratos fritos, legumes, carne em tiras à oriental	7 - 8	15 - 20
Pratos ultracongelados, p. ex. pratos fritos	6 - 7	6 - 10
Crepes, confeccionar sucessivamente	6.5 - 7.5	-
Omeleta (confeccionar sucessivamente)	3.5 - 4.5	3 - 10
Ovos estrelados	5 - 6	3 - 6
Fritar, 150-200 g por dose em 1-2 l de óleo, fritar em doses ¹		
Produtos ultracongelados, p. ex., batatas fritas, nuggets de frango	8 - 9	-
Croquetes, ultracongelados	7 - 8	-
Carne, p. ex., frango em pedaços	6 - 7	-
Peixe, panado ou em massa de cerveja	6 - 7	-
Legumes, cogumelos, panados, em massa de cerveja ou tempura	6 - 7	-
Bolos pequenos, p. ex., bolas de Berlim, fruta em massa de cerveja	4 - 5	-

¹ Sem tampa

9 Flex Zone

O disco flexível permite-lhe posicionar como desejar recipientes para cozinhar de qualquer forma ou tamanho. É composta por quatro indutores que funcionam

independentemente uns dos outros. Se o disco flexível estiver a funcionar, apenas é ativada a área coberta pelo recipiente para cozinhar.


9.1 Posicionamento dos recipientes para cozinhar

O disco flexível pode ser configurado de duas formas, consoante o recipiente para cozinhar que for utilizado. Para garantir uma boa identificação e distribuição do calor, posicione o recipiente para cozinhar de forma centrada, tal como ilustrado nas figuras.

Como um disco associado

Recomendado para cozinhar com apenas um recipiente.

- Posicionamento do recipiente em função do tamanho: Posicionamento do recipiente em função do tamanho:

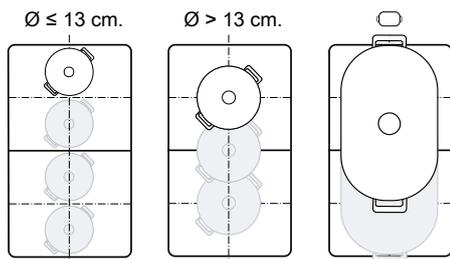


- Recipiente para cozinhar comprido recomendado 



Como dois discos separados

Recomendado para cozinhar com dois recipientes.

Pode utilizar a zona dianteira e traseira em separado uma da outra e regular um nível de potência próprio para cada uma delas.

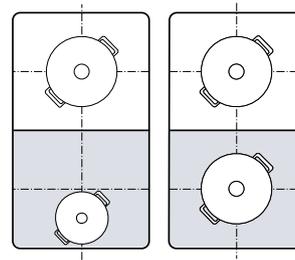

9.2 Flex Zone ligar

O disco flexível está predefinido como dois discos em separado. Para ligar os discos, ative a seguinte função:

1. Selecione um dos dois discos.
 2. Prima .
- ✓ A indicação acende-se. A zona de cozinhar está ligada.

Nota: Se mover ou levantar o recipiente para cozinhar para fora de um disco ativo, tem início uma procura automática. Cada recipiente para cozinhar que, durante esta procura, é encontrado dentro do disco, será aquecido com o nível de potência anteriormente selecionado.

9.3 Flex Zone desligar

- ▶ Toque em .
- ✓ A Flex Zone está desativada. Os dois discos continuam a funcionar como dois discos independentes.

10 Funções de tempo

A sua placa de cozinhar dispõe de várias funções do temporizador para a regulação do tempo de cozedura:

- Temporizador para desligar
- Temporizador
- Tempo decorrido

10.1 Temporizador para desligar

Permite a programação de um tempo de cozedura para um ou vários discos. O disco é automaticamente desligado após decorrer o tempo.

Ligue Temporizador para desligar

1. Selecione o disco e o nível de potência.
 2. Toque em .
- ✓ No disco acende-se .
3. Selecione o tempo de cozedura com o botão rotativo.
- ✓ Começa a contagem decrescente do tempo de cozedura.
 - ✓ Quando o tempo de cozedura chega ao fim, o disco desliga-se e ouve-se um sinal.

Nota: Se programar um tempo de cozedura para um disco e o Sensor de fritura estiver ativo, a contagem decrescente do tempo de cozedura só começa quando o nível de temperatura selecionado tiver sido alcançado.

Altere ou desligue Temporizador para desligar

1. Selecione o disco e, em seguida, toque em .
2. Altere o tempo de cozedura com TwistPad ou regule para , para apagar o tempo de cozedura.

10.2 Temporizador

Permite a ativação de um temporizador de 0 a 99 min. Esta função depende dos discos e de outras regulações. Não desliga automaticamente os discos.

Ligue Temporizador

1. Toque em .
 2. Selecione o tempo pretendido com o botão rotativo.
 3. Confirme a regulação com .
- ✓ Começa a contagem decrescente do tempo.
 - ✓ Decorrido o tempo, ouve-se um sinal sonoro e as indicações piscam.

Temporizador Alterar ou desligar

1. Toque em .
2. Altere o tempo de funcionamento com o botão rotativo ou regule para , para apagar o tempo de funcionamento.
3. Confirme com .

Temporizador Plus

Se premir **⌘** durante alguns segundos antes de o sinal sonoro parar, a função Tempo decorrido é ligada. No visor surge o tempo que passou desde o fim do tempo programado para a função Temporizador. O tempo ajustado previamente pisca na indicação de funcionamento Temporizador.

- ▶ Mantenha **⌘** premido durante alguns segundos.
- ✓ Tempo decorrido para e as indicações apagam-se.
- ✓ A função está desligada.

10.3 Tempo decorrido

A função de cronómetro mostra o tempo que passou desde a ativação.

Ligue Tempo decorrido

- ▶ Toque em **⌘**.
- ✓ **⌘⌘** acendem.
- ✓ Começa a contagem decrescente do tempo.


Desligue Tempo decorrido

1. Toque em **⌘**.
- ✓ A função para. As indicações continuam acesas.
2. Se voltar a premir **⌘** enquanto ainda estiver aceso a laranja, o tempo continua a contar.
3. Se tocar prolongadamente em **⌘**, as indicações apagam-se.
- ✓ A função está desativada.

11 Booster para tachos

Esta função permite-lhe aquecer grandes quantidades de água mais rapidamente do que com **9**.

Esta função está disponível para todos os discos, desde que o outro disco do mesmo grupo não esteja em funcionamento.

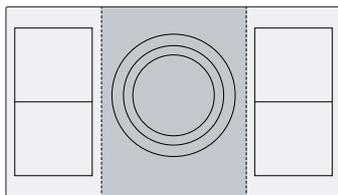

11.1 Ligue Booster para tachos

1. Seleccione o disco.
2. Toque em **»**. A indicação **P** acende-se.
- ✓ A função está ativada.

Nota: Também pode ligar esta função ao cozinhar com Flexzone combinada.

11.2 Desligue Booster para tachos


1. Seleccione o disco.
2. Toque em **»**. A indicação **P** apaga-se e o disco regressa à potência de cozedura **9**.
- ✓ A função está desativada.

Nota: Em determinadas circunstâncias, esta função pode desligar-se automaticamente, para proteger os elementos eletrónicos no interior da placa de cozinhar.

12 Booster para frigideiras

Esta função permite-lhe aquecer frigideiras mais rapidamente do que com **9**.

Esta função está disponível para todos os discos, desde que o outro disco do mesmo grupo não esteja em funcionamento.

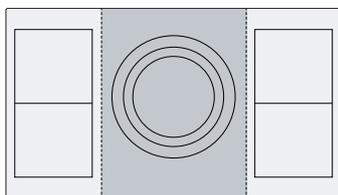

12.1 Recomendações de utilização

- Não tape a frigideira.
- Nunca aqueça uma frigideira vazia sem vigilância.
- Utilize apenas frigideiras frias.

- Utilize frigideiras com fundo totalmente plano. Não utilize frigideiras com fundo fino.

12.2 Ligue Booster para frigideiras

1. Seleccione o disco.
2. Toque em **↗**. A indicação **b** acende-se.
- ✓ A função está ativada.

Nota: Também pode ligar esta função ao cozinhar com Flexzone combinada.

12.3 Desligar Booster para frigideiras

1. Seleccione o disco.
2. Toque em **↗**. A indicação **b** apaga-se e o disco regressa à potência de cozedura **9**.
- ✓ A função está desativada.

Nota: Para evitar temperaturas elevadas, esta função desliga-se automaticamente após 30 segundos.

13 Função Manter quente

Pode utilizar esta função para derreter chocolate ou manteiga e para manter alimentos quentes.

13.1 Ligue Função Manter quente

1. Selecione o disco pretendido.
 2. Nos próximos 10 segundos, toque em .
 - ↳ acende-se.
- ✓ A função está ativada.

13.2 Desligue Função Manter quente

1. Selecione o disco.
 2. Toque em .
 - ↳ apaga-se.
- ✓ A função está desativada.


14 Assumir regulações

Esta função permite-lhe transmitir a potência de cozedura e o tempo de cozedura programado de um disco para outro.

14.1 Assumir regulações

Requisito: Mova o recipiente para cozinhar para um disco que não esteja ligado nem pré-regulado, e sobre o qual não esteve previamente qualquer recipiente para cozinhar.

1. Desloque o recipiente para cozinhar no espaço de 90 segundos.

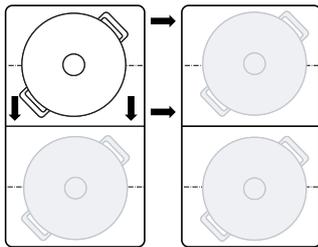

O recipiente para cozinhar é detetado e na indicação do novo disco pisca o nível de potência previamente selecionado.

acende-se.

2. Para assumir as regulações, selecione o novo disco com o botão rotativo. O aparelho regula a potência de cozedura do disco original para .
 - ✓ As regulações foram transferidas para o novo disco.

Nota: Se colocar um novo recipiente para cozinhar sobre um outro disco, antes de ter confirmado as regulações, poderá utilizar esta função para ambos os recipientes.

15 Função cozinha profissional

Esta função permite-lhe especificar um nível de potência pré-regulado para cada disco.

Colocar um recipiente para cozinhar adequado num espaço de 9,5 minutos, para assumir o valor sugerido.

15.1 Ativar função cozinha profissional

1. Ligue a placa de cozinhar.
2. Prima .
 - ✓ Nas indicações dos níveis de potência acendem-se os níveis de potência pré-regulados.
3. Coloque um recipiente para cozinhar adequado num espaço de 8 minutos. Assim que o recipiente para cozinhar é detetado, o respetivo disco está selecionado. Pode ajustar o nível de potência com o botão rotativo.
 - ✓ Depois de decorrido o tempo de regulação, as indicações dos níveis de potência dos discos não ocupados começam a piscar.

4. Volte a tocar em num espaço de 90 segundos, para prolongar a função cozinha profissional. Se não tocar no símbolo, os discos não ocupados acabam por se desligar.

Notas

- No modo cozinha profissional também pode regular a função de manter quente.
- Se colocar um recipiente para cozinhar inadequado, de alumínio, por exemplo, a indicação do nível de potência pisca até remover o recipiente. Verifique a secção "Verificação do recipiente para cozinhar" para ver se o seu recipiente para cozinhar é compatível com a indução. → *Página 17*

15.2 Desligar função cozinha profissional

Pode desligar a função de duas maneiras diferentes:

Desligar imediatamente

- ▶ Prima .
- ✓ Todos os discos passam à potência .

- ✓ O símbolo acende-se a branco.

Desligar automático

A função termina automaticamente: se, ao fim de 8 minutos, não tiver colocado um recipiente para cozinhar compatível num ou mais discos,  e as indicações dos discos correspondentes começam a piscar durante 90 segundos.

- ▶ Para desligar a função, prima duas vezes em .

Se não tocar em , a função desliga-se automaticamente após 90 segundos.

- ✓  acende-se a branco e os discos sem recipientes para cozinhar passam ao nível de potência .
- ✓ Os discos em funcionamento mantêm o nível de potência regulado.

15.3 Alterar as regulações

- ▶ Pode alterar os valores sugeridos no menu Regulações base. → *Página 16*

16 Sensor de fritura

Adequado para preparar ou reduzir molhos, fritar panquecas ou ovos com manteiga, refogar legumes ou fritar bifes ao ponto desejado, mantendo a temperatura controlada.

Em vez de estar frequentemente a adaptar o nível de potência durante a cozedura, selecione no início, uma única vez, a temperatura final desejada. Os sensores por baixo da vitrocerâmica medem então a temperatura do recipiente e mantêm a temperatura constante durante todo o processo de cozedura.

Esta função está disponível em todos os discos identificados com .

16.1 Vantagens

- A temperatura é mantida constante, sem ter de alterar o nível de potência.
- O óleo não é sobreaquecido. É impedido que os alimentos queimem.
- O disco apenas só aquece quando isso é necessário para manter a temperatura, o que origina uma poupança de energia.

16.2 Níveis de temperatura

Níveis de temperatura para a preparação de alimentos.

Nível	Temperatura	Funções	Recipientes para cozinhar
1	120 °C	Cozer e reduzir molhos, refogar legumes	
2	140 °C	Saltear em azeite ou manteiga	 
3	160 °C	Fritar peixe e alimentos grossos	  
4	180 °C	Fritar empanados, congelados e grelhados	  
5	215 °C	Grill e chapa de grill a alta temperatura	  

16.3 Recipientes para cozinhar recomendados

Para esta função foi desenvolvido um recipiente para cozinhar especial que permite obter resultados ideais.

Recipientes para cozinhar	Zona de cozinhar recomendada
Frigideira Ø 15 cm	Disco simples

Recipientes para cozinhar	Zona de cozinhar recomendada
Frigideira Ø 19 cm	Disco simples
Frigideira Ø 21 cm	Disco simples
Frigideira Ø 28 cm	Zona tripla
Teppanyaki 	Flex Zone
Grelhador 	Flex Zone

Pode adquirir os recipientes recomendados através do Serviço de Assistência Técnica, numa loja especializada ou na nossa loja online www.gaggenau.com.

Nota: Também pode utilizar outro recipiente para cozinhar. No entanto, dependendo das características do recipiente para cozinhar, a temperatura alcançada poderá divergir do nível de temperatura selecionado.

16.4 Ligue Sensor de fritura

1. Coloque o recipiente para cozinhar vazio sobre o disco.
2. Selecione o disco e toque em .
 - ✓ Na indicação do disco acende-se .
 - ✓ O nível de temperatura *R1* é indicado.
3. Nos próximos 10 segundos, selecione o nível de temperatura pretendido com o botão rotativo.
 - ✓ A indicação dos discos mostra o progresso do aquecimento dum disco de  a  e pisca alternadamente com a temperatura selecionada.
 - ✓ Quando o nível de temperatura regulado for atingido, soa um sinal e a indicação do aquecimento apaga-se. O nível de temperatura é indicado.
4. Introduza a gordura para cozinhar e, em seguida, o alimento na frigideira.

Nota: Se necessitar de mais do que 250 ml de óleo para cozinhar, adicione o óleo e aguarde alguns segundos antes de adicionar o alimento.

16.5 Desligue Sensor de fritura

- ▶ Selecione a zona de cozinhar e toque em .
- ✓ A função está desativada.

16.6 Recomendações para cozinhar com o Sensor de fritura

A tabela seguinte mostra o nível de temperatura ideal para uma variedade de refeições. A temperatura  e o tempo de cozedura  min dependem da quantidade, do estado e da qualidade dos alimentos.

-  Frigideira
-  Teppanyaki
-  Chapa de grill

	Recipien- tes para cozinhar		 min
Carne			
Escalopes	  	4	6-10
Escalopes, panados		4	6-10
Filetes	  	4	6-10
Costeletas	  	3	10-15
Cordon bleu, escalopes de Viena		4	10-15
Bife, mal passado, 3 cm de espessura	  	5	6-8
Bife, no ponto, 3cm de espessura	  	5	8-12
Bife, bem passado, 3 cm de espessura	  	4	8-12
Costeletão de novilho, mal passado, 4,5 cm de espessura	  	5	10-15
Costeletão de novilho, no ponto, 4,5 cm de espessura	  	5	20-30
Peito de aves, 2 cm de espessura	  	3	10-20
Toucinho	  	2	5-8
Carne picada		4	6-10
Hambúrguer, 1,5 cm de espessura	  	3	6-15
Almôndegas, 2 cm de espessura		3	10-20
Salsichas	  	3	8-20
Chouriço, salsicha fresca	  	3	10-20
Espetadas, kebabs	  	3	10-20
Gyros		4	7-12
Peixe e marisco			
Filete de peixe	  	4	10-20
Filetes de peixe, panados		4	10-20
Peixe, assado, inteiro	  	3	10-20
Sardinhas	  	4	6-12
Gambas, camarão	  	4	4-8
Polvo, choco	  	4	6-12

	Recipien- tes para cozinhar		 min
Pratos de ovos			
Ovos estrelados em manteiga		2	2-6
Ovos estrelados		4	2-6
Ovos mexidos		2	4-9
Omelete		2	3-6
Rabanadas		3	4-8
Crepes, blinis, panquecas, tacos		5	1-3
Legumes			
Batatas assadas		5	6-12
Batatas fritas		4	15-25
Bolinhos de batata		5	2-4
Cebolas, alho frito		2	2-10
Rodelas de cebola		3	5-10
Curgetes, beringelas, pimentos	  	2	4-12
Espargos verdes	  	3	4-15
Cogumelos	  	4	10-15
Legumes, estufados em óleo		1	10-20
Legumes em massa de tempera		4	5-10
Produtos ultracongelados			
Panados de frango		4	10-15
Barrinhas de peixe		4	8-12
Batatas fritas		5	4-8
Pratos salteados		3	6-10
Crepes primavera		4	10-30
Empadas, croquetes		5	3-8
Molhos			
Molho de tomate		1	25-35
Molho Béchamel		1	10-20
Molho de queijo		1	10-20
Molhos doces		1	15-25
Molhos, reduzidos		1	25-35
Outras			
Queijo frito		3	7-10
Croutons		3	6-10
Pão torrado	  	4	4-8
Refeições prontas secas		1	5-10
Amêndoas, nozes, pinhões, torrados		4	3-15
Pipocas		5	3-4

17 Fecho de segurança para crianças

A placa de cozinhar está equipada com um fecho de segurança para crianças. Com ele evita que crianças liguem a placa de cozinhar.

17.1 Ligue Fecho de segurança para crianças

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar desligada.

- ▶ Quando retira o botão rotativo, 🔒 acende-se durante 10 segundos.
- ✓ Ouve-se um sinal.
- ✓ A placa de cozinhar está bloqueada.

17.2 Desligue Fecho de segurança para crianças

- ▶ Colocar o botão rotativo.
- ✓ O bloqueio está desativado.

Nota: Quando a placa de cozinhar está ligada e retirar o botão rotativo, a função Proteção contra anulação acidental é ligada. Se não utilizar o botão rotativo ao fim de 10 minutos, a placa de cozinhar desliga-se e a função Fecho de segurança para crianças é ligada.

18 Proteção contra anulação acidental

Permite bloquear o painel de comandos para efetuar a limpeza, de forma a impedir que as regulações sejam mudadas de forma involuntária.

O bloqueio não tem qualquer efeito no interruptor principal.

18.1 Ligue Proteção contra anulação acidental

- ▶ Retire o botão rotativo. 🔒 acende-se.

- O processo de cozedura é retomado.
- ✓ O painel de comandos fica bloqueado durante 10 minutos.

18.2 Desligue Proteção contra anulação acidental

Para desativar antecipadamente a função:

- ▶ Colocar o botão rotativo.
- ✓ O painel de comandos está desbloqueado. Os processos de cozedura continuam.

19 Desativação de segurança individual

A função de segurança é ativada se uma zona de cozinhar estiver em uso por um longo período e você não alterar nenhuma configuração. A zona de cozinhar exibe **FB** e desliga-se.

O tempo de 1 a 10 horas depende do nível de potência selecionado.

Prima uma tecla qualquer para ligar a zona de cozinhar.

20 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

20.1 Vista geral das regulações base

Indicação	Regulação	Valor
\llcorner 1	Sinais sonoros	ON – Todos os sinais sonoros estão ativados ¹ . OFF – A maior parte dos sinais estão desativados.
\llcorner 2	Tempo de seleção do disco	5 – O disco permanece selecionado durante 5 segundos.* 10 – O disco permanece selecionado durante 10 segundos. ¹ 15 – O disco permanece selecionado durante 15 segundos. OFF – Ilimitado: o último disco regulado permanece selecionado.

¹ Definições de fábrica

² A função não se encontra disponível neste modelo.

Indicação	Regulação	Valor
⌘ 3	Limitação de potência Permite, se necessário, a limitação da potência total da placa de cozinhar, se isso for necessário devido às propriedades da sua instalação elétrica. As definições disponíveis dependem da potência máxima da placa de cozinhar (ver placa de características). Se a função estiver ativa e a placa de cozinhar atingir o limite de potência regulado, é exibido _ e poderá selecionar um nível de potência mais elevado.	0 – Desligado. Potência máxima da placa de cozinhar ¹ . 1 - 1000 W. Potência mínima. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Recomendado para 13 ampere 3.5 - 3500 W. Recomendado para 16 ampere. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Recomendado para 20 ampere. ... 9 - Potência máxima da placa de cozinhar.
⌘ 4	Repor as regulações de fábrica	OFF – Regulações individuais. ¹ ON - Regulações de fábrica.
⌘ 5	Sensor de cozedura sem fios ² Ligue o sensor de cozedura sem fios ao disco. Selecione a regulação de acordo com a altura acima do nível do mar:	1-2 - Redução. 3 - Regulação base. 4-9 - Aumento.
⌘ 6	Função cozinha profissional	Selecione um disco individual para pré-regular o nível de potência para a função cozinha profissional.
⌘ 7	Teste do recipiente para cozinhar Com esta função pode verificar a qualidade do recipiente para cozinhar.	0 - Não adequado. 1 - Não ideal. 2 - Adequado.
⌘ 9	Home Connect	→ "Visão geral das regulações Home Connect", Página 19

¹ Definições de fábrica

² A função não se encontra disponível neste modelo.

20.2 Relativamente às regulações base

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar desligada.

1. Para ligar a placa de cozinhar, toque em ①.
2. Premir **⌘** nos próximos 10 segundos.

Informação sobre o produto	Indicação
Lista de serviços de assistência técnica	0 1
Número de série	Fd
Número de série 1	02.
Número de série 2	0.5

- ✓ As primeiras quatro indicações fornecem informações sobre o produto. Para visualizar cada indicação individual, rodar o botão rotativo.

3. Para aceder às regulações base, toque em **⌘**.
✓ **⌘ 1** e **ON** acendem-se como pré-regulação.
4. Toque em **⌘** as vezes necessárias até que apareça a regulação pretendida.
5. Selecione a regulação pretendida com o botão rotativo.
6. Toque em **⌘** durante 4 segundos.
✓ As regulações estão memorizadas.

20.3 Cancelar a alteração das regulações base

- ▶ Toque em ①.
- ✓ Todas as alterações são rejeitadas e não são guardadas.

21 Teste do recipiente para cozinhar

A qualidade dos recipientes para cozinhar tem uma grande influência sobre a rapidez e o resultado do processo de cozedura.

Com esta função pode verificar a qualidade do recipiente para cozinhar.

Antes da verificação, certifique-se de que o tamanho do fundo do recipiente para cozinhar coincide com o tamanho do disco utilizado.

O acesso faz-se através das regulações base.

→ Página 16

21.1 Realize Teste do recipiente para cozinhar

O disco flexível, como disco único, está regulado de forma a que verifique apenas um único recipiente para cozinhar.

1. Coloque o recipiente para cozinhar, à temperatura ambiente, com aprox. 200 ml de água no centro do disco cujo tamanho melhor se adequa ao tamanho da base do recipiente.
2. Aceda às regulações base e selecione **⌘ 7**.

3. Rode o botão rotativo. Nos discos pisca —.
 - ✓ A função está ativada.
 - ✓ O resultado aparece após 10 segundos nas indicações dos discos.

21.2 Verificar o resultado

Na tabela seguinte pode ver o que significa o resultado da qualidade e rapidez do processo de cozedura.

Resultado

- 🔲 O recipiente para cozinhar não é indicado para o disco e, por isso, não aquece.

22 Limitação de potência

Com esta função pode regular a potência total da placa de cozinhar.

A placa de cozinhar está regulada de fábrica. Pode consultar na placa de características a potência máxima da placa de cozinhar. Com esta função, ajusta a configuração aos requisitos de qualquer instalação elétrica.

Para não ultrapassar este valor de ajuste, a placa de cozinhar distribui automaticamente a potência disponível pelas zonas de cozinhar ligadas, conforme a necessidade.

! O recipiente aquece mais lentamente do que o esperado e o processo de cozedura não decorre de forma ideal.

2 O recipiente aquece corretamente e o processo de cozedura está em ordem.

Nota: Em casos com resultados desfavoráveis, volte a colocar o recipiente para cozinhar sobre um disco mais pequeno, desde que existente.

Para voltar a ligar a função, rode o botão rotativo.

Enquanto esta função estiver ativada, a potência de qualquer disco pode diminuir temporariamente para um valor abaixo do valor nominal. Para não ultrapassar este valor de ajuste, a placa de cozinhar distribui automaticamente a potência disponível pelos discos ligados, conforme a necessidade. O aparelho regula e seleciona autonomamente o nível de potência mais elevado possível.

Pode descobrir como proceder no capítulo Regulações base → *Página 16*

23 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dicas

- Observe a documentação fornecida da Home Connect.
- Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", *Página 2*
- As placas de cozinhar não se destinam a uma utilização sem vigilância. É necessário supervisionar o processo de cozedura.
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.

23.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
- Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
- O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.

1. Descarregue a aplicação Home Connect.



2. Abra a aplicação Home Connect e faça a leitura do seguinte código QR.



3. Siga as instruções na aplicação Home Connect.

23.2 Visão geral das regulações Home Connect

Nas regulações base da sua placa de cozinhar pode adaptar as regulações Home Connect e as regulações de rede.

Regulação	Seleção ou indicação	Informações adicionais
<i>HC 1 / NET</i>	Ligação à rede <i>OFF</i> – Não ligado/Desligar a ligação à rede <i>ON1</i> – Ligar automaticamente <i>ON2</i> – Ligar manualmente <i>ON</i> – Ligado	Registar a placa de cozinhar na rede doméstica WLAN (Wi-Fi) ou desligar a ligação à rede.
<i>HC 2 / PRI</i>	Ligação à aplicação <i>OFF</i> – Não ligado <i>ON</i> – Estabelecer ligação	<i>HC 2 / PRI</i> só é exibido se a placa de cozinhar estiver ligada à rede doméstica.
<i>HC 3 / WLAN</i>	Ligação com WLAN <i>OFF</i> – Módulo sem fios desligado <i>ON</i> – Módulo sem fios ligado	Quando a WLAN está ativada, pode utilizar a funcionalidade Home Connect. <i>HC 3 / WLAN</i> só é exibido se a placa de cozinhar já tiver estado ligada uma vez a uma rede.
<i>HC 4 / RES</i>	Regulação através da aplicação <i>OFF</i> – Desligado <i>ON</i> – Ligado ¹	Quando a regulação estiver fechada, apenas os estados operacionais da placa de cozinhar são exibidos na aplicação Home Connect.
<i>HC 5 / UPd</i>	Atualização de software <i>DEF</i> – Atualização disponível e pronta a instalar <i>INS</i> – Iniciar a instalação	<i>HC 5 / UPd</i> só é exibido se estiver disponível uma atualização de software.
<i>HC 6 / TEd</i>	Controlar o acesso remoto pela assistência técnica <i>OFF</i> – Não permitido <i>ON</i> – Permitido	<i>HC 6 / TEd</i> só é exibido se a assistência técnica tentar ligar-se à placa de cozinhar. Depois de um acesso concedido, poderá anulá-lo a qualquer momento.
<i>HC 7 / SEF</i>	Visualizar a potência do sinal WLAN <i>NR</i> – Não ligado à rede doméstica WLAN (Wi-Fi) <i>1</i> – Potência do sinal 1 (má) <i>2</i> – Potência do sinal 2 (média) <i>3</i> – Potência do sinal 3 (boa)	<i>HC 7 / SEF</i> só é exibido se existir uma ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
<i>HC 8 / SEF</i>	Ligação ao servidor Home Connect <i>OFF</i> – Não ligado <i>ON</i> – Ligado	<i>HC 8 / SEF</i> só é exibido se existir uma ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

¹ Definições de fábrica

23.3 Altere as regulações através da aplicação Home Connect

Com a aplicação Home Connect pode alterar as regulações para os discos e enviá-las para a placa de cozinhar.

Requisitos

- A placa de cozinhar está ligada à rede doméstica e à aplicação Home Connect.
- Para poder regular a placa de cozinhar através da aplicação Home Connect é necessário que esteja ligado *HC 4* nas regulações base. No estado de fornecimento está ligado *HC 4*. Se a transferência das regulações estiver desativada, apenas os estados de funcionamento da placa de cozinhar serão exibidos na aplicação Home Connect.

1. Efetue a regulação na aplicação Home Connect e envie para a placa de cozinhar.
Siga as instruções na aplicação Home Connect.

As regulações que transferir da aplicação Home Connect para a placa de cozinhar têm de ser confirmadas na placa de cozinhar.

- ✓ Quando as regulações de cozedura forem transmitidas a um disco, a indicação das zonas de cozinhar começa a piscar, consoante a regulação.
2. Para confirmar a regulação, tocar no símbolo  a piscar.
 3. Para recusar a regulação, toque num outro campo tátil à escolha da placa de cozinhar.

23.4 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex. otimização, resolução de erros, atualizações de segurança relevantes. Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após a transferência bem-sucedida

da pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (WiFi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Notas

- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais da aplicação, uma atualização do software também pode ser descarregada automaticamente.
- No caso de uma atualização relevante do ponto de vista da segurança, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

23.5 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com

23.6 Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as regulações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

24 Comando do exaustor baseado na placa de cozinhar

Se ambos os aparelhos forem compatíveis com Home Connect, ligue os aparelhos na aplicação Home Connect. Para o efeito, ligue ambos os aparelhos com Home Connect e siga as instruções na aplicação.

Notas

- A operação no exaustor tem sempre prioridade. Durante esse período, uma operação através do comando do exaustor com base na placa de cozinhar não é possível.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.
- Só pode estabelecer a ligação ao exaustor através da aplicação Home Connect. Não são suportadas outras vias de ligação.

24.1 Reponha as regulações Home Connect

Se ocorrem problemas de ligação do seu aparelho com a rede doméstica WLAN (Wi-Fi) ou caso pretenda registar o seu aparelho numa outra rede doméstica WLAN (Wi-Fi), poderá repor as regulações Home Connect.

Nota: Se efetuar a reposição das regulações Home Connect, também será cancelada a ligação a um exaustor possivelmente ligado.

1. Ligue a placa de cozinhar.
2. Para abrir as regulações base, prima .
3. Mantenha  premido até aparecer a regulação .
4. Regule o valor  com o botão Twist.
5. Saia das regulações base.

24.2 Comando do exaustor através da placa de cozinhar

Nas regulações base da sua placa de cozinhar pode regular o comportamento do seu exaustor em função do ligar e desligar da placa de cozinhar ou de uma zona de cozinhar individual.

Através dos elementos de comando da placa de cozinhar pode efetuar outras regulações.

Regular o ventilador

1. Toque em .
2. Selecione uma regulação com o botão Twist. Pode selecionar as seguintes regulações:

	Ligar ventilador
	Funcionamento automático
 1, 2, 3	Níveis intensivos: baixo, médio, elevado
	PowerBoost
	Ventilação intermitente
	Funcionamento posterior do ventilador

Desligar o ventilador

1. Toque em .
2. Com o botão Twist regule o nível do ventilador 0.

Regular a iluminação do exaustor

Pode ligar e desligar a luz do exaustor através do painel de controlo da placa de cozinhar.

1. Para ligar a iluminação toque em .

2. Para desligar a iluminação, volte a tocar em .

Nota: Dependendo da regulação base selecionada, a luz liga ou desliga-se quando liga ou desliga a placa de cozinhar.

24.3 Visão geral das regulações do comando do exaustor

Nas regulações base da sua placa de cozinhar pode regular o comportamento do seu exaustor em função do ligar e desligar da placa de cozinhar ou de discos individuais.

Regulação	Seleção	Descrição
<i>cE</i>	Ligação placa de cozinhar – exaustor <i>OFF</i> – Não ligado / Desligar a ligação <i>1</i> – Iniciar ligação <i>2</i> – Ligado à rede doméstica WLAN (Wi-Fi) <i>ON</i> – Ligado ao exaustor	-
<i>cR</i>	Início automático do ventilador <i>OFF</i> – Desligado. Se necessário, o exaustor tem de ser ligado manualmente. <i>R</i> – Ligado com o funcionamento automático ¹ . O exaustor liga-se ao ligar um disco no funcionamento automático. <i>1</i> – Ligado com funcionamento manual. O exaustor liga-se ao ligar um disco no nível mais baixo. <i>2</i> – Ligado com funcionamento manual. O exaustor liga-se ao ligar um disco no nível médio. <i>3</i> – Ligado com funcionamento manual. O exaustor liga-se ao ligar um disco no nível mais elevado.	O visor só exibe a regulação se o aparelho estiver ligado ao exaustor.
<i>cb</i>	Funcionamento por inércia do ventilador <i>OFF</i> – O ventilador desliga-se com a placa de cozinhar. <i>R</i> – Ligado com o funcionamento automático ¹ <i>ON</i> – Ligado com funcionamento posterior do ventilador standard <i>NO</i> – Sem alterações nas regulações	Regulação se e como o ventilador continua a funcionar depois de a placa de cozinhar ser desligada. O visor só exibe a regulação se o aparelho estiver ligado ao exaustor.
<i>cc</i>	Ligação automática da iluminação <i>OFF</i> – Desligado ¹ <i>ON</i> – Ligado A iluminação liga-se ao ligar a placa de cozinhar.	O visor só exibe a regulação se o aparelho estiver ligado ao exaustor.
<i>cd</i>	Desativação automática da iluminação <i>OFF</i> – Desligado ¹ <i>ON</i> – A iluminação desliga-se ao desligar a placa de cozinhar.	O visor só exibe a regulação se o aparelho estiver ligado ao exaustor.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

25 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

25.1 Produto de limpeza

Os produtos de limpeza e raspadores para vidro adequados podem ser adquiridos junto da Assistência técnica, no comércio ou na loja online www.gaggenau.com.

ATENÇÃO!

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Nunca utilize produtos de limpeza inadequados.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza enquanto a placa de cozinhar ainda estiver quente. Isso pode causar marcas na superfície.

Produtos de limpeza inadequados

- Detergente não diluído
- Detergente para máquinas de lavar loiça
- Produtos abrasivos
- Produtos de limpeza agressivos, p. ex., spray limpafornos ou produtos para a remoção de manchas
- Esponjas com face abrasiva
- Aparelhos de limpeza a alta pressão e aparelhos com jato de vapor

25.2 Limpar placa de cozinhar

Limpe a placa de cozinhar após cada utilização, para que os restos de comida não queimem e fiquem agarrados.

Requisito: A placa de cozinhar tem de estar fria. Em caso de machas de açúcar, plástico ou película de alumínio, não deixe arrefecer a placa de cozinhar.

1. Remova a sujidade mais resistente com um raspador para vidros.
2. Limpe a placa de cozinhar com um produto de limpeza adequado para vitrocerâmica. Observe as indicações de limpeza na embalagem do produto de limpeza.

Dica: Pode obter bons resultados de limpeza com uma esponja especial para vitrocerâmica.

25.3 Limpar o aro da placa de cozinhar

Quando, após a utilização, se encontrar sujidade ou manchas sobre o aro da placa de cozinhar, limpe-o.

Nota: Não utilize raspadores para vidros.

1. Limpe o aro da placa de cozinhar com uma solução quente à base de detergente e um pano macio. Lavar bem os panos de esponja novos, antes de os utilizar.
2. Seque com um pano macio.

25.4 Limpar TwistPad

Utilize água morna com um pouco de detergente para limpar o botão rotativo.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos. Não lave na máquina de lavar loiça, nem mergulhe em água, caso contrário, podem ocorrer danos.

26 FAQ

26.1 Utilização

Pergunta	Resposta
Porque não consigo ligar a placa de cozinhar e porque acende o símbolo do fecho de segurança para crianças?	<ul style="list-style-type: none"> ■ O fecho de segurança para crianças está ativo. Pode consultar mais informações sobre esta função em → "<i>Fecho de segurança para crianças</i>", <i>Página 16</i>.
Porque piscam as indicações luminosas e soa um sinal sonoro?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limpe os líquidos e restos de alimentos da superfície do painel de comandos. Remova todos os objetos que possam cobrir o painel de comandos. Pode obter mais informações sobre a desativação do sinal sonoro em → "<i>Regulações base</i>", <i>Página 16</i>.
Porque não é possível ativar o sensor de fritura?	<ul style="list-style-type: none"> ■ A potência máxima do aparelho foi atingida ou a função PowerManager está ativada. Desligue ou diminua as potências de cozedura dos discos ativos. Pode obter mais informações sobre esta função em → "<i>Limitação de potência</i>", <i>Página 18</i>.

26.2 Ruídos

Pergunta	Resposta
Porque se ouvem ruídos durante a cozedura?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependendo das características do fundo dos recipientes para cozinhar podem ouvir-se ruídos durante o funcionamento da placa de cozinhar. Estes ruídos são normais na tecnologia de indução. Não são sinais de um defeito.
Ruídos possíveis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Um zumbido grave, tal como num transformador: surge ao cozinhar com potência de cozedura elevada. Este ruído desaparece ou torna-se mais baixo se reduzir a potência de cozedura. ▪ Um assobio baixo: soa quando o recipiente para cozinhar está vazio. Este ruído desaparece se deitar água ou colocar alimentos no recipiente para cozinhar. ▪ Estalidos: ocorrem em recipientes para cozinhar de diferentes materiais sobrepostos ou se utilizar recipientes para cozinhar de diferentes tamanhos e diferentes materiais. O volume do ruído pode variar conforme a quantidade e o tipo de preparação dos alimentos. ▪ Apitos altos: podem ocorrer se usar dois discos em simultâneo com potência de cozedura máxima. Estes apitos desaparecem ou tornam-se mais fracos se reduzir a potência de cozedura. ▪ Ruído do ventilador: a placa de cozinhar possui um ventilador que se liga quando deteta temperaturas elevadas. O ventilador poderá continuar a funcionar mesmo após desligar a placa de cozinhar, caso a temperatura medida ainda seja demasiado elevada.

26.3 Recipientes

Pergunta	Resposta
Qual o recipiente para cozinhar adequado para a placa de indução?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pode consultar mais informações sobre recipientes para cozinhar adequados para a cozedura por indução em → "<i>Recipientes para cozinhar adequados</i>", <i>Página 6</i>.
Por que motivo o disco não aquece e a potência de cozedura está a piscar?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O recipiente para cozinhar é demasiado pequeno para o disco ligado ou não é adequado para a indução. Certifique-se de que o recipiente para cozinhar é adequado para indução e de que se encontra no disco cujo tamanho melhor se adequa ao recipiente para cozinhar. Pode obter mais informações em → "<i>Recipientes para cozinhar adequados</i>", <i>Página 6</i> → "<i>Flex Zone</i>", <i>Página 10</i>. ▪ O disco onde se encontra o recipiente para cozinhar não está ligado. Certifique-se de que está ligado o disco, no qual o recipiente para cozinhar está pousado.
Porque demora tanto para o recipiente para cozinhar aquecer ou porque não aquece o suficiente, mesmo quando está regulado um nível de potência elevado?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O recipiente para cozinhar é demasiado pequeno para o disco ligado ou não é adequado para a indução. Certifique-se de que o recipiente para cozinhar é adequado para indução e de que se encontra no disco cujo tamanho melhor se adequa ao recipiente para cozinhar. Pode obter mais informações em → "<i>Recipientes para cozinhar adequados</i>", <i>Página 6</i> → "<i>Flex Zone</i>", <i>Página 10</i>.
Como são ativados discos duplos ou triplos?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estes discos conseguem reconhecer recipientes para cozinhar de tamanhos diferentes. Dependendo do material e das características do recipiente para cozinhar, o disco adapta-se automaticamente através da ativação do disco simples, duplo ou triplo, de forma a ser transmitida a respetiva potência de cozedura, para obter um bom resultado de cozedura. Pode obter mais informações em → "<i>Recipientes para cozinhar adequados</i>", <i>Página 6</i>.

26.4 Limpeza

Pergunta	Resposta
Como posso limpar a placa de cozinhar?	<ul style="list-style-type: none"> Para obter os melhores resultados, utilize produtos de limpeza para vitrocerâmica. Não utilize produtos de limpeza, produtos de limpeza para máquina de lavar loiça ou concentrados ou panos abrasivos. Pode obter mais informações em → "Limpeza e manutenção", Página 22.

27 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

27.1 Indicações de aviso

Notas

- Se nas indicações surgir E , mantenha o sensor do disco correspondente premido e faça a leitura do código de avaria.
- Se o código de avaria não constar da tabela, desligue a placa de cozinhar da rede elétrica, aguarde 30 segundos e, em seguida, volte a ligá-la. Se a indicação voltar a aparecer, informe a Assistência Técnica e indique o código de avaria exato.
- Se ocorrer um erro, o aparelho não muda para o modo de vigília.
- Para proteger os componentes eletrónicos do aparelho de sobreaquecimento ou de picos de corrente, a placa de cozinhar pode limitar temporariamente o nível de potência.

27.2 Indicações no campo de indicações

Avaria	Causa e diagnóstico
Nenhuma indicação se acende.	<p>Existe uma interrupção da corrente elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Com a ajuda de outros aparelhos elétricos, verifique se existe falha de corrente. <p>O aparelho não está ligado de acordo com o esquema de ligações.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho de acordo com o esquema de ligações. <p>Avaria do sistema eletrónico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se não conseguir solucionar a avaria, informe a Assistência Técnica.
As indicações piscam.	<p>O painel de comandos está húmido ou encontra-se um objeto sobre o mesmo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Seque o painel de comandos ou retire o objeto.
$F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208$	<p>O sistema eletrónico aqueceu demais e desligou um ou todos os discos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aguarde que o sistema eletrónico arrefeça o suficiente. Em seguida, toque numa tecla de comando qualquer do painel de comandos.
$F5$ + nível de potência e sinal sonoro	<p>Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente. Isso pode fazer com que o sistema eletrónico sobreaqueça.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirar os recipientes para cozinhar. Pouco tempo depois, a indicação de falha apaga-se. Pode continuar a cozinhar.
$F5$ e sinal sonoro	<p>Na zona do painel de comandos encontra-se um recipiente para cozinhar quente. Para proteger o sistema eletrónico, o disco foi desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirar os recipientes para cozinhar. Aguarde alguns segundos. Toque numa zona de comandos qualquer. Pode continuar a cozinhar quando a indicação de falha se apagar.

Avaria	Causa e diagnóstico
<i>F1/F6</i>	O disco sobreaqueceu e, para proteção da bancada, foi desligado. ▶ Aguarde até o sistema eletrónico ter arrefecido o suficiente e, depois, ligue novamente o disco.
<i>F0</i>	Assumir regulações não se liga. ▶ Para confirmar a indicação de falha, toque numa tecla à escolha. Pode cozinhar como habitualmente sem utilizar a função Assumir regulações. Contacte a Assistência Técnica.
<i>F8</i>	O disco esteve em funcionamento durante tempo prolongado e sem interrupção. ▶ Desativação de segurança individual ligou-se. Para poder regular o disco, toque numa tecla qualquer para desligar a indicação.
<i>E 9000/E9010</i>	A tensão de funcionamento está incorreta e encontra-se fora do intervalo de tensão normal. ▶ Contacte o fornecedor de energia.
<i>U400</i>	A placa de cozinhar não está ligada corretamente. ▶ Desligue a placa da corrente. Ligue a placa de cozinhar de acordo com o esquema de ligações.
<i>dE</i>	O modo de demonstração está ativado. ▶ Desligue a placa da corrente. Aguarde 30 segundos e ligue a placa de cozinhar. Nos próximos 3 minutos, toque num sensor à escolha. O modo de demonstração está desativado.

27.3 Ruídos normais do seu aparelho

Às vezes, um aparelho de indução gera ruídos ou vibrações, tais como, zumbidos, silvados, estalidos, ruídos do ventilador ou ruídos rítmicos.

28 Eliminação

28.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

28.2 Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- ▶ Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.



A Directiva Europeia 2006/66/CE prevê a recolha seletiva de baterias/pilhas avariadas ou gastas, bem como a sua reutilização ambientalmente segura.

29 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.gaggenau.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.

Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW
 Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	PT	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	ch	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

30 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

30.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho.

A placa de características encontra-se:

- no folheto do aparelho.
- no lado inferior da placa de cozinhar.

Também pode encontrar o número do produto (N.º E) na vitrocerâmica. O Índice da assistência técnica (IAT) e o número de fabrico (FD) também podem ser encontrados nas regulações base → *Página 16*.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001741808 pt (021028)