



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Сушилна машина

WTX87KH1BY

[bg] Наръчник на потребителя и
инструкции за монтаж

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

1 Безопасност	4	7 Бутони	23																																						
1.1 Общи указания.....	4	8 Цел при сушение	26																																						
1.2 Употреба по предназначение.....	4	8.1 Промяна на целта на сушение.....	26																																						
1.3 Ограничение на кръга от потребители	4	8.2 Напасване на целта при сушение.....	26																																						
1.4 Сигурен монтаж	5																																								
1.5 Сигурна употреба	7																																								
1.6 Сигурно почистване и поддръжка	10																																								
2 Предотвратяване на материални щети.....	11	9 Програми	27																																						
3 Опазване на околната среда и икономия	11	9.1 Автоматични програми.....	27																																						
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	11	9.2 Времеви програми.....	28																																						
3.2 Пестене на енергия	11																																								
3.3 Режим на пестене на енергия	12																																								
4 Разполагане и свързване	12	10 Принадлежности	31																																						
4.1 Разопаковане на уреда.....	12	11 Пране	32																																						
4.2 Окомплектовка на доставката	13	11.1 Подготвяне на дрехите.....	32	4.3 Изисквания към мястото за разполагане	13	12 Основни положения при работа с уреда	32	4.4 Маркуч за мръсна вода.....	14	12.1 Включване на уреда.....	32	4.5 Нивелиране на уреда	17	12.2 Настройване на програма ...	32	4.6 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа	17	12.3 Напасване на настройки-те на програмата	32	5 Запознаване	18	12.4 Дрехи поставете	32	5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33						
11.1 Подготвяне на дрехите.....	32																																								
4.3 Изисквания към мястото за разполагане	13	12 Основни положения при работа с уреда	32																																						
4.4 Маркуч за мръсна вода.....	14	12.1 Включване на уреда.....	32	4.5 Нивелиране на уреда	17	12.2 Настройване на програма ...	32	4.6 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа	17	12.3 Напасване на настройки-те на програмата	32	5 Запознаване	18	12.4 Дрехи поставете	32	5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33														
12.1 Включване на уреда.....	32																																								
4.5 Нивелиране на уреда	17	12.2 Настройване на програма ...	32	4.6 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа	17	12.3 Напасване на настройки-те на програмата	32	5 Запознаване	18	12.4 Дрехи поставете	32	5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																		
12.2 Настройване на програма ...	32																																								
4.6 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа	17	12.3 Напасване на настройки-те на програмата	32	5 Запознаване	18	12.4 Дрехи поставете	32	5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																						
12.3 Напасване на настройки-те на програмата	32																																								
5 Запознаване	18	12.4 Дрехи поставете	32	5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																										
12.4 Дрехи поставете	32																																								
5.1 Уред	18	12.5 Стартiranе на програмата	33	5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																														
12.5 Стартiranе на програмата	33																																								
5.2 Обслужващ панел	19	12.6 Допълване с дрехи	33	6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																																		
12.6 Допълване с дрехи	33																																								
6 Дисплей	20	12.7 Прекъсване на програмата	33																																						
12.7 Прекъсване на програмата	33																																								

13 Защита от деца	36
13.1 Активиране на защитата от деца.....	36
13.2 Деактивиране на защитата от деца	36
14 Функция срещу намачкване	37
14.1 Стартiranе на програма с функция срещу намачкване.....	37
14.2 Напълване на съда за вода.....	37
15 Home Connect	38
15.1 Настройване на приложението Home Connect.....	39
15.2 Настройване на Home Connect	39
15.3 Активиране на Wi-Fi върху уреда.....	39
15.4 Деактивиране на Wi-Fi върху уреда	39
15.5 Нулиране на мрежовите настройки на уреда	40
15.6 Дистанционен старт.....	40
15.7 Интелигентна препоръка за програма.....	40
15.8 Дистанционна диагностика.....	41
15.9 Защита на личните данни	41
16 Основни настройки	43
16.1 Общ преглед на основните настройки.....	43
16.2 Промяна на основните настройки	44
17 Поддръжка на уреда	44
17.1 Подгответе уреда за поддръжка на уреда	44
17.2 Подгответяне на резервора за кондензатна вода за поддръжка на уреда	45
17.3 Стартiranе на поддръжката на уреда	45
17.4 Извършване на обикновена поддръжка на уреда.....	46
17.5 Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда.....	47
17.6 Извършване на интензивна поддръжка на уреда.....	47
17.7 Прекратяване на интензивната поддръжка на уреда	49
18 Почистване и поддръжка	50
18.1 Съвети относно почистването и поддръжката	50
18.2 Подов модул.....	50
18.3 Филтър на съда за вода.....	52
18.4 Сензор за влажност	52
18.5 Филтър на контейнера за кондензна вода	53
19 Отстраняване на неизправности	55
20 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	63
20.1 Приготвяне на уреда за транспорт	63
20.2 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди	63
21 Отдел по обслужване на клиенти	64
21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)	64
22 Разходни стойности.....	65
23 Технически данни	66
24 Декларация за съответствие.....	66



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за сушене и освежаване на подходящ за сушилня и изпран с вода текстил.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

1.4 Сигурен монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - ▶ Уредът трябва да се свърза към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
 - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
 - ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
 - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
 - ▶ Никога не свързвайте уреда с токова верига, която се включва и изключва редовно от енергийния доставчик.
 - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
 - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
 - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
 - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.

- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя
→ "Принадлежности", Страница 31. Друг метод за монтаж не се допуска.
- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ **ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

Уредът може по време на работа да избира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.

При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.

- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкната компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкната компоненти.

⚠ **ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!**

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

1.5 Сигурна употреба

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
→ Страница 64

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прекрежете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Въглищният прах или брашно в околната среда на уреда могат да доведат до експлозия.

- ▶ По време на работа поддържайте чиста околната среда на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Кондензатната вода на този уред не е питейна вода и може да е замърсена с влакна.

- ▶ Не пийте и не използвайте кондензатната вода от уреда.
- ▶ При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.
- ▶ При погълщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Хладилният агент R290 в този уред е екологичен, но запалим и може при контакт с открит огън или източници на запалване да се възпламени.

- Пазете уреда далеч от открит огън или източници на огън.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Леснозапалимите предмети, като запалки или кибритени клечки, могат да се възпламенят при сушене.

- Преди сушенето извадете от джобовете на дрехите всички лесно запалими предмети.

Когато неизпраното пране е било в контакт с разтворители, масло, вакса, препарат за отстраняване на вакса, боя, грес или обезмасливач, то може да се запали при сушене.

- Не сушете неизпрани дрехи в този уред.
- Основно изплаквайте прането преди сушене с гореща вода и препарат за пране.
- Не използвайте уреда, ако прането преди това е било почистено с индустриални химикали.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Прането не се охлажда достатъчно при предсрочно прекратяване на сушенето и може да се възпламени.

- Не прекъсвайте предсрочно програмата за сушене.
- Веднага изваждайте прането при предсрочно прекратяване на сушенето и го разгъвайте.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

1.6 Сигурно почистване и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ!

Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 27

Прегряването на уреда може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ По време на експлоатация дръжте свободен вентилационния отвор върху уреда.
- ▶ Гарантирайте достатъчно добро проветрение в стаята.

Леките предмети, като напр. косми и влакна, могат да се засмучат от вентилационния отвор на уреда по време на работа и да влошат функционирането на уреда.

- ▶ По време на работа поддържайте чиста околната среда на уреда.
- ▶ Дръжте далеч леките предмети от уреда.

Пенестият материал или пенестета гума могат да се деформират или стопят при сушене.

- ▶ Не сушете съдържащо пяна или гума пране.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.

- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток.

Използвайте уреда в добре проветрена стая и дръжте свободен вентилационния отвор на уреда.

- ✓ Влошеният обмен на въздух удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.

Преди изсушаване центрофугирайте прането в пералня.

- ✓ По-влажното пране удължава продължителността на програмата и увеличава разхода на енергия.

Максималното количество на зареждане на програмите да се спазва. .

→ "Програми", Страница 27

- ✓ Превишаване на максималното количество на зареждане удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.

След почистване добре изсушете филтрите във филтърната система на пода → Страница 33.

- ✓ По-влажните филтри удължават продължителността на програмата и увеличават разхода на енергия.

Неизползваното Wi-Fi на уреда да се деактивира.

→ "Деактивиране на Wi-Fi върху уреда", Страница 39

- ✓ Активираното Wi-Fi увеличава разхода на енергия.

3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия.

Всички индикации угасват и **Start/▷** **Reload** мига.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

Ако продължите да не използвате уреда, той ще се изключи.

Бележка: Ако Wi-Fi е активирано, уредът не се изключва автоматично.

4 Разполагане и свързване

4.1 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.
1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 11
 2. Проверявайте уреда за видими щети.
 3. Отворете вратата на уреда.
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 32
 4. Извадете принадлежностите от барабана.
 5. Затворете вратата на уреда.

4.2 Окомплектовка на доставката


След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

ВНИМАНИЕ!

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- ▶ Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.
→ "Принадлежности",
Страница 31

Обхват на доставката



Сушилна машина



Съпътстващи документи



Маркуч за мръсна вода с адаптер за присъединяване, материал за закрепване и коляно.
→ "Маркуч за мръсна вода",
Страница 14



Кана за вода
→ "Напълване на съда за вода",
Страница 37

4.3 Изисквания към мястото за разполагане

ВНИМАНИЕ!

Ако уредът се наклони на повече от 40° , остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- ▶ Внимателно накланяйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.


- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се използва непосредствено след транспортиране, включеният в уреда антифриз може да доведе до щети по уреда.

- ▶ Непосредствено след транспортиране оставете уреда да почине за два часа, преди да го въведете в експлоатация.

Място за разполагане Изисквания


Върху пода

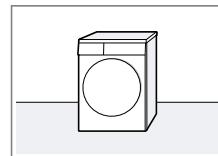

Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
Нивелирайте уреда
→ Страница 17.

Място за разполагане

В модул с поставени вертикално пералня и сушилня

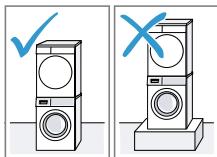


Поставяйте този уред само с оригинален свързващ комплект от производителя на сушилната в модул с поставени вертикално пералня и сушилня.

- Свързващ комплект с изтегляща се работна пластина
→ Страница 31
- Комплект за свързване
→ Страница 31

Поставяйте този уред само върху пералня от същия производител. Дълбочината и широчината на този уред трябва да съответстват на размерите на пералнята. Модулът с поставени вертикално пералня и сушилня да не се поставя върху подиум.

Върху стена

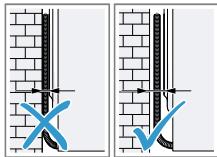

Не захващайте маркучи и пристъединителни проводници между стената и уреда.

4.4 Маркуч за мръсна вода

По време на сушенето се образува кондензна вода, която вашият уред използва за автоматично почистване. Използвайте маркуча за мръсна вода, за да прекарате излишната кондензатна вода директно в канала.

Бележки

- Използвайте този уред с доставения маркуч за мръсна вода. Ако свържете маркуча за мръсна вода → Страница 14, не трябва редовно да изпразвате контейнера за кондензна вода
→ Страница 35.
- Можете да поръчате този опционален
→ "Принадлежности", Страница 31 от отдела по обслужване на клиенти.

Свързване на маркуча за мръсна вода

Ако не желаете да изпразвате редовно съда за кондензатна вода на уреда, свържете маркуча за мръсна вода.

ВНИМАНИЕ!


При използване на уреда без правилно поставен маркуч за кондензна вода или маркуч за мръсна вода от накрайника може да излезе течност.

- Преди използване на уреда закрепете маркуча за кондензна вода или маркуча за мръсна вода върху накрайника.

Изисквания


- Уредът и принадлежностите са разопаковани.
→ "Разопаковане на уреда",
Страница 12
- Уредът е поставен на мястото за монтаж.
→ "Изисквания към мястото за разполагане", *Страница 13*

1. Изтеглете маркуча за кондензна вода от накрайника.

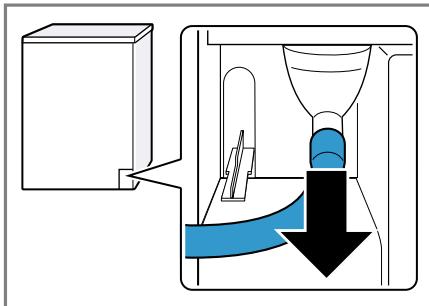


Маркучът за кондензна вода е свързан фабрично към накрайника.


- Бележка:** При отстраняване на маркуча за кондензна вода може да излезе течност от накрайника.
2. Избутайте маркуча за кондензна вода в държача.

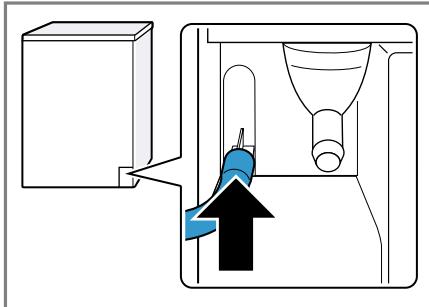


3. Избутайте маркуча за мръсна вода до упор върху опората.

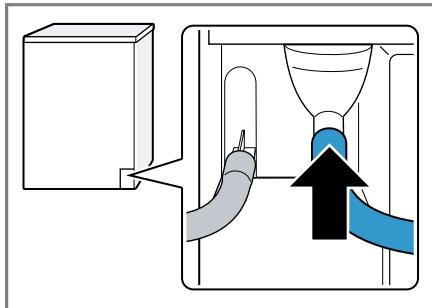


4. Изпразнете контейнера за кондензна вода → *Страница 35*.

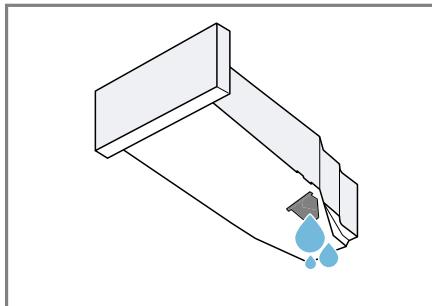

5. Отстранете пробката на долната страна.

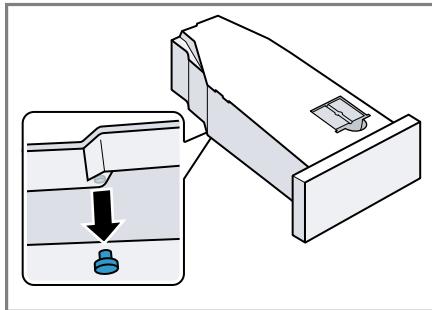

6. Поставете пробката във вдълбнатината на горната страна.

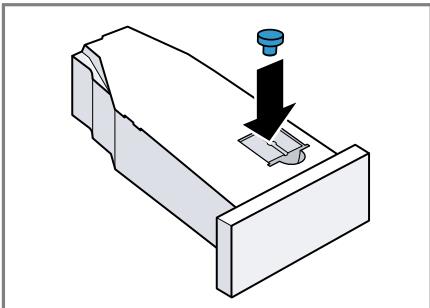

7. Вкарайте контейнера за кондензна вода → Страница 36.
8. Свържете уреда към източването на водата.
→ "Видове на свързване мръсна вода", Страница 16

Съвет: За да съберете отново кондензната вода в резервоара за кондензна вода, напр. при промяна на локацията на уреда, извършете тези стъпки в обратна последователност.


Видове на свързване мръсна вода

ВНИМАНИЕ!

При запущен мръсен канал може мръсната вода да потече обратно в уреда.

- Преди работа на уреда се уверявайте, че мръсната вода се източва бързо и отстранете запушванията.

Отвеждане на мръсната вода в сифона.

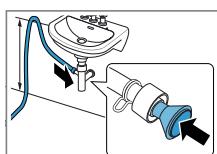


Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (12-22 mm).
Закрепете маркуча за мръсната вода с водач на височина от

минимум 80 см и максимум 100 см.


Бележка: С Y-образния разпределител
→ Страница 31 можете да свържете маркуч за мръсна вода на допълнителен уред като напр. пералня към същия канал на сифона.

Отвеждане на мръсната вода в мивка.

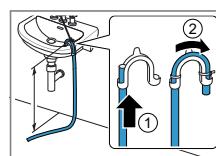

Избутайте маркуча за мръсната вода напълно през и фиксирайте с крепежен материал. Закрепете дръжката на височина от максимум 100 см.

Отвеждане в канал.

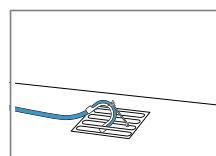


Избутайте маркуча за мръсната вода напълно през и фиксирайте с крепежен материал. Закрепете дръжката върху канала.

4.5 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите, нивелирайте правилно уреда.

- ▶ За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

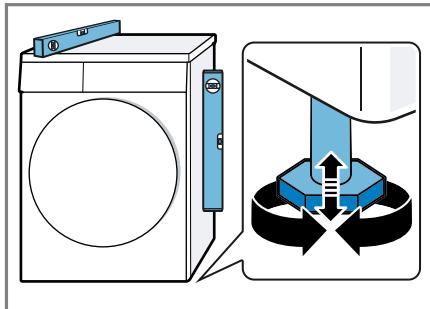

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

4.6 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.


Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни
→ Страница 66.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.

5 Запознаване

5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

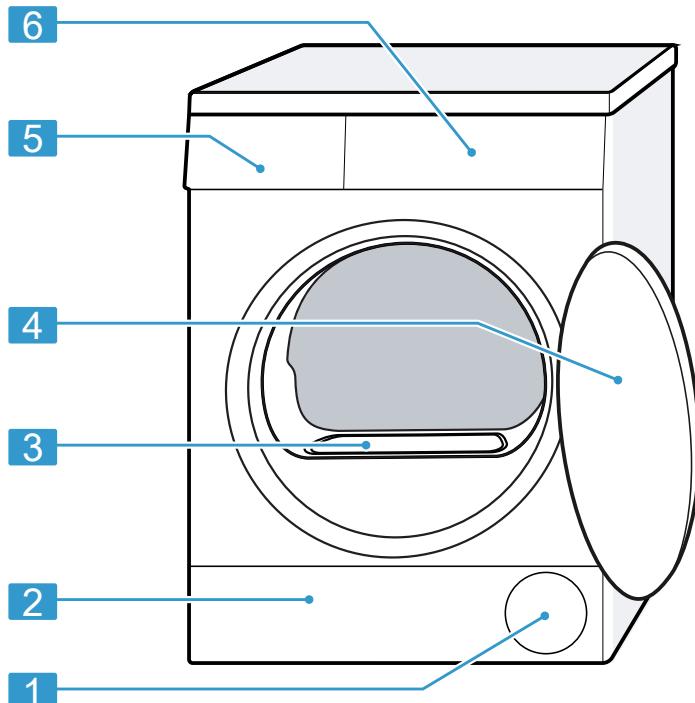


В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

- | | |
|---|--|
| 1 | Отвор за проветрение |
| 2 | Клапа за поддръжка на по-
довия модул
→ <i>Страница 50</i> |
| 3 | Капак на въздушния канал
(не отстранявайте) |

- | | |
|---|---|
| 4 | Врата |
| 5 | Контейнер за кондензна во-
да → <i>Страница 35</i> |
| 6 | Обслужващ панел
→ <i>Страница 19</i> |

5.2 Обслужващ панел


Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

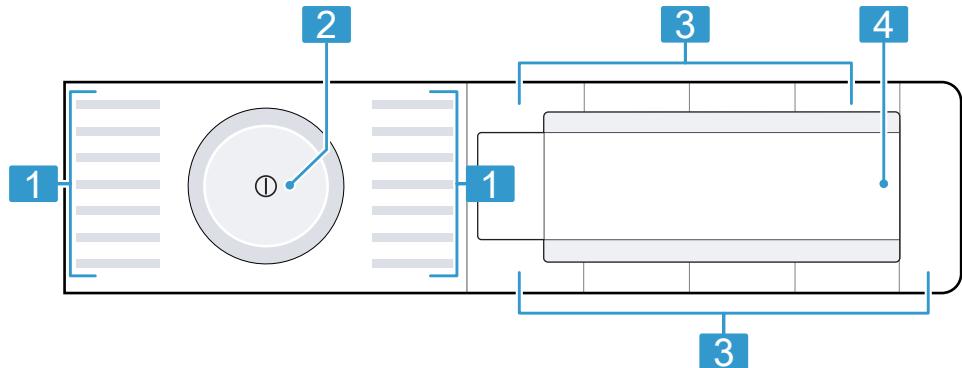

-
- 1** Програми → Страница 27
 - 2** Копче за избор на програми
→ Страница 32
 - 3** Бутони → Страница 23
 - 4** Дисплей → Страница 20
-

6 Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

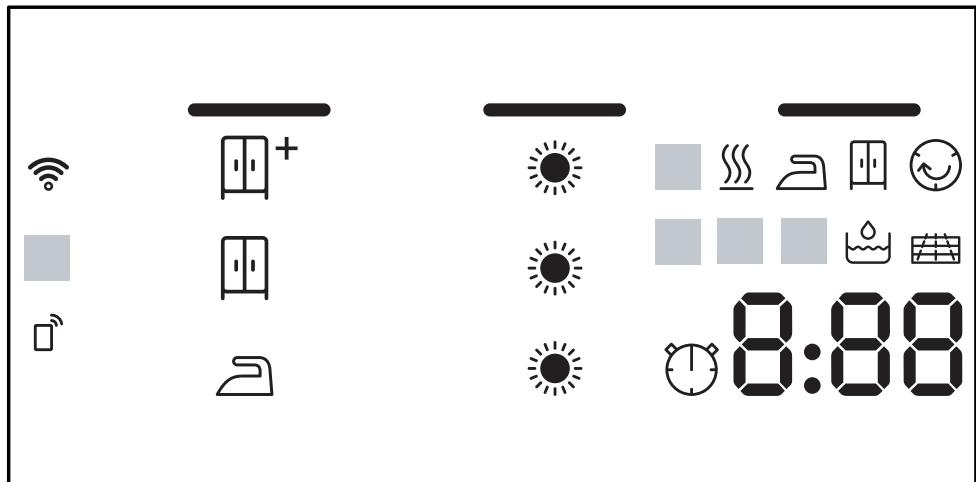

Индикация	Наименование	Описание
0:40 ¹	Продължителност на програмата / остатъчно време на програмата	Предвидима продължителност на програмата или остатъчно време на програмата в часове и минути.
⌚ 1:25	Програма за време	Програма за време е настроена. → "Времеви програми", Страница 28
10h ¹	Време на готово в	→ "Бутони", Страница 24
☛	Цел при сушене сухо за гладене	Целта при сушене е активирана. → "Бутони", Страница 23
☛	Цел при сушене готово сухо	Целта при сушене е активирана. → "Бутони", Страница 23
☛*	Цел при сушене готово сухо плюс	Целта при сушене е активирана. → "Бутони", Страница 23
● ● ● ● ●	Цел на сушене адаптирана	Адаптираната цел при сушене е активирана. → "Цел при сушене", Страница 26

¹ Пример

Индикация	Наименование	Описание
	Контеинер за кондензна вода	Изпразнете контейнера за кондензна вода → <i>Страница 35.</i> Вкарайте контейнера за кондензна вода → <i>Страница 36.</i>
	Филтърна система на модула на дъното	Почистете филтърната система на модула на дъното → <i>Страница 33.</i>
CrE	Обикновена поддръжка на уреда	Програма за извършване на обикновена поддръжка на уреда. → "Извършване на обикновена поддръжка на уреда", <i>Страница 46</i>
	Съд за вода	Пълнене на съда за вода → <i>Страница 37</i> за функцията срещу намачкане.
Hot	Процес на охлаждане	Прането се охлажда при въртящ се барабан, за да се избегнат щети по прането. Процесът може да се прекъръсне при отваряне на вратата. Бележка: Не променяйте програмата.
	Автоматично самопочистване	Автоматичното самопочистване промива топлообменника на уреда. Бележка: Не отстранявайте съда за кондензатна вода и не прекърсвайте програмата.
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: уредът е свързан с домашната мрежа. ■ мига: уредът се опитва да се свърже с домашната мрежа. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Страница 38</i>
	Дистанционен старт	Дистанционен старт е активиран. → " <i>Бутони</i> ", <i>Страница 25</i>
	Енергиен менеджър	Уредът е свързан със системата Smart Energy (енергиен менеджър).
	Сушене	Статус на програмата
	Цел при сушене сухо за гладене	Статус на програмата
	Цел при сушене готово сухо	Статус на програмата
	Зашита от намачкане	Статус на програмата

¹ Пример

bg Дисплей

Индикация	Наименование	Описание
Флаг	Функция срещу намачкване	Статус на програмата
-P-	Пауза	Статус на програмата
-0-	Край на програмата	Статус на програмата
¹ Пример		

7 Бутони

Тук ще откриете преглед на бутоните и техните възможности за настройка.

Бутон	Избор	Описание
Start/  Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ стартиране ■ прекъсване ■ спиране на пауза 	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
① (щепсел)	<ul style="list-style-type: none"> ■ включване ■ изключване 	Включете или изключете уреда.
Child Lock 3 sec. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	Активиране или деактивиране на защитата от деца. Обезопасете блендата срещу погрешно обслужване. Ако защитата от деца е била активирана и уредът е бил изключен, защитата от деца остава активирана. → "Заштита от деца", <i>Страница 36</i>
 Drying Aim 	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	Целта при сушене установява колко мокро или сухо трябва да е прането след края на програмата. → "Цел при сушене", <i>Страница 26</i>
Drying Level 	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  	Напаснете целта при сушене. Ако след сушене с определена цел усещате прането като твърде влажно, можете да напаснете целта при сушене. → "Напасване на целта при сушене", <i>Страница 26</i>

Бутон	Избор	Описание
Less Ironing 60' ☺	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активиране или деактивиране на намаляването на намачкването. Барабанът премества прането след края на програмата за 60 минути на редовни интервали от време, за да наими намачкването.
Less Ironing 120' ☺	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активиране или деактивиране на намаляването на намачкването. Барабанът премества прането след края на програмата за 120 минути на редовни интервали от време, за да наими намачкването.
Gentle 	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активиране или деактивиране на щадящо сушене. Температурата се редуцира за чувствителни тъкани, напр. за поликарил или еластна. Продължителността на програмата се удължава.
— Finished in ☺ +	<ul style="list-style-type: none">■ Край на програмата■ Продължителност на програмата	<ul style="list-style-type: none">■ Установете края на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.■ Настройте продължителността на програмата за програми за време. → "Времеви програми", Страница 28

Бутон	Избор	Описание
Signal ⇨	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активиране или деактивиране на сигналите за управление и указателните сигнали.
□ Remote Start	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране■ Отворете Home Connect меню	→ "Дистанционен старт", Страница 40

8 Цел при сушене

За всяка автоматична програма е зададена цел при сушене. Целта при сушене установява колко сухо или мокро трябва да е Вашето пране след края на програмата.

Цел при су- шени	Пране	Резултат при сушене
	Многослойно, дебело пране, което съхне трудно.	Прането е сухо.
	Нормално, еднослойно пране	Прането е сухо.
	Нормално, еднослойно пране	Прането след сушене е още влажно. За да избегнете намачкване след сушене, гладете прането или го закачайте.

8.1 Промяна на целта на су- шени

За някои автоматични програми можете да промените целта при сушене, за да може Вашето пране да е още по-сухо или влажно.

- Настройте автоматична програма.
→ "Автоматични програми",
Страница 27
- Дисплеят показва предварително зададената цел при сушене.
- Натиснете  **Drying Aim** .
- Дисплеят показва:  ,  или .

Бележка: Ако промените тази настройка, промяната остава запаметена след изключване на уреда.
За програмата  **Cottons**  промяната не остава запаметена.

8.2 Напасване на целта при сушене

Ако след сушене с определена цел усещате прането като твърде влажно, можете да напаснете целта при сушене.

- Настройте автоматична програма.
→ "Автоматични програми",
Страница 27
- Дисплеят показва предварително зададената цел при сушене.
- Натиснете **Drying Level** .
- Дисплеят показва:  ,  или .

Бележка: Ако промените тази настройка, промяната остава запаметена след изключване на уреда.
За програмата  **Cottons**  промяната не остава запаметена.

9 Програми

Можете да сушите Вашите тъкани с автоматична програма или с програма за време.

9.1 Автоматични програми

Автоматичните програми са програми, в които сензори за влажност по време на сушенето измерват остатъчната влажност на прането.

Програмата завършва едва когато се достигне настроената цел на сушене.

Всяка автоматична програма има цел на сушене → Страница 26. Целта при сушене установява колко сухо или мокро трябва да е Вашето пране след края на програмата.

Съвети

- Изберете целта при сушене съгласно тъканите или желания резултат от сушенето.
→ "Цел при сушене", Страница 26
- Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.

Програма	Описание	макс. зараждане (кг)
Cottons	Сушете здравите и устойчиви на изпарение тъкани от памук и лен.	9,0
Easy-Care	Сушете тъкани от синтетика и смесени тъкани.	3,5
Mix	Сушете тъкани от памук и синтетика.	3,0
Delicates	Сушете чувствителни тъкани от сатен, синтетика и смесени тъкани.	2,0
AllergyPlus	Сушете здравите и устойчиви на изпарение тъкани от памук и лен. Бележка: Особено подходящо при повышенни хигиенни изисквания.	4,0
Shirts/Blouses	Сушете ризите и блузите от памък, лен, синтетика или смесена тъкан. Бележка: За оптимален резултат при сушене сушете максимум 5 ризи или 5 блузи наведнъж. След сушене изгладете прането или го окачете. Остатъчната влага се разпределя равномерно.	1,5
Super Quick 40'	Сушете тъкани от синтетика и лек памук.	1,0

Програма	Описание	макс. зараждане (кг)
Towels	Изсушете здравите и устойчиви на изпарване кърпи за ръце и хавлии за баня от памук и лен.	6,0
Smart Dry	<p>След като Вашето пране е било изпрано в пералнята, от сушилната ще Ви бъде препоръчана подходяща програма за сушение на пералнята.</p> <p>Бележка: Пералнята трябва да е съвместима с Home Connect. Пералнята и сушилната трябва да са свързани с домашната мрежа и да са регистрирани във Вашето приложение Home Connect. Избирамите програмни настройки зависят от настроена програма.</p>	-

9.2 Времеви програми

Времевите програми са програми с установена или регулируема продължителност на програмата. Програмата приключва след изтичане на времето, дори и ако прането напр. още не е сухо. Времевите програми са подходящи за сушение на отделни дрехи или тънки тъкани.

Съвет: Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.

Програма	Описание	макс. зараждане (кг)
Wool Finish	<p>Сушение на перяща се в пералня вълна или текстилни тъкани със съдържание на вълна.</p> <p>Бележка: Текстилните тъкани стават по-меки, но не съхнат. Извадете текстилните тъкани след края на програмата и ги оставете да съхнат.</p>	0,5
Business	Намаляване на намачковането и базираните на въздуха миризми от малко носени, сухи костюми, якета и панталони, които препращат към текстилно почистване	костюм или две дрехи

Програма	Описание	макс. за- реждане (кг)
	<p>ване.</p> <p>→ "Функция срещу намачкване", Страница 37</p> <p>Бележки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За избягване на намачкване отстраниете веднага тъканите след края на програмата. ■ Текстилните тъкани не се сушат или почистват. ■ Програмата не е подходяща за тънки, леки летни костюми. 	
⌚ 5 Shirts	<p>Намалете намачкването и базираните на въздуха миризми от носени веднъж ризи и блузи.</p> <p>→ "Функция срещу намачкване", Страница 37</p> <p>Бележки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За избягване на намачкване отстраниете веднага тъканите след края на програмата. ■ Текстилните тъкани не се сушат или почистват. 	2 до 5 дрехи
⌚ 1 Shirt	<p>Намалете намачкването и базираните на въздуха миризми от носени веднъж ризи и блузи.</p> <p>→ "Функция срещу намачкване", Страница 37</p> <p>Бележки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ За избягване на намачкване отстраниете веднага тъканите след края на програмата. ■ Текстилните тъкани не се сушат или почистват. 	една дре- ха
Time Program Warm ⌚	<p>Сушете всички видове текстилни тъкани освен вълна и коприна.</p> <p>Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране.</p>	3,0

Програма	Описание	макс. за- реждане (кг)
Smart Dry 	<p>След като Вашето пране е било изпратено в пералнята, от сушилната ще Ви бъде препоръчана подходяща програма за сушение на пералнята.</p> <p>Бележка: Пералнята трябва да е съвместима с Home Connect.</p> <p>Пералнята и сушилната трябва да са свързани с домашната мрежа и да са регистрирани във Вашето приложение Home Connect.</p> <p>Избираме програмни настройки зависят от настроена програма.</p>	–

10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Бележка: Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 64.

	Употреба	Номер за поръчка
Комплект за свързване	Поставете уреда пестейки място върху подходяща пералня на същия производител и със същата широчина и дълбочина.	WTZ27410
Свързващ комплект с изтегляща се работна пластина	Поставете уреда пестейки място върху подходяща пералня на същия производител и със същата широчина и дълбочина. С изтеглящия се работен плот уредът може да се зарежда и разтоварва по-лесно.	WTZ27400
Y-образен разпределител	Свържете маркуча за мръсна вода на допълнителен уред към същия изход на сифона.	15000490
Средство за поддръжка на уреда	Резервна част за функцията на интензивната поддръжка на уреда.	00311829
Подиум	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.	WTZPW20D

11 Пране

11.1 Подготвяне на дрехите

ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.

Бележка

Ако подгответе прането си, ще запазите уреда и тъканите.

- Изчеткване на пясък и почва
- Сортирайте прането по цвет и тъкани и при това спазвайте етикета за грижа
- затваряйте всички ципове, велкро, кукички и халки
- Отстранете колелцата на пердата и оловните ленти
- перете малки или чувствителни дрехи в мрежа за пране
- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана
- Центрофугирайте прането преди сушенето

12 Основни положения при работа с уреда

12.1 Включване на уреда

Изискване: Уредът е разположен правилно и свързан.

→ "Разполагане и свързване",
Страница 12

- ▶ Натиснете ①.

Процесът на включване трае няколко секунди.

Бележка: Осветлението на барабана угасва автоматично.

12.2 Настройване на програма

1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма.
→ "Програми", Страница 27
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.
→ "Напасване на настройките на програмата", Страница 32

12.3 Напасване на настройките на програмата

В зависимост от програмата и напредъка на програмата можете да адаптирате съответно наличните настройки или да ги активирате и деактивирате.

Изискване: Програма е настроена.
→ "Настройване на програма",
Страница 32

- ▶ Адаптиране на програмните настройки.
→ "Бутони", Страница 23

Бележка: Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

12.4 Дрехи поставете

Бележка: За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите.
→ "Програми", Страница 27

Изисквания

- Прането е подгответо и сортирано.
→ "Пране", Страница 32
 - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата.
 2. Поставете дрехите в барабана.
 3. Затворете вратата.

Уверете се, че не е затиснато
пране във вратата.

12.5 Стартиране на програмата

Изискване: Програма е настроена.
→ "Настройване на програма",
Страница 32

- ▶ Натиснете **Start/▷|| Reload**.
- ✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата или времето на завършване.
- ✓ Дисплейят показва след края на програмата: "-0-".

Бележка: Ако "Hot" се появи, уредът охлажда прането.

Ако "Hot" угасне, прането е охладено.

12.6 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране по всяко време.

1. Натиснете **Start/▷|| Reload**.

Процесът на охлаждане стаптира автоматично след около 30 секунди и охлажда прането при въртящ се барабан. Ако искате да избегнете или прекъснете процеса на охлаждане, отворете вратата.

→ "Дисплей", Страница 21

2. Отворете вратата.
3. Допълнете или извадете дрехи.
4. Затворете вратата.
5. Натиснете **Start/▷|| Reload**.

12.7 Прекъсване на програмата

1. Натиснете **Start/▷|| Reload**.
2. Отворете вратата.

3. Извадете прането.
→ "Изваждане на дрехите",
Страница 33

12.8 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането от барабана.

12.9 Изключване на уреда

- ▶ Натиснете **①**.

12.10 Филтърна система на подовия модул

По време на сушенето влакната от прането се събират във филтърната система на подовия модул. Филтърната система предпазва уреда от влакна.

Почистване на филтърната система на подовия модул

Ако дисплеят показва по време на работа указание, почистете филтърната система на подовия модул.

Бележки

- Можете да почиствате редовно филтърната система без показаното указание на дисплея.
Почистването след всяко сушене не е нужно.
- Ако не почиствате уреда според описаното, функцията на уреда може да се влоши.

Изискване: Дисплеят по време на работа показва: .

1. Отворете подовата част
→ Страница 50.


bg работа с уреда

2. Отстранете влакната.



Уверете се, че всички замърсявания са отстранени от уплътнението.


3. Почистете и подсушете вътрешните страни добре под течаща вода.

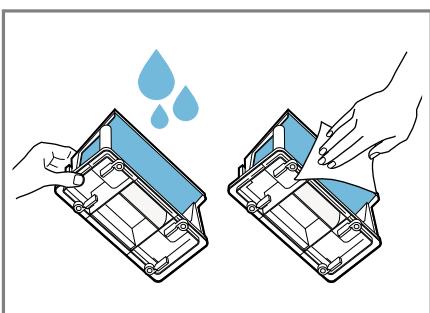

Можете внимателно да отстранявате силните замърсявания с мека четка.


Уверете се, че цедката е добре подсушена. Влажната цедка може да удължи времето на сушене и да окаже влияние върху резултата от сушенето.

4. Изтеглете водоравно депото за влакна.

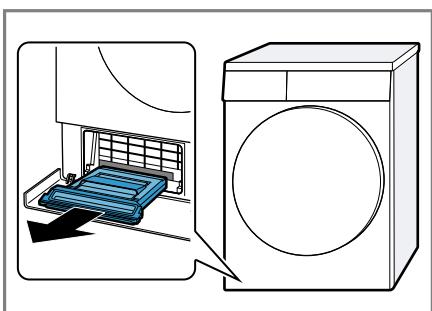


Отделението за влакна може да съдържа кондензна вода и да капе при изтегляне.

5. Отворете отделението за влакна и отстранете влакната.

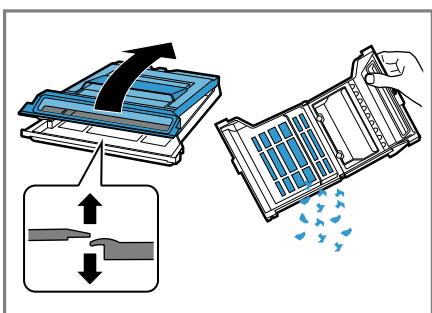

- 6.** Почистете и подсушете цедката добре под течаща вода.

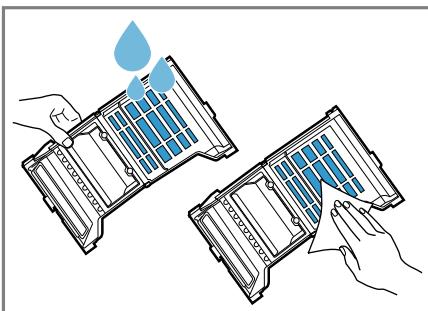


Можете внимателно да отстранявате силните замърсявания с мека четка.


Не бива да повреждате или отстранявате уплътнението на отделението за влакна.

Можете да почиствате отделението за влакна и в съдомиялна машина.

- 7.** Затворете отделението за влакна до фиксиране на капачето.

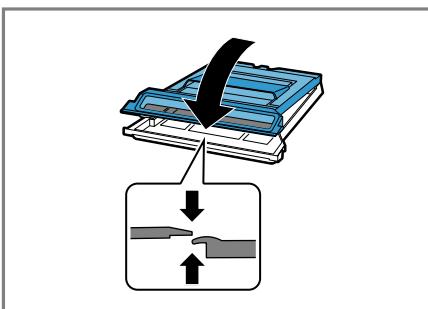

- 8.** Вкарайте депото за влакна водоравно до упор.

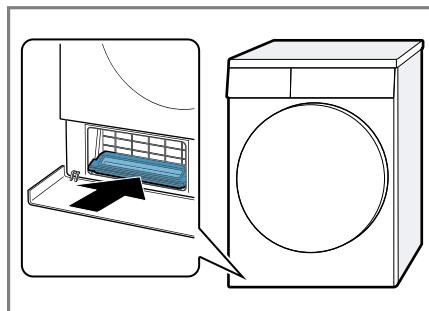

- 9.** Затворете подовата част
→ Страница 51.

12.11 Контейнер за конденз-на вода

По време на сушенето се образува кондензна вода, която вашият уред използва за автоматично почистване. Кондензната вода се събира фабрично в контейнера за конденз-на вода на уреда.

Бележка: Използвайте този уред с доставения маркуч за мръсна вода. Ако свържете маркуча за мръсна вода → Страница 14, не трябва редовно да изпразвате контейнера за конденз-на вода → Страница 35.


Изпразнете контейнера за кондензна вода

Ако програмата за сушене е прекратена или дисплеят по време на работа показва указание, изпразнете контейнера за кондензна вода.


Изисквания

- Дисплеят показва след сушене: "-0"-
- или дисплеят по време на работа показва: ☰ .

1. Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода.

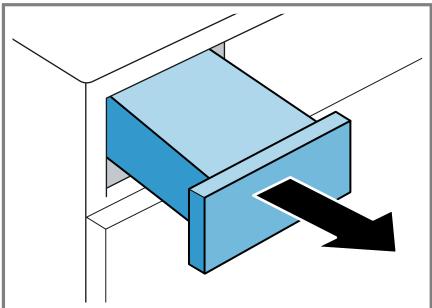

2. Изпразнете контейнера за кондензна вода.

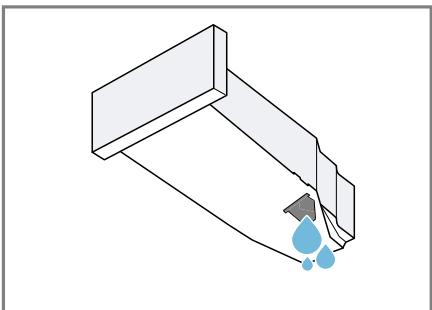


Проверявайте редовно филтьра на контейнера за кондензна вода → Страница 53 и почиствайте замърсения филтър.

Уверете се, че преди работа на уреда сте вкарали контейнер за кондензна вода.

→ "Вкарване на контейнера за кондензна вода", Страница 36

Вкарване на контейнера за кондензна вода

- ▶ Вкарайте контейнера за кондензна вода до упор.

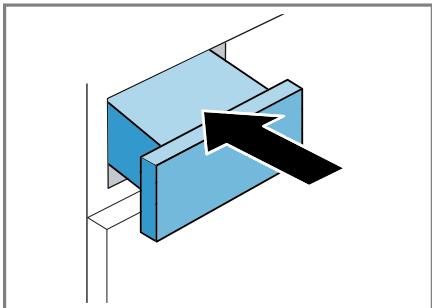

13 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

13.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двета клавиша **Child Lock 3 sec.** ⏱ за ок. 3 секунди.
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

13.2 Деактивиране на защитата от деца

Изискване: За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двета клавиша **Child Lock 3 sec.** ⏱ за ок. 3 секунди.

14 Функция срещу намачкване

Използвайте за сухо, малко носено пране програма с функция срещу намачкване, за да редуцирате гънките и базираните на въздуха миризми като миризма на тютюн.

14.1 Стартiranе на програма с функция срещу намачкване

Бележка

Избирайте изпотените, парфюмирани или дезодорирани дрехи преди ново носене.

Не използвайте комплекти за почистване за сушилня.

Не използвайте програма с функция срещу намачкване за следните тъкани:

- Вълна, кожа или вискоза
- Тъкани с части от метал, дърво или пластмаса
- Кожени якета с парафин и масло

Изисквания

■ Прането е подгответо.
→ "Подготвяне на дрехите",
Страница 32

■ Прането е сортирано.
■ Прането е поставено.
→ "Дрехи поставете",
Страница 32

1. Настройте програма с функция срещу намачкване.
→ "Времеви програми",
Страница 28

2. Стартирайте програмата.
→ "Стартiranе на програмата",
Страница 33

Ако съдът за вода е празен, дисплеят показва: .

→ "Напълване на съда за вода",
Страница 37

Средната продължителност на програмата на функцията за премахване на намачкване възлиза на около 45 минути и може да се удължава или намалява според околната температура.

✓ Дисплеят показва след края на програмата: "-0-".

3. Извадете прането.

→ "Изваждане на дрехите",
Страница 33

Резултатът от функцията срещу намачкване може да варира според вида на текстила, количеството на зареждане и настроена програма.

Веднага след края на програмата изваждайте прането, за да избегнете намачкване.

4. Закачете дрехите и ги разтръсайте.

14.2 Напълване на съда за вода

Вашият уред избягва намачкването на сухи, малко носени дрехи със студена питейна вода. Ако дисплеят по време на работа покаже указление, напълнете съда за вода.

ВНИМАНИЕ!


Експлоатация на уреда със замърсена или твърде гореща вода може да доведе до щети по уреда.

- ▶ Наливайте изключително и само студена питейна вода в съда за вода.
- ▶ Никога не използвайте кондензна вода, дестилирана вода, добавки или препарати за отстраняване на котлен камък за функцията за предпазване от намачкване.

Изисквания

- Старирали сте програма с функция срещу намачкване.
→ "Стартиране на програма с функция срещу намачкване",
Страница 37
- Дисплеят показва:  .
- Контейнерът за кондензна вода
→ *Страница 35* е свален от уреда.

1. Налейте ок. 180 мл студена питейна вода с доставената канела за вода в предния отвор.

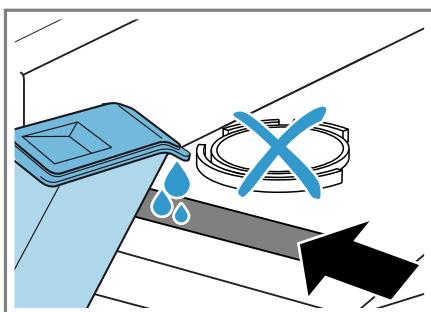

Проверявайте редовно филтера на съда за вода и почиствайте замърсения филтер.

→ "Почистване на филтера на съда за вода", *Страница 52*

Ако на дисплея  не угасне, напълнете студена питейна вода в предния отвор и нивелирайте правилно уреда.

→ "Нивелиране на уреда",
Страница 17

✓ На дисплея угасва:  .

2. Вкарайте контейнера за кондензна вода.

→ "Вкарване на контейнера за кондензна вода", *Страница 36*

3. Старирайте програмата.

→ "Стартиране на програма с функция срещу намачкване",
Страница 37

15 Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Бележка: Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на www.bosch-home.com.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: www.home-connect.com.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

Бележки

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", *Страница 4*

- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.

15.1 Настройване на приложението Home Connect

1. Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.



2. Стартрайте приложението Home Connect и настройте достъпа за Home Connect.


Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

15.2 Настройване на Home Connect

Изисквания

- Приложението Home Connect е инсталрирано на мобилното устройство.
- Wi-Fi е активирано на рутера.
- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.

1. Сканирайте QR кода посредством приложението Home Connect.

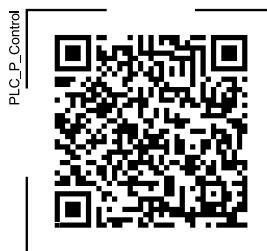

2. Следвайте указанията на приложението Home Connect.

15.3 Активиране на Wi-Fi върху уреда

Бележка: Разходът на енергия се увеличава спрямо посочените стойности в таблицат за стойности на разхода, ако Wi-Fi е активирано.

1. Натиснете **Remote Start** за около 3 секунди.
2. Настройване на програма на позиция 4.
 - ✓ Дисплеят показва **Con**.
3. Натиснете върху **Start/ Reload** докато дисплеят не покаже **on**.
 - ✓ Wi-Fi е активирано.

Бележка: Ако Wi-Fi е активирано, уредът не се изключва автоматично.

15.4 Деактивиране на Wi-Fi върху уреда

1. Натиснете върху **Remote Start** за минимум 3 секунди.
2. Настройване на програма на позиция 4.
 - ✓ Дисплеят показва **Con**.

3. Натиснете върху **Start/ Reload** докато дисплеят не покаже **oFF**.
 - ✓ Wi-Fi е деактивирано.

Бележка: Свързването ще се възстанови при повторно включване на Wi-Fi автоматично.

15.5 Нулиране на мрежовите настройки на уреда

1. Натиснете върху **Remote Start** за минимум 3 секунди.
2. Настройте програмата на позиция 5.
 - ✓ Дисплеят показва **rES**.
3. Натиснете **Start/ Reload**.
4. Натиснете **Start/ Reload**.
- ✓ Дисплеят показва "YES".
5. Натиснете **Start/ Reload**.
- ✓ Мрежовите настройки се нулират.
- ✓ Ако дисплеят показва **End**, мрежовите настройки са нулирани.

15.6 Дистанционен старт

Освободете уреда за дистанционен старт през Home Connect приложението.

Активиране на дистанционен старт

Бележки

- Дистанционният старт се деактивира от съображения за безопасност при следните условия:
 - Отворете вратата на уреда.
 - Натиснете **Start/ Reload**.
 - Натиснете **Remote Start**.
 - Изключете уреда.
 - След спиране на тока.

- Дистанционният старт не може да се активира от съображения за безопасност при следните условия:
 - Вратата на уреда е отворена.
 - Резервоарът за освежител е празен.

Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа (WiFi).
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- Избрана е програма.
- Натиснете **Remote Start**.
Ако натиснете бутона за минимум 3 секунди, ще отворите менюто Home Connect.
Ако натиснете за кратко бутона, уредът ще се освободи за дистанционен старт през приложението Home Connect.
Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.
- ✓ **Remote Start** свети.

Бележка: За деактивиране на функцията натиснете **Remote Start**.

15.7 Интелигентна препоръка за програма

След като Вашето пране е било изпрано в пералнята, от сушилнята ще Ви бъде препоръчана подходяща програма за сушение на пералнята.

За да откриете оптимална програма за сушение, трябва Вашите уреди да предават и приемат информация. Спазвайте следното:

- Пералнята трябва да е уред с функция Home Connect.

- Пералната и сушилнята трябва да са свързани с домашната мрежа и да са регистрирани във Вашето приложение Home Connect.

Използване на интелигентна препоръка за програма

1. Настройте програмата **Smart Dry** .

Уредът открива подходяща програма.

Ако уредът открие подходяща програма, индикаторът на програмата светва и дисплеят показва информация за програмата.

Ако уредът не открие подходяща програма, прозвучава сигнал и дисплеят показва **— — —**.

Бележка: За да прекъснете или промените препоръка за програма, настройте друга програма или изключете уреда.

2. Натиснете **Start/ D Reload**.

Бележка

Зашо сушилнята ми не може да препоръча програма?

- Не е открита подходяща програма за сушене за избраната програма за пране върху сушилнята.
- Няма налични данни от последната програма за пране. Данните се запаметяват за 24 часа и след това се изтриват.
- Програмата за пране е прекъсната. За анализа трябва напълно да е приключила програмата за пране.

15.8 Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обрънали към службата със съответното желание, Вашият

уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

Съвет: Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: www.home-connect.com

15.9 Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

Бележка: Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с


bg Home Connect

приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

16 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.


16.1 Общ преглед на основните настройки

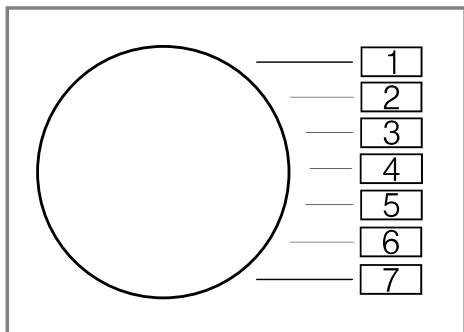

Основна наст- ройка	Позиция на прог- рамата	Стойност	Описание
Сигнал за край	2	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.
Сигнал на буто- ните	3	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.


16.2 Промяна на основните настройки

- Настройте селектора на програми на позиция 1.

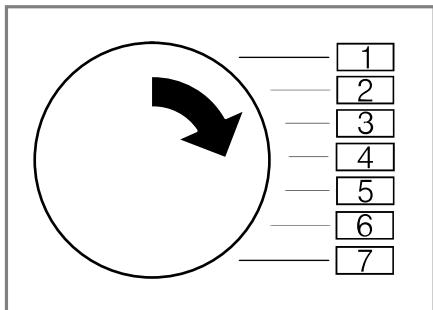


- Натиснете и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
- Настройте селектора на програми на желаната позиция.
- За да промените стойността, натиснете върху +.
- За да запаметите промяната, изключете уреда.


- Извадете прането.

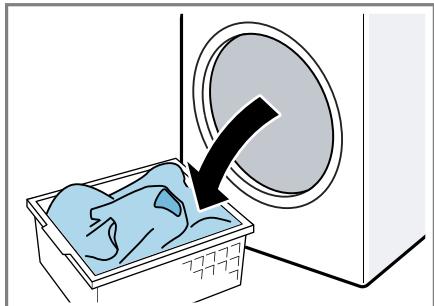

- Затворете вратата на уреда.
- Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода.

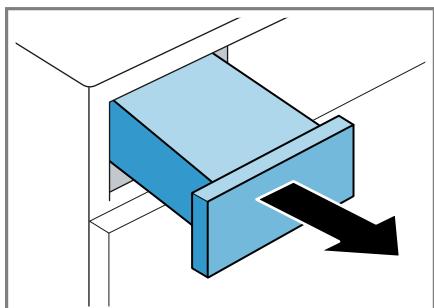

- Изпразнете контейнера за кондензна вода → Страница 35.

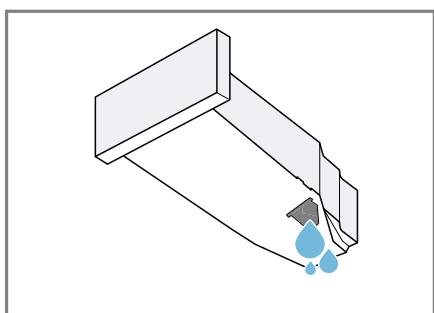

17 Поддръжка на уреда

17.1 Подгответе уреда за поддръжка на уреда

Преди извършването на обикновена или интензивна поддръжка уредът трябва да се подготви.


Изискване: Подовият модул е почистен.
→ "Почистване на подовата част",
Страница 51.

17.2 Подготвяне на резервоара за кондензатна вода за поддръжка на уреда


Бележка: Ако кондензната вода се отвежда с маркуч за източване, резервоарът за кондензатна вода трябва да се пригответ преди обикновената или интензивна поддръжка на уреда.

→ "Маркуч за мръсна вода",
Страница 14

1. Отстранете използваната пробка от нишата на резервоара за кондензатна вода.

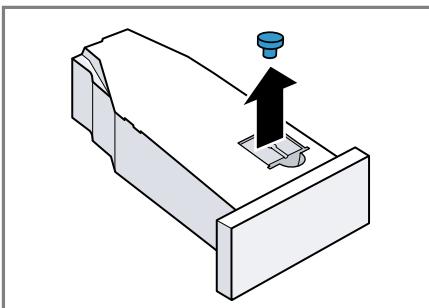

2. Поставете пробката отдолу.

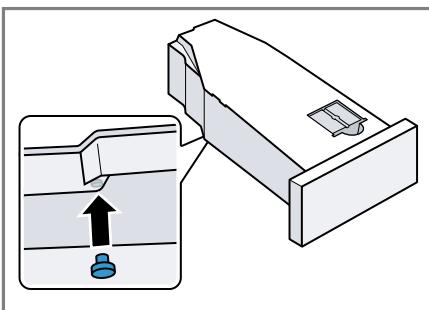

- ✓ Резервоарът за кондензатна вода е подгответ за поддръжка на уреда.

Бележка: Ако кондензната вода се отвежда с маркуч за източване, извършете горепосочените стъпки

след обикновената или интензивна поддръжка на уреда в обратна последователност.

17.3 Стартриране на поддръжката на уреда


Изисквания

- Уредът е готов за поддръжка на уреда.
→ "Подгответе уреда за поддръжка на уреда", Страница 44.
- Резервоарът за кондензатна вода е подгответ за поддръжка на уреда.
→ "Подготвяне на резервоара за кондензатна вода за поддръжка на уреда", Страница 45.

1. Натиснете ①.

Процесът на включване трае няколко секунди.

2. Настройте програмата на позиция 1.

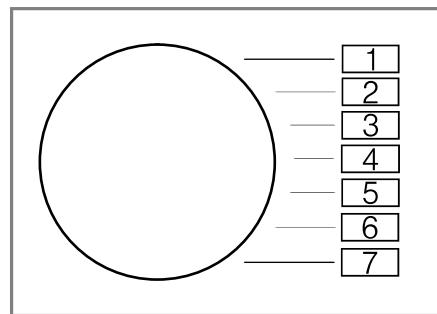

3. Натиснете Drying Aim ☀ и задръжте натиснат.
 4. Настройте програмата на позиция 4.
 5. Отпуснете Drying Aim ☀ .
- ✓ Дисплеят показва с редуване "CP1" и времетраенето на програмата.

17.4 Извършване на обикновена поддръжка на уреда


За да се отстранят възможни леки замърсявания, може да се извърши обикновена поддръжка на уреда.

Бележка: След определено време на употреба уредът автоматично препоръчва извършване на праста поддръжка. Дисплеят показва преди старт и след края на програмата указанието "CrE" за време от 5 секунди. Указанието се показва повторно докато не се извърши напълно обикновената поддръжка.

Изисквания


- Уредът е готов за поддръжка на уреда.
→ "Подгответе уреда за поддръжка на уреда", Страница 44.
- Поддръжката на уреда е стартирана.
→ "Стартиране на поддръжката на уреда", Страница 45

1. Напълнете ок. 1 ½ литра топла вода от тръбопровода в резервоара за кондензна вода.

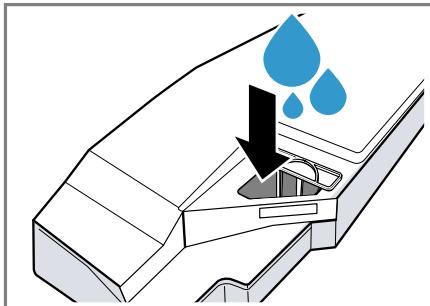


Дръжте напълнения резервоар за кондензна вода водоравно, за да не изтече течност.

2. Вкарайте контейнера за кондензна вода до фиксиране.

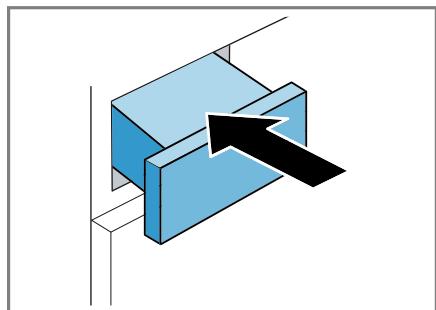


3. Натиснете Start/ D Reload .


- ✓ Поддръжката на уреда стартира и произзвучава сигнал.
 - ✓ Дисплеят показва "-0-" в края на поддръжката на уреда и произзвучава сигнал.
4. Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода.

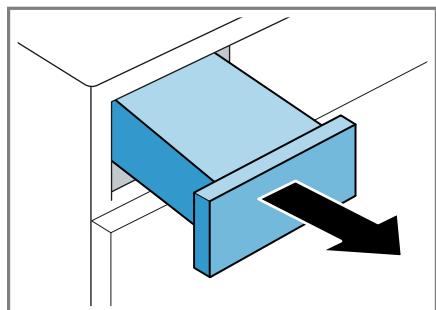

5. Изпразнете контейнера за кондензна вода → Страница 35.

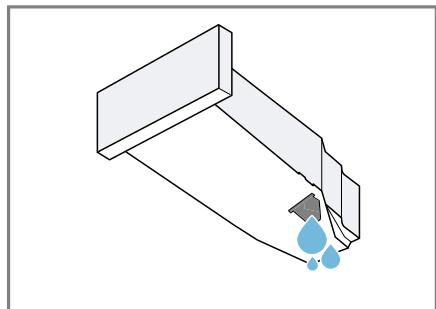

6. Вкарайте контейнера за кондензна вода до фиксиране.

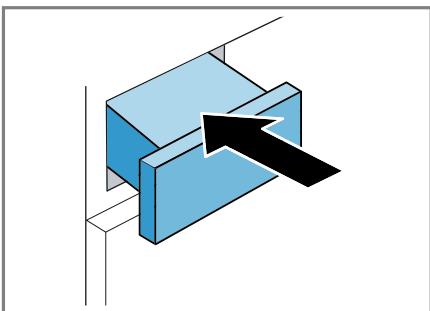

- ✓ Поддръжката на уреда е извършена.

Бележка: Ако кондензната вода се отвежда с маркуч за източване, извършете посочените в → "Подготвяне на резервоара за кондензатна вода за поддръжка на уреда", Страница 45 стъпки след обикновената или интензивна поддръжка на уреда в обратна последователност.

17.5 Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда

Ако уредът няма да се използва за повече от един месец, могат да се получат упорити замърсявания или миризми. За да ги отстраните, може да се извърши интензивна поддръжка на уреда.

Бележка: Интензивната поддръжка на уреда трае около 4 часа. Ако по време на програмата не се извършват своевременно нужните стъпки, продължителността може да се удължи.


След start на програмата интензивната поддръжка на уреда не се прекъсва.

Изисквания

- Уредът е готов за поддръжка на уреда.
→ "Подгответе уреда за поддръжка на уреда", Страница 44.
- Поддръжката на уреда е стартирана.
→ "Стартиране на поддръжката на уреда", Страница 45
- ▶ Натиснете +.
- ✓ Дисплеят показва с редуване "CP2" и времетраенето на програмата.


17.6 Извършване на интензивна поддръжка на уреда

- 1. Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода и изпустете.

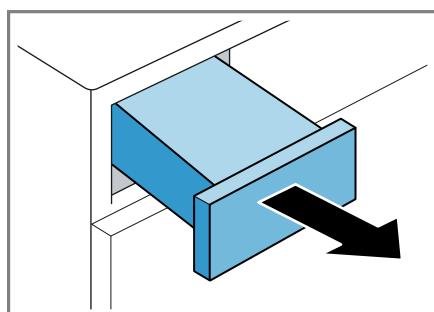


bg Поддръжка на уреда

2. Напълнете бутилка оригинално средство за поддръжка
→ "Принадлежности",
Страница 31 и ок. 1 ½ литра топла вода от тръбопровода в резервоара за кондензна вода.

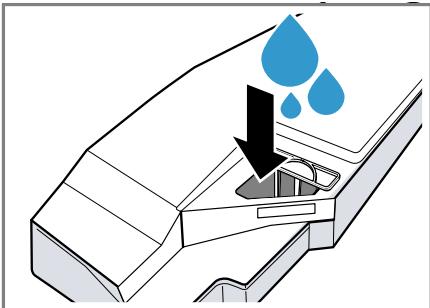


Дръжте напълнения резервоар за кондензна вода водоравно, за да не изтече течност.

3. Вкарайте контейнера за кондензна вода до фиксиране.

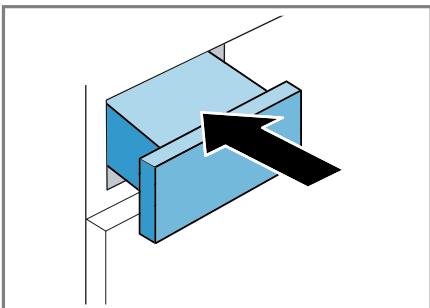


4. Натиснете **Start/▷ II Reload**.
Поддръжката на уреда стартира и прозвучава сигнал.
След около 3 часа време уредът спира на пауза поддръжката и на дисплея мига оставащото времетраене на програмата.

5. Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода и изпразнете.

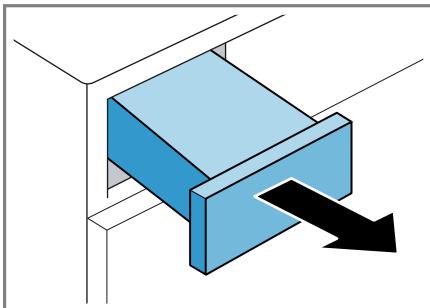


6. Напълнете ок. 1 ½ литра топла вода от тръбопровода в резервоара за кондензна вода.

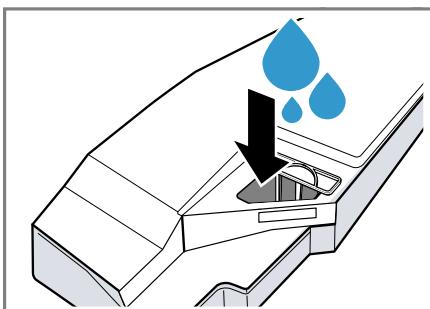


Дръжте напълнения резервоар за кондензна вода водоравно, за да не изтече течност.

7. Наклонете внимателно хоризонтално контейнера за кондензна вода, за да отстраните остатъците от оригиналното средство за поддръжка.

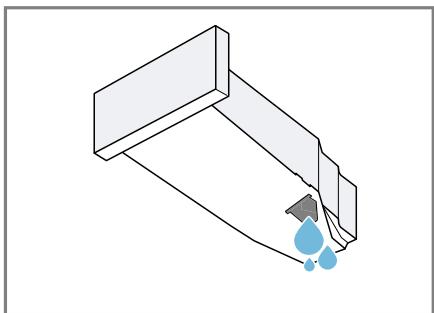


17.7 Прекратяване на интензивната поддръжка на уреда

1. Напълнете ок. 1 ½ литра топла вода от тръбопровода в резервоара за кондензна вода.

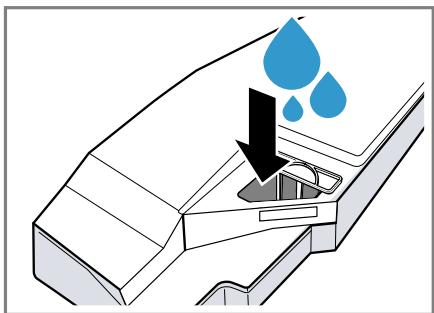


Дръжте напълнения резервоар за кондензна вода водоравно, за да не изтече течност.


2. Вкарайте контейнера за кондензна вода до фиксиране.

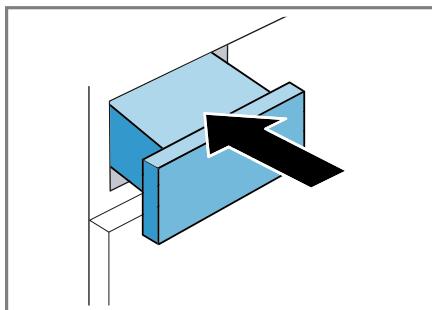


3. Натиснете **Start/▷ Reload**.
- ✓ Поддръжката на уреда се продължава. След приключване на поддръжката на уреда дисплеят показва "-0-" и прозвучава сигнал.
4. Изтеглете водоравно контейнера за кондензна вода.

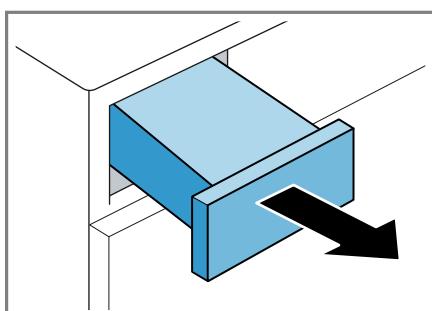

5. Изпразнете контейнера за кондензна вода → Страница 35.

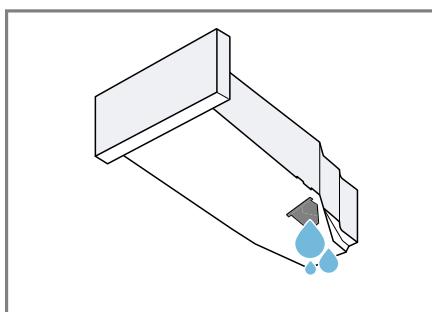

6. Вкарайте контейнера за кондензна вода до фиксиране.

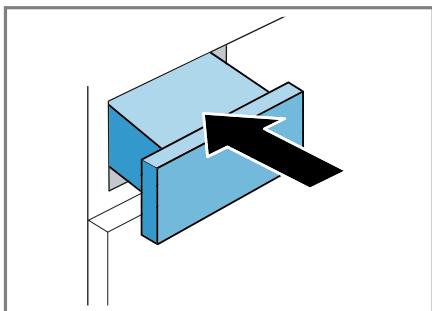

7. Изключете уреда.
→ "Изключване на уреда",
Страница 33
✓ Поддръжката на уреда е извършена.

Бележка: Ако кондензната вода се отвежда с маркуч за източване, извършете посочените в → "Подготвяне на резервоара за кондензатна вода за поддръжка на уреда", Страница 45 стъпки след обикновената или интензивна поддръжка на уреда в обратна последователност.

18 Почкистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старално Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

Бележка: Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на www.bosch-home.com.

18.1 Съвети относно почистването и поддръжката

Корпусът и елементите за обслужване да се избърсват само с вода и влажна кърпа.

Веднага отстранете всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

Оставете вратата на уреда отворена след употреба.

Остатъчната вода може да изсъхне и ще се предотврати образуване на миризми в уреда.

18.2 Подов модул


Подовият модул е долната, достъпна част на уреда, в която се намира топлообменника.

Отваряне на подовата част

Изисквания


- Уредът се охлажда 30 минути.
- Вратата на уреда е затворена.

1. Отворете клапата за поддръжка.

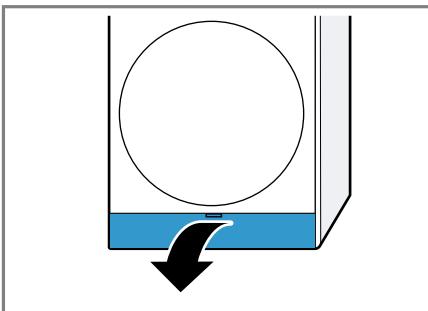


Ако поставите кърпа под капака за поддръжка, можете да уловите остатъчната вода от дъното.

2. Отворете лоста на капака на топлообменника.

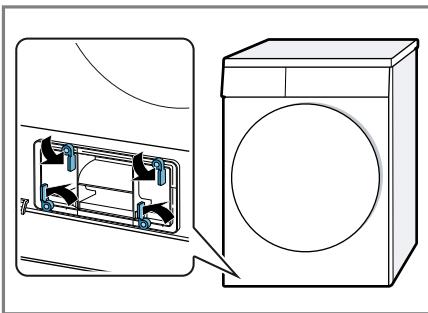


3. Изтеглете капака на топлообменника за дръжката.

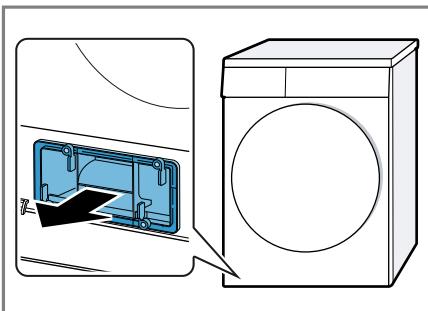

1. Отворете подовата част
→ Страница 50.

2. Почистете отвора с мека, влажна кърпа.

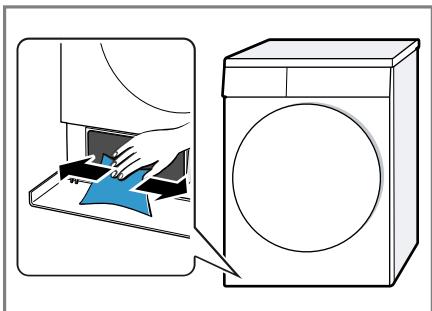


3. Затворете подовата част
→ Страница 51.

Затваряне на подовата част

Изискване: Подовата част е отворена.

→ "Отваряне на подовата част",
Страница 50

1. Поставете топлообменника за дръжката.

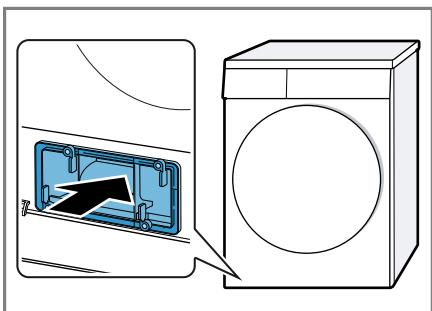


Почистване на подовата част


Можете да отстраните видими за-
мърсявания в дъното.

bg Почистване и поддръжка


2. Затворете лоста на капака на топлообменника.

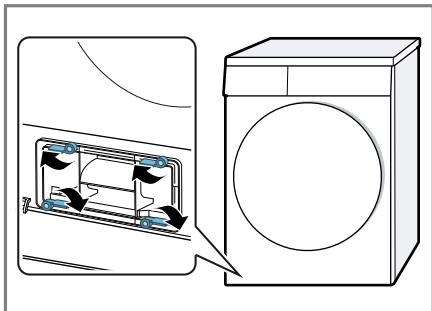

3. Затворете клапата за поддръжка.

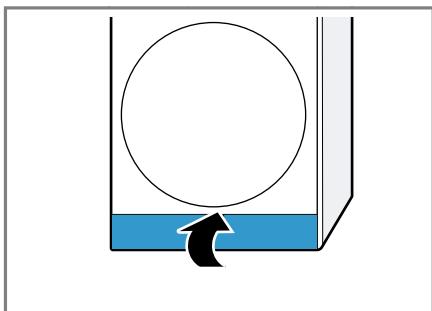


1. Изтеглете филтъра.

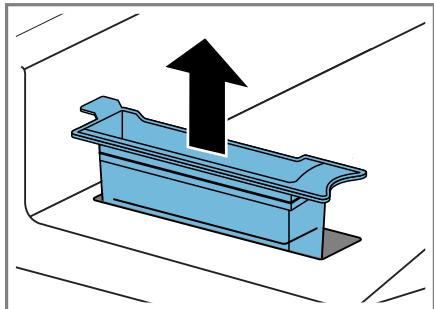

2. Почистете филтъра под течаща топла вода или в съдомиялна машина.

3. Поставете филтъра.

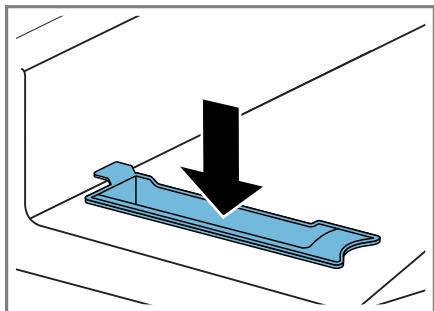

4. Вкарайте контейнера за кондензна вода → Страница 36.

18.3 Филтър на съда за вода

Филтърът в съда за вода предпазва уреда от замърсявания.

Почистване на филтъра на съда за вода

Проверявайте редовно филтъра и почиствайте замърсенияния филтър.

Изискване: Контейнерът за кондензна вода → Страница 35 е свален от уреда.

18.4 Сензор за влажност

Сензорът за влажност на този уред установява колко влажно е вашето пране по време на сушенето. Според остатъчната влажност на прането уредът променя продължителността на автоматичната програма.

Почистване на сензора за влажност

Върху сензора за влажност след известно време могат да се утаят остатъци от котлен камък, перилни

препарати и препарати за поддръжка. Почиствайте редовно сензора за влажност.


ВНИМАНИЕ!

Твърдите или груби предмети могат да повредят сензора за влажност.

- Не използвайте за почистване твърди или груби предмети, абразивни средства или стоманена вата.

Бележка: Ако не почиствате уреда според описаното, функцията на уреда може да се влоши.

1. Отворете вратата.
2. Почиствайте сензора за влага с гъба.

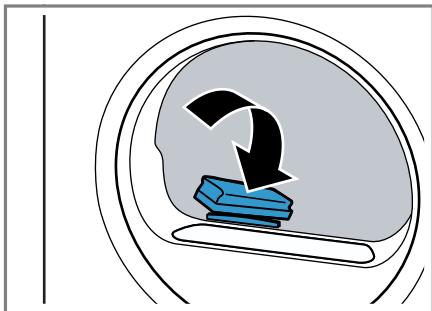


18.5 Филтър на контейнера за кондензна вода

По време на сушенето влакната от дрехите попадат в кондензната вода. Филтърът в контейнера за кондензна вода предпазва уреда от влакна.


Почистете филтъра на контейнера за кондензна вода.

Филтърът при изпразване на контейнера за кондензна вода се почиства автоматично. Проверявайте редовно филтъра и почиствайте замърсения филтър.

1. Изпразнете контейнера за кондензна вода.
→ "Изпразнете контейнера за кондензна вода", Страница 35

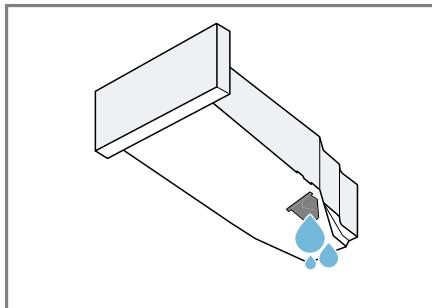


2. Отстранете филтъра.

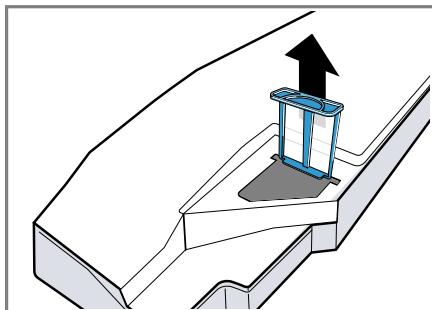

3. Почистете филтъра под течща топла вода или в съдомиялна машина.

4. Вкарайте филтъра до упор.

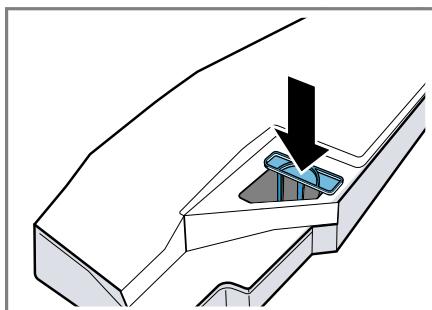

bg Почистване и поддръжка

5. Вкарайте контейнера за кондензна вода.
→ "Вкарване на контейнера за кондензна вода", Страница 36

19 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"Hot" и барабанът се върти.	<p>Процес на охлажддане активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Не е налице грешка. 2. По време на процеса на охлажддане не променяйте програмата. <p>Бележка: Процесът на охлажддане трае до 10 минути. Можете да продължите работа с уреда.</p>
Бръмчащ шум.	<p>Компресорът е активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Дисплеят е угаснал и Start/Reload мига.	<p>Режим на пестене на енергия е активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Натиснете произволен бутон. ✓ Дисплеят отново светва.
"CrE"	<p>Уредът препоръчва след известно време на използване автоматично обикновена поддръшка.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Извършване на обикновена поддръшка на уреда. → "Извършване на обикновена поддръшка на уреда", Страница 46.
Функцията срещу намачкване трае твърде дълго.	<p>Ниската температура на околната среда удължава продължителността на функцията срещу намачкване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - не е нужно действие.
	<p>Филтьрът на подовата част е замърсен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистване на филърната система на подовия модул", Страница 33

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Уредът не функционира.	Щепселт на кабела не е вкаран. ► Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.
	В кутията с предпазители се е активирал предпазител. ► Проверете предпазителя в кутията с предпазители.
	Спиране на електрозахранването. ► Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
Уредът е в състояние на пауза, но барабанът се върти.	Процес на охлаждане активен. ► Няма грешка - не е нужно действие.
Home Connect не функционира правилно.	Възможни са различни причини. ► Отидете на www.home-connect.com .
Няма връзка с домашната мрежа.	Wi-Fi е изключено. ► Активиране на Wi-Fi върху уреда. → "Активиране на Wi-Fi върху уреда", <i>Страница 39</i>
	Wi-Fi е активирано, но свързване към домашната мрежа не може да се установи. 1. Уверете се, че домашната мрежа е налична. 2. Свържете уреда отново с домашната мрежа. → " <i>Настройване на Home Connect</i> ", <i>Страница 39</i>
Намачкване.	Количеството на зареждане е твърде високо. ► Зареждайте максималното количество на → " <i>Програми</i> ", <i>Страница 27</i> .
	Прането след сушенето остава твърде дълго в барабана. 1. Извадете прането директно след сушенето от барабана. 2. Разгънете дрехите за охлаждане.
	Неподходяща програма за вида текстил е настроена. ► Настройте подходящата програма за вида на текстилите. → " <i>Програми</i> ", <i>Страница 27</i>
Лесни за поддръжка текстилни материали твърде дълго са сушени.	► → " <i>Промяна на целта на сушене</i> ", <i>Страница 26</i> .

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Напасване на целта при сушене", Страница 26.
	<p>Заштитата от намачкване не е активирана.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Активирайте защитата от намачкване. → "Бутони", Страница 24 → "Бутони", Страница 24
₩ и програмата са прекъснати.	<p>Контеинерът за кондензна вода е напълнен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Изпустете контейнера за кондензна вода", Страница 35. 2. → "Вкарване на контейнера за кондензна вода", Страница 36. 3. → "Стартиране на програмата", Страница 33.
	<p>Маркучът за мръсна вода е прегънат или затиснат.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверете се, че маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати. 2. Прекарайте маркуч за мръсна вода без прегъване.
	<p>Маркучът за мръсна вода не е правилно свързан.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че маркучът за мръсна вода е правилно свързан. → "Свързване на маркуча за мръсна вода", Страница 14
	<p>Маркучът за мръсна вода е запущен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Промийте маркуча за мръсна вода с вода от водопровода.
	<p>Филтьрът на контейнера за кондензна вода е замърсен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистете филъра на контейнера за кондензна вода.", Страница 53.
	<p>Чужди тела на дъното</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Отваряне на подовата част", Страница 50. 2. Отстранете наличните чужди тела. 3. → "Затваряне на подовата част", Страница 51.
	<p>Замърсяване в уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда. → "Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда", Страница 47.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Кондензна вода в резервоара за кондензна вода въпреки че маркучът за мръсна вода е свързан.	Уредът използва кондензна вода за автоматично самопочистване. ► Няма грешка - не е нужно действие.
Програмата не стартира.	Маркучът за мръсна вода не е правилно свързан. ► Уверете се, че маркучът за мръсна вода е правилно свързан. → "Свързване на маркуча за мръсна вода", Страница 14
	Активирана е защитата за деца. ► → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 36
	Start/ D Reload не е натиснат. ► Натиснете Start/ D Reload .
	Не е настроена програма. 1. → "Настройване на програма", Страница 32. 2. → "Стартиране на програмата", Страница 33.
Времето на програмата се променя по време на сушенето.	Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата. ► Няма грешка - не е нужно действие.
Шум от помпата.	Помпата за кондензна вода е активна. ► Няма грешка - нормален работен шум.
Бучаш шум.	Проветрението на компресора е активно. ► Няма грешка - нормален работен шум.
Времето на сушене е твърде дълго.	Филтьрът на подовата част е замърсен. ► → "Почистване на филърната система на подовия модул", Страница 33
	Температурата на околната среда е по-висока от 30 °C. ► Уверете се, че температурата на околната среда е под 30 °C.
	Температурата на околната среда е по-ниска от 15 °C. ► Уверете се, че температурата на околната среда е над 15 °C.
	Недостатъчна циркуляция на въздух на мястото за разполагане на уреда. ► Проветрете мястото за разполагане на уреда.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Времето на сушене е твърде дълго.	<p>Твърде малко кондензна вода за автоматично самопочистване при трайно сушене на ниски количества.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изсушавайте редовно количество от над 3 кг мокро пране до края на програмата.
	<p>Твърде малко кондензна вода за автоматичното самопочистване при трайно използване на функцията срещу намачкване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изсушавайте редовно количество от над 3 кг мокро пране до края на програмата.
	<p>Вентилационният отвор на уреда е блокиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че вентилационният отвор на уреда е свободен.
	<p>Топлообменникът е замърсен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Извършване на обикновена поддръжка на уреда. → "<i>Извършване на обикновена поддръжка на уреда</i>", Страница 46.
	<p>Филтьрът на пода е влажен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "<i>Почистване на филърната система на подовия модул</i>", Страница 33. 2. Филтьрът след почистване да се изсуши внимателно. 3. → "<i>Затваряне на подовата част</i>", Страница 51. 4. → "<i>Изключване на уреда</i>", Страница 33. 5. → "<i>Включване на уреда</i>", Страница 32. 6. → "<i>Стартиране на програмата</i>", Страница 33.
	<p>Времето "Свършва в" е активирано и температурата на околната среда е по-ниска от 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че температурата на околната среда е над 16 °C или стартирайте следващия процес на сушене в рамките на 2 часа. → "<i>Технически данни</i>", Страница 66
	<p>Дистанционен старт е активиран и температурата на околната среда е по-ниска от 16 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че температурата на околната среда е над 16 °C или стартирайте следващия процес на сушене в рамките на 2 часа. → "<i>Технически данни</i>", Страница 66

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
	<p>"Alr" и уредът не реагира на управление.</p> <p>Температурата на околната среда е ниска и филтърът на дъното е влажен.</p> <ol style="list-style-type: none">→ "Почистване на филърната система на подовия модул", Страница 33.Филърът след почистване да се изсуши внимателно.→ "Затваряне на подовата част", Страница 51.→ "Изключване на уреда", Страница 33.→ "Включване на уреда", Страница 32.→ "Стартиране на програмата", Страница 33.
	<p>Автоматичното самопочистване промива топлообменника на уреда.</p> <ol style="list-style-type: none">Не е налице грешка.Не изтегляйте съда за кондензна вода.Не прекъсвайте текущата програма.
Вода изтича.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <p>► → "Нивелиране на уреда", Страница 17</p>
	<p>Уплътнението на капака на топлообменника е замърсано.</p> <p>► Почистете уплътнението на капака на топлообменника. → "Почистване на филърната система на подовия модул", Страница 33</p>
	<p>Маркучът за мръсна вода не е правилно свързан.</p> <p>► Уверете се, че маркучът за мръсна вода е правилно свързан. → "Свързване на маркуча за мръсна вода", Страница 14</p>
	<p>Лостът на капака на топлообменника не е правилно затворен.</p> <p>► Уверете се, че лостът на капака на топлообменника е правилно затворен. → "Затваряне на подовата част", Страница 51</p>
	<p>Съдът за вода за функция срещу намачкване е празен.</p> <p>► Напълване на съда за вода. → "Напълване на съда за вода", Страница 37.</p>
При напълване на съда за вода водата прелива.	<p>Резервоарът за вода е напълнен.</p> <p>Бележка: Прелялатата вода е малко количество.</p> <p>► Не пълнете резервоара за вода с още вода.</p>
	Филърът на съда за вода е замърсен.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
При напълване на съда за вода водата прелива.	► → "Почистване на филъра на съда за вода", Страница 52.
Прането е твърде влажно.	Неподходяща програма за вида текстил е настроена. ► Настройте за допълнително сушене програма за време. → "Програми", Страница 27
Спиране на електрозахранването.	► Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
Количеството на зареждане е твърде високо.	► Зареждайте максималното количество на → "Програми", Страница 27.
След края на програмата топлото пране се идентифицира като по-влажно, отколкото е в действителност.	<ol style="list-style-type: none">1. Извадете прането директно след сушенето от барабана.2. Разгънете дрехите за охлажддане.
Неподходяща цел за сушене настроена.	► → "Промяна на целта на сушене", Страница 26.
Цел на сушене не е адаптирана.	► → "Напасване на целта при сушене", Страница 26.
Количество на зареждане твърде ниско.	► Настройте за допълнително сушене програма за време. → "Програми", Страница 27
Сензор за влажност замърсен.	► → "Почистване на сензора за влажност", Страница 52.
Прекратен процес на сушене и напълнен съд за конденза вода.	<ol style="list-style-type: none">1. → "Изпустете контейнера за кондензна вода", Страница 35.2. → "Вкарване на контейнера за кондензна вода", Страница 36.3. → "Стартиране на програмата", Страница 33.

Неизправност **Причина и отстраняване на неизправности**

В уреда има миризми.	Упорито замърсяване в уреда или по-дълго спиране на уреда за повече от месец. ▶ Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда. → "Подготовка за интензивна поддръжка на уреда на уреда", Страница 47.
----------------------	--

20 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

20.1 Приготвяне на уреда за транспорт

ВНИМАНИЕ!

Ако уредът се използва непосредствено след транспортиране, включението в уреда антифриз може да доведе до щети по уреда.

- ▶ Непосредствено след транспортиране оставете уреда да почине за два часа, преди да го въведете в експлоатация.

Съвет: Уредът може да съдържа остатъчна вода и да капе при транспортиране. Ето защо транспортирайте уреда в изправено положение.

Изисквания

- Контейнерът за кондензна вода е изпразнен. Изпразнете контейнера за кондензна вода
→ Страница 35
- Уредът е включен.
→ "Включване на уреда",
Страница 32
- 1. Настройте произволна програма
→ Страница 32.
- 2. Стаптирайте програмата
→ Страница 33 и изчакайте 5 минути.
- ✓ Кондензатната вода е изпомпана.
- 3. Изключете уреда.
→ "Изключване на уреда",
Страница 33
- 4. Свалете маркуча за мръсната вода от мястото на свързване.
→ "Видове на свързване мръсна вода", Страница 16

5. Обезопасете маркуча за мръсна вода върху уреда срещу неволно разхлабване.
- Уверете се, че маркучът за мръсната вода не се огъва.
6. Изпразнете контейнера за кондензна вода → Страница 35.
7. Вкарайте контейнера за кондензна вода → Страница 36.
8. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
- ✓ Уредът е готов за транспортиране.

20.2 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологичнообразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад вратата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар!

Хладилният агент R290 в настоящия уред е екологичен, но горим и може да се възпламени при некомпетентно предаване за отпадъци на уредите.

- ▶ Предайте уреда за отпадъци според правилата.
- ▶ Не повреждайте тръбите на хладилния кръг.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологичнообразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са бесплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намериште в приложения указател с отделни по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

21.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

21 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна

22 Разходни стойности

Програмата



(обозначена със "стрелка") е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и по отношение на разхода на енергия е най-ефикасна за сушене на мокро памучно пране.

Декларираните върху енергийния етикет разходни стойности на тази програма се отнасят до съдържание на влага в прането от 60%.

Посочените за други програми стойности са ориентировъчни и са установени в съответствие с валидния стандарт EN61121.

Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените според вида на тъканите, състава на сушащото се пране, остатъчната влага в тъканта, настроените градуси на сушене, количеството, условията на околната среда и активирането на допълнителни функции. Показаната предвиждана продължителност на програмата / време на свършване при избора на програма на дисплея на уреда се базира в състоянието на доставка на уреда на обороти на центрофугиране в пералнята от 1000 об/мин.

Програма	Крайна влажност (%)	Зареждане (кг)	Обороти на центрофугата (об/мин)	Начална влажност (%)	Продължителност на програмата (ч:мин)	Разход на енергия (kWh/цикъл)
□ Cottons + ■	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,81
□ Cottons + ■	0,0	4,5	1400	50	1:39	1,09
□ Cottons + ■	0,0	9,0	1000	60	2:51	2,10
□ Cottons + ■	0,0	4,5	1000	60	1:49	1,24
□ Cottons + ■	0,0	9,0	800	70	3:10	2,39
□ Cottons + ■	0,0	4,5	800	70	1:59	1,39
□ Cottons + ▲	12,0	9,0	1400	50	1:55	1,24
□ Cottons + ▲	12,0	4,5	1400	50	1:14	0,73
□ Cottons + ▲	12,0	9,0	1000	60	2:14	1,53
□ Cottons + ▲	12,0	4,5	1000	60	1:24	0,88
□ Cottons + ▲	12,0	9,0	800	70	2:33	1,82
□ Cottons + ▲	12,0	4,5	800	70	1:34	1,03
Easy-Care ▲ + ■	2,0	3,5	800	40	1:04	0,58
Easy-Care ▲ + ■	2,0	3,5	600	50	1:13	0,69

23 Технически данни

Височина на уреда	84,2 см
Ширина на уреда	59,8 см
Дълбочина на уреда	61,3 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	66,5 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	110,5 см
Тегло	55,9 кг
Максимално количество за зараждане	9,0 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50 Hz
■ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	800 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none">■ Режим изключен: 0,10 W■ Неизключено състояние: 0,10 W
Температура на околната среда	<ul style="list-style-type: none">■ Минимум: 5 °C■ Максимум: 35 °C
Дължина на кабела за свързване към мрежата	145 см

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните из-

точници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

24 Декларация за съответствие

С настоящото BSH Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес www.bosch-home.com при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон (2400–2483,5 MHz): макс. 100 mW
5-GHz диапазон (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): макс. 100 mW

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001786614 (021006)

bg