




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

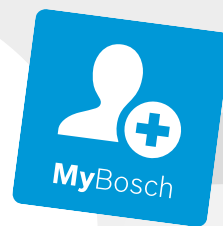

Máy hút mùi

DFS097K51

DFS067K51

DFS098K54

DFS068K54

[vi] Hướng dẫn sử dụng và lắp ráp





Mục lục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1	An toàn	2
2	Tránh thiệt hại vật chất	3
3	Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường	4
4	Các chế độ vận hành	4
5	Làm quen	4
6	Trước khi sử dụng lần đầu tiên	5
7	Điều khiển cơ bản	5

8	Vệ sinh và chăm sóc	6
9	Khắc phục sự cố	7
10	Thải bỏ	8
11	Dịch vụ khách hàng	8
12	Phụ kiện	8
13	HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	8
13.3	Lắp an toàn	9

1 An toàn

Hãy tuân thủ các hướng dẫn an toàn sau đây.

1.1 Hướng dẫn chung

- Đọc kỹ hướng dẫn này.
- Giữ lại hướng dẫn và thông tin sản phẩm để sử dụng sau này hoặc chuyển giao cho chủ sở hữu kế tiếp.
- Không kết nối thiết bị khi có hư hỏng trong vận chuyển.

1.2 Sử dụng theo quy định

Chỉ sử dụng thiết bị:

- để hút khói nấu ăn.
- trong các hộ gia đình cá thể và ở các phòng kín trong môi trường gia đình.
- tới tối đa 2000 m so với mực nước biển.

Không sử dụng thiết bị:

- với bộ hẹn giờ ngoài.

1.3 Hạn chế nhóm người sử dụng

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và/hoặc kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và đã hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em không được phép nghịch thiết bị.

Trẻ em không được phép làm sạch và bảo dưỡng thiết bị, trừ khi trẻ đủ 15 tuổi trở lên và được giám sát.

Giữ trẻ dưới 8 tuổi tránh xa khỏi thiết bị và đường dây kết nối.

1.4 Sử dụng an toàn

CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Dầu mỡ lắng đọng trong bộ lọc dầu mỡ có thể cháy.

- ▶ Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc dầu mỡ.
- ▶ Làm sạch bộ lọc dầu mỡ thường xuyên.

- ▶ Không bao giờ làm việc với ngọn lửa trần gần thiết bị (ví dụ: đốt lửa).

- ▶ Chỉ lắp đặt thiết bị ở gần lò sưởi dùng nhiên liệu rắn (ví dụ, gỗ hoặc than) nếu có lò sưởi có một tấm chắn kín, và không thể tháo rời. Không cho phép tia lửa bắn.

Dầu và mỡ nóng có thể cháy nhanh chóng.

- ▶ Thường xuyên giám sát dầu mỡ nóng.
- ▶ Không bao giờ dập tắt dầu hoặc mỡ đang cháy bằng nước. Tắt vòi đốt. Dập lửa cẩn thận bằng nắp đậy, lớp phủ chống cháy hoặc vật tương tự và để nguội.

Vòi đốt mà không có đồ nấu nướng ở trên sẽ phát ngọn lửa lớn trong lúc hoạt động. Một thiết bị thông khí được gắn phía trên có thể bị hỏng hoặc bị đốt cháy.

- ▶ Chỉ vận hành các vòi đốt khi có đồ nấu nướng ở trên.

Khi vận hành đồng thời nhiều vòi đốt sẽ sinh ra ngọn lửa lớn. Một thiết bị thông khí được gắn phía trên có thể bị hỏng hoặc bị đốt cháy.

- ▶ Chỉ vận hành các vòi đốt khi có đồ nấu nướng ở trên.
- ▶ Bật cấp quạt thông gió cao nhất.
- ▶ Không được vận hành hai bếp ga cùng lúc với ngọn lửa cao nhất lâu hơn 15 phút. Hai bếp gas tương ứng với một đầu đốt lớn.
- ▶ Không vận hành đầu đốt 5 kW với ngọn lửa lớn nhất hơn 15 phút, ví dụ Wok.

Dầu mỡ lắng đọng trong bộ lọc dầu mỡ có thể cháy.

- ▶ Làm sạch bộ lọc dầu mỡ thường xuyên.

CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.


- ▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói.

Trẻ em có thể hít hoặc nuốt phải các bộ phận nhỏ, dẫn đến nghẹt thở.

- ▶ Giữ các bộ phận nhỏ xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ chơi với các bộ phận nhỏ.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ ngộ độc!

Khí đốt hút trở lại có thể gây ngộ độc. Các lò sưởi phụ thuộc khí phòng (ví dụ các lò sưởi dùng than, gỗ, dầu hoặc ga, thiết bị đun nước tức thời, máy nước nóng) rút khí đốt từ phòng lắp đặt và dẫn khí thải thông qua một hệ thống xả (ví dụ lò sưởi) vào trong không khí. Kết hợp với một chụp hút đã bật khí phòng sẽ được hút khỏi nhà bếp và các phòng liền kề. Nếu lượng khí đầy đủ không tạo ra một chân không. Khí độc từ lò sưởi hoặc ống khói bị hút trở lại vào không gian sống.

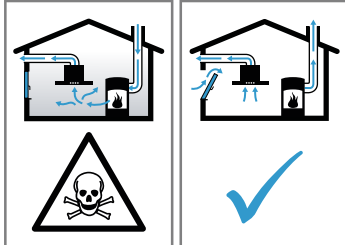

- ▶ Luôn luôn đảm bảo cung cấp khí đầy đủ khi thiết bị được sử dụng đồng thời ở chế độ khí xả với một lò sưởi phụ thuộc khí phòng.
- ▶ Vận hành an toàn chỉ được đảm bảo, khi chân không trong phòng lắp đặt lò sưởi không vượt quá 4 Pa (0,04 mbar). Điều này chỉ có thể đạt được, nếu khí cần thiết có thể được bổ sung để đốt, thông qua các lỗ không khóa ví dụ như trong các cửa, cửa sổ, kết hợp với một ống vách xả/ nạp khí hoặc thông qua các biện pháp kỹ thuật khác. Chỉ một ống vách xả khí/nạp khí không thể đảm bảo tuân thủ được giá trị giới hạn.
- ▶ Trong mọi trường hợp hãy hỏi ý kiến người cạo ống khói bạn, người mà có thể đánh giá toàn bộ hệ thống thông gió của ngôi nhà và sẽ đề xuất các biện pháp thích hợp để thông gió.
- ▶ Nếu thiết bị chỉ được sử dụng trong chế độ khí tái tuần hoàn, hoạt động có thể diễn ra mà không hạn chế.

Việc sử dụng thiết bị nấu bằng gas dẫn đến sự hình thành nhiệt, độ ẩm và các sản phẩm cháy trong phòng lắp đặt.

- ▶ Khi sử dụng thiết bị nấu ăn bằng gas, hãy bật chụp hút.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Các bộ phận dễ tiếp cận sẽ nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Không chạm vào các bộ phận nóng.
- ▶ Giữ trẻ em tránh xa.

Thiết bị trở nên nóng trong khi nấu.

- ▶ Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận lắp ráp trong thiết bị có thể có cạnh sắc.

- ▶ Cần thận làm sạch bên trong thiết bị.

Những thay đổi về cấu trúc điện hoặc cơ khí rất nguy hiểm và có thể dẫn đến chết.

- ▶ Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc điện hoặc cơ khí.

Ánh sáng của đèn LED quá chói và có thể làm hỏng mắt (nhóm rủi ro 1).

- ▶ Không nhìn thẳng vào đèn LED đang bật hơn 100 giây.

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ các kỹ thuật viên đã qua đào tạo mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.

- ▶ Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi dịch vụ khách hàng.

→ "Dịch vụ khách hàng", Trang 8

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

- ▶ Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.
- ▶ Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.
- ▶ Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao.
- ▶ Gọi dịch vụ khách hàng. → Trang 8

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- ▶ Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- ▶ Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- ▶ Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Trước khi làm sạch, hãy rút phích cắm hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao.
- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.
- ▶ Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.
- ▶ Không sử dụng khăn lau đã năng ướt.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy hoặc nổ!

Các chất tẩy rửa có tính kiềm ăn mòn mạnh hoặc axit mạnh kết hợp với các bộ phận bằng nhôm trong khoang rửa của máy rửa bát có thể dẫn đến nổ.

- ▶ Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm cao hoặc có tính axit cao. Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa thương mại hoặc công nghiệp kết hợp với các bộ phận bằng nhôm, chẳng hạn như: Sử dụng bộ lọc dầu mỡ từ chụp hút mùi.

2 Tránh thiệt hại vật chất

LƯU Ý

Nước ngưng tụ có thể dẫn đến hư hỏng do ăn mòn.

- ▶ Để ngăn chặn ngưng tụ hình thành, hãy bật thiết bị khi nấu.

Nếu hơi ẩm lọt vào phần tử điều khiển, hư hỏng có thể xảy ra.

- ▶ Không bao giờ làm sạch phần tử điều khiển bằng khăn ướt.

Làm sạch không đúng cách sẽ làm hỏng bề mặt.

- ▶ Tuân thủ hướng dẫn làm sạch.

- ▶ Không sử dụng dụng cụ làm sạch sắc hoặc gây mòn.

- ▶ Chỉ làm sạch bề mặt thép không gỉ theo hướng mài.

- ▶ Làm sạch phần tử điều khiển bằng chất tẩy rửa thép không gỉ.

Nước ngưng tụ chảy ngược có thể làm hỏng thiết bị.

- ▶ Kênh khí xả phải được lắp đặt cách thiết bị ít nhất 1 độ dốc.

Nếu bạn sử dụng các phần tử thiết kế không chính xác, chúng có thể bị hỏng.

- ▶ Không kéo các phần tử thiết kế.
- ▶ Không đặt hoặc treo đồ vật lên các phần tử thiết kế.

Hư hỏng bề mặt do lớp màng bảo vệ không được gỡ bỏ.

- ▶ Tháo màng bảo vệ khỏi tất cả các bộ phận của thiết bị trước khi sử dụng lần đầu.

3 Hãy bảo vệ và gìn giữ môi trường

3.1 Xử lý bao bì

Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.

- ▶ Xử lý loại bỏ các thành phần riêng biệt theo từng loại.

3.2 Tiết kiệm năng lượng

Nếu bạn tuân thủ hướng dẫn này, thiết bị của bạn sẽ tiêu thụ ít điện hơn.

Điều chỉnh cấp quạt thông gió phù hợp với cường độ của mùi đun nấu.

- ✓ Cấp quạt thông gió nhỏ hơn có nghĩa là tiêu thụ năng lượng ít hơn.
- ✓ Chỉ thiết lập mức chuyên sâu theo nhu cầu.

Bề mặt sơn rất nhạy cảm.

- ▶ Tuân thủ hướng dẫn làm sạch.
→ "Làm sạch thiết bị", Trang 6
- ▶ Bảo vệ bề mặt sơn khỏi trầy xước.

Đối với mùi đun nấu nặng, hãy sớm chọn cấp quạt thông gió cao hơn.

- ✓ Mùi lan tỏa ít trong phòng.

Tắt đèn khi không còn cần thiết.

- ✓ Khi hệ thống chiếu sáng tắt, sẽ không tiêu tốn năng lượng.

Làm sạch hoặc thay bộ lọc theo các khoảng thời gian được chỉ định.

- ✓ Hiệu quả của các bộ lọc được duy trì.

Đặt vùng nấu.

- ✓ Khói nấu ăn và hơi ngưng tụ giảm.

Chỉ sử dụng các chức năng bổ sung khi cần thiết.

- ✓ Tắt các chức năng bổ sung sẽ giảm mức tiêu thụ điện năng.

Thông tin sản phẩm theo (EU) 65/2014 và (EU) 66/2014 có thể được tìm bên dưới nhãn năng lượng và trên internet ở trang sản phẩm của thiết bị.

4 Các chế độ vận hành

Bạn có thể sử dụng thiết bị của mình ở chế độ khí xả hoặc ở chế độ khí tái tuần hoàn.

4.1 Chế độ khí xả

Khí hút được làm sạch qua bộ lọc dầu mỡ và được dẫn ra ngoài không khí qua hệ thống ống.



Không khí không được đưa vào ống khói dùng cho khí thải từ các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác (điều này không áp dụng cho các thiết bị khí tái tuần hoàn).

- Nếu khí xả được dẫn vào ống xả khí hoặc ống khói trong lúc không vận hành, phải có sự đồng ý của người tạo ống khói.
- Nếu khí xả được dẫn thông qua tường bên ngoài, cần sử dụng một ống vách dạng kính thiên văn.

4.2 Chế độ khí tái tuần hoàn

Khí đã hút sẽ được làm sạch bằng bộ lọc dầu mỡ và một bộ lọc mùi và sau đó được đưa trở lại phòng.




Để giữ chặt mùi trong chế độ khí tái tuần hoàn phải lắp một bộ lọc mùi. Các khả năng khác nhau để vận hành thiết bị trong chế độ khí tái tuần hoàn, hãy tham khảo danh mục sản phẩm hoặc hỏi đại lý của bạn. Bạn có thể mua phụ kiện cần thiết trong đại lý, qua dịch vụ khách hàng hoặc tại cửa hàng trực tuyến.
→ "Phụ kiện", Trang 8

5 Làm quen

5.1 Phần tử điều khiển

Hãy cài đặt tất cả chức năng của thiết bị bằng phần tử điều khiển và nhận thông tin về trạng thái vận hành.



ⓘ	Bật hoặc tắt thiết bị
🌀	Bật hoặc tắt chế độ tự động
1	Bật cấp quạt thông gió 1.

2	Bật cấp quạt thông gió 2.
3	Bật cấp quạt thông gió 3.
boost ⬆	Bật cấp chuyên sâu 1

	Bật cấp chuyên sâu 2
	Bật chạy tiếp quạt thông gió
	Thiết lập lại chỉ báo bảo hòa bộ lọc dầu mỡ

	Thiết lập lại chỉ số bảo hòa của bộ lọc mùi
	Bật hoặc tắt đèn chiếu sáng / Thiết lập độ sáng

6 Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Thực hiện các cài đặt cho lần chạy thử đầu tiên. Làm sạch thiết bị và phụ kiện.

6.1 Cài đặt chế độ vận hành

Thiết bị của bạn được đặt ở chế độ khí thải theo mặc định.

Ghi chú: Bạn sẽ cần thêm phụ kiện để sử dụng ở chế độ khí tái tuần hoàn.

- ▶ Đặt chế độ vận hành để sử dụng ở chế độ khí tái tuần hoàn.
→ "Cài đặt chỉ số bảo hòa", Trang 6

7 Điều khiển cơ bản

7.1 Bật thiết bị

1. Kéo phần kéo bộ lọc.
 2. Nhấn ①.
- ✓ Thiết bị khởi động ở cấp quạt thông gió 2.

7.2 Tắt thiết bị

1. Nhấn ①.
2. Đẩy phần kéo bộ lọc vào.

7.3 Bật cấp quạt thông gió

- ▶ Nhấn 1, 2 hoặc 3.

Ghi chú: Khi đẩy phần kéo bộ lọc vào, chỉ có thể chọn cấp quạt 1, 2 và 3.

7.4 Bật cấp chuyên sâu

Nếu có mùi hoặc bụi mù đặc biệt nồng nặc, bạn có thể sử dụng cấp chuyên sâu.

1. Để bật cấp chuyên sâu 1, nhấn .
 2. Để bật cấp chuyên sâu 2, nhấn .
- ✓ Thiết bị sẽ tự động chuyển sang cấp quạt thấp hơn sau khoảng 6 phút.

7.5 Tắt cấp chuyên sâu

- ▶ Nhấn 1, 2 hoặc 3.
- ✓ Cấp chuyên sâu kết thúc sớm.

7.6 Bật chạy tiếp quạt thông gió

Khi quạt chạy tiếp, thiết bị tiếp tục chạy một lúc rồi tự động tắt.

- ▶ Nhấn ② hoặc đẩy phần kéo bộ lọc vào.
- ✓ Thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút.

7.7 Bật chế độ tự động

Cấp quạt tối ưu được cài đặt tự động bằng cảm biến.

- ▶ Nhấn ③.

7.8 Tắt chế độ tự động

- ▶ Nhấn 1, 2, 3 hoặc ①.
- ✓ Hệ thống thông gió tự động dừng nếu cảm biến phát hiện không có thay đổi về chất lượng không khí trong nhà.
- ✓ Chế độ tự động chạy tối đa 4 giờ.

7.9 Độ nhạy cảm biến

Ở chế độ tự động, cảm biến trong thiết bị sẽ phát hiện cường độ mùi nấu và chiên. Tùy thuộc vào cài đặt độ nhạy của cảm

biến, cấp quạt tối ưu sẽ tự động được bật. Nếu bộ điều khiển cảm biến phản ứng quá yếu hoặc quá mạnh, bạn có thể thay đổi cài đặt độ nhạy của cảm biến.

- Cài đặt xuất xưởng: 3
- Cài đặt thấp nhất: 1
- Cài đặt cao nhất: 5

7.10 Cài đặt độ nhạy cảm biến

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

1. Nhấn giữ ③ khoảng 4 giây đến khi cài đặt được hiển thị.
2. Để thay đổi cài đặt, nhấn 1, 2, 3,  hoặc .
3. Để lưu cài đặt, nhấn giữ ③ khoảng 4 giây.

7.11 Bật đèn chiếu sáng

Bạn có thể bật và tắt đèn chiếu sáng mà không phụ thuộc vào hệ thống thông gió.

- ▶ Nhấn ④.

7.12 Thiết lập độ sáng

- ▶ Nhấn giữ ④ cho đến khi đạt tới độ sáng mong muốn.

7.13 Bật âm tín hiệu

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

- ▶ Nhấn đồng thời ① và  khoảng 3 giây đến khi tín hiệu phát ra.

7.14 Tắt âm tín hiệu

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

- ▶ Nhấn đồng thời ① và  khoảng 3 giây đến khi tín hiệu phát ra.

7.15 Chỉ số bảo hòa

Nếu bộ lọc dầu mỡ hoặc bộ lọc mùi đã bão hòa, các biểu tượng tương ứng sẽ nhấp nháy sau khi tắt thiết bị.

Làm sạch các bộ lọc dầu mỡ bão hòa và làm theo hướng dẫn làm sạch trong các hướng dẫn này.

Thay bộ lọc mùi bão hòa và làm theo hướng dẫn trong tài liệu đính kèm.

Đối với các bộ lọc mùi có thể tái tạo, vui lòng làm theo hướng dẫn trong tài liệu đính kèm.

7.16 Thiết lập lại chỉ số bảo hòa

Sau khi làm sạch bộ lọc dầu mỡ hoặc thay bộ lọc mùi, chỉ số bão hòa có thể được thiết lập lại.

Các điều kiện tiên quyết

- Sau khi tắt thiết bị, trong hiển thị xuất hiện  cho bộ lọc mỡ.

- Sau khi tắt thiết bị, trong màn hình xuất hiện  cho bộ lọc mùi.
- Một tín hiệu lặp lại vang lên.
- 1. Để thiết lập lại chỉ số bảo hòa cho bộ lọc dầu mỡ, nhấn .
- 2. Để thiết lập lại chỉ số bảo hòa cho bộ lọc mùi, nhấn .
- ✓ Chỉ số bảo hòa được thiết lập lại.

7.17 Cài đặt chỉ số bảo hòa

Chỉ số bảo hòa cần được cài đặt tùy thuộc vào bộ lọc được sử dụng.

8 Vệ sinh và chăm sóc

Để thiết bị của bạn hoạt động tốt trong thời gian dài, hãy vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị một cách cẩn thận.

8.1 Chất tẩy rửa

Bạn có thể mua chất làm sạch phù hợp từ dịch vụ khách hàng hoặc tại cửa hàng trực tuyến.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Trước khi làm sạch, hãy rút phích cắm hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao.
- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thiết bị trở nên nóng trong khi nấu.

- ▶ Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

LƯU Ý

Chất tẩy rửa không phù hợp có thể làm hỏng các bề mặt của thiết bị.

- ▶ Không sử dụng dụng cụ làm sạch sắc hoặc gây mòn.
- ▶ Không sử dụng chất tẩy rửa chứa cồn mạnh.
- ▶ Không sử dụng miếng cọ rửa hoặc miếng bọt biển cứng.
- ▶ Chỉ sử dụng chất tẩy rửa kính, dụng cụ cạo kính hoặc sản phẩm chăm sóc thép không gỉ nếu chúng được khuyến nghị trong hướng dẫn vệ sinh cho bộ phận liên quan.
- ▶ Giặt kỹ khăn lau đa năng trước khi sử dụng.

8.2 Làm sạch thiết bị

Hãy làm sạch thiết bị theo hướng dẫn để các bộ phận và bề mặt khác nhau không bị hư hỏng do làm sạch không đúng cách hoặc dùng chất tẩy rửa không phù hợp.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy hoặc nổ!

Các chất tẩy rửa có tính kiềm ăn mòn mạnh hoặc axit mạnh kết hợp với các bộ phận bằng nhôm trong khoang rửa của máy rửa bát có thể dẫn đến nổ.

- ▶ Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có tính kiềm cao hoặc có tính axit cao. Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm tẩy rửa thương mại hoặc công nghiệp kết hợp với các bộ phận bằng nhôm, chẳng hạn như: Sử dụng bộ lọc dầu mỡ từ chụp hút mùi.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Trước khi làm sạch, hãy rút phích cắm hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao.
- ▶ Không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước hoặc máy rửa cao áp để vệ sinh thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bỏng!

Thiết bị trở nên nóng trong khi nấu.

- ▶ Để thiết bị nguội trước khi vệ sinh.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận lắp ráp trong thiết bị có thể có cạnh sắc.

- ▶ Cẩn thận làm sạch bên trong thiết bị.

Điều kiện tiên quyết: Thiết bị được tắt.

1. Để cài đặt chế độ khí tái tuần hoàn ở bộ lọc mùi tiêu chuẩn, nhấn giữ ① và ② đến khi trên màn hình có vạch phía trên 1 và  sáng lên.
2. Để cài đặt chế độ khí tái tuần hoàn cho bộ lọc mùi Clean Air Standard hoặc bộ lọc mùi Clean Air Plus, nhấn lại ① và ② và giữ đến khi trên màn hình có các vạch trên 2 và  sáng lên.
3. Để cài đặt chế độ khí thải, nhấn lại ① và ② và giữ đến khi trên màn hình xuất hiện .

1. Lưu ý các thông tin về chất tẩy rửa.

→ "Chất tẩy rửa", Trang 6

2. Tùy thuộc vào bề mặt, hãy làm sạch như sau:

- ▶ Làm sạch bề mặt thép không gỉ bằng khăn lau đa năng và nước xà phòng ấm theo hướng mài.
- ▶ Làm sạch bề mặt sơn bằng khăn lau đa năng và nước xà phòng ấm.
- ▶ Làm sạch nhôm bằng khăn mềm và nước lau kính.
- ▶ Làm sạch nhựa bằng khăn mềm và nước lau kính.
- ▶ Làm sạch kính bằng khăn mềm và nước lau kính.

3. Lau khô bằng khăn mềm.

4. Thoa một lớp mỏng sản phẩm bảo dưỡng thép không gỉ lên bề mặt thép không gỉ bằng khăn mềm.

Các sản phẩm chăm sóc thép không gỉ có sẵn từ dịch vụ khách hàng hoặc trong cửa hàng trực tuyến.

8.3 Làm sạch phần tử điều khiển và đèn

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Hơi ẩm xâm nhập có thể gây điện giật.

- ▶ Không sử dụng khăn lau đa năng ướt.

1. Lưu ý các thông tin về chất tẩy rửa.

→ "Chất tẩy rửa", Trang 6

2. Làm sạch bằng khăn lau đa năng ẩm và nước xà phòng ấm.
3. Lau khô bằng khăn mềm.

8.4 Tháo bộ lọc mỡ


1. Kéo hoàn toàn phần kéo bộ lọc.

2. **LƯU Ý** – Bộ lọc dầu mỡ rơi có thể làm hỏng bếp nấu ăn bên dưới.

- ▶ Đặt một tay dưới bộ lọc dầu mỡ.

Ghi chú: Đầu tiên hãy tháo bộ lọc dầu mỡ trong phần kéo bộ lọc, sau đó tháo các bộ lọc dầu mỡ trong thiết bị.

Mở khóa trên bộ lọc dầu mỡ.

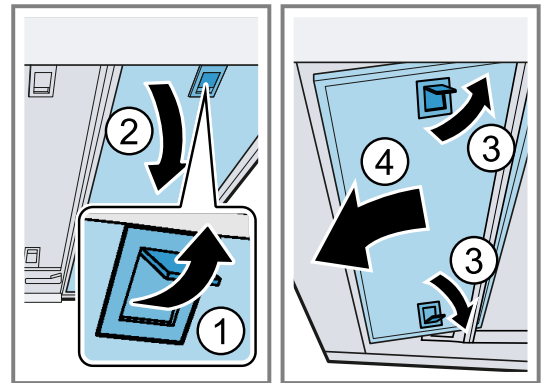

3. Tháo các bộ lọc dầu mỡ ra khỏi giá đỡ.

Để tránh dầu mỡ nhỏ giọt, hãy giữ các bộ lọc dầu mỡ nằm ngang.

8.5 Làm sạch bộ lọc dầu mỡ bằng tay

Bộ lọc dầu mỡ sẽ lọc dầu mỡ từ hơi bếp. Bộ lọc dầu mỡ được làm sạch thường xuyên sẽ đảm bảo mức độ tách dầu mỡ cao.

Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch bộ lọc dầu mỡ 2 tháng một lần.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Dầu mỡ lắng đọng trong bộ lọc dầu mỡ có thể cháy.

- Làm sạch bộ lọc dầu mỡ thường xuyên.

Điều kiện tiên quyết: Bộ lọc dầu mỡ được tháo.

→ "Tháo bộ lọc mỡ", Trang 6

1. Lưu ý các thông tin về chất tẩy rửa.

→ "Chất tẩy rửa", Trang 6

2. Ngâm bộ lọc dầu mỡ trong nước xà phòng ấm.
Đối với vết bẩn cứng đầu, sử dụng chất tẩy nhờn. Bạn có thể mua chất tẩy nhờn từ dịch vụ khách hàng hoặc trong cửa hàng trực tuyến.
3. Làm sạch bộ lọc dầu mỡ bằng bàn chải.
4. Rửa kỹ các bộ lọc dầu mỡ.
5. Để bộ lọc dầu mỡ nhỏ giọt.

8.6 Làm sạch bộ lọc dầu mỡ trong máy rửa bát

Bộ lọc dầu mỡ sẽ lọc dầu mỡ từ hơi bếp. Bộ lọc dầu mỡ được làm sạch thường xuyên sẽ đảm bảo mức độ tách dầu mỡ cao. Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch bộ lọc dầu mỡ 2 tháng một lần.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Dầu mỡ lắng đọng trong bộ lọc dầu mỡ có thể cháy.

- Làm sạch bộ lọc dầu mỡ thường xuyên.

LƯU Ý

Bộ lọc dầu mỡ có thể bị hỏng nếu chúng bị kẹt trong máy rửa bát.

- Không kẹp bộ lọc dầu mỡ.

Ghi chú: Có thể xảy ra hiện tượng đổi màu nhẹ khi làm sạch bộ lọc dầu mỡ trong máy rửa bát. Sự đổi màu không ảnh hưởng đến chức năng của bộ lọc dầu mỡ.

Điều kiện tiên quyết: Bộ lọc dầu mỡ được tháo.

→ "Tháo bộ lọc mỡ", Trang 6

1. Lưu ý các thông tin về chất tẩy rửa.

→ "Chất tẩy rửa", Trang 6

2. Đặt lồng lều các bộ lọc dầu mỡ vào máy rửa bát.
Không làm sạch bộ lọc dầu mỡ bị bẩn nặng với bát đĩa.
Đối với vết bẩn cứng đầu, sử dụng chất tẩy nhờn. Bạn có thể mua chất tẩy nhờn từ dịch vụ khách hàng hoặc trong cửa hàng trực tuyến.
3. Khởi động máy rửa bát.
Khi cài đặt nhiệt độ, chọn tối đa 70° C.
4. Để bộ lọc dầu mỡ nhỏ giọt.

8.7 Lắp bộ lọc dầu mỡ

LƯU Ý

Bộ lọc dầu mỡ rơi có thể làm hỏng bếp nấu ăn bên dưới.

- Đặt một tay dưới bộ lọc dầu mỡ.

1. Lắp bộ lọc dầu mỡ.
2. Gấp các bộ lọc dầu mỡ lên trên và khớp các ổ khóa.
3. Đảm bảo các khóa khớp vào đúng vị trí.

9 Khắc phục sự cố

Bạn có thể tự mình khắc phục các lỗi nhỏ xảy ra đối với thiết bị. Sử dụng các thông tin hướng dẫn khắc phục lỗi trước khi liên hệ với dịch vụ khách hàng. Như vậy, bạn sẽ tránh được những phí tổn không cần thiết.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- Chỉ các kỹ thuật viên đã qua đào tạo mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- Nếu thiết bị bị lỗi, hãy gọi dịch vụ khách hàng.
→ "Dịch vụ khách hàng", Trang 8

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

- Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.
- Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.
- Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

9.1 Các lỗi chức năng

Sự cố	Nguyên nhân và xử lý sự cố
Thiết bị không hoạt động.	Phích cắm điện của dây nối nguồn điện không được cắm. ► Hãy kết nối thiết bị với mạng điện. Cầu chì trong hộp cầu chì tắt. ► Hãy kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì. Nguồn điện bị lỗi. ► Hãy kiểm tra đèn trong phòng hoặc các thiết bị khác trong phòng có hoạt động không.
Đèn LED không hoạt động.	Có thể xảy ra nhiều nguyên nhân khác nhau. ► Đèn LED hỏng chỉ được phép thay thế bởi nhà sản xuất, dịch vụ khách hàng hoặc một chuyên gia được cấp phép (thợ điện). ► Hãy gọi cho bộ phận . → "Dịch vụ khách hàng", Trang 8

10 Thải bỏ

10.1 Thải bỏ thiết bị cũ

Có thể sử dụng lại các nguyên liệu thô có giá trị bằng cách xử lý thải thân thiện với môi trường.

1. Rút phích cắm của cáp nguồn.
2. Cắt rời cáp nguồn.
3. Hãy thải bỏ thiết bị thân thiện với môi trường.
Hãy tham khảo thông tin về phương pháp xử lý loại bỏ hiện nay từ đại lý của bạn cũng như từ chính quyền thành phố hoặc chính quyền địa phương.



Thiết bị này phù hợp với chỉ thị 2012/19/EU của châu Âu về thiết bị điện và điện tử (chất thải từ thiết bị điện và điện tử - WEEE). Chỉ dẫn lên khung áp dụng cho việc thu hồi có hiệu lực trong khối EU và tái chế các thiết bị cũ.

11 Dịch vụ khách hàng

Bạn có thể mua các phụ tùng chức năng chính hãng phù hợp với Quy định liên quan về thiết kế sinh thái từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm kể từ khi thiết bị của bạn được đưa ra thị trường trong khu vực kinh tế Châu Âu.

Ghi chú: Việc sử dụng dịch vụ khách hàng là miễn phí trong khuôn khổ các điều khoản bảo hành của nhà sản xuất.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thời hạn và điều kiện bảo hành tại quốc gia của bạn từ bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi, đại lý của bạn hoặc trên trang web của chúng tôi. Nếu liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cần có mã sản phẩm (E-Nr.) và mã sản xuất (FD) của thiết bị.

Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của dịch vụ khách hàng trong danh bạ dịch vụ khách hàng đính kèm hoặc trên trang web của chúng tôi.

11.1 Mã sản phẩm (E-Nr.) và mã sản xuất (FD)

Xem mã sản phẩm (E-Nr.) và mã sản xuất (FD) trên biển thông số của thiết bị.

Tùy theo model, biển thông số được đặt:

- ở bên trong thiết bị (để xem được phải tháo bộ lọc mỡ).
- ở mặt trên của thiết bị.

Bạn có thể ghi lại dữ liệu để nhanh chóng tìm thấy thông số của thiết bị và số điện thoại dịch vụ khách hàng.

12 Phụ kiện

Bạn có thể mua phụ kiện từ dịch vụ khách hàng, nhà bán lẻ chuyên nghiệp hoặc trên Internet. Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng vì những chúng được điều chỉnh chính xác cho phù hợp với thiết bị của bạn.

Phụ kiện dành riêng cho thiết bị. Khi mua, luôn cung cấp tên chính xác (Số E) cho thiết bị của bạn. → *Trang 8*

Bạn có thể tìm hiểu phụ kiện nào có sẵn cho thiết bị của mình trong danh mục của chúng tôi, trong cửa hàng trực tuyến hoặc từ dịch vụ khách hàng.

www.bosch-home.com

13 Hướng dẫn lắp đặt


Tuân thủ thông tin này khi lắp đặt thiết bị.



mm

13.1 Phạm vi giao hàng


Sau khi mở hộp, hãy kiểm tra các hư hại do vận chuyển và độ nguyên vẹn của tất cả bộ phận khi giao hàng.

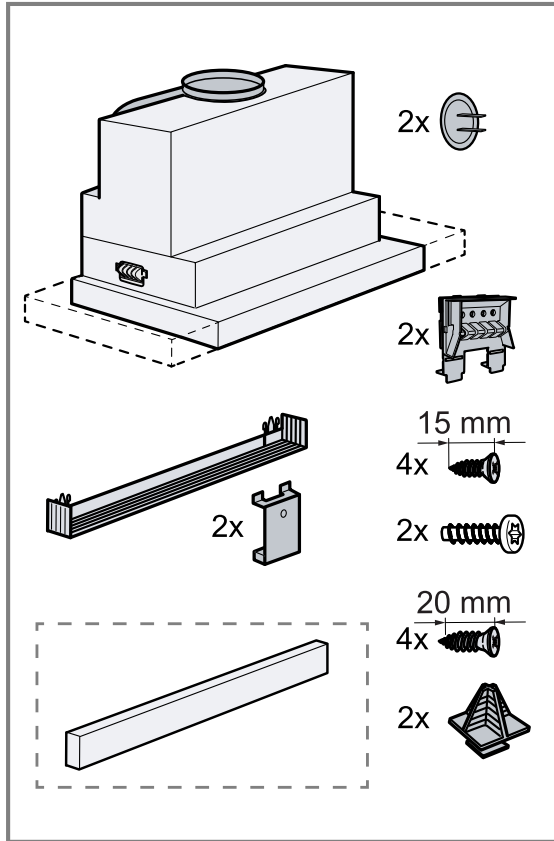

Tùy thuộc vào trang bị của thiết bị

13.2 Khoảng cách an toàn

Hãy lưu ý khoảng cách an toàn của thiết bị.

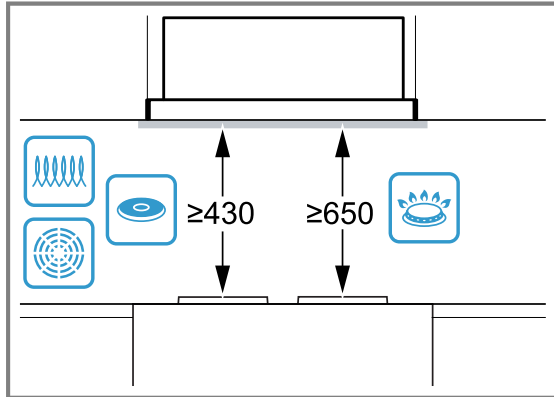


13.3 Lắp an toàn

Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn này khi lắp đặt thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ ngộ độc!

Khí đốt hút trở lại có thể gây ngộ độc. Các lò sưởi phụ thuộc khí phòng (ví dụ các lò sưởi dùng than, gỗ, dầu hoặc ga, thiết bị đun nước tức thời, máy nước nóng) rút khí đốt từ phòng lắp đặt và dẫn khí thải thông qua một hệ thống xả (ví dụ lò sưởi) vào trong không khí. Kết hợp với một chụp hút đã bật khí phòng sẽ được hút khỏi nhà bếp và các phòng liền kề. Nếu lượng khí đầy đủ không tạo ra một chân không. Khí độc từ lò sưởi hoặc ống khói bị hút trở lại

vào không gian sống.

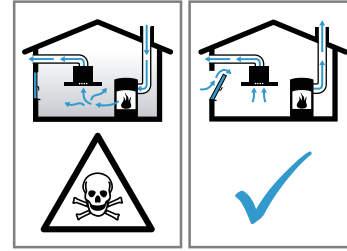

- ▶ Luôn luôn đảm bảo cung cấp khí đầy đủ khi thiết bị được sử dụng đồng thời ở chế độ khí xả với một lò sưởi phụ thuộc khí phòng.
- ▶ Vận hành an toàn chỉ được đảm bảo, khi chân không trong phòng lắp đặt lò sưởi không vượt quá 4 Pa (0,04 mbar). Điều này chỉ có thể đạt được, nếu khí cần thiết có thể được bổ sung để đốt, thông qua các lỗ không khóa ví dụ như trong các cửa, cửa sổ, kết hợp với một ống vách xả/nạp khí hoặc thông qua các biện pháp kỹ thuật khác. Chỉ một ống vách xả khí/nạp khí không thể đảm bảo tuân thủ được giá trị giới hạn.
- ▶ Trong mọi trường hợp hãy hỏi ý kiến người tạo ống khói bạn, người mà có thể đánh giá toàn bộ hệ thống thông gió của ngôi nhà và sẽ đề xuất các biện pháp thích hợp để thông gió.
- ▶ Nếu thiết bị chỉ được sử dụng trong chế độ khí tái tuần hoàn, hoạt động có thể diễn ra mà không hạn chế.

Khí đốt hút trở lại có thể gây ngộ độc.

- ▶ Nếu chụp hút mùi được lắp đặt cùng với lò sưởi phụ thuộc vào không khí trong phòng thì nguồn điện cấp cho chụp hút mùi phải được trang bị mạch điện an toàn phù hợp.

Khí đốt hút trở lại có thể gây ngộ độc.

- ▶ Không xả khí thải vào ống khói hoặc ống xả khí đang hoạt động.
- ▶ Không xả khí thải vào trực tiếp được sử dụng để thông gió cho các phòng lắp đặt lò sưởi.
- ▶ Nếu khí xả được dẫn vào ống xả khí hoặc ống khói trong lúc không vận hành, phải có sự đồng ý của người tạo ống khói.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ bị nghẹt thở!

Trẻ em có thể trùm bao bì đóng gói lên đầu hoặc bị cuốn vào trong đó và chết ngạt.

- ▶ Giữ bao bì đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
- ▶ Không để trẻ em chơi với bao bì đóng gói.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ cháy!

Dầu mỡ lắng đọng trong bộ lọc dầu mỡ có thể cháy.

- ▶ Không làm việc gần thiết bị có ngọn lửa mở (ví dụ đốt lửa).
- ▶ Chỉ lắp đặt thiết bị ở gần lò sưởi dùng nhiên liệu rắn (ví dụ, gỗ hoặc than) nếu có một tấm chắn kín, và không thể tháo rời. Không cho phép tia lửa bắn.
- ▶ Phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định, để tránh tích tụ nhiệt.
- ▶ Hãy lưu ý thông tin về các thiết bị nấu ăn của bạn. Nếu hướng dẫn lắp đặt thiết bị nấu chỉ định một khoảng cách khác, hãy luôn tính đến khoảng cách lớn hơn. Nếu bếp gas và bếp điện được vận hành cùng nhau thì áp dụng khoảng cách quy định lớn nhất.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ thương tích!

Các bộ phận lắp ráp trong thiết bị có thể có cạnh sắc.

► Mang găng tay bảo vệ.

Nếu thiết bị không được vít chặt đúng cách, nó có thể rơi xuống.

► Tất cả các ốc vít phải được gắn và lắp chắc chắn.

Những thay đổi về cấu trúc điện hoặc cơ khí rất nguy hiểm và có thể dẫn đến trục trặc.

► Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cấu trúc điện hoặc cơ khí.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Các bộ phận có cạnh sắc bên trong thiết bị có thể làm hỏng cáp kết nối.

► Không uốn cong hoặc kẹp cáp kết nối.

Thiết bị hoặc cáp nguồn bị hư hỏng rất nguy hiểm.

► Không bao giờ vận hành một thiết bị đã bị hư hỏng.

► Không bao giờ kéo cáp nguồn khi muốn ngắt thiết bị khỏi nguồn điện. Luôn rút ở phích cắm của cáp nguồn.

► Nếu thiết bị hoặc cáp nguồn bị hỏng, hãy lập tức rút phích cắm của cáp nguồn hoặc dập cầu dao trong hộp cầu dao.

► Gọi dịch vụ khách hàng. → *Trang 8*

Sửa chữa không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

► Chỉ những kỹ thuật viên đã qua đào tạo về lĩnh vực này mới được phép tiến hành sửa chữa thiết bị.

► Chỉ được phép sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng để sửa chữa thiết bị.

► Nếu cáp nguồn của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của họ hoặc người có chuyên môn tương tự để tránh nguy hiểm.

Lắp đặt không đúng cách sẽ gây nguy hiểm.

► Chỉ kết nối và vận hành thiết bị theo thông tin trên bảng thông số.

► Chỉ kết nối thiết bị với mạng điện xoay chiều qua một ổ cắm có tiếp đất được lắp đặt đúng quy định.

► Hệ thống dây điện bảo vệ của hệ thống điện trong nhà phải được lắp đặt theo quy định.

► Không bao giờ cấp điện cho thiết bị qua một thiết bị chuyển mạch ngoài, ví dụ: bộ hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa.

► Khi lắp đặt thiết bị, phải bố trí sao cho có thể tiếp cận dễ dàng phích cắm của cáp nguồn. Nếu không thể tiếp cận dễ dàng thì phải lắp đặt thiết bị ngắt kết nối tất cả các cực trong hệ thống điện cố định phù hợp với các điều kiện của tiêu chuẩn quá áp loại III và các quy định về lắp đặt.

► Khi lắp đặt thiết bị, hãy lưu ý không để cáp nguồn bị kẹt hoặc bị hư hỏng.

13.4 Lưu ý chung

Vui lòng lưu ý những hướng dẫn chung này trong quá trình lắp đặt.

- Đối với việc lắp đặt phải tuân thủ các quy định hiện hành và các quy tắc về lắp đặt của các nhà cung cấp điện và khí địa phương.
- Khi dẫn khí thải ra, phải tuân thủ các quy định chính thức và quy định pháp luật như: quy định về xây dựng của tiểu bang.
- Để đảm bảo dễ dàng truy cập vào thiết bị trong trường hợp cần bảo trì, hãy chọn vị trí lắp đặt dễ tiếp cận.

- Các bề mặt của thiết bị rất dễ bị hỏng. Tránh làm hỏng khi lắp đặt.

13.5 Hướng dẫn về kết nối điện

Để có thể kết nối điện cho thiết bị một cách an toàn, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

⚠ CẢNH BÁO – Nguy cơ điện giật!

Phải luôn có thể ngắt thiết bị ra khỏi mạng điện. Thiết bị chỉ được kết nối với một ổ cắm nối đất an toàn được lắp theo quy định.

► Phích cắm của cáp nguồn phải có thể tiếp cận dễ dàng sau khi lắp đặt thiết bị.

► Nếu không thể thì phải lắp đặt thiết bị ngắt kết nối tất cả các cực trong hệ thống điện cố định phù hợp với các điều kiện của tiêu chuẩn quá áp loại III và các quy định về lắp đặt.

► Chỉ thợ điện có trình độ mới được thực hiện việc lắp đặt điện cố định. Chúng tôi khuyến bạn nên lắp đặt bộ ngắt dòng điện sự cố (Công tắc FI) trong mạch điện của nguồn thiết bị.

Các bộ phận có cạnh sắc bên trong thiết bị có thể làm hỏng cáp kết nối.

► Không uốn cong hoặc kẹp cáp kết nối.

► Tham khảo dữ liệu kết nối trên nhãn thông số. → *Trang 8*

► Cáp kết nối dài khoảng 1,30 m.

► Thiết bị này phù hợp với các quy định ngăn chặn can thiệp của EG.

► Thiết bị tương ứng với lớp bảo vệ 1. Do đó, chỉ sử dụng thiết bị có kết nối dây dẫn bảo vệ.

► Không kết nối thiết bị với nguồn điện trong quá trình lắp ráp.

► Đảm bảo chống tiếp xúc khi lắp đặt.

13.6 Hướng dẫn về tình hướng lắp đặt

► Lắp thiết bị này vào tủ bếp.

► Khi lắp đặt thêm các phụ kiện đặc biệt, hãy làm theo hướng dẫn lắp ráp được cung cấp.

► Chiều rộng của chụp hút phải bằng ít nhất chiều rộng của vòi đốt.

► Để thu được hơi khói một cách tối ưu, hãy lắp thiết bị vào giữa bếp nấu.

13.7 Hướng dẫn về đường ống khí thải

Nhà sản xuất thiết bị không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các kiểu nài có thể bắt nguồn từ tuyến đường ống.

► Sử dụng ống khí thải ngắn, thẳng có đường kính ống lớn nhất có thể.

► Ống khí thải dài, thô, nhiều khúc cong hoặc đường kính ống nhỏ làm giảm hiệu suất hút và tăng độ ồn của quạt.

► Sử dụng ống khí thải làm bằng vật liệu không cháy.

► Để tránh nước ngưng chảy ngược, hãy lắp ống khí thải từ thiết bị với độ dốc bằng 1.

13.8 Lắp ráp

Kiểm tra nội thất

1. Đảm bảo đồ nội thất lắp sẵn nằm ngang và có đủ khả năng chịu lực.

Trọng lượng tối đa của thiết bị là 18 kg.

Ghi chú: Tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đồ nội thất về khả năng chịu tải của đồ nội thất lắp sẵn.

2. Đảm bảo đồ nội thất lắp sẵn có khả năng chịu nhiệt lên đến 90° C.

3. Đảm bảo rằng thiết bị đã lắp vẫn ổn định sau khi khoét lỗ.

4. Đảm bảo rằng đồ nội thất lắp sẵn tuân thủ các kích thước sau:

Chiều rộng	600 mm
Độ sâu	tối thiểu 320 mm với khung hạ: tối thiểu 350 mm
Chiều cao	tối thiểu 390 mm

với bộ thiết bị khí tái tuần hoàn Clean Air tối thiểu 600 mm


Độ dày vách 16 mm hoặc 19 mm

Chuẩn bị đồ nội thất


Điều kiện tiên quyết: Đồ nội thất phù hợp để lắp đặt.

→ "Kiểm tra nội thất", Trang 10


1. Để tránh hư hỏng, hãy đặt bếp lại.
2. Đảm bảo độ ổn định của đồ nội thất lắp sẵn sau công việc cắt.
3. Nếu độ sâu của tủ nhỏ hơn 320 mm, hãy tháo một phần vách sau.
4. Tạo đường cắt để kết nối ống.

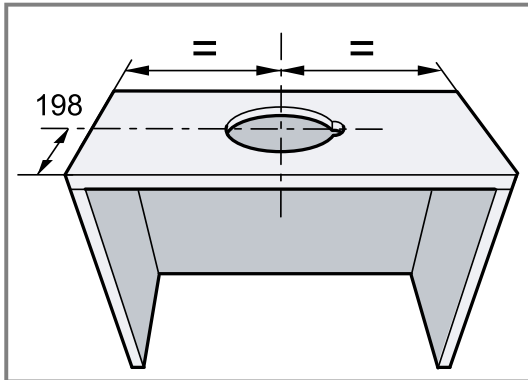


5. Nếu có, hãy tháo sàn tủ.
6. Loại bỏ mọi mảnh vụn.
7. Đánh dấu các điểm gắn ở bên trong tủ bằng cách sử dụng bộ phận gắn kèm theo và dùng dụng cụ khắc để chọc xuyên qua chúng.

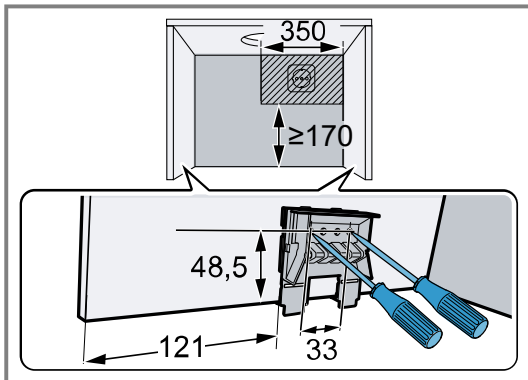

8. Độ dày vách 19 mm: Mở miếng đệm trên cả hai bộ phận gắn.

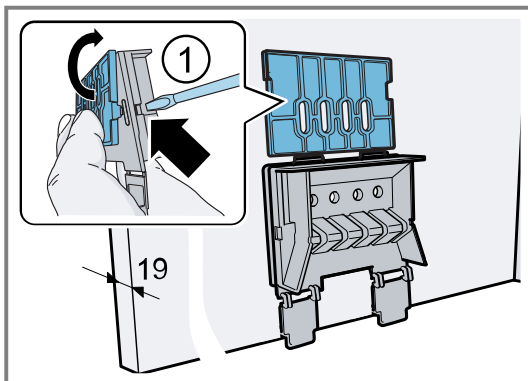


9. Siết chặt các bộ phận gắn ở bên trái và bên phải của thân máy.

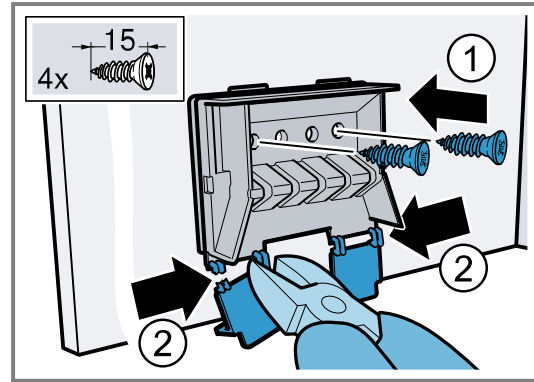


10. Tháo các cỡ chặn bên dưới tại bộ phận gắn.

Chuẩn bị thiết bị


1. Chèn các giá đỡ cho dải trang trí tường ở mặt sau của thiết bị vào các hốc ở bên ngoài và gấp chúng về phía giữa thiết bị.

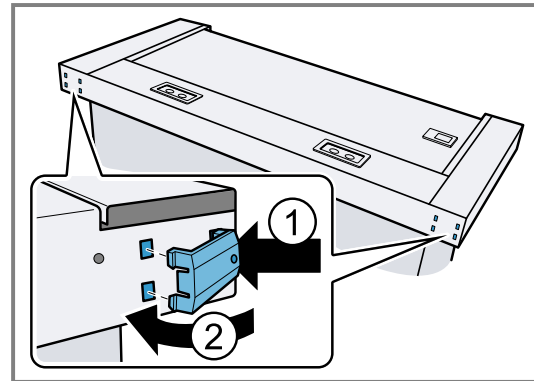

2. Gắn dải tay cầm vào phần kéo bộ lọc bằng vít được cung cấp.

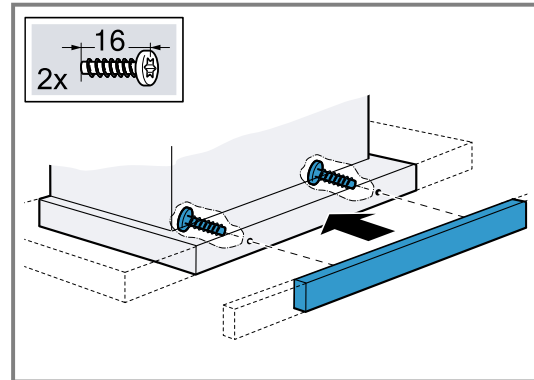


3. Cắm cáp nguồn đi kèm vào thiết bị và cố định nó bằng thiết bị giảm căng.

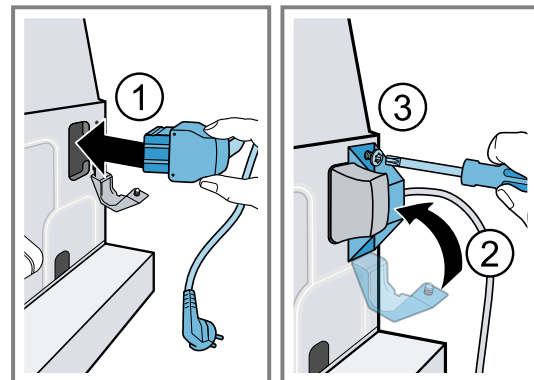


Lắp thiết bị


1. Gắn thiết bị vào tủ ①, khóa chặt bu-lông gắn ② và gắn nắp bảo vệ ③.

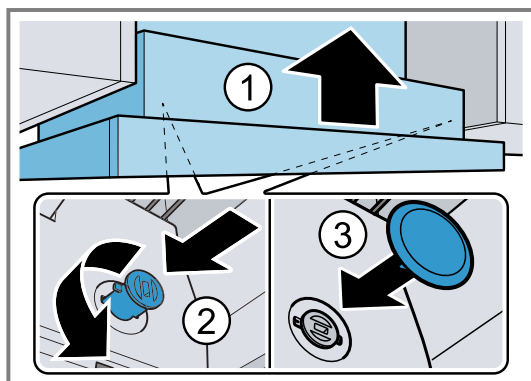


2. Chiều rộng thiết bị 90 cm: Kéo phần kéo bộ lọc hoàn toàn về phía trước. Ngoài ra, vận thiết bị vào tủ phía trên từ bên dưới bằng 2 vít ở bên trái và bên phải.

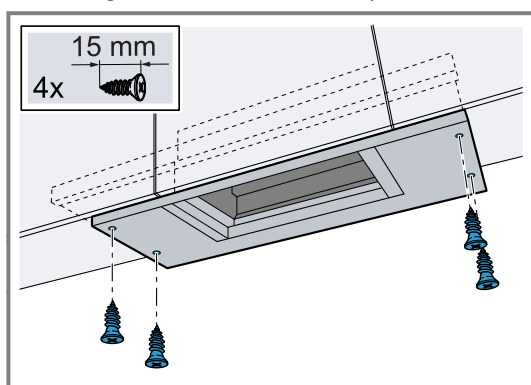

3. Điều chỉnh dải trang trí tường theo khoảng cách giữa thiết bị và tường.

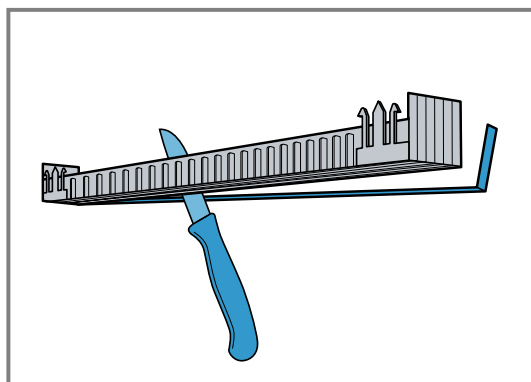

4. Gắn dải trang trí tường vào giá đỡ.

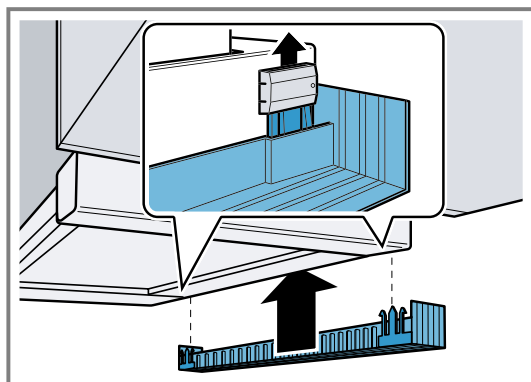

5. Lắp bộ lọc dầu mỡ.
6. Tạo kết nối ống.
7. Tạo kết nối điện.

Ghi chú


Bạn có thể giấu vỏ chụp hút mùi bên trong tủ phía trên. Xin lưu ý những điều sau:

- Tầng trung gian không được tựa vào vỏ.
- Mặt trước không được gắn vào vỏ.
- Phải duy trì khả năng tiếp cận với vỏ để thay bộ lọc và dành cho dịch vụ khách hàng.

Thay đổi cỡ chặn của phần kéo bộ lọc


Ở một số phiên bản thiết bị, cỡ chặn của phần kéo bộ lọc có thể được thay đổi. Các thiết bị này đi kèm với các miếng đệm để dải tay cầm của thiết bị ngang bằng với đồ nội thất lắp sẵn.

1. Kéo phần kéo bộ lọc về phía trước.
2. Rút ngắn các miếng đệm đến kích thước mong muốn và chèn chúng vào các khe đã chỉ định.

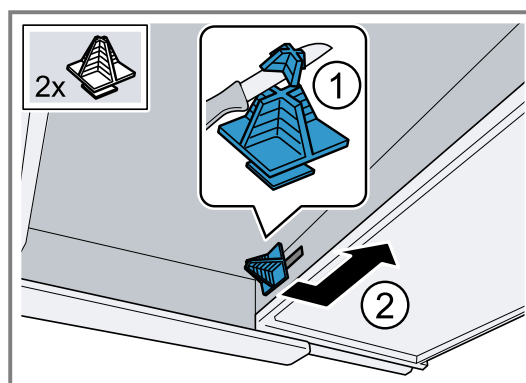


Tháo dỡ thiết bị


1. Để tránh hư hỏng, hãy đây bếp lại.
2. Ngắt kết nối điện.
3. Tháo kết nối ống.
4. Tháo bộ lọc mỡ.
5. Tháo các nắp bảo vệ khỏi các bu lông gắn.

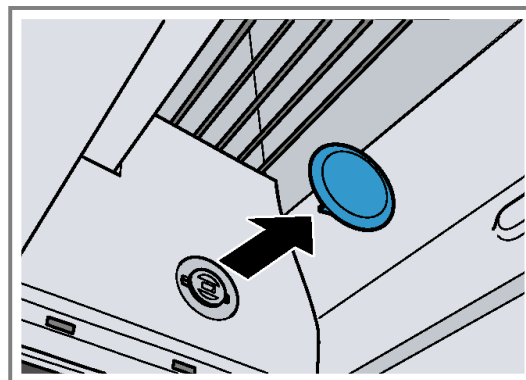


6. Giữ thiết bị bằng một tay trong các bước sau.

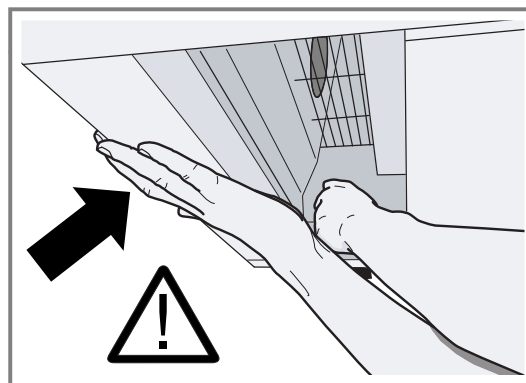


7. Nhấn vào các bu lông gắn bằng chìa vặn đầu dẹt và xoay chúng 90 cho đến khi các bu lông gắn nhả ra.

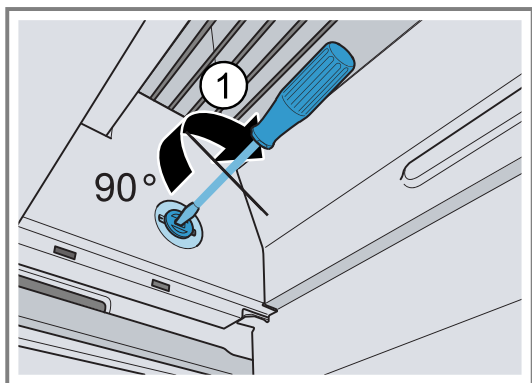

8. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào các bu lông gắn và xoay cho đến khi các bu lông gắn bật ra khỏi vỏ. Nhấc nhẹ thiết bị và kéo các bu lông gắn cho đến khi khóa trong tủ nhả ra.

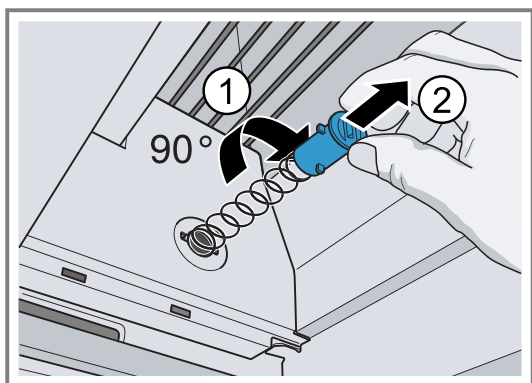

9. Tháo thiết bị một cách cẩn thận.

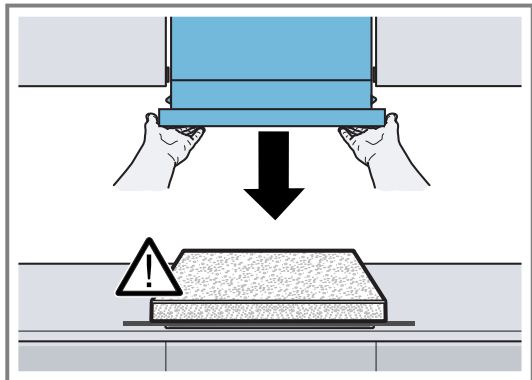



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001910289 (050526) REG25