

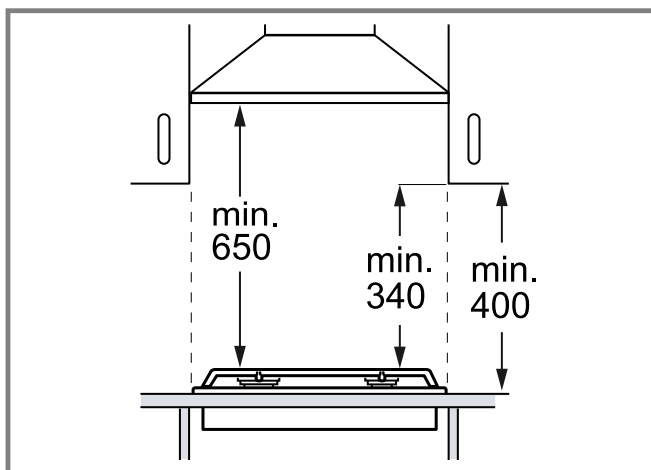


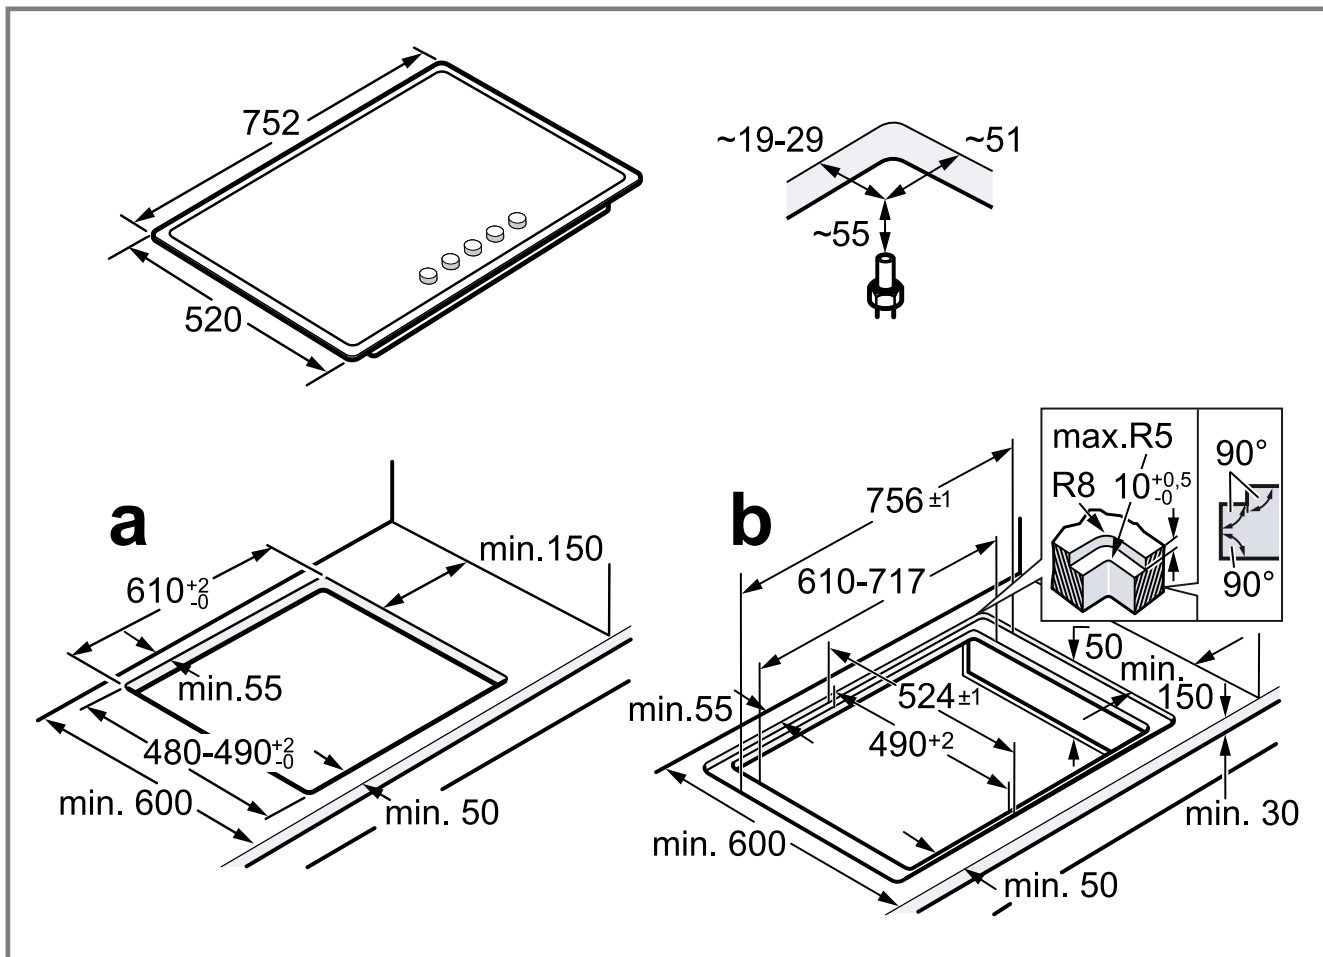


8001251947 020408


**de Montageanleitung****el Οδηγίες εγκατάστασης****en Installation instructions****es Instrucciones de montaje****fr Notice d'installation****hu Telepítési útmutató****it Istruzioni d'installazione****nl Installatie-instructies****pl Instrukcje montażu****pt Instruções de instalação****ro Instrucţiuni de instalare****ru Инструкция по установке****tr Kurulum talimatları****1****2**

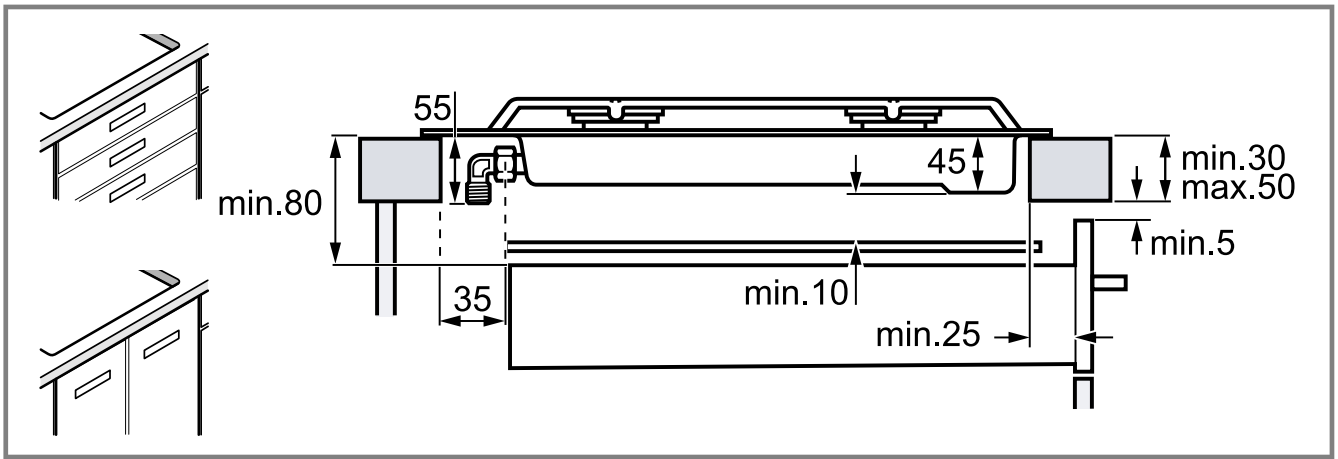


3

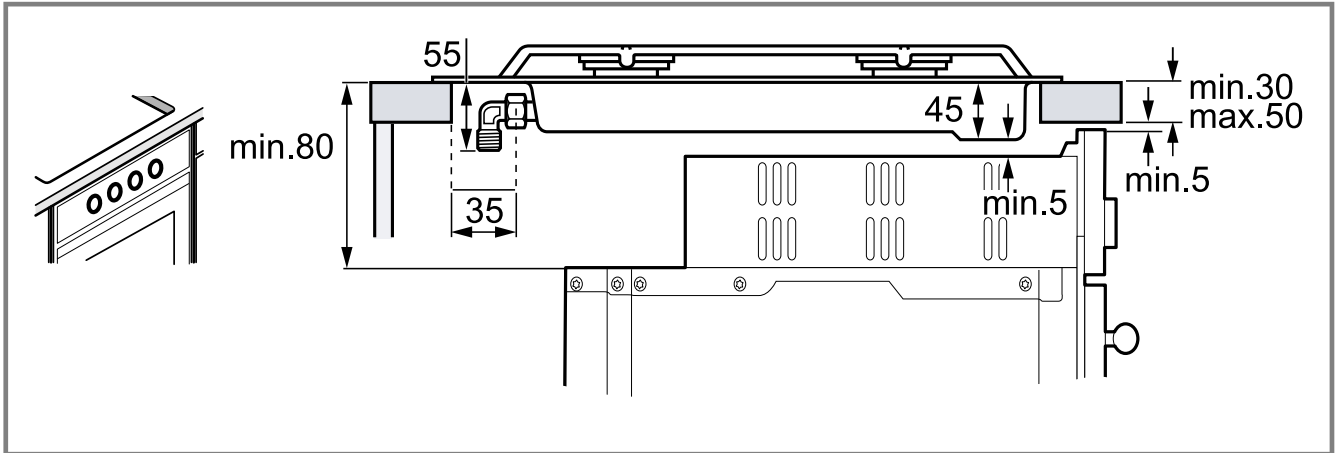


4

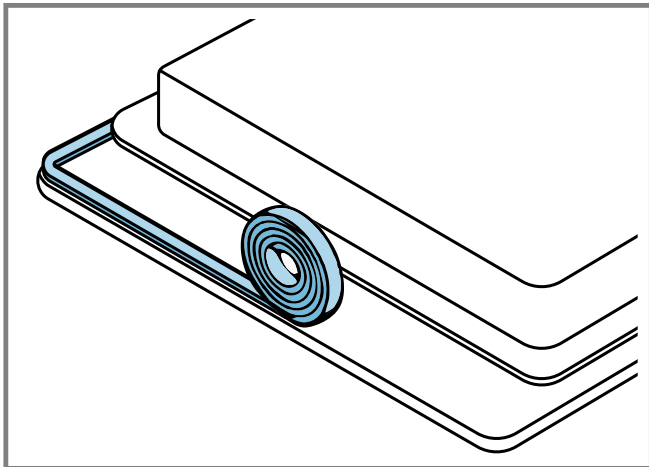



5

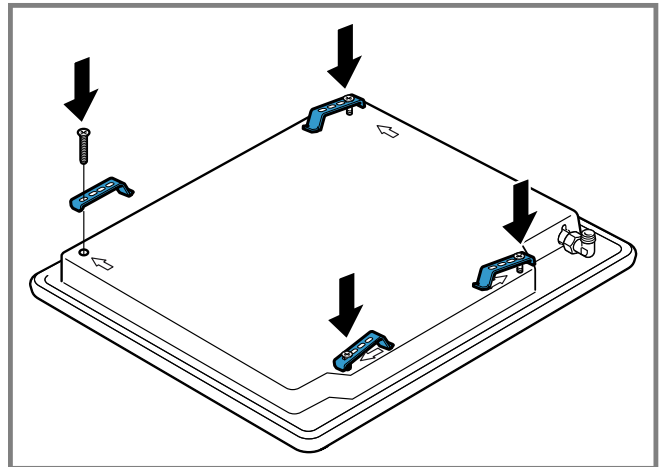


6

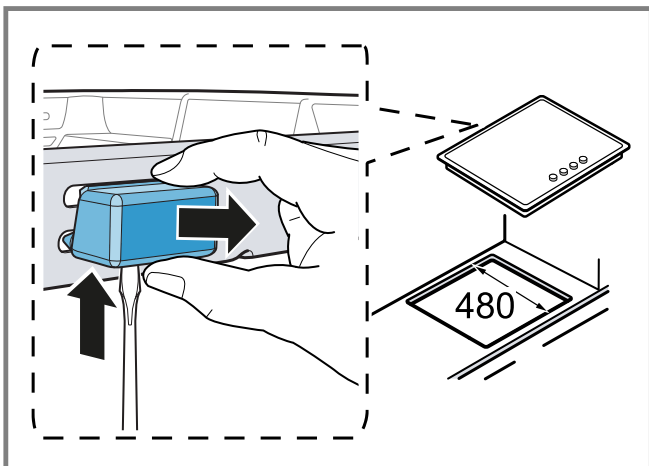


7

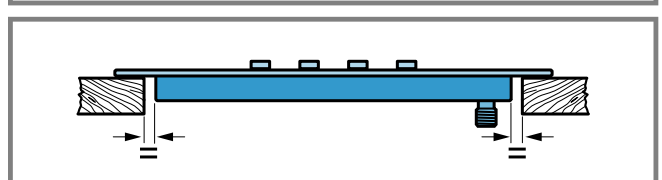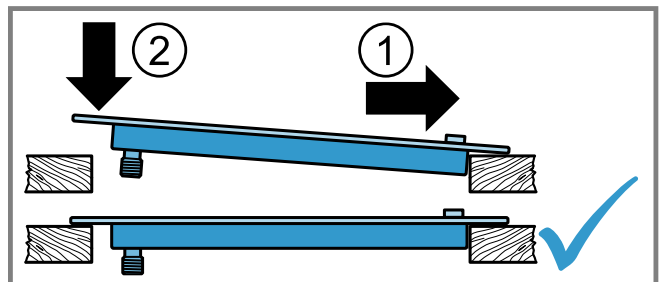


8

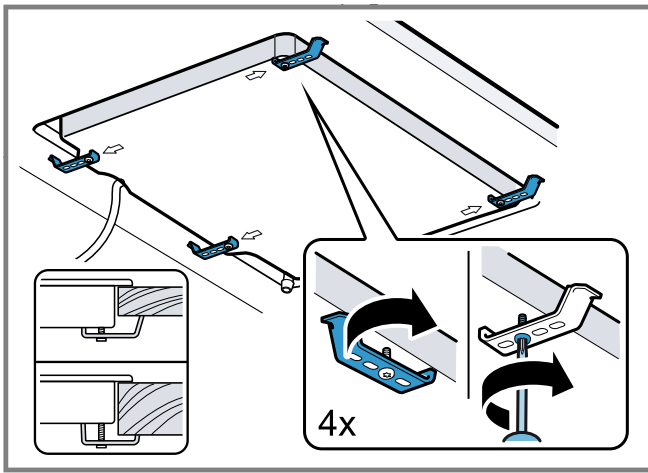


9

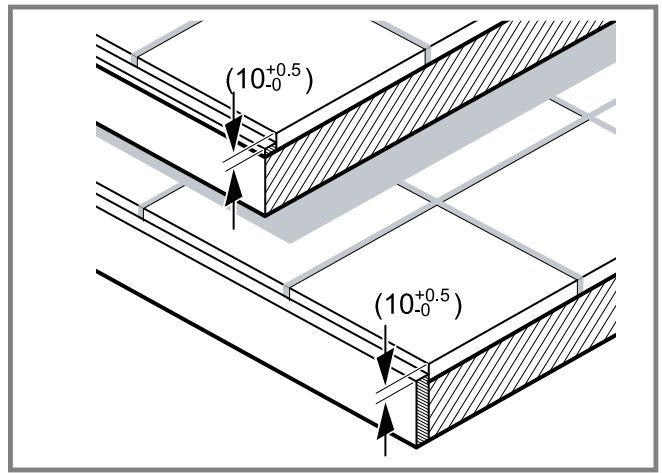


10

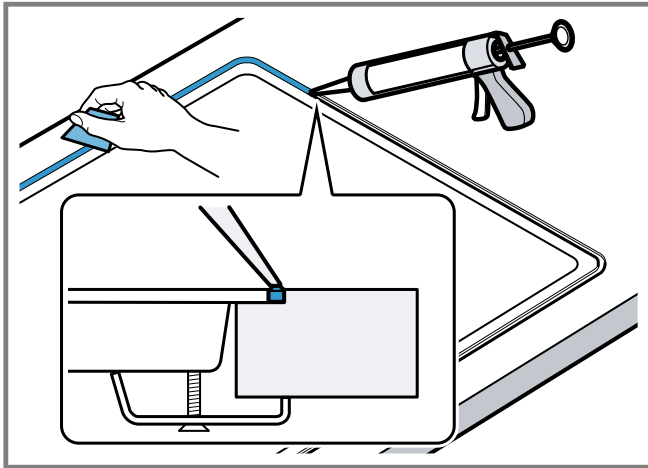


11

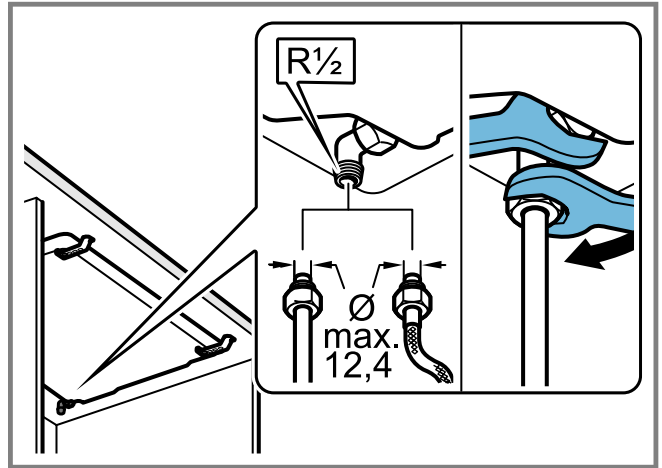


12

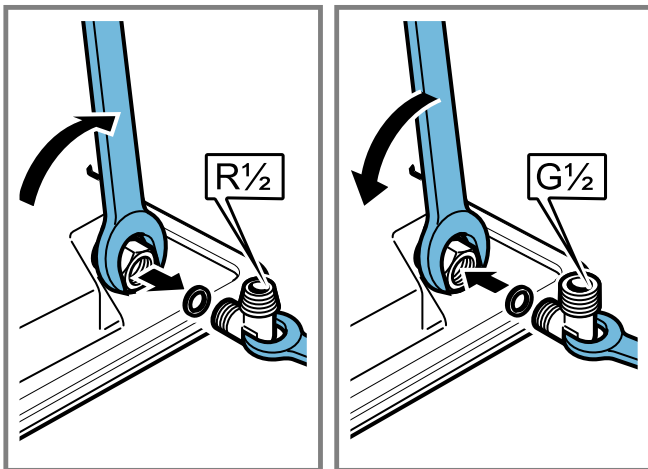


13

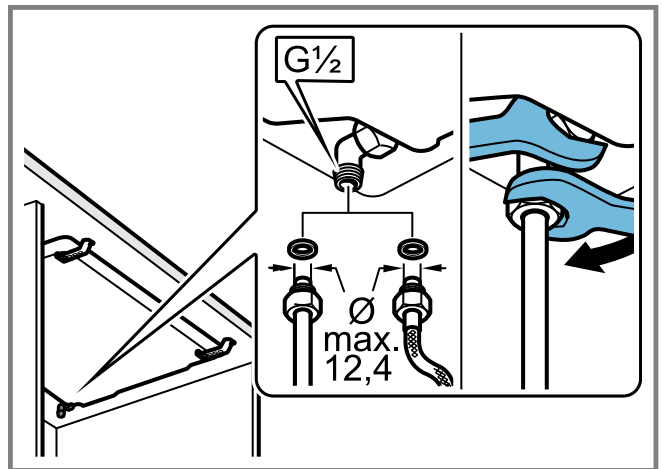


14

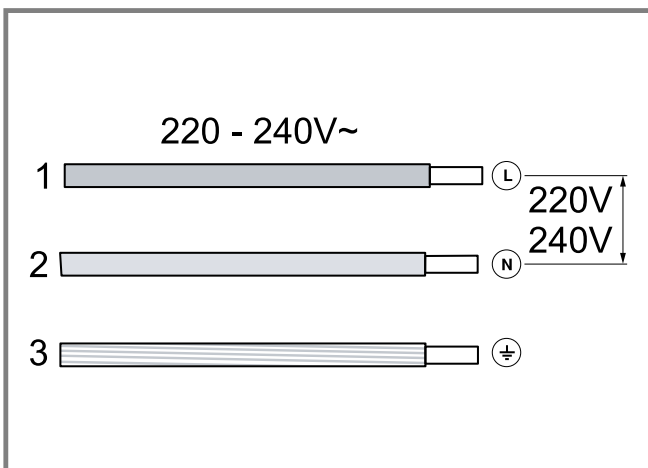


15

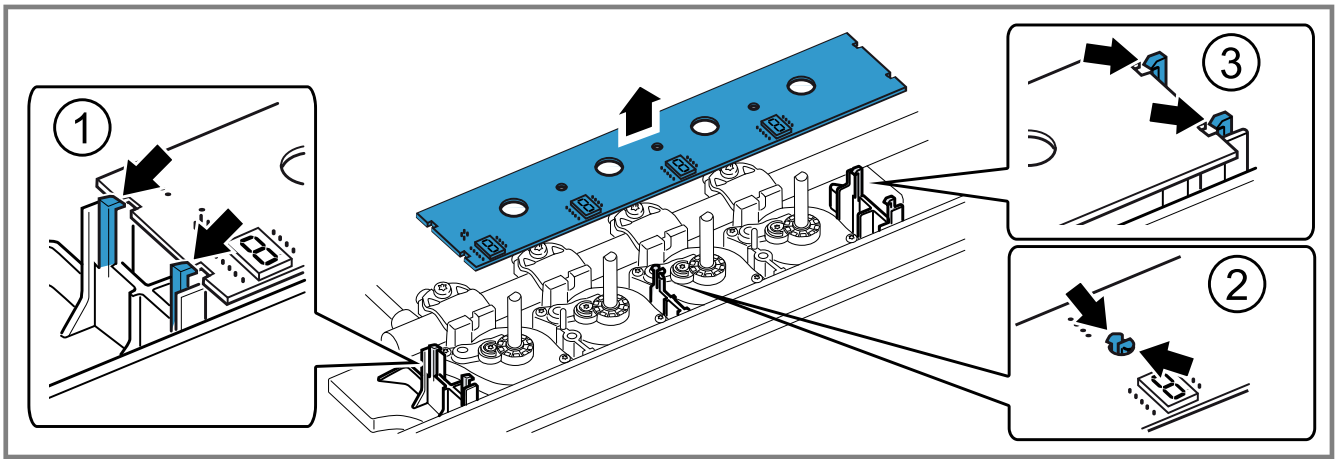


16

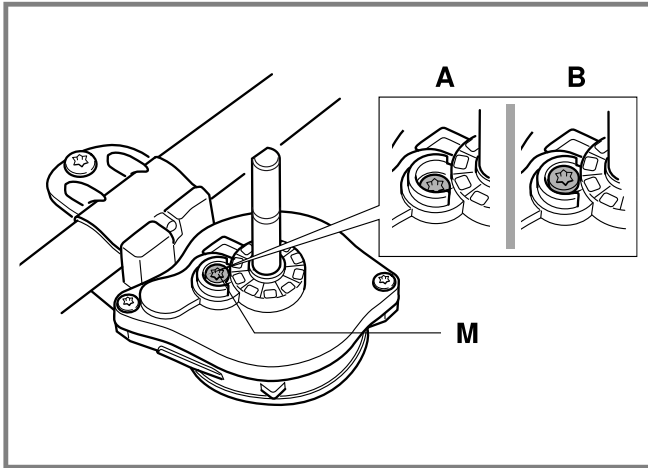


17

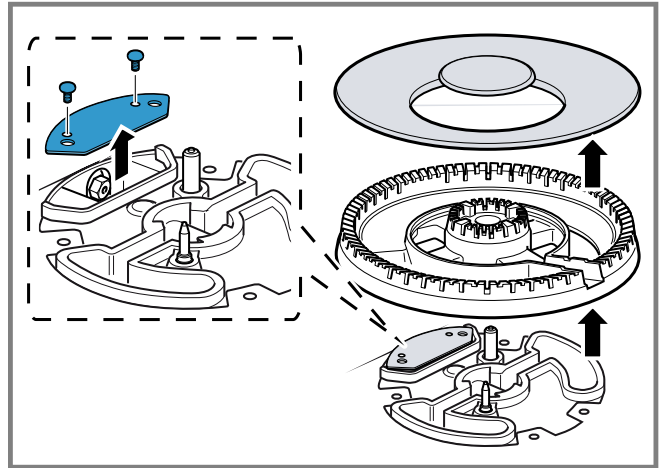


18

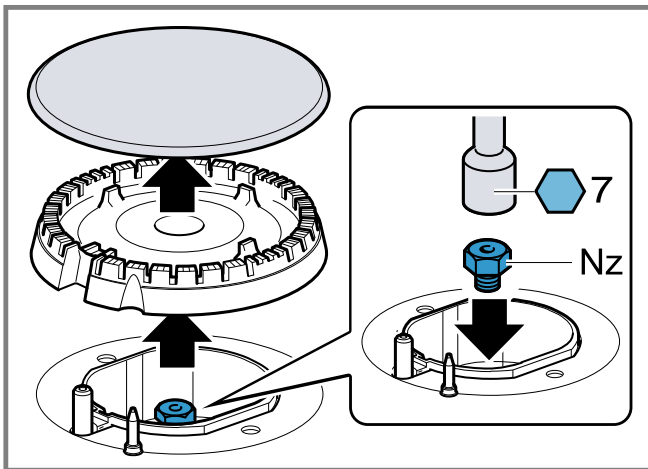


19

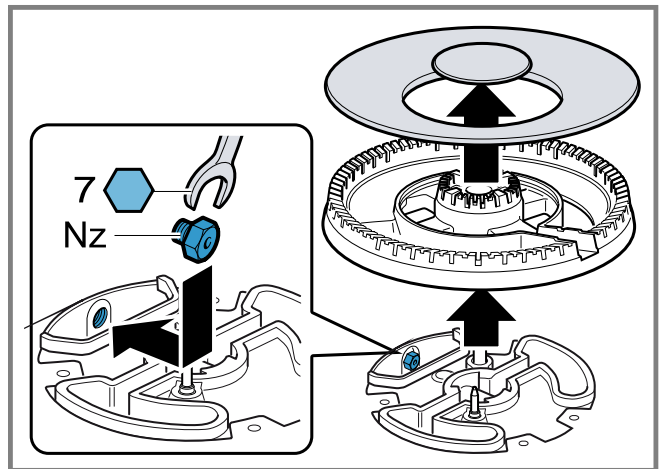


20


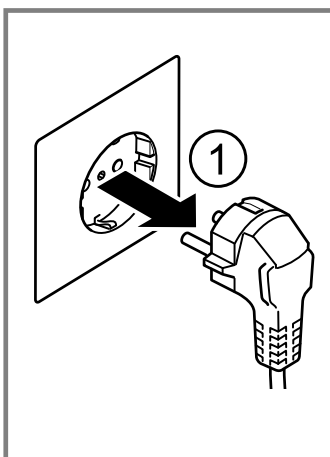


21

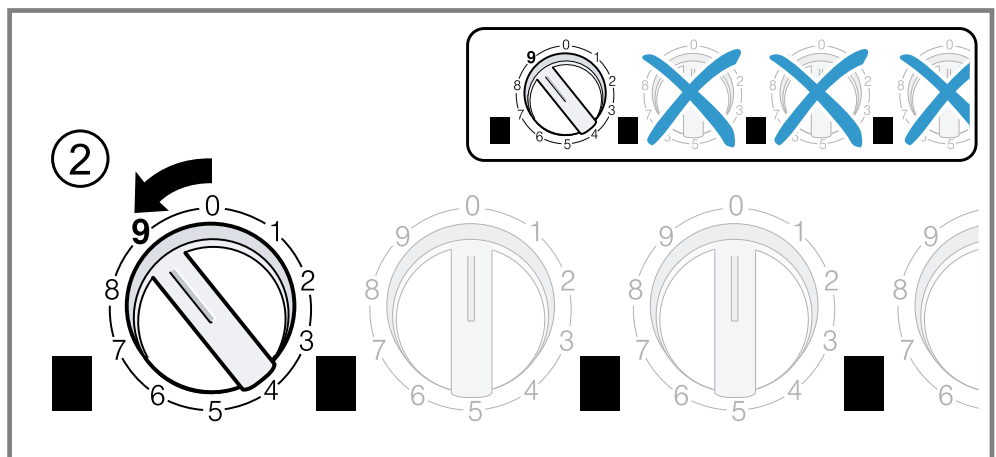


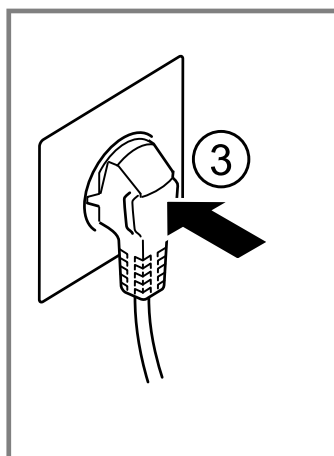

22

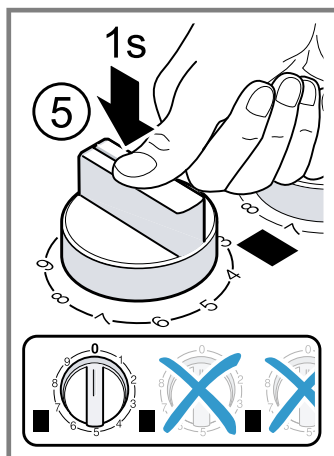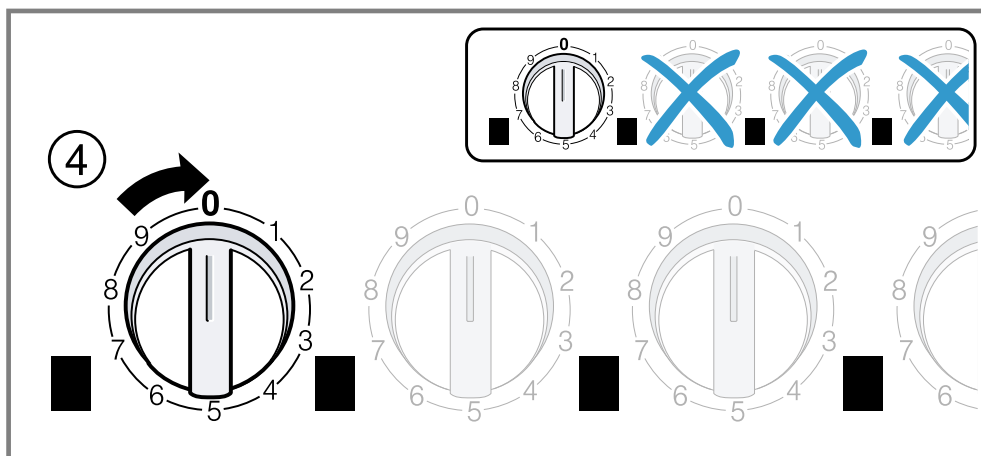

23

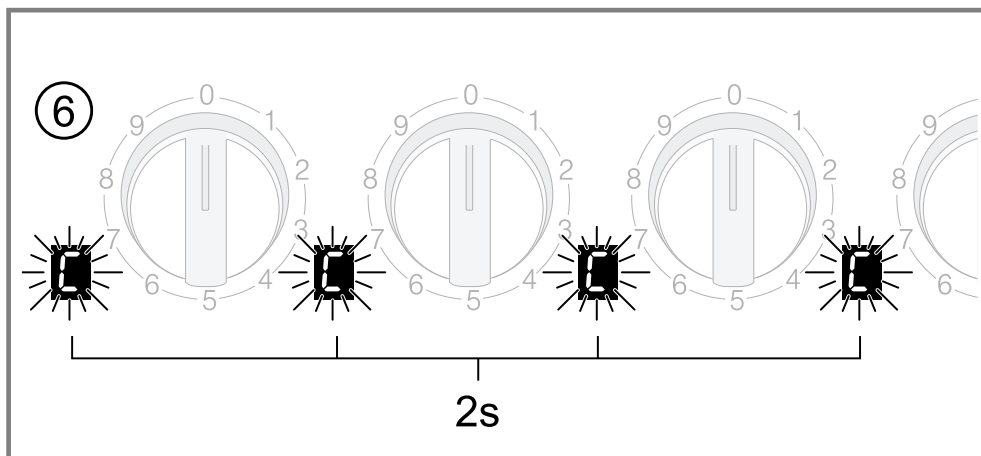

ID	Gas	Nz 	Qn (kW)	m ³ /h	g/h	M
C	G20/20 mbar	73	1,00	0,095	-	B
C	G20/25 mbar	70	1,00	0,095	-	B
C	G25/20 mbar	75	1,00	0,111	-	B
C	G25/25 mbar	77	1,00	0,111	-	B
C	G25.1/25 mbar	77	0,90	0,1	-	B
C	G25.3/25 mbar	77	1,00	0,108	-	B
C	G30/29 mbar	50	1,00	-	73	A
C	G30/37 mbar	45	1,00	-	73	A
C	G30/50 mbar	44	1,00	-	73	A
C	G31/37 mbar	50	1,00	-	71	A
D	G20/20 mbar	97	1,75	0,167	-	B
D	G20/25 mbar	91	1,75	0,167	-	B
D	G25/20 mbar	100	1,75	0,194	-	B
D	G25/25 mbar	95	1,75	0,194	-	B
D	G25.1/25 mbar	95	1,60	0,19	-	B
D	G25.3/25 mbar	95	1,75	0,19	-	B
D	G30/29 mbar	66	1,75	-	127	A
D	G30/37 mbar	61	1,75	-	127	A
D	G30/50 mbar	58	1,75	-	127	A
D	G31/37 mbar	66	1,75	-	125	A
E	G20/20 mbar	128	3,00	0,286	-	B
E	G20/25 mbar	120	3,00	0,286	-	B
E	G25/20 mbar	134	3,00	0,333	-	B

24

ID	Gas	Nz 	Qn (kW)	m³/h	g/h	M
E	G25/25 mbar	126	3,00	0,333	-	B
E	G25.1/25 mbar	126	2,80	0,31	-	B
E	G25.3/25 mbar	126	3,00	0,325	-	B
E	G30/29 mbar	87	3,00	-	218	A
E	G30/37 mbar	80	3,00	-	218	A
E	G30/50 mbar	75	3,00	-	218	A
E	G31/37 mbar	87	3,00	-	214	A
G	G20/20 mbar	151	4,00	0,381	-	B
G	G20/25 mbar	141	4,00	0,381	-	B
G	G25/20 mbar	154	4,00	0,443	-	B
G	G25/25 mbar	146	4,00	0,443	-	B
G	G25.1/25 mbar	146	3,80	0,42	-	B
G	G25.3/25 mbar	146	4,00	0,434	-	B
G	G30/29 mbar	102	4,00	-	290	A
G	G30/37 mbar	94	4,00	-	290	A
G	G30/50 mbar	88	4,00	-	290	A
G	G31/37 mbar	102	4,00	-	285	A

24

de

Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Die in dieser Anleitung abgebildeten Bilder dienen nur zur Orientierung.
- Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

WARNUNG – Explosionsgefahr!

Ausströmendes Gas kann zu einer Explosion führen.

- ▶ Alle Installations-, Anschluss-, Regelungs- und Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart müssen von einer autorisierten Fachkraft und unter Beachtung der jeweils anwendbaren Regelungen und gesetzlichen Vorgaben sowie der Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger vorgenommen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist den für die Belüftung geltenden Bestimmungen und Richtlinien zuzuwenden. Für Umstellungsarbeiten auf eine andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst zu rufen.

WARNUNG – Vergiftungsgefahr!

Bei einer unvollständigen Verbrennung können gesundheitsschädliche Gase entstehen.

- ▶ Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss ausreichend Verbrennungsluft von der Unterseite des Geräts zugeführt werden. Sicherstellen, dass im Möbel unter dem Gerät eine Lüftungsöffnung mit einer Gesamtfläche von mindestens 100 cm² vorhanden ist.
- Auf ausreichende Belüftung der Küche achten, insbesondere beim Betrieb des Gaskochgeräts.
- Das Gerät nicht an eine Abgasanlage für Verbrennungsprodukte anschließen.
- Dieses Gerät niemals in Booten oder Fahrzeugen aufstellen.
- Die Gewährleistung gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts.

- Vor der Installation des Geräts prüfen, ob die örtlichen Gegebenheiten des Versorgers mit den auf dem Typenschild angegebenen Geräteeinstellungen kompatibel sind (Gasart und -druck, Leistung, Spannung).
- Das Netzkabel am Schrank befestigen, um zu verhindern, dass es heiße Teile des Ofens oder Kochfelds berührt.
- Vor jeglichen Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr und die Gaszufuhr abstellen.
- Geräte mit Stromversorgung mit der Erde verbinden.
- Keine Änderungen im Inneren des Geräts vornehmen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Technischen Kundendienst.

Vor dem Aufstellen

- Dieses Gerät entspricht der Klasse 3 nach EN 30-1-1 für Gasgeräte: Einbaugerät.
- Das Möbelstück, in das das Gerät eingebaut wird, muss entsprechend befestigt und stabil sein.
- Die Möbel in der Nähe des Geräts, die laminierten Verkleidungen und der Klebstoff, mit dem sie befestigt sind, müssen aus nicht brennbaren und hitzebeständigen Materialien bestehen.
- Dieses Gerät nicht auf Kühlschränken, Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Ähnlichem installieren.
- Das Gerät darf nur auf einem Backofen mit Zwangsbelüftung installiert werden. Die Abmessungen des Ofens in der Installationsanleitung des Ofens überprüfen.
- Wenn Sie unter dem Kochfeld einen Backofen einbauen, kann die Dicke der Arbeitsplatte von den Maßangaben in dieser Anleitung abweichen. Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung des Backofens.
- Wenn ein Abluftventilator bzw. eine Dunstabzugshaube installiert wird, dessen Installationsanleitung beachten. Immer den vertikalen Mindestabstand zum Kochfeld beachten.

→ Abb. **1**

Möbel vorbereiten

- In der Arbeitsplatte einen Ausschnitt mit den gewünschten Abmessungen aussägen, je nach gewünschtem Installationsmodus: normal (a) oder bündig (b).
→ Abb. 2
- Die Schnittflächen von Holzarbeitsplatten mit einem Spezialkleber versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Wenn sich unter dem Kochfeld kein Einbau-Backofen befindet, einen Abstandshalter aus nicht brennbarem Material (z. B. Metall oder Sperrholz) in einem Abstand von 10 mm unter dem Kochfeld einlegen. Dadurch wird der Zugriff auf die Unterseite des Kochfeldes verhindert. Der Abstand des Zwischenbodens zum Netzanschluss des Gerätes muss mindestens 10 mm betragen.
→ Abb. 3, → Abb. 4

Vorbereiten des Möbelstücks für den flächenbündigen Einbau

- Alle Beschneidungsarbeiten an der Arbeitsfläche müssen in der Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Die Schnitte müssen sauber und präzise sein, da die Schnittkante auf der Oberfläche sichtbar ist. Die Stabilität der Möbel muss auch nach dem Zugschnitt gewährleistet sein.
- Nur spezielle, temperatur- und wasserbeständige Arbeitsflächen (z. B. Naturstein oder Fliesen) verwenden.
- Das Einbaumöbel muss bis 90 °C temperaturbeständig sein.

Gerät positionieren

Hinweis: Das Gerät nicht mit Silikon an die Arbeitsplatte kleben.

1. Das Kochfeld mit der Oberseite nach unten auf eine glatte, stabile Unterlage legen.
2. Die mitgelieferte Klebedichtung auf die Unterkante des Kochfeldes kleben. Die Klebedichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.
→ Abb. 5
3. Die mitgelieferten Klammern in der angegebenen Position so einschrauben, dass sie sich frei drehen.
→ Abb. 6
4. Wenn Sie das Gerät in eine 480 mm breite Nische einbauen, müssen Sie den Abstandshalter entfernen, der bei einigen Modellen auf der Rückseite vorinstalliert ist.
→ Abb. 7
5. Das Kochfeld umdrehen und in die Aussparung einsetzen. Das Kochfeld gegen die Vorderseite der Aussparung einsetzen.
→ Abb. 8
6. Die Klammern drehen und sie festziehen.
→ Abb. 9
Die Position der Klammern hängt von der Dicke der Arbeitsplatte ab.

Gerät flächenbündig einbauen

1. Das Gerät so installieren, dass rundherum ein gleichmäßiger Spalt entsteht. → "Gerät positionieren", Seite 7
 - Das Kochfeld sollte sich etwas unterhalb der Arbeitsfläche befinden. Bei gefliesten Arbeitsplatten sind die Auflageflächen ggf. mit temperatur- und wasserbeständigen Leisten zu erhöhen.
→ Abb. 10
2. Das Gerät auf Funktion und Lage überprüfen.

3. Den Spalt zwischen Arbeitsfläche und Kochfeld mit einem geeigneten handelsüblichen Silikonkleber füllen.
→ Abb. 11
Den Silikonkleber mit einem Spachtel oder einem mit Seife angefeuchteten Finger glätten, bevor sich eine feste Schicht bildet.

Hinweis: Bevor Sie das Gerät benutzen, den Silikonkleber trocknen lassen.

Tipp: Falls Sie auf Natursteinoberflächen einen ungeeigneten Silikonkleber verwenden, kann es zu Verfärbungen kommen, die sich nicht mehr entfernen lassen. Sie können einen geeigneten Klebstoff bei unserem technischen Kundendienst erwerben.

Gerät demontieren

1. Das Gerät von den Strom- und Gasanschlüssen trennen.
2. Die Klammern losschrauben und in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Gas anschließen

Beachten Sie die länderspezifische Richtlinien.

⚠ VORSICHT – Explosionsgefahr!

Ein Gasleck kann eine Explosion verursachen.

- ▶ Nach Arbeiten an Anschlüssen, diese immer auf Dichtheit prüfen.
- Den Gasanschluss so anordnen, dass der Absperrhahn zugänglich ist.
- Sicherstellen, dass die Angaben zu Gasart und Gasdruck auf dem Typenschild mit den örtlichen Anschlussbedingungen übereinstimmen.
- Das Gerät an eine starre Gasleitung oder eine flexible Metallleitung anschließen.
- Die flexible Metallleitung darf nicht mit beweglichen Teilen des Möbels, in dem das Gerät eingebaut ist, in Berührung kommen (z. B. einer Schublade) und darf nicht durch Bereiche führen, die verbaut werden können.
- Gasanschlusswinkel am Gerät: R 1/2 .
- Den Gasanschlusswinkel nicht bewegen oder verdrehen.

Ersatzteile für Gasanschluss

Teile für den Gasanschluss erhalten Sie beim Technischen Kundendienst.

Dichtung	00034308
Gasanschlusswinkel: G 1/2	10006024

Gasanschluss R 1/2

→ Abb. 12

Gasanschluss G 1/2

1. Den Gasanschlusswinkel am Gerät durch den im Zubehörbeutel mitgelieferten Gasanschlusswinkel G 1/2 ersetzen.
→ Abb. 13
2. Die Dichtung zwischen dem Gasanschluss des Geräts und der Gasversorgung einsetzen.
→ Abb. 14

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät gehört zum Typ Y: Das Anschlusskabel darf nicht vom Benutzer, sondern nur vom Technischen Kundendienst ausgetauscht werden. Den Kabeltyp und den Mindestquerschnitt beachten.
- Die Kochfelder werden mit einem Netzkabel mit oder ohne Stecker geliefert.
- Geräte, die mit einem Stecker ausgestattet sind, nur an Steckdosen mit einem ordnungsgemäß installierten Schutzleiter anschließen.

- Wenn der Stecker für den Benutzer nicht zugänglich ist, einen allpolig trennenden Schuttschalter mit einer Mindestkontaktöffnung von 3 mm vorsehen.

→ Abb. 15

Umstellung der Gasart

Wenn die Vorschriften des Landes es zulassen, kann dieses Gerät an andere Gasarten angepasst werden, sofern diese auf dem Typenschild aufgeführt sind. Die passenden Teile befinden sich im Beutel, der mit dem Gerät geliefert wird, oder Sie können sie beim Kundendienst beziehen. In der Tabelle → Abb. 24 finden Sie die für den jeweiligen Brenner und Gasart passende Kombination.

C	Sparbrenner
D	Normalbrenner
E	Starkbrenner
G	Wok-Mehrkronenbrenner

Äußere Glasplatte ausbauen

1. Roste, Brennerdeckel, Verteiler und Drehknöpfe abnehmen.
2. Die Schrauben der Brenner lösen.
3. Die Glasplatte vorsichtig entfernen.

Platine ausbauen

Tipp: Die Platine ist durch Befestigungsstifte an den Seiten und in der Mitte an der Halterung befestigt. Vorsichtig auf die Befestigungsstifte drücken, ohne diese zu beschädigen. Wenn ein Stift bricht, muss die gesamte Halterung ausgetauscht werden.

ACHTUNG!

Bei unsachgemäßer Handhabung kann die Platine beschädigt werden.

- ▶ Die Platine vorsichtig handhaben.
 - ▶ Antistatische Abschirmungen verwenden oder die Platine an den Kanten festhalten.
 - ▶ Niemals die Oberflächen der Platine berühren, auf denen sich Bauteile oder Leiterbahnen befinden.
1. Die Befestigungsstifte auf einer Seite lösen.
 2. Die mittleren Befestigungsstifte lösen, indem Sie mit den Fingern auf beiden Seiten drücken.
 3. Die Befestigungsstifte auf der anderen Seite lösen und die Platine abnehmen.

→ Abb. 16

Regulierung der Hähne

Voraussetzung: Der obere Teil des Geräts und die Platine sind ausgebaut. → "Äußere Glasplatte ausbauen", Seite 8 → "Platine ausbauen", Seite 8

1. Die zylindrischen Teile und die Federn von der Armaturenschraube abnehmen.
2. Für die Einstellung der Bypass-Schrauben (M) die Tabelle → Abb. 24 beachten.
 - A: Die Bypassschrauben fest anziehen.
 - B: Die Bypassschrauben müssen bündig mit der Fassung abschließen.

→ Abb. 17

Düsen austauschen

1. Bei einigen Geräten kann der Mehrkronenbrenner eine aufgeschraubte Metallplatte haben. Die Metallplatte losschrauben und entfernen.
→ Abb. 18
2. Die Düsen mit dem passenden Schraubenschlüssel wieder einsetzen und sorgfältig festziehen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
→ Abb. 19, → Abb. 20

Darauf achten, dass sich die Düse bei der Abnahme oder der Befestigung nicht löst.

3. Wenn das Gerät über eine Metallplatte am Wok-Brenner verfügt, die Metallplatte wieder anschrauben.

Gerät wieder einbauen

- ▶ Die Gerätekomponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Funktionstüchtigkeit prüfen

1. Prüfen, ob das Drehen des Drehknopfes zwischen der Position für maximale Leistung und der Position für minimale Leistung nicht zum Erlöschen des Brenners oder zu einer Rückzündung führt.
2. Wenn der Gasaustritt des Brenners nicht korrekt ist, in der Tabelle → Abb. 24 prüfen, ob die Düse und die Position der Bypass-Schraube korrekt sind.

Die Elektronik kalibrieren

- ▶ → Abb. 21, → Abb. 22, → Abb. 23
Die Elektronik nach dem Wiederausbauen immer neu kalibrieren.

Umstellung der Gasart dokumentieren

- ▶ Den Aufkleber mit der Angabe der neuen Gasart in der Nähe des Typenschildes anbringen.

el

Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Οι εικόνες που υπάρχουν σ'αυτές τις οδηγίες είναι μόνο ενδεικτικές.
- Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άσφονη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▶ Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και μετατροπής σε ένα άλλο είδος αερίου πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε εφαρμοζόμενους κανονισμούς και νομικές απαιτήσεις καθώς και τις προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων παροχής ρεύματος και αερίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ισχύοντες για τον αερισμό κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές. Για εργασίες μετατροπής σε ένα άλλο είδος αερίου συνιστούμε, να καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση μιας μη πλήρους καύσης μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα για την υγεία αέρια.

- ▶ Για την εξασφάλιση μιας ενδεδειγμένης λειτουργίας, πρέπει να προσάγεται επαρκής αέρας για καύση από την κάτω πλευρά της συσκευής. Εξασφαλίστε, ότι στο ντουλάπι κάτω από τη συσκευή υπάρχει ένα άνοιγμα αερισμού με μια συνολική επιφάνεια από το λιγότερο 100 cm².
- Προσέξτε για επαρκή αερισμό της κουζίνας, ιδιαίτερα σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής μαγειρέματος αερίου.
- Μη συνδέσετε τη συσκευή σε μια εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων των προϊόντων καύσης.

- Μην τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή ποτέ σε βάρκες ή οχήματα.
- Η ευθύνη του κατασκευαστή ισχύει μόνο σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- Πριν την εγκατάσταση της συσκευής ελέγξτε, εάν οι τοπικές συνθήκες του παρόχου ενέργειας είναι συμβατές με τις αναφερόμενες πάνω στην πινακίδα τυπου ρυθμίσεις της συσκευής (είδος και πίεση αερίου, ισχύς, τάση).
- Στερεώστε το καλώδιο δικτύου στο ντουλάπι, για να εμποδίσετε, να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη του φούρνου ή της βάσης εστιών.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, διακόψτε την παροχή ρεύματος και την παροχή αερίου.
- Γειώστε τις συσκευές με τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην πραγματοποιήσετε αλλαγές στο εσωτερικό της συσκευής. Απευθυνθείτε, σε περίπτωση που χρειάζεται, στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Πριν την τοποθέτηση

- Αυτή η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία 3 σύμφωνα με EN 30-1-1 για συσκευές αερίου: Εντοιχιζόμενη συσκευή.
 - Το ντουλάπι, στο οποίο τοποθετείται η συσκευή, πρέπει να στερεωθεί αντίστοιχα και να είναι σταθερό.
 - Τα ντουλάπια κοντά στη συσκευή, οι πλαστικοποιημένες επενδύσεις και η κόλλα, με την οποία στερεώνονται, πρέπει να αποτελούνται από μη εύφλεκτα και ανθεκτικά στη θερμότητα υλικά.
 - Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή πάνω σε ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων ή παρόμοιες συσκευές.
 - Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο πάνω σε έναν φούρνο με εξαναγκαστικό αερισμό. Ελέγξτε τις διαστάσεις του φούρνου στις οδηγίες εγκατάστασης του φούρνου.
 - Όταν τοποθετείτε κάτω από τη βάση εστιών έναν φούρνο, μπορεί το πάχος του πάγκου εργασίας να αποκλίνει από τις διαστάσεις σε αυτές τις οδηγίες. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.
 - Όταν τοποθετείται ένας ανεμιστήρας εξαερισμού ή ένας απορροφητήρας, προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασής του. Προσέξτε πάντοτε την κάθετη ελάχιστη απόσταση ως προς τη βάση εστιών.
- Εικ. 1

Προετοιμασία του ντουλαπιού

- Κατασκευάστε στον πάγκο εργασίας ένα άνοιγμα με τις επιθυμητές διαστάσεις, ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο εγκατάστασης: Κανονικά (a) ή ισόπεδα (b).
- Εικ. 2
- Σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής των ξύλινων πάγκων εργασίας με μια ειδική κόλλα, για να τις προστατεύσετε από την υγρασία.
 - Όταν κάτω από τη βάση εστιών δε βρίσκεται κανένας εντοιχιζόμενος φούρνος, τοποθετήστε έναν αποστάτη από μη εύφλεκτο υλικό (π.χ. μέταλλο ή κόντρα πλακέ) σε μια απόσταση 10 mm κάτω από τη βάση εστιών. Έτσι εμποδίζεται η πρόσβαση στην κάτω πλευρά της βάσης εστιών. Η απόσταση του ενδιάμεσου πάτου από τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής πρέπει να είναι το λιγότερο 10 mm.
- Εικ. 3, → Εικ. 4

Προετοιμασία του ντουλαπιού για την ισόπεδη με την επιφάνεια τοποθέτησης

- Όλες οι εργασίες κοπής στον πάγκο εργασίας πρέπει να εκτελεστούν στο εξειδικευμένο συνεργείο.
- Οι κοπές πρέπει να είναι καθαρές και ακριβείς, επειδή η ακμή κοπής στην εξωτερική επιφάνεια είναι ορατή. Η σταθερότητα του ντουλαπιού πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης και μετά από τις εργασίες κοπής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς, ανθεκτικούς στη θερμοκρασία και στο νεό πάγκους εργασίας (π.χ. φυσική πέτρα ή πλακάκια).
- Το εντοιχιζόμενο ντουλάπι πρέπει να είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C.

Τοποθέτηση της συσκευής

Σημείωση: Μην κολλήσετε τη συσκευή με σιλικόνη στον πάγκο εργασίας.

1. Τοποθετήστε τη βάση εστιών με την επάνω πλευρά προς τα κάτω πάνω σε μια λεία, σταθερή επιφάνεια εναπόθεσης.
 2. Κολλήστε τη συμπαραδιδόμενη αυτοκόλλητη στεγανοποίηση πάνω στην κάτω ακμή της βάσης εστιών. Η αυτοκόλλητη στεγανοποίηση εμποδίζει την εισχώρηση υγρών.
→ Εικ. 5
 3. Βιδώστε τα συμπαραδιδόμενα κλιπ στην αναφερόμενη θέση έτσι, ώστε να γυρνάνε ελεύθερα.
→ Εικ. 6
 4. Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μια εσοχή πλάτους 480 mm, πρέπει να αφαιρέσετε τον αποστάτη, που είναι προεγκατεστημένος στην πίσω πλευρά ορισμένων μοντέλων.
→ Εικ. 7
 5. Γυρίστε τη βάση εστιών και τοποθετήστε τη στο άνοιγμα. Τοποθετήστε τη βάση εστιών ενάντια στην μπροστινή πλευρά του ανοίγματος.
→ Εικ. 8
 6. Γυρίστε τα κλιπ και σφίξτε τα.
→ Εικ. 9
- Η θέση των κλιπ εξαρτάται από το πάχος του πάγκου εργασίας.

Τοποθέτηση της συσκευής ισόπεδα με την επιφάνεια τοποθέτησης

1. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε γύρω γύρω να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη σχισμή.
→ "Τοποθέτηση της συσκευής", Σελίδα 9
 - Η βάση εστιών θα πρέπει να βρίσκεται λίγο κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση πλακόστρωτων πάγκων εργασίας πρέπει οι επιφάνειες εναπόθεσης να υψωθούν ενδεχομένως με πηχάκια ανθεκτικά στη θερμοκρασία και στο νερό.
 - Εικ. 10
 2. Ελέγξτε τη λειτουργία και τη θέση της συσκευής.
 3. Γεμίστε τη σχισμή μεταξύ του πάγκου εργασίας και της βάσης εστιών με μια κατάλληλη κόλλα σιλικόνης του εμπορίου.
→ Εικ. 11
- Εξομαλύνετε την κόλλα σιλικόνης με μια σπάτουλα ή με το δάκτυλο υγρασμένο με σαπούνι, προτού σχηματιστεί μια στερεή κρούστα.

Σημείωση: Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την κόλλα σιλικόνης να στεγνώσει.

Συμβουλή: Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πάνω σε επιφάνειες φυσικής πέτρας μια ακατάλληλη κόλλα σιλικόνης, μπορεί να προκληθούν αλλοιώσεις του χρώματος, που δεν μπορούν πλέον να

απομακρυνθούν. Μπορείτε να προμηθευτείτε μια κατάλληλη κόλλα από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τις συνδέσεις ρεύματος και αερίου.
2. Ξεβιδώστε τα κλιπ και προχωρήστε με την αντίθετη σειρά.

Σύνδεση του αερίου

Προσέξτε τις ειδικές για κάθε χώρα κατευθυντήριες οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Μια διαρροή αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

- ▶ Μετά από εργασίες στις συνδέσεις, ελέγχετε τις πάντοτε για στεγανότητα.
- Τοποθετήστε τη σύνδεση αερίου έτσι, ώστε η βάνα αποκοπής να είναι προσιτή.
- Βεβαιωθείτε, ότι τα στοιχεία για το είδος του αερίου και την πίεση του αερίου πάνω στην πινακίδα τύπου ταυτίζονται με τις τοπικές προϋποθέσεις σύνδεσης.
- Συνδέστε τη συσκευή σε έναν άκαμπτο αγωγό αερίου ή έναν εύκαμπτο μεταλλικό αγωγό.
- Ο εύκαμπος μεταλλικός αγωγός δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κινούμενα μέρη του ντουλαπιού, στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή (π.χ. ένα ράφι) και δεν επιτρέπεται να περνά από περιοχές, που μπορεί να ενσωματωθούν.
- Γωνία σύνδεσης αερίου στη συσκευή: R 1/2.
- Μην κινήσετε ή περιστρέψετε τη γωνία σύνδεσης αερίου.

Ανταλλακτικά για τη σύνδεση αερίου

Λαμβάνετε εξαρτήματα για τη σύνδεση αερίου από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Τσιμούχα στεγανοποίησης	00034308
Γωνία σύνδεσης αερίου: G 1/2	10006024

Σύνδεση αερίου R 1/2

→ Εικ. 12

Σύνδεση αερίου G 1/2

1. Αντικαταστήστε τη γωνία σύνδεσης αερίου στη συσκευή με τη συμπαραδιδόμενη στη σακούλα εξαρτημάτων γωνία σύνδεσης αερίου G 1/2.
→ Εικ. 13
2. Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση μεταξύ της σύνδεσης αερίου της συσκευής και της παροχής αερίου.

→ Εικ. 14

Ηλεκτρική σύνδεση

- Η συσκευή ανήκει στον τύπο Υ: Το καλώδιο σύνδεσης δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί από τον χρήστη, αλλά μόνο από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Προσέξτε τον τύπο του καλωδίου και την ελάχιστη διατομή.
- Οι βάσεις εσίων παραδίδονται με ένα καλώδιο δικτύου με ή χωρίς φως.
- Συνδέετε τις συσκευές, που είναι εξοπλισμένες με ένα φως, μόνο σε πρίζες με σωστά τοποθετημένη σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).
- Όταν το φως δεν είναι προσιτό για τον χρήστη, χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη προστασίας διακοπής όλων των πόλων με ένα ελάχιστο διάκενο επαφής από 3 mm.

→ Εικ. 15

Αλλαγή του είδους αερίου

Όταν το επιτρέπουν οι κανονισμοί της χώρας, μπορεί αυτή η συσκευή να προσαρμοστεί σε άλλα είδη αερίου, εφόσον αυτά αναφέρονται πάνω στην πινακίδα τύπου.

Τα κατάλληλα εξαρτήματα βρίσκονται στη σακούλα, η οποία συμπαραδώθηκε με τη συσκευή ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Στον πίνακα → Εικ. 24 θα βρείτε τον κατάλληλο συνδυασμό για τον εκάστοτε καυστήρα και είδος αερίου.

C	Οικονομικός καυστήρας
D	Κανονικός καυστήρας
E	Ισχυρός καυστήρας
G	Καυστήρας πολλαπλής στεφάνης Wok

Αφαίρεση της εξωτερικής γυάλινης πλάκας

1. Αφαιρέστε τις σχάρες, τα καπάκια των καυστήρων, τους διανομείς και τους περιστροφικούς διακόπτες.
2. Λύστε τις βίδες των καυστήρων.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά τη γυάλινη πλάκα.

Αφαίρεση της πλακέτας

Συμβουλή: Η πλακέτα είναι στερεωμένη με πείρους στερέωσης στις πλευρές και στη μέση στο στήριγμα. Πιέστε προσεκτικά τους πείρους στερέωσης, χωρίς να υποστούν ζημιά. Εάν σπάσει ένας πείρος, πρέπει να αντικατασταθεί όλο το στήριγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού μπορεί η πλακέτα να υποστεί ζημιά.

- ▶ Χειρίζεστε προσεκτικά την πλακέτα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αντιστατικές θωρακίσεις ή κρατάτε την πλατίνη από τις άκρες.
- ▶ Μην ακουμπάτε ποτέ τις επιφάνειες της πλατίνης, πάνω στην οποία βρίσκονται εξαρτήματα ή αγωγοί.

1. Λύστε τους πείρους στερέωσης στη μια πλευρά.
2. Λύστε τους μεσαίους πείρους στερέωσης, πατώντας με τα δάκτυλα στις δύο πλευρές.
3. Λύστε τους πείρους στερέωσης στην άλλη πλευρά και αφαιρέστε την πλατίνη.

→ Εικ. 16

Ρύθμιση των βανών

Προϋπόθεση: Το επάνω μέρος της συσκευής και η πλακέτα είναι αποσυναρμολογημένα. → "Αφαίρεση της εξωτερικής γυάλινης πλάκας", Σελίδα 10
→ "Αφαίρεση της πλακέτας", Σελίδα 10

1. Αφαιρέστε τα κυλινδρικά μέρη και τα ελατήρια από το στέλεχος της βαλβίδας.
2. Για τη ρύθμιση των βιδών παράκαμψης (M) προσέξτε τον πίνακα → Εικ. 24.
 - Α: Σφίξτε γερά τις βίδες παράκαμψης.
 - Β: Οι βίδες παράκαμψης πρέπει να τελειώνουν ισόπεδα με το πλαίσιο.

→ Εικ. 17

Αντικατάσταση των ακροφυσίων

1. Σε ορισμένες συσκευές μπορεί ο καυστήρας πολλαπλής στεφάνης να έχει μια βιδωμένη μεταλλική πλάκα. Ξεβιδώστε τη μεταλλική πλάκα και αφαιρέστε τη.
→ Εικ. 18
2. Τοποθετήστε ξανά τα ακροφύσια με το κατάλληλο κατασβίδι και σφίξτε τα προσεκτικά, για την εξασφάλιση της στεγανότητας.
→ Εικ. 19, → Εικ. 20

Προσέξτε, να μην αποσπαστεί το ακροφύσιο κατά την αφαίρεση ή τη στερέωση.

3. Όταν η συσκευή διαθέτει μια μεταλλική πλάκα στον καυστήρα για Wok, βιδώστε την ξανά.

Τοποθέτηση ξανά της συσκευής

- ▶ Ξανατοποθετήστε τα εξαρτήματα της συσκευής με την αντίθετη σειρά.

Έλεγχος της ικανότητας λειτουργίας

1. Ελέγξτε, εάν το γύρισμα του περιστροφικού διακόπτη μεταξύ της θέσης για μέγιστη ισχύ και της θέσης για ελάχιστη ισχύ δεν οδηγεί στο σβήσιμο του καυστήρα ή σε μια επανάφλεξη.
2. Όταν η έξοδος αερίου του καυστήρα δεν είναι σωστή, ελέγξτε στον πίνακα → *Εικ. 24*, εάν το ακροφύσιο και η θέση της βίδας παράκαμψης είναι σωστά.

Βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού συστήματος

- ▶ → *Εικ. 21*, → *Εικ. 22*, → *Εικ. 23*
Βαθμονομείτε το ηλεκτρονικό σύστημα μετά την επανασυναρμολόγηση πάντοτε εκ νέου.

Τεκμηρίωση της αλλαγής του είδους αερίου

- ▶ Τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με την αναφορά του νέου είδους αερίου κοντά την πινακίδα τύπου.

en

Safe installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

- Read this instruction manual carefully.
- The images shown in these instructions are for guidance only.
- The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

⚠ WARNING – Risk of explosion!

Escaping gas may cause an explosion.

- ▶ All Installation, connection, regulating and conversion work to a different gas type must be carried out by an authorised professional while taking into account the respective applicable regulations and legal requirements as well as the regulations regarding the local electricity and gas suppliers. Special attention must be paid to the provisions and guidelines that are applicable for the ventilation. For conversion work to a different gas type, we recommend that you call the after-sales service.

⚠ WARNING – Risk of poisoning!

Harmful gases may be produced if combustion is incomplete.

- ▶ To ensure proper operation, sufficient combustion air must be supplied from the underside of the appliance. Ensure that there is a ventilation opening in the unit under the appliance with a total area of at least 100 cm².
- Ensure that the kitchen is sufficiently ventilated, in particular when operating the gas cooking appliance.
- Do not connect the appliance to an exhaust gas system for combustion products.
- Never install the appliance in boats or in vehicles.
- The warranty applies only when using the appliance as intended.

- Before installing the appliance, check that the local conditions of the supplier are compatible with the appliance settings specified on the rating plate (type of gas and pressure, power, voltage).
- Secure the power cord to the cabinet to prevent it from touching hot parts of the oven or hob.
- Before any work is carried out on the appliance, switch off the power supply and the gas supply.
- Connect the appliance to the power supply using the earth.
- Do not make any changes to the inside of the appliance. If required, contact our technical customer service.

Before installing

- This appliance is a class 3 appliance in accordance with the EN 30-1-1 standard for gas appliances: Built-in appliance.
- The unit in which the appliance is installed must be stable and secured appropriately.
- The units in the vicinity of the appliance, the laminated panels and the adhesive with which they are secured must be made of non-flammable, heat-resistant materials.
- Do not install this appliance above refrigerators, washing machines, dishwashers or similar.
- The appliance must only be installed on an oven with forced ventilation. Check the dimensions of the oven in the installation instructions for the oven.
- If you install an oven underneath the hob, the work surface thickness may differ from the dimensions given in these instructions. Take note of the information in the oven installation instructions.
- If you install an exhaust air fan or an extractor hood, refer to the installation instructions for these. Always observe the minimum vertical distance to the hob.

→ *Fig. 1*

Preparing the units

- Make a cut-out in the worktop with the required dimensions depending on the relevant installation method: Standard (a) or flush (b).

→ *Fig. 2*

- Seal the cut surfaces of wooden work surfaces with a special glue seal to protect them from moisture.
- If there is no built-in oven underneath the hob, insert a non-flammable separator (e.g. metal or plywood) at a distance of 10 mm from the hob. This prevents access to the underside of the hob. The distance from the intermediate floor to the mains connection for the appliance must be at least 10 mm.

→ *Fig. 3*, → *Fig. 4*

Preparing the furniture item for flush installation

- All cutting work on the work surface must be carried out in a specialist workshop.
- The cuts must be clean and precise because the cutting edge is visible on the surface. The stability of the units must also be ensured after the cutting work.
- Only use special, temperature- and water-resistant work surfaces (e.g. natural stone or tiles).
- The fitted unit must be heat-resistant up to 90 °C.

Positioning the appliance

Note: Do not use silicone to bond the appliance to the worktop.

1. Position the hob with the upper side facing down on a flat, stable surface.

2. Apply the adhesive seal supplied to the lower edge of the hob. The adhesive seal prevents the penetration of liquids.
→ Fig. 5
3. Screw the brackets supplied into the specified position so that they can turn freely.
→ Fig. 6
4. If you install the appliance in a 480 mm wide niche, you must remove the spacer, which is pre-installed on the back of some models.
→ Fig. 7
5. Turn the hob around and insert it into the recess. Insert the hob in the front of the recess.
→ Fig. 8
6. Turn the brackets and tighten them fully.
→ Fig. 9
The position of the brackets depends on the worktop thickness.

Installing the appliance flush

1. Install the appliance so that there is an even gap all around it. → "Positioning the appliance", Page 11
 - The hob should be slightly below the work surface. On tiled worktops, the contact surfaces can be raised, if necessary, with temperature- and water-resistant rails.
 → Fig. 10
2. Check that the appliance works correctly and is in the correct position.
3. Fill the gap between the work surface and the hob using a suitable commercially available silicone adhesive.
→ Fig. 11
Smooth the silicone adhesive with a spatula or a finger wetted with soap before a solid layer forms.

Note: Leave the silicone adhesive to dry before you use the appliance.

Tip: If you use an unsuitable silicone adhesive on natural stone work surfaces, it may cause discolouration that can no longer be removed. A suitable adhesive is available from our technical customer service.

Removing the appliance

1. Disconnect the appliance from the electricity and gas connections.
2. Unscrew the brackets and proceed in reverse order.

Connecting the gas

Observe the country-specific guidelines.

CAUTION – Risk of explosion!

A gas leakage may cause an explosion.

- ▶ If any connection is handled, check the seal.
- Arrange the gas connection so that the shut-off valve is accessible.
- Ensure that the information on the rating plate regarding the gas type and gas pressure complies with the local connection conditions.
- Connect the appliance to a fixed gas pipe or a flexible metal pipe.
- The flexible metal pipe must not come into contact with the moving parts of the unit in which the appliance is installed (e.g. a drawer) and must not be routed through any spaces which might become obstructed.
- Gas connection elbow on the appliance: R 1/2.
- Do not move or twist the gas connection elbow.

Spare parts for gas connection

You can obtain the gas connection parts from the technical customer service.

Seal	00034308
Gas connection elbow: G 1/2	10006024

Gas connection R 1/2

→ Fig. 12

Gas connection G 1/2

1. Replace the gas connection elbow on the appliance with the gas connection elbow G 1/2 supplied in the accessory bag.
→ Fig. 13
2. Insert the seal between the gas connection of the appliance and the gas supply.
→ Fig. 14

Electrical connection

- This appliance is type Y: The connection cable must only be replaced by technical customer service and not by the user. The cable type and the minimum cross section must be respected.
- The hobs are supplied with a power cord with or without a plug.
- Only connect appliances that are fitted with a plug to a correctly installed socket with protective earth conductor.
- If the plug is not accessible to the user, an all-pole isolating safety switch with a minimum contact opening of 3 mm must be provided.

→ Fig. 15

Converting the gas type

If the country's regulations allow, this appliance can be adapted to other types of gas, if these are listed on the rating plate.

You can find the right parts in the bag that is supplied with the appliance or you can obtain them from customer service. The table → Fig. 24 shows the right combination for the relevant burner and gas type.

 Economy burner
 Standard-output burner
 High-output burner
 Wok multi-crown burner

Removing the outer glass plate

1. Remove the pan supports, burner caps, distributors and rotary knobs.
2. Undo the screws on the burners.
3. Carefully remove the glass plate.

Removing the circuit board

Tip: The circuit board is secured to the holder by fastening pins at the sides and in the middle. Push the fastening pins carefully without damaging them. If one of the pins breaks, the entire holder must be replaced.

ATTENTION!

The circuit board can be damaged by improper handling.

- ▶ Handle the circuit board carefully.
- ▶ Use anti-static shields or hold the circuit board at the edges.
- ▶ Never touch the surfaces of the circuit board on which there are components or conducting tracks.

1. Undo the fastening pins on one side.

2. Release the fastening pins in the middle by pressing on them from both sides with your fingers.
3. Undo the fastening pins on the other side and remove the circuit board.

→ Fig. 16

Adjusting the taps

Requirement: The upper part of the appliance and the circuit board are removed. → "Removing the outer glass plate", Page 12 → "Removing the circuit board", Page 12

1. Remove the cylindrical parts and springs from the fittings spindle.
 2. When adjusting the bypass screws (M), refer to the table → Fig. 24.
 - A: Firmly tighten the bypass screws.
 - B: The bypass screws must be flush with the fitting.
- Fig. 17

Replacing the nozzles

1. On some appliances, the multi-crown burner may have a metal plate attached to it. Unscrew and remove the metal plate.
→ Fig. 18
2. Replace the nozzles using the appropriate wrench and tighten them carefully to guarantee the seal.
→ Fig. 19, → Fig. 20
Ensure that the nozzle does not become detached during removal or fastening.
3. If the appliance is equipped with a metal plate on the wok burner, screw the metal plate back on.

Reinstalling the appliance

- Install the appliance components in reverse order.

Checking if equipment is working

1. Check that turning the rotary knob between the position for maximum power and the position for minimum power does not cause the burner to go out or result in backfire.
2. If the gas flow from the burner is not correct, in the table → Fig. 24, check whether the nozzle and the position of the bypass screw are correct.

Calibrating the electronics

- → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23
Always recalibrate the electronics after reassembling.

Documenting the gas type conversion

- Attach the sticker showing the new gas type near to the rating plate.

es

Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Las imágenes representadas en estas instrucciones tienen carácter orientativo.
- Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de explosión!

Un escape de gas puede provocar una explosión.

- Todos los trabajos de instalación, conexión, regulación y adaptación a otro tipo de gas deben ser realizados por un técnico especialista autorizado y de conformidad con los reglamentos y disposiciones legales vigentes y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas. Debe prestarse especial atención a la normativa aplicable a la ventilación. Para los trabajos de adaptación a otro tipo de gas, recomendamos ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de envenenamiento!

Una combustión incompleta puede generar gases perjudiciales para la salud.

- Para garantizar un funcionamiento adecuado, debe llegar suficiente aire para la combustión desde debajo del aparato. Asegure un hueco de ventilación en el mueble bajo el aparato que tenga un área total de al menos 100 cm².
- Garantizar una ventilación adecuada de la cocina; en particular, durante el funcionamiento del aparato.
- No conectar el aparato a un dispositivo de evacuación de los productos de combustión.
- No instalar el aparato en embarcaciones o vehículos.
- La garantía únicamente tendrá validez en caso de que se respete el uso para el que fue diseñado el aparato.
- Antes de instalar el aparato, comprobar que las condiciones de distribución local son compatibles con el reglaje del aparato que figura en la placa de características (naturaleza y presión del gas, potencia, voltaje).
- El cable de alimentación debe fijarse al mueble para evitar que toque partes calientes del horno o de la placa de cocción.
- Desconectar la alimentación eléctrica y el suministro de gas antes de realizar cualquier tipo de trabajo en el aparato.
- Los aparatos con alimentación eléctrica deben conectarse a tierra obligatoriamente.
- No manipular el interior del aparato. Si es necesario, llame a nuestro Servicio Técnico.

Antes de la instalación

- Este aparato corresponde a la clase 3, según la norma EN 30-1-1 para aparatos a gas: aparato encastrado en un mueble.
- El mueble en el que se instale el aparato debe estar convenientemente fijado y ser estable.
- Los muebles próximos al aparato, los revestimientos estratificados y la cola que los fija deben ser de materiales no inflamables y resistentes al calor.
- Este aparato no se puede instalar sobre neveras, lavadoras, lavavajillas o similares.
- Solo está permitido instalar el aparato sobre un horno con ventilación forzada. Compruebe las dimensiones del horno en el manual de instalación del horno.
- Si se instala un horno debajo de la placa de cocción, el grosor mínimo indicado para la superficie de trabajo puede ser mayor que el indicado en estas instrucciones. Observe las indicaciones de las instrucciones de montaje del horno.
- Si instala un extractor, tenga en cuenta el manual de instalación del extractor. Respete siempre la distancia vertical mínima a la placa de cocción.

→ Fig. 1

Preparación del mueble

- Haga un corte de las dimensiones necesarias en la superficie de trabajo según el modo de instalación deseado: normal (a) o enrasado (b).

→ Fig. 2

- En superficies de trabajo de madera, selle las superficies de corte con una cola especial para protegerlas de la humedad.
- Si no hay un horno debajo de la placa de cocción, coloque un separador de material no inflamable (p. ej., metal o madera contrachapada) a 10 mm de la base de la placa de cocción. Así impide el acceso a la parte inferior de la placa de cocción. La distancia mínima entre el separador y el cable de alimentación debe ser de 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Preparar el mueble para la instalación enrasada

- Todos los trabajos de recorte en la superficie de trabajo deben realizarse en la tienda especializada.
- Los cortes deben ser limpios y precisos, ya que el canto de corte se ve en la superficie. La estabilidad de los muebles también debe estar garantizada después de los trabajos de recorte.
- Utilizar únicamente superficies de trabajo especiales, resistentes a la temperatura y al agua (p. ej., de piedra natural o alicatadas).
- Los muebles de encastre deben ser resistentes a temperaturas de hasta 90 °C.

Instalación del aparato

Nota: No pegue el aparato con silicona sobre la superficie de trabajo.

1. Coloque la placa de cocción boca abajo en una superficie suave y estable.
2. Pegue la junta adhesiva suministrada en el borde inferior de la placa de cocción. La junta adhesiva evita filtraciones.
→ Fig. 5
3. Atornille las grapas suministradas en la posición indicada de manera que giren libremente.
→ Fig. 6
4. Si instala el aparato en un hueco de 480 mm, quite el taco separador que algunos modelos tienen preinstalado en la parte trasera.
→ Fig. 7
5. Dé la vuelta a la placa de cocción e introdúzcala en el hueco de encastre. Ajuste la placa de cocción hacia la parte delantera del hueco de encastre.
→ Fig. 8
6. Gire las grapas y atorníllelas a fondo.
→ Fig. 9
La posición de las grapas depende del espesor de la superficie de trabajo.

Instalación enrasada del aparato

1. Instale el aparato de manera que quede una ranura uniforme alrededor. → "Instalación del aparato", Página 14
 - La placa de cocción debe quedar ligeramente por debajo de la superficie de trabajo. En encimeras de azulejos, si es necesario, subir las superficies de apoyo con listones resistentes a la temperatura y al agua.
→ Fig. 10
2. Verifique el funcionamiento y la posición del aparato.

3. Rellene la ranura entre la superficie de trabajo y la placa de cocción con adhesivo de silicona convencional adecuado.

→ Fig. 11

Alise el adhesivo de silicona con una rasqueta o el dedo humedecidos con jabón antes de que se forme una capa.

Nota: Deje que el adhesivo de silicona se seque antes de utilizar el aparato.

Consejo: Si se utiliza adhesivo de silicona inadecuado en superficies de piedra natural pueden producirse coloraciones que ya no se podrán eliminar. Puede adquirir adhesivo adecuado en nuestro servicio de asistencia técnica.

Desmontaje del aparato

1. Desconecte el aparato de la toma eléctrica y de la toma de gas.
2. Desatornille las grapas y proceda de modo inverso al montaje.

Conexión de gas

Tener en cuenta las disposiciones específicas del país.

⚠ PRECAUCIÓN – Riesgo de explosión!

Una fuga de gas puede provocar una explosión

- ▶ Si manipula cualquier conexión compruebe la estanquidad.
- La toma de gas debe estar situada de modo que la llave de cierre quede accesible.
- Asegúrese de que las indicaciones de tipo de gas y de presión de gas que figuran en la placa de características cumplen los requisitos técnicos locales sobre conexiones.
- Conecte el aparato a un tubo de gas rígido o a un tubo metálico flexible.
- El tubo metálico flexible no debe entrar en contacto con partes móviles del mueble donde está instalado el aparato (p. ej., un cajón) ni pasar por espacios que se puedan obstruir.
- Codo de entrada de gas del aparato: R 1/2 .
- No mueva ni gire el codo para la conexión a la toma de gas.

Repuestos para la conexión de gas

Dispone de piezas para la conexión de gas en el servicio de asistencia técnica.

Junta de estanquidad	00034308
Codo de entrada de gas para conexión G 1/2	10006024

Conexión a toma de gas R 1/2

→ Fig. 12

Conexión a toma de gas G 1/2

1. Sustituya el codo de entrada de gas del aparato por el codo de entrada de gas para conexión G 1/2 suministrado en la bolsa de accesorios.
→ Fig. 13
2. Inserte la junta de estanquidad entre la entrada de gas del aparato y el suministro de gas.
→ Fig. 14

Conexión eléctrica

- Este aparato es del tipo "Y": el cable de entrada no puede ser cambiado por el usuario, sino por el Servicio Técnico. Se deben respetar el tipo de cable y la sección mínima.
- Las placas de cocción se suministran con un cable de alimentación con o sin clavija.

- Los aparatos provistos de clavija solo se deben conectar a cajas de enchufe con toma de tierra debidamente instalada.
- Si la clavija no es accesible para el usuario, debe preverse un interruptor de corte omnipolar con abertura de contacto mínima de 3 mm.

→ Fig. 15

Cambio del tipo de gas

Si la normativa del país lo permite, este aparato se puede adaptar a otros gases que figuren en la placa de características.

Las piezas para la adaptación están en la bolsa suministrada con el aparato o disponible en el servicio de asistencia técnica. Consulte en la tabla → Fig. 24 la combinación adecuada para cada quemador y tipo de gas.

C	Quemador auxiliar
D	Quemador semirrápido
E	Quemador rápido
G	Quemador multicorona wok

Desmontar el cristal

1. Quite las parrillas, las tapas de los quemadores, los difusores y los mandos.
2. Suelte los tornillos de los quemadores.
3. Retire el cristal con cuidado.

Desmontar la tarjeta electrónica

Consejo: La tarjeta electrónica está fijada a la bandeja portagrifos por unas patillas de sujeción en los laterales y la zona central. Presione las patillas con precaución para no dañarlas. Si se rompe una patilla se debe sustituir la bandeja completa.

¡ATENCIÓN!

Una manipulación incorrecta puede dañar la tarjeta electrónica.

- ▶ Manipule la tarjeta electrónica con cuidado.
 - ▶ Utilice protecciones antiestáticas o sujete la tarjeta electrónica por los bordes.
 - ▶ Nunca toque las superficies de la tarjeta electrónica que tengan componentes o pistas.
1. Suelte las patillas de sujeción de un lateral.
 2. Suelte las patillas de sujeción centrales presionando en los lados con dos dedos.
 3. Suelte las patillas de sujeción del otro lateral y retire la tarjeta electrónica.

→ Fig. 16

Regular los grifos

Requisito: La parte superior del aparato y la tarjeta electrónica están desmontadas. → "Desmontar el cristal", Página 15 → "Desmontar la tarjeta electrónica", Página 15

1. Extraiga las piezas cilíndricas y muelles del vástago del grifo.
 2. Consulte la tabla → Fig. 24 para ajustar los tornillos bypass (M).
 - A: Los tornillos bypass deben estar apretados a fondo.
 - B: Los tornillos bypass deben quedar al ras de su alojamiento.
- Fig. 17

Cambiar los inyectores

1. El quemador multicorona de algunos aparatos puede tener una placa metálica atornillada. Desatornille y retire la placa metálica.
- Fig. 18

2. Cambie los inyectores con la llave apropiada y apriételes a fondo para garantizar la estanqueidad. → Fig. 19, → Fig. 20
Tenga especial cuidado en que no se desprenda el inyector al retirarlo o fijarlo en el quemador.
3. Si su aparato tiene una placa metálica en el quemador multicorona, vuelva a atornillar la placa metálica.

Volver a montar el aparato

- ▶ Vuelva a montar los componentes del aparato en orden inverso al desmontaje.

Comprobar el funcionamiento correcto

1. Compruebe que al girar el mando entre la posición de potencia máxima y la posición de potencia mínima el quemador no se apaga ni se crea retroceso de llama.
2. Si la salida de gas del quemador no es correcta, compruebe en la tabla → Fig. 24 que el inyector y la posición del tornillo bypass son adecuados.

Calibrar el sistema electrónico

- ▶ → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23
Después de volver a montar el aparato, debe calibrar siempre el sistema electrónico.

Documentar el cambio de gas

- ▶ Coloque la etiqueta adhesiva que indica el nuevo tipo de gas cerca de la placa de características.

fr

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

- Lisez attentivement cette notice.
- Les images de cette notice sont proposées à titre indicatif.
- La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion!

Le gaz qui s'échappe peut conduire à une explosion.

- ▶ Tous les travaux d'installation, de raccordement, de régulation et de conversion à un autre type de gaz doivent être réalisés par un spécialiste agréé et en conformité avec les réglementations et les exigences légales applicables ainsi qu'avec les réglementations des fournisseurs locaux d'électricité et de gaz. Une attention particulière doit être accordée aux réglementations et directives applicables à la ventilation. Pour les travaux de conversion à un autre type de gaz, nous vous recommandons d'appeler le service après-vente.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement!

Une combustion incomplète peut produire des gaz nocifs pour la santé.

- ▶ Pour garantir un bon fonctionnement, une quantité suffisante d'air de combustion doit être fournie par le dessous de l'appareil. Veillez à ce que le meuble situé sous l'appareil présente une ouverture de ventilation d'une surface totale d'au moins 100 cm².
- Veillez à une ventilation suffisante de la cuisine, notamment lorsque vous utilisez l'appareil de cuisson au gaz.

- Ne raccordez pas l'appareil à un système d'évacuation des produits de combustion.
- Ne placez jamais cet appareil dans un bateau ou un véhicule.
- La garantie s'applique uniquement si l'appareil est utilisé conformément à sa destination.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez que les conditions locales du fournisseur sont compatibles avec les réglages de l'appareil indiqués sur la plaque signalétique (type et pression de gaz, puissance, tension).
- Fixez le cordon d'alimentation au boîtier pour éviter qu'il ne touche les parties chaudes du four ou de la table de cuisson.
- Avant toute intervention sur l'appareil, coupez l'alimentation électrique et l'arrivée de gaz.
- Reliez les appareils avec l'alimentation à la terre.
- N'effectuez aucune modification à l'intérieur de l'appareil. Si nécessaire, contactez notre service après-vente technique.

Avant l'installation

- Cet appareil correspond à la classe 3 de la norme EN 30-1-1 pour les appareils à gaz : appareil encastrable.
- Le meuble dans lequel l'appareil est installé doit être fixé de manière appropriée et stable.
- Les meubles situés près de l'appareil, les panneaux stratifiés et la colle utilisée pour les fixer doivent être constitués de matériaux incombustibles et résistants à la chaleur.
- N'installez pas cet appareil sur un réfrigérateur, un lave-linge, un lave-vaisselle ni sur tout autre appareil similaire.
- Cet appareil doit être installé uniquement sur un four à ventilation forcée. Vérifiez les dimensions du four dans le manuel d'installation du four.
- Si vous installez un four sous la table de cuisson, l'épaisseur du plan de travail peut différer des dimensions indiquées dans ces instructions. Respectez les consignes des instructions de montage du four.
- Si un ventilateur d'extraction ou une hotte aspirante est installé(e), suivez ses instructions d'installation. Respectez toujours la distance verticale minimale par rapport à la table de cuisson.

→ Fig. 1

Préparer le meuble

- Faites une découpe dans le plan de travail aux dimensions souhaitées, en fonction du mode d'installation souhaité : normal (a) ou affleurant (b).

→ Fig. 2

- Scellez les surfaces découpées des plans de travail en bois avec une colle spéciale pour les protéger de l'humidité.
- Si aucun four intégrable ne se trouve sous la table de cuisson, insérez une barre de distance en matériau incombustible (métal ou contreplaqué, par exemple) à une distance de 10 mm sous la table de cuisson. Cela permet d'empêcher l'accès au dessous de la table de cuisson. La distance entre le fond de séparation et le raccordement de l'appareil au secteur doit être d'au moins 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Préparation du meuble pour le montage à fleur de plan

- Tous les travaux de rognage sur le plan de travail doivent être effectués dans l'atelier spécialisé.
- Les coupes doivent être nettes et précises, car le bord de la coupe est visible sur la surface. La stabilité du meuble doit également être garantie après la découpe.

- Utilisez uniquement des surfaces de travail spéciales, résistantes à la température et à l'eau (par exemple, des pierres naturelles ou du carrelage).
- Le meuble d'encastrement doit résister à des températures jusqu'à 90 °C.

Positionner l'appareil

Remarque : Ne collez pas l'appareil au plan de travail avec du silicone.

1. Placez la table de cuisson, face supérieure vers le bas, sur une surface lisse et stable.
2. Collez le joint adhésif fourni sur le bord inférieur de la table de cuisson. Le joint adhésif empêche la pénétration des liquides.
→ Fig. 5
3. Vissez les pinces fournies dans la position indiquée de manière à ce qu'elles tournent librement.
→ Fig. 6
4. Si vous encastrez l'appareil dans une niche de 480 mm de largeur, vous devez retirer la barre de distance préinstallée à l'arrière de certains modèles.
→ Fig. 7
5. Retournez la table de cuisson et insérez-la dans l'évidement. Insérez la table de cuisson contre l'avant de l'évidement.
→ Fig. 8
6. Tournez les pinces et serrez-les à fond.
→ Fig. 9
La position des pinces dépend de l'épaisseur du plan de travail.

Monter l'appareil à fleur de plan

1. Installez l'appareil de manière à obtenir un espace régulier tout autour. → "Positionner l'appareil", Page 16
 - La table de cuisson doit se trouver légèrement en dessous du plan de travail. Dans le cas de plans de travail carrelés, les surfaces d'appui doivent, si nécessaire, être surélevées à l'aide de baguettes résistant à la température et à l'eau.
→ Fig. 10
2. Contrôlez le fonctionnement et la position de l'appareil.
3. Remplissez l'espace entre le plan de travail et la table de cuisson avec une colle silicone commerciale appropriée.
→ Fig. 11
Lissez la colle silicone à l'aide d'une spatule ou d'un doigt humidifié de savon avant qu'une couche solide ne se forme.

Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, laissez sécher la colle silicone.

Conseil : Si vous utilisez une colle silicone inadaptée sur des surfaces en pierre naturelle, il peut se produire une décoloration qui ne pourra plus être éliminée. Vous pouvez acheter une colle appropriée auprès de notre service après-vente technique.

Démonter l'appareil

1. Débranchez l'appareil des connexions électriques et de gaz.
2. Dévissez les pinces et procédez dans l'ordre inverse.

Raccorder le gaz

Respectez les directives nationales en vigueur.

⚠ PRUDENCE – Risque d'explosion!

Une fuite de gaz peut provoquer une explosion.

- Après avoir travaillé sur les raccords, contrôlez toujours leur étanchéité.

- Disposez le raccordement au gaz de manière à ce que le robinet d'arrêt soit accessible.
- Assurez-vous que les informations relatives au type de gaz et à la pression de gaz figurant sur la plaque signalétique correspondent aux conditions locales de raccordement.
- Raccordez l'appareil à une conduite de gaz rigide ou à un flexible métallique.
- Le flexible métallique ne doit pas entrer en contact avec les parties mobiles du meuble dans lequel l'appareil est installé (par exemple, un tiroir) et ne doit pas passer dans des zones pouvant être obscurcies.
- Coude de raccordement du gaz sur l'appareil : R 1/2.
- Ne déplacez pas le coude de raccordement du gaz et ne le tordez pas.

Pièces de rechange pour le raccordement au gaz

Vous pouvez obtenir des pièces pour le raccordement au gaz auprès du service après-vente technique.

Joint	00034308
Coude de raccordement du gaz : G 1/2	10006024

Raccordement gaz R 1/2

→ Fig. 12

Raccordement gaz G 1/2

1. Remplacez le coude de raccordement au gaz de l'appareil par le coude de raccordement au gaz G 1/2 fourni dans le sac d'accessoires.

→ Fig. 13

2. Insérez le joint entre le raccordement au gaz de l'appareil et l'alimentation en gaz.

→ Fig. 14

Branchement électrique

- Cet appareil est de type Y : le câble de raccordement ne doit pas être remplacé par l'utilisateur, mais uniquement par le service après-vente technique. Respectez le type de câble et la section minimale.
- Les tables de cuisson sont livrées avec un cordon d'alimentation avec ou sans fiche.
- Raccordez uniquement les appareils équipés d'une fiche à des prises de courant dotées d'un conducteur de protection correctement installé.
- Si la fiche n'est pas accessible pour l'utilisateur, prévoyez un disjoncteur de déconnexion omnipolaire avec une ouverture de contact minimale de 3 mm.

→ Fig. 15

Modification du type de gaz

Si la réglementation du pays le permet, cet appareil peut être adapté à d'autres types de gaz, à condition qu'ils soient indiqués sur la plaque signalétique. Vous trouverez les pièces correspondantes dans le sac fourni avec l'appareil ou vous pouvez les obtenir auprès du service après-vente. Vous trouverez la bonne combinaison pour le brûleur et le type de gaz respectifs dans le tableau → Fig. 24.

C	Brûleur éco
D	Brûleur standard
E	Brûleur puissant
G	Brûleur multi-couronnes Wok

Démonter la plaque en verre extérieure

1. Retirez les grilles, les chapeaux de brûleur, les répartiteurs et les boutons rotatifs.
2. Desserrez les vis des brûleurs.
3. Retirez la plaque en verre avec précaution.

Démonter la platine

Conseil : La platine est fixée par des tiges-contacts de fixation sur les côtés et au centre du support. Appuyez avec précaution sur les tiges-contacts de fixation sans les endommager. Si une tige-contact casse, l'ensemble du support doit être échangé.

ATTENTION !

Une manipulation incorrecte peut endommager la platine.

- Manipulez la platine avec précaution.
- Utilisez des écrans antistatiques ou tenez la platine par les bords.
- Ne touchez jamais les surfaces de la platine sur lesquelles se trouvent des composants ou des pistes conductrices.

1. Desserrez les tiges-contacts de fixation sur un côté.
2. Desserrez les tiges-contacts de fixation du milieu en appuyant des deux côtés avec les doigts.
3. Desserrez les tiges-contacts de fixation de l'autre côté et retirez la platine.

→ Fig. 16

Régulation des robinets

Condition : La partie supérieure de l'appareil et la platine sont retirés. → "Démonter la plaque en verre extérieure", Page 17 → "Démonter la platine", Page 17

1. Retirez les pièces cylindriques et les ressorts de la tige de soupape.
2. Lors du réglage des vis bypass (M), respectez le tableau → Fig. 24.
 - A : serrez fermement les vis bypass.
 - B : les vis bypass doivent arriver au ras de la douille.

→ Fig. 17

Remplacer les buses

1. Sur certains appareils, le brûleur multicouronnes peut comporter une plaque métallique vissée. Dévissez la plaque métallique et retirez-la. → Fig. 18
2. Remettez les buses en place à l'aide de la clé appropriée et serrez-les soigneusement pour garantir leur étanchéité. → Fig. 19, → Fig. 20
Veillez à ce que la buse ne se détache pas lors de l'enlèvement ou de la fixation.
3. Si l'appareil dispose d'une plaque métallique sur le brûleur Wok, vissez à nouveau la plaque métallique.

Réinstaller l'appareil

- Réinstallez les composants de l'appareil en procédant dans l'ordre inverse.

Vérifier la fonctionnalité

1. Vérifiez que le fait de tourner le bouton entre la position de puissance maximale et la position de puissance minimale ne provoque pas l'extinction du brûleur ou un retour de flamme.
2. Si la sortie de gaz du brûleur n'est pas correcte, dans le tableau → Fig. 24 vérifiez que l'injecteur et la position de la vis bypass sont corrects.

Calibrer l'électronique

► → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23

Recalibrez toujours l'électronique après le réassemblage.

Documenter la modification du type de gaz

► Placez l'autocollant indiquant le nouveau type de gaz près de la plaque signalétique.

hu

Biztonságos összeszerelés

A termék összeszerelése során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.
- Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A gázszivárgás robbanást okozhat.

- A másik gázfajtára való átállással összefüggő összes szerelési, csatlakoztatási, becsatlakozási és átállítási munkát arra feljogosított szakembernek kell a mindenkor érvényes szabályozások és jogi előírások, valamint a helyi áram- és gázszolgáltató előírásainak figyelembe vételével elvégezni. Különös figyelmet kell szentelni a szellőzés az érvényben lévő rendelkezéseknek és irányelveknek megfelelő kialakítására. A másik gázfajtára való átállással összefüggő munkák ügyében azt ajánljuk, hívja a vevőszolgálatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

Nem teljes mértékű elégés esetén az egészségre káros gázok keletkezhetnek.

- A rendeltetésszerű üzem biztosításához elegendő égési levegőt kell bevezetni a készülék alsó részéről. Biztosítsa, hogy a készülék alatti bútor legalább 100 cm² összfelületű szellőzőnyílással rendelkezik.
- Ügyeljen a konyha megfelelő szellőzésére, különösen a gázfőzőkészülék üze me során.
- A készüléket ne csatlakoztassa égéstermék-termelő készülékekhez való szellőzőberendezéshez.
- Soha ne helyezze a készüléket hajóba vagy járműbe.
- A garancia csak a készülék rendeltetésszerű használat esetén érvényes.
- A készülék beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltató helyi értékei kompatibilisek-e a készülék típus táblán megadott beállításaival (gázfajta és gáznyomás, teljesítmény, feszültség).
- A hálózati kábelt rögzítse a szekrényen, megakadályozva, hogy a sütő forró részei érintkezzenek a főzőlappal.
- A készüléken végzett bármilyen munka előtt válassza le a készüléket a gáz- és áramellátásról.
- Az áramellátással rendelkező készülékeket földelje.
- Ne hajtson végre módosítást a készülék belső részeiben. Szükség esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A készülék felállítása előtt

- A készülék az EN 30-1-1 gázkészülékek: beépíthető készülékre vonatkozó irányelv szerinti 3. osztálynak felel meg.
- A bútordarab, amelybe a készüléket beépítik, legyen megfelelően rögzítve és legyen stabil.

- A készülék közelében lévő bútorok laminált burkolata és az azt tartó ragasztó nem éghető és hőálló anyagból készüljön.
- Ezt a készüléket ne szerelje fel hűtőszekrények, mosogatógépek vagy hasonlók fölé.
- A készüléket csak kényszerített szellőzéssel ellátott sütő fölé szabad beszerelni. A sütő méreteit ellenőrizze a sütő beszerelési útmutatójában.
- Ha a főzőfelület alá sütő kerül beépítésre, a munkalap vastagsága eltérhet az útmutatóban megadott méretektől. Vegye figyelembe a sütő szerelési útmutatójának utasításait.
- Ha egy elszívóventilátort ill. páraelszívót szerel be, vegye figyelembe ezek beszerelési útmutatóját. Mindig vegye figyelembe a függőleges minimális távolságot a főzőlaptól.

→ Ábra 1

A bútor előkészítése

- A munkalapban készítsen egy, a kívánt méretekkel rendelkező kivágatot, a kívánt beszerelési módnak megfelelően: normál (a) vagy illeszkedő (b).

→ Ábra 2

- A fa munkalapok vágási felületét speciális ragasztóval szigetelje, hogy megvédje a nedvességtől.
- Ha a főzőlap alatt nem található beépíthető sütő, akkor a főzőfelület alá 10 mm-rel helyezzen be egy nem éghető anyagból (pl. fém vagy rétegelt lemez) készült távtartót. Ez megakadályozza a főzőlap alsó részéhez való hozzáférést. Az elválasztólap és a készülék hálózati csatlakozója közötti távolság legalább 10 mm legyen.

→ Ábra 3, → Ábra 4

Bútor előkészítése a felületben történő beépítéshez

- A munkafelületen végzett mindenfajta vágási műveletet szakműhelyben kell elvégezni.
- A vágások legyenek tiszták és pontosak, mivel a vágási szélek látszanak a felületen. A bútor stabilítása kivágás után is legyen biztosítva.
- Csak különleges, hő- és vízálló munkalapokat (pl. terméskő vagy csempe) használjon.
- A beépített bútornak 90 °C-ig hőállóknak kell lennie.

A készülék elhelyezése

Megjegyzés: A készüléket ne rögzítse szilikonnal a munkalaphoz.

1. A főzőlapot a felső oldalával lefelé helyezze egy sima, stabil alátétre.
 2. A mellékelt ragasztott tömítést ragassza a főzőlap alsó peremére. A ragasztott tömítés megakadályozza a folyadékok behatolását.
→ Ábra 5
 3. A mellékelt kapcsokat úgy csavarozza be a megadott pozícióba, hogy azok szabadon forogjanak.
→ Ábra 6
 4. Ha a készüléket 480 mm széles fülkébe építi be, távolítsa el a távtartót, amely egyes modellek hátoldalára már előre fel van szerelve.
→ Ábra 7
 5. Fordítsa át a főzőlapot, és helyezze be a kivágatba. A főzőlapot az előoldalával helyezze be a kivágatba.
→ Ábra 8
 6. Fordítsa el és húzza meg a kapcsokat.
→ Ábra 9
- A kapcsok helyzete a munkalap vastagságától függ.

A készülék felülettel szintben lévő beépítése

1. Úgy szerelje be a készüléket, hogy körben mindenhol azonos szélességű rés keletkezzen. → "A készülék elhelyezése", Oldal 18
 - A főzőlapnak valamivel a munkalap felülete alatt kell elhelyezkednie. Csempézett munkalapoknál a felfekvési felületeket szükség esetén emelje meg hő- és vízálló lécekkel.
→ Ábra 10
2. Ellenőrizze a készülék megfelelő működését és helyzetét.
3. A munkalap felülete és a főzőlap közötti rést megfelelő, kereskedelmi forgalomban kapható szilikonragasztóval tömítse.
→ Ábra 11
A szilikonragasztót egy spaklival vagy szappanos ujjal simítsa el, mielőtt szilárd réteget alkotna.

Megjegyzés: A készülék használata előtt hagyja megszáradni a szilikonragasztót.

Tipp: Ha természetes kő felületen nem megfelelő szilikonragasztót használ, akkor olyan elszíneződések jöhetnek létre, amelyeket többé nem lehet eltávolítani. Műszaki vevőszolgálatunknál rendelhet megfelelő ragasztóanyagot.

A készülék szétszerelése

1. Válassza le a készüléket az elektromos és a gáz-hálózatról.
2. Lazítsa meg a kapcsokat, és hajtsa végre a lépéseket fordított sorrendben.

Gázcsatlakozás

Vegye figyelembe országa vonatkozó előírásait.

⚠ VIGYÁZAT – Robbanásveszély!

A gázszivárgás robbanást okozhat.

- ▶ A csatlakozásokon végzett munkát követően mindig ellenőrizze azok tömítettségét.
- A gázcsatlakozást úgy alakítsa ki, hogy a gázelzáró csap hozzáférhető legyen.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő, feszültségre, gázfajtára és gáznyomásra vonatkozó adatok egyeznek-e a helyi csatlakozási körülményekkel.
- A készüléket csatlakoztassa merev gázvezetékhez vagy egy rugalmas fémvezetékhez.
- A rugalmas fémvezeték nem érintkezhet a bútor mozgatható alkatrészeivel, amelyekbe a készülék be van építve (pl. egy fiókba), és nem vezethet át olyan részekben, amelyek beépíthetők.
- Gázcsatlakozó könyök a készüléknél: R 1/2.
- A gázcsatlakozó könyököt ne mozdítsa el és ne csavarja el.

Gázcsatlakozás pótalkatrészei

A gázcsatlakozáshoz a műszaki vevőszolgálaton keresztül igényelhet alkatrészeket.

Tömítés	00034308
Gázcsatlakozó könyök: G 1/2	10006024

R 1/2 gázcsatlakozás

→ Ábra 12

G 1/2 gázcsatlakozás

1. A készüléken lévő gázcsatlakozó könyököt cserélje ki a tartozéktasakban található G 1/2 gázcsatlakozó könyökkel.
→ Ábra 13

2. A tömítést helyezze a készülék gázcsatlakozója és a gázellátás közé.

→ Ábra 14

Elektromos csatlakoztatás

- Ez a készülék az Y típusúhoz tartozik: a csatlakozókábelt a felhasználó nem cserélheti ki, csak a műszaki vevőszolgálat. Vegye figyelembe a kábeltípust és a minimális keresztmetszetet.
- A főzőlapokat hálózati kábelrel, valamint csatlakozódugóval vagy anélkül szállítjuk.
- A csatlakozódugóval ellátott készülékeket csak rendeltetésszerűen felszerelt védővezetővel rendelkező aljzathoz csatlakoztassa.
- Ha a felhasználó nem fér hozzá a csatlakozóhoz, akkor lássa el egy minden pólust leválasztó védőkapcsolóval, amely legalább 3 mm-es érintkezőnyílással rendelkezik.
→ Ábra 15

A gázfajta átállítása

Ha az ország előírásai engedélyezik, más gázfajtákhoz is beállíthatja a készüléket, amennyiben ezek fel vannak sorolva a típustáblán.

A megfelelő alkatrészeket a készülékkel együtt szállított tasakban találja, vagy megrendelheti a vevőszolgálatnál. A táblázatban → Ábra 24 megtalálja a mindenkori égőhöz és gázfajtához megfelelő kombinációt.

C	Takarékos égőfej
D	Normál égőfej
E	Erős égőfej
G	Wok többkoronás égő

A külső üveglap kivétele

1. Távolítsa el a rácsokat, elosztókat és forgatógombokat.
2. Lazítsa meg az égő csavarjait.
3. Óvatosan távolítsa el az üveglapot.

A platni kiszerezése

Tipp: A platnit a szélein és középen rögzítőpecek kapcsolják a tartóhoz. Óvatosan nyomja le a rögzítőpeceket, hogy azok ne sérüljenek. Ha az egyik pecek eltörik, az egész tartót ki kell cserélni.

FIGYELEM!

Szakszerűtlen kezelés esetén a platni károsodhat.

- ▶ Óvatosan kezelje a platnit.
- ▶ Használjon antisztatikus védőlapot, vagy fogja meg a platnit a széleinél.
- ▶ Soha ne érintse meg a platni felületét, amelyen az alkatrészek és a vezetékek találhatók.

1. Az egyik oldalon oldja a rögzítőpeceket.
2. A középső rögzítőpeceket úgy lazítsa meg, hogy ujjával mindkét oldalról megnyomja azokat.
3. A másik oldalon is oldja a rögzítőpeceket, és emelje fel a platnit.

→ Ábra 16

A csapok szabályozása

Követelmény: A készülék felső része és a platni ki van szerelve. → "A külső üveglap kivétele", Oldal 19 → "A platni kiszerezése", Oldal 19

1. Vegye le a hengeres alkatrészeket és a rugókat a műszerfal tengelyéről.

2. Az áteresztő csavarok (M) beállításánál vegye figyelembe a táblázatot → **Ábra 24**.
- A: Húzza meg az áteresztő csavarokat.
 - B: Az áteresztő csavaroknak mindig a foglalatnál egy szintben kell lenniük.
- **Ábra 17**

Fűvókák cseréje

1. Egyes készülékeknél a többkoronás égőn lehet egy felcsavarozott fémlap is. Csavarozza le és vegye le a fémlapot.
→ **Ábra 18**
2. A fűvókákat a megfelelő csavarkulcs segítségével helyezze vissza, és húzza meg gondosan a tömítettség biztosítására.
→ **Ábra 19**, → **Ábra 20**
Ügyeljen arra, hogy a fűvóka ne váljon le a levétel vagy a rögzítés során.
3. Amennyiben készülékén a wok égőfejnél van egy fémlemez, csavarozza vissza a fémlemezt.

A készülék visszaszerelése

- ▶ Szerelje vissza a készülék alkatrészeit fordított sorrendben.

Működőképesség ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a forgatógomb maximális és minimális teljesítményre mutató helyzete közötti elforgatása következtében nem alszik-e ki vagy gyullad-e vissza az égő.
2. Ha a fűvóka gázkimenete nem megfelelő, ellenőrizze a táblázatban → **Ábra 24**, hogy a fűvóka és az áteresztő csavar helyzete megfelelő-e.

Az elektronika kalibrálása

- ▶ → **Ábra 21**, → **Ábra 22**, → **Ábra 23**
Az ismételt összeszerelés után mindig újra kell kalibrálni az elektronikát.

A gázfajta átállításának dokumentálása

- ▶ Az új gázfajta adatait tartalmazó címkét a típustábla közelébe ragassza fel.

it

Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Le immagini rappresentate in queste istruzioni hanno carattere orientativo.
- La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Il gas che fuoriesce può causare un'esplosione.

- ▶ Tutti i lavori di installazione, allacciamento, regolazione e conversione a un altro tipo di gas devono essere eseguiti da personale qualificato e autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti di legge, nonché delle disposizioni dei fornitori locali di elettricità e gas. Prestare particolare attenzione alle disposizioni e alle linee guida applicabili per la ventilazione. Per i lavori di conversione a un altro tipo di gas si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!

Una combustione incompleta può produrre gas dannosi per la salute.

- ▶ Per garantire il corretto funzionamento, è necessario fornire sufficiente aria di combustione dalla parte inferiore dell'apparecchio. Assicurarsi che nel mobile, sotto l'apparecchio sia presente un'apertura di ventilazione con una superficie complessiva di almeno 100 cm².
- Verificare la corretta ventilazione della cucina, in particolare durante l'utilizzo dell'apparecchio di cottura a gas.
- Non collegare l'apparecchio a un impianto di aspirazione dei gas di scarico dei prodotti della combustione.
- Non montare mai questo apparecchio su barche o autovetture.
- La garanzia è valida solo se l'apparecchio viene utilizzato per lo scopo previsto.
- Prima di installare l'apparecchio, verificare che le condizioni locali del fornitore siano compatibili con le impostazioni dell'apparecchio indicate sulla targhetta (tipo e pressione del gas, potenza, tensione).
- Fissare il cavo di alimentazione al mobile per evitare che tocchi le parti calde del forno o del piano cottura.
- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare l'alimentazione della corrente e del gas.
- Collegare gli apparecchi all'alimentazione elettrica con messa a terra.
- Non apportare modifiche all'interno dell'apparecchio. In caso di necessità, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica.

Prima dell'installazione

- Questo apparecchio è conforme alla classe 3 secondo la norma EN 30-1-1 per apparecchi a gas: apparecchio da incasso.
- Il mobile in cui si installa l'apparecchio deve essere adeguatamente fissato e stabile.
- I mobili vicini all'apparecchio, i rivestimenti laminati e l'adesivo usato per fissarli devono essere realizzati con materiali non combustibili e resistenti al calore.
- Non installare l'apparecchio su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o simili.
- L'apparecchio può essere installato solo su un forno con ventilazione forzata. Controllare le dimensioni del forno nelle istruzioni di installazione del forno.
- Se si installa un forno sotto il piano cottura, lo spessore del piano di lavoro può differire dalle dimensioni indicate nel presente manuale. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni per il montaggio del forno.
- Se viene installato un ventilatore di scarico o un cofano di estrazione, seguire le relative istruzioni di installazione. Rispettare sempre la distanza verticale minima rispetto al piano cottura.

→ **Fig. 1**

Preparazione dei mobili

- Segare un'apertura nel piano di lavoro con le dimensioni desiderate, a seconda della modalità di installazione desiderata: normale (a) o a filo (b).
- **Fig. 2**
- Sigillare le superfici di taglio dei piani di lavoro in legno con un adesivo speciale per proteggerle dall'umidità.
 - Se sotto il piano cottura non è presente un forno da incasso, inserire un distanziatore di materiale non combustibile (ad esempio metallo o compensato) ad una distanza di 10 mm sotto il piano cot-

tura. In questo modo, si impedisce l'accesso sulla parte inferiore del piano cottura. La distanza del doppiofondo dal collegamento elettrico dell'apparecchio deve essere di almeno 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Preparazione del mobile per il montaggio a filo top

- Tutti i lavori di rifinitura della superficie di lavoro devono essere eseguiti nell'officina specializzata.
- I tagli devono essere puliti e precisi poiché il bordo di taglio è visibile sulla superficie. La stabilità del mobile deve essere garantita anche dopo il taglio.
- Utilizzare solo superfici di lavoro specifiche, termostabili e resistenti all'acqua (ad es. pietra naturale o piastrelle).
- Il mobile da incasso deve essere termostabile fino a una temperatura di 90 °C.

Collocazione dell'apparecchio

Nota: Non incollare l'apparecchio con il silicone al piano di lavoro.

1. Posizionare il piano cottura con il lato superiore verso il basso su una superficie liscia e stabile.
2. Incollare la guarnizione adesiva fornita sul bordo inferiore del piano cottura. La guarnizione adesiva impedisce la penetrazione di liquidi.
→ Fig. 5
3. Avvitare le clip fornite in dotazione nella posizione indicata, affinché ruotino liberamente.
→ Fig. 6
4. Se si incassa l'apparecchio in una nicchia larga 480 mm, rimuovere il distanziatore che, in alcuni modelli, è preinstallato nella parte posteriore.
→ Fig. 7
5. Girare il piano di cottura e inserirlo nella cavità. Inserire il piano cottura contro il lato anteriore della cavità.
→ Fig. 8
6. Ruotare e stringere le clip.
→ Fig. 9
La posizione delle clip dipende dallo spessore del piano di lavoro.

Installazione a filo dell'apparecchio

1. Installare l'apparecchio in modo tale che tutto intorno risulti uno spazio uniforme. → "Collocazione dell'apparecchio", Pagina 21
 - Il piano di cottura si dovrebbe trovare al di sotto della superficie di lavoro. Per piani di lavoro piastrellati, se necessario le superfici di supporto devono essere alzate con listelli termostabili e resistenti all'acqua.
→ Fig. 10
2. Controllare il funzionamento e la posizione dell'apparecchio.
3. Riempire lo spazio tra la superficie di lavoro e il piano cottura con un adesivo siliconico idoneo disponibile in commercio.
→ Fig. 11
Appianare l'adesivo siliconico con una spatola o un dito inumidito di sapone prima che si formi uno strato solido.

Nota: Prima di utilizzare l'apparecchio, lasciare asciugare l'adesivo siliconico.

Consiglio: Qualora si utilizzi un adesivo siliconico non idoneo su superfici in pietra naturale, si possono verificare scolorimenti che non possono più essere rimossi. È possibile acquistare un adesivo idoneo presso il nostro servizio di assistenza tecnica.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dagli allacciamenti dell'elettricità e del gas.
2. Svitare le clip e procedere in sequenza inversa.

Allacciamento del gas

Osservare le direttive specifiche di ogni Paese.

⚠ ATTENZIONE – Pericolo di esplosione!

La perdita di gas può causare un'esplosione.

- ▶ Dopo aver eseguito interventi sugli attacchi, verificare sempre la tenuta.
- Disporre il raccordo del gas in modo che il rubinetto d'arresto sia accessibile.
- Assicurarsi che le indicazioni riportate sulla targhetta identificativa relative a tipo di gas e pressione del gas coincidano con le condizioni di allacciamento locali.
- Collegare l'apparecchio a un tubo rigido del gas o a un tubo flessibile di metallo.
- Il tubo metallico flessibile non deve entrare in contatto con parti mobili del mobile in cui è installato l'apparecchio (per esempio un cassetto) e non deve passare attraverso aree che possono essere ostruite.
- Squadretta di collegamento del gas sull'apparecchio: R 1/2 .
- Non spostare o torcere la squadretta di collegamento del gas.

Parti di ricambio per l'allacciamento del gas

Le parti per l'allacciamento del gas sono disponibili al servizio di assistenza tecnico.

Guarnizione	00034308
Squadretta di collegamento del gas: G 1/2	10006024

Allacciamento del gas R 1/2

→ Fig. 12

Allacciamento del gas G 1/2

1. Sostituire la squadretta di allacciamento del gas sull'apparecchio con la squadretta G 1/2 fornita nella busta degli accessori.
→ Fig. 13
2. Inserire la guarnizione tra il raccordo del gas dell'apparecchio e l'alimentazione del gas.

→ Fig. 14

Allacciamento elettrico

- L'apparecchio appartiene al modello Y: la sostituzione del cavo di collegamento non deve essere eseguita dall'utilizzatore, ma dai tecnici del servizio di assistenza. Rispettare il tipo di cavo e la sezione trasversale minima.
- I piani cottura vengono consegnati con un cavo di rete con o senza spina.
- Collegare gli apparecchi dotati di una spina solo a prese con un conduttore di terra installato correttamente.
- Se la spina non è accessibile all'utente, prevedere un interruttore differenziale di sezionamento su tutti i poli con un'apertura minima dei contatti di 3 mm.

→ Fig. 15

Conversione del tipo di gas

Se le norme del paese lo permettono, è possibile adattare questo apparecchio ad altri tipi di gas purché siano elencati sulla targhetta.

Le parti corrispondenti si trovano nella borsa fornita con l'apparecchio o sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti. Nella tabella → Fig. 24 è riportata la combinazione adatta per ciascun bruciatore e tipo di gas.

C	Bruciatore piccolo
D	Bruciatore standard
E	Bruciatore a fiamma alta
G	Bruciatore a più corone per wok

Smontaggio della lastra di vetro esterna

1. Rimuovere le griglie, i coperchi bruciatore, i diffusori e le manopole.
2. Allentare le viti dei bruciatori.
3. Rimuovere attentamente la piastra di vetro.

Smontaggio del piano cottura

Consiglio: Il piano cottura è fissato al supporto tramite perni di fissaggio sui lati e al centro. Premere con cautela sui perni di fissaggio senza danneggiarli. Se si rompe un perno è necessario sostituire l'intero supporto.

ATTENZIONE!

Una manipolazione impropria può danneggiare il piano cottura.

- ▶ Maneggiare con cautela il piano di cottura.
 - ▶ Utilizzare schermi antistatici o fissare il piano di cottura in corrispondenza dei bordi.
 - ▶ Non toccare mai le superfici del piano di cottura su cui si trovano componenti o piste di circuiti stampati.
1. Allentare i perni di fissaggio da un lato.
 2. Allentare i perni di fissaggio premendoli con le dita da entrambi i lati.
 3. Allentare i perni di fissaggio dall'altro lato e rimuovere il piano di cottura.

→ Fig. 16

Regolazione dei rubinetti

Requisito: La parte superiore dell'apparecchio e il piano di cottura sono smontati. → "Smontaggio della lastra di vetro esterna", Pagina 22 → "Smontaggio del piano cottura", Pagina 22

1. Rimuovere le parti cilindriche e le molle dalla cartuccia della rubinetteria.
 2. Per l'impostazione delle viti di bypass (M) attenersi alla tabella → Fig. 24.
 - A: fissare saldamente le viti di bypass.
 - B: le viti di bypass devono chiudersi a filo col supporto.
- Fig. 17

Sostituzione degli ugelli

1. In alcuni apparecchi il bruciatore a più corone può avere una piastra metallica avvitata. Svitare e rimuovere la piastra di metallo.
→ Fig. 18
2. Reinserire gli ugelli con la chiave appropriata e stringere attentamente per assicurare la tenuta.
→ Fig. 19, → Fig. 20
Prestare particolare attenzione a che gli ugelli non si staccino durante la rimozione o il fissaggio.
3. Se l'apparecchio dispone di una piastra di metallo sul bruciatore per wok, avvitare nuovamente la piastra di metallo.

Rimontaggio dell'apparecchio

- ▶ Montare nuovamente i componenti dell'apparecchio seguendo la procedura in ordine inverso.

Verifica del funzionamento

1. Controllare che girando la manopola tra la posizione di massima potenza e quella di minima potenza non si verifichi lo spegnimento del bruciatore o il ritorno di fiamma.
2. Se la fuoriuscita di gas del bruciatore non è corretta, verificare nella tabella → Fig. 24 che l'ugello e la posizione della vite di bypass siano corretti.

Calibratura dell'elettronica

- ▶ → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23
Ricalibrare sempre l'elettronica dopo il rimontaggio.

Documentazione della conversione del tipo di gas

- ▶ Applicare l'etichetta con i dati del nuovo tipo di gas vicino alla targhetta di identificazione.

nl

Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaankwijzingen in acht.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- De afbeeldingen die bij deze aankwijzingen staan afgedrukt zijn slechts ter oriëntatie.
- De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Als er gas vrijkomt, kan dat leiden tot een explosie.

- ▶ Alle installatie-, aansluit-, regeling- en ombouwwerkzaamheden naar een ander type gas moeten door een geautoriseerde vakkracht en onder aanhouding van de steeds van toepassing zijnde regelgeving en wettelijke vereisten alsmede de voorschriften van de lokale stroom- en gasleverancier worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de voor de ventilatie geldende bepalingen en richtlijnen. Voor de ombouwwerkzaamheden naar een ander type gas adviseren wij contact op te nemen met de klantenservice.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij een onvolledige verbranding kunnen gassen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid.

- ▶ Om een juiste werking te waarborgen, moet voldoende lucht voor de verbranding aan de onderzijde van het apparaat worden toegevoerd. Zorg ervoor dat in het meubel onder het apparaat een ventilatie-opening aanwezig is met een totaal oppervlak van minimaal 100 cm².
- Let op voldoende ventilatie van de keuken, met name bij gebruik van het gaskooktoestel.
- Sluit het apparaat niet aan op een gasafvoersysteem voor verbrandingsproducten.
- Installeer dit apparaat nooit in boten of voertuigen.
- De garantie geldt uitsluitend bij correct gebruik van het apparaat.
- Controleer vóór de installatie van het apparaat, of de lokale omstandigheden van het nutsbedrijf compatibel zijn met de op het typeplaatje vermelde apparaatinstellingen (type gas en druk, capaciteit en spanning).
- Bevestig de netkabel aan de kast, om te voorkomen dat deze in contact komt met hete onderdelen van de oven of de kookplaat.

- Sluit voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stroomtoevoer en de gasvoevoer af.
- Sluit apparaten met voeding op de aarde aan.
- Voer geen wijzigingen meer uit binnenin het apparaat. Neem indien nodig contact op met onze technische service.

Vóór de opstelling

- Dit apparaat voldoet aan klasse 3 volgens EN 30-1-1 voor gastoeestellen: inbouwapparaat.
- Het meubel, waarin het apparaat wordt ingebouwd, moet goed zijn bevestigd en stabiel zijn.
- De meubels in de buurt van het apparaat, de gelamineerde oppervlakken en de lijm waarmee ze zijn bevestigd, moet bestaan uit niet brandbare en hittebestendige materialen.
- Installeer dit apparaat niet op koelkasten, wasmachines, vaatwassers en dergelijke.
- Het apparaat mag alleen op een oven met geforceerde ventilatie worden geïnstalleerd. Controleer de afmetingen van de oven in de installatiehandleiding van de oven.
- Wanneer u onder de kookplaat een oven inbouwt, dan kan de dikte van het werkblad afwijken van de maatgegevens in deze handleiding. Neem de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de oven in acht.
- Wanneer een afvoerventilator resp. een afzuigkap wordt geïnstalleerd, houd dan de installatiehandleiding daarvan aan. Houd altijd de minimale verticale afstand tot de kookplaat aan.

→ Fig. 1

Meubel voorbereiden

- Zaag in het werkblad een uitsparing met de gewenste afmetingen uit, al naar gelang de gewenste installatiewijze: normaal (a) of vlak (b).

→ Fig. 2

- De snijvlakken van houten werkbladen met een speciale lijm sealen, om deze tegen vocht te beschermen.
- Wanneer er zich onder de kookplaat een inbouwoven bevindt, plaats dan een afstandhouder van niet brandbaar materiaal (bijv. metaal of multiplex) op een afstand van 10 mm onder de kookplaat. Daardoor wordt de toegang aan de onderzijde van de kookplaat voorkomen. De afstand van het tussenschot tot de elektrische aansluiting van het apparaat dient minstens 10 mm te bedragen.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Vorbereiden van het meubel voor vlak geïntegreerde inbouw

- Alle uitzaagwerkzaamheden aan het werkvlak moeten in de werkplaats worden uitgevoerd.
- De snijkanten moet zuiver en precies zijn, omdat de snijkant aan het oppervlak zichtbaar is. De stabiliteit van het meubel moet ook na het uitzagen zijn gewaarborgd.
- Alleen speciale, temperatuur- en waterbestendige werkbladen (bijv. natuursteen of tegels) gebruiken.
- Het inbouwmeubel moet tot 90°C temperatuurbestendig zijn.

Apparaat positioneren

Opmerking: Plak het apparaat niet met silicone op het werkblad.

1. Leg de kookplaat met de bovenkant naar beneden op een gladde, stabiele ondergrond.
2. Plak de meegeleverde kleefafdichting op de onderkant van de kookplaat. De kleefafdichting voorkomt het binnendringen van vloeistoffen.

→ Fig. 5

3. Schroef de meegeleverde klemmen in de aangegeven positie er zo in dat ze vrij kunnen draaien.
→ Fig. 6
4. Wanneer u het apparaat in een 480 mm brede nis inbouwt, moet u de afstandhouder verwijderen welke bij enkele modellen aan de achterzijde is voorgeïnstalleerd.
→ Fig. 7
5. Draai de kookplaat om en plaats deze in de uitsparing. Plaats de kookplaat tegen de voorrand van de uitsparing.
→ Fig. 8
6. Draai de klemmen en trek ze aan.
→ Fig. 9
De positie van de klemmen is afhankelijk van de dikte van het werkblad.

Apparaat vlak geïntegreerd inbouwen

1. Installeer het apparaat dusdanig dat rondom een gelijkmatige spleet ontstaat. → "Apparaat positioneren", Pagina 23
 - De kookplaat moet zich iets onder het werkblad bevinden. Bij betegelde werkbladen moeten de contactvlakken eventueel met temperatuur- en waterbestendige strips worden verhoogd.
→ Fig. 10
2. Controleer het apparaat op werking en plaats.
3. Vul de spleet tussen werkblad en kookplaat met een geschikte in de handel verkrijgbare siliconenlijm.
→ Fig. 11
Maak de siliconenlijm met een spatel of een met zeepsop vochtig gemaakte vinger glad, voordat er zich een harde laag vormt.

Opmerking: Laat de siliconenlijm drogen voordat u het apparaat gebruikt.

Tip: Wanneer u op natuurstenen oppervlakken een ongeschikte siliconenlijm gebruikt, dan kunnen er verkleuringen optreden, die niet verwijderd kunnen worden. U kunt een geschikte lijm verkrijgen via onze technische service.

Apparaat demonteren

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom- en gasaansluitingen.
2. Draai de klemmen los en volg de procedure in omgekeerde volgorde.

Gas aansluiten

Houd u aan de richtlijnen van het betreffende land.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op explosie!

Een gaslek kan een explosie veroorzaken.

- ▶ Controleer na werkzaamheden aan de aansluitingen deze altijd of deze dicht zijn.
- Plaats de gasaansluiting zo, dat de afsluitkraan toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat de informatie over type gas en gasdruk zoals vermeld op het typeplaatje overeenkomen met de lokale aansluitvoorwaarden.
- Sluit het apparaat aan op een starre gasleiding of een flexibele metalen leiding.
- De flexibele metalen leiding mag niet in contact komen met bewegelijke delen van het meubel waarin het apparaat is ingebouwd, (bijv. een lade) en mag niet door ruimtes leiden, die geblokkeerd kunnen worden.
- Gasaansluitbeugel op het apparaat: R 1/2 .
- De gasaansluitbeugel niet bewegen of verdraaien.

Reserve-onderdelen voor gasaansluiting

U kunt onderdelen voor de gasaansluiting krijgen via de technische service.

Afdichting	00034308
Gasaansluitbeugel: G 1/2	10006024

Gasaansluiting R 1/2

→ Fig. 12

Gasaansluiting G 1/2

1. Vervang de gasaansluitbeugel op het apparaat door de in de zak met toebehoren meegeleverde gasaansluitbeugel G 1/2.

→ Fig. 13

2. Plaats de afdichting tussen de gasaansluiting van het apparaat en de gastoevoer.

→ Fig. 14

Elektrische aansluiting

- Het apparaat is van type Y: de aansluitkabel mag niet door de gebruiker, maar uitsluitend door de technische service worden vervangen. Houd het kabeltype en de minimale aderdiameter aan.
- De kookplaten worden met een voedingskabel met of zonder stekker geleverd.
- Sluit apparaten die met een stekker zijn uitgerust, uitsluitend aan op stopcontacten met een correct geïnstalleerde randaarde.
- Wanneer de stekker voor de gebruiker niet toegankelijk is, een alpolige scheidende veiligheidsautomaat met een minimale contactopening van 3 mm installeren.

→ Fig. 15

Omschakeling naar een ander gastype

Wanneer de voorschriften van een land het toelaten, kan dit apparaat aan andere typen gas aanpassen worden aangepast, voor zover deze op het typeplaatje zijn vermeld.

De passende onderdelen vindt u in de zak die met het apparaat is meegeleverd, of u kunt ze betrekken via de service. In de tabel → Fig. 24 vindt u voor de betreffende brander en het betreffende gastype de passende combinatie.

C	Spaarbrander
D	Normale brander
E	Sterke brander
G	Wok meer-kronen brander

Buitenste glasplaat demonteren

1. Verwijder roosters, branderdeksele en draaiknoppen.
2. De schroeven van de branders losdraaien.
3. Verwijder de glasplaat voorzichtig.

Printplaat demonteren

Tip: De printplaat zit met behulp van bevestigingspennen aan de randen en in het midden vast aan de houder. Druk voorzichtig op de bevestigingspennen, zonder deze te beschadigen. Als er een pen breekt, dient de houder in zijn geheel te worden vervangen.

LET OP!

Bij ondeskundig gebruik kan de printplaat beschadigd raken.

- ▶ Gebruik de printplaat voorzichtig.
- ▶ Gebruik antistatische beschermingen of houd de printplaat aan de zijkanen vast.
- ▶ Raak nooit de oppervlakken van de printplaat aan waarop zich de componenten of geleidende banen bevinden.

1. Maak de bevestigingspennen aan één kant los.
2. Maak de middelste bevestigingspen los door met uw vingers op beide kanten te drukken.

3. Maak de bevestigingspen aan de andere kant los en verwijder de printplaat.

→ Fig. 16

Regulering van de kraan

Vereiste: Het bovenste deel van het apparaat en de printplaat zijn verwijderd. → "Buitenste glasplaat demonteren", Pagina 24 → "Printplaat demonteren", Pagina 24

1. Verwijder de cilindrische delen en de veren van de armaturenspil.
2. Houd voor het instellen van de bypass-schroeven (M) de Tabel → Fig. 24 aan.
 - A: Draai de bypass-schroeven stevig aan.
 - B: De bypassschroeven moeten vlak aansluiten op de omranding.

→ Fig. 17

Koppen vervangen

1. Bij enkele apparaten kan de multiring wokbrander zijn voorzien van een opgeschroefde metalen plaat. Schroef de metalen plaat los en verwijder deze.

→ Fig. 18
2. Zet de koppen er met de passende moersleutel er weer in en draai ze zorgvuldig vast, om de lek-dichtheid te waarborgen.

→ Fig. 19, → Fig. 20

Erop letten dat de kop tijdens het afnemen of het bevestigen niet losraakt.
3. Wanneer het apparaat over een metalen plaat op de wokbrander beschikt, schroef dan de metalen plaat vast.

Apparaat weer inbouwen

- ▶ Bouw de apparaatcomponenten in omgekeerde volgorde weer in.

Functionaliteit controleren

1. Controleer of het draaien van de draaiknop tussen de positie voor maximaal vermogen en de positie voor minimaal vermogen niet tot het doven van de brander of flashback leidt.
2. Controleer wanneer de gasuitstroming van de brander niet correct is in de Tabel → Fig. 24 of de kop en de stand van de bypass-schroef correct zijn.

De elektronica kalibreren

- ▶ → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23
- Kalibreer de elektronica altijd opnieuw na het assembleren.

Omschakeling naar het type gas documenteren

- ▶ Plak de sticker met de vermelding van het nieuwe type gas in de buurt van het typeplaatje.

pl

Bezpieczny montaż

Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny.
- Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!

Ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu.

- ▶ Wszystkie prace związane z instalacją, podłączeniem, regulacją i przestawieniem na inny rodzaj gazu muszą być wykonywane przez autoryzowanego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi, jak również z przepisami lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy i wytyczne dotyczące wentylacji. W przypadku prac związanych z przestawieniem na inny rodzaj gazu zalecamy kontakt z serwisem.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zatrucia!

W przypadku niecałkowitego spalania mogą powstawać gazy szkodliwe dla zdrowia.

- ▶ Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy doprowadzić wystarczającą ilość powietrza do spalania od spodu urządzenia. Upewnić się, że w meblu pod urządzeniem znajduje się otwór wentylacyjny o łącznej powierzchni co najmniej 100 cm².
- Zapewnić dostateczną wentylację kuchni, szczególnie przy korzystaniu z kuchenki gazowej.
- Nie podłączać urządzenia do instalacji odprowadzającej produkt spalania.
- Nigdy nie ustawiać tego urządzenia na łodziach lub pojazdach.
- Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, czy lokalne warunki dostawcy są zgodne z ustawieniami urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej (rodzaj i ciśnienie gazu, moc, napięcie).
- Przymocować przewód zasilający do szafki, aby nie dotykał gorących części piekarnika lub płyty grzewczej.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyłączyć zasilanie elektryczne i dopływ gazu.
- Podłączyć urządzenie z zasilaniem elektrycznym do uziemienia.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby skontaktować się z naszym serwisem technicznym.

Przed ustawieniem

- To urządzenie odpowiada klasie 3 zgodnie z EN 30-1-1 dla urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.
- Mebel, w którym montowane jest urządzenie, musi być odpowiednio zamocowany i stabilny.
- Meble znajdujące się w pobliżu urządzenia, panele laminowane oraz klej użyty do ich mocowania muszą być wykonane z materiałów niepalnych i odpornych na wysoką temperaturę.
- Nie instalować tego urządzenia na lodówce, pralce, zmywarce itp.
- Urządzenie może być instalowane wyłącznie na piekarniku z wymuszoną wentylacją. Sprawdzić wymiary piekarnika w instrukcji instalacji piekarnika.
- Jeżeli pod płytą grzewczą zamontowany będzie piekarnik, grubość blatu roboczego może odbiegać od wartości podanych w niniejszej instrukcji. Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji montażu piekarnika.
- W przypadku instalacji wentylatora wyciągowego lub okapu kuchennego należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Należy zawsze uwzględnić minimalny odstęp w pionie od płyty grzewczej.

→ Rys. 1

Przygotowanie mebla

- Wyciąć w blacie roboczym otwór o żądanych wymiarach, w zależności od żądanej metody montażu: normalny (a) lub wpuszczany (b).

→ Rys. 2

- Powierzchnie cięcia drewnianych blatów roboczych należy zabezpieczyć przed wilgocią specjalnym klejem.
- Jeśli pod płytą grzewczą nie ma piekarnika do zabudowy, należy włożyć pod płytę element dystansowy wykonany z niepalnego materiału (np. metalu lub sklejk) w odstępnie 10 mm. Uniemożliwia to dostęp do spodu płyty grzewczej. Odstęp płyty przegradzającej do przyłącza elektrycznego urządzenia musi wynosić minimum 10 mm.

→ Rys. 3, → Rys. 4

Przygotowanie mebla do montażu zlicowanego

- Wszystkie prace związane z przycinaniem powierzchni roboczej muszą być wykonywane w specjalistycznym warsztacie.
- Cięcia muszą być czyste i precyzyjne, ponieważ krawędź cięcia jest widoczna na powierzchni. Należy również zagwarantować stabilność mebla po przycięciu na wymiar.
- Stosować wyłącznie specjalne powierzchnie robocze odporne na temperaturę i wodę (np. kamień naturalny lub płytki).
- Meble do zabudowy muszą być odporne na działanie temperatury do 90°C.

Pozycjonowanie urządzenia

Uwaga: Nie przyklejać urządzenia do blatu roboczego za pomocą silikonu.

1. Umieścić płytę grzewczą na gładkiej, stabilnej powierzchni górną stroną do dołu.
2. Przykleić dostarczoną uszczelkę samoprzylepną do dolnej krawędzi płyty grzewczej. Uszczelka samoprzylepna zapobiega przedostawaniu się cieczy.
→ Rys. 5
3. Przykręcić dostarczone uchwyty we wskazanej pozycji tak, aby mogły się swobodnie obracać.
→ Rys. 6
4. Jeżeli urządzenie ma być zamontowane we wnęcie o szerokości 480 mm, należy usunąć rozpórkę, która w niektórych modelach jest fabrycznie zamontowana z tyłu.
→ Rys. 7
5. Odwrócić płytę grzewczą i włożyć ją we wgłębienie. Dosunąć płytę grzewczą do przedniej części wgłębienia.
→ Rys. 8
6. Przykręcić uchwyty i dokręcić je.
→ Rys. 9
Pozycja uchwytów zależy od grubości blatu roboczego.

Montaż urządzenia na równi z blatem

1. Zamontować urządzenie w taki sposób, aby dookoła powstała równomierna szczelina. → "Pozycjonowanie urządzenia", Strona 25
 - Płyta grzewcza powinna znajdować się nieco poniżej blatu roboczego. W przypadku blatów z płytek ceramicznych konieczne może być podwyższenie powierzchni styku za pomocą listew odpornych na temperaturę i wodę.
→ Rys. 10
2. Skontrolować działanie i położenie urządzenia.

3. Szczelinę między blatem roboczym a płytą grzewczą wypełnić odpowiednim, dostępnym w handlu klejem silikonowym.
→ Rys. 11
Zanim utworzy się utwardzona warstwa, wygładzić klej silikonowy szpachelką lub palcem zwilżonym mydłem.

Uwaga: Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy odczekać do momentu wyschnięcia kleju silikonowego.

Wskazówka: W przypadku zastosowania nieodpowiedniego kleju silikonowego na powierzchniach z kamienia naturalnego mogą pojawić się przebarwienia, których nie da się już usunąć. Odpowiedni klej można zakupić w naszym serwisie technicznym.

Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od przyłączy prądu i gazu.
2. Odkręcić uchwyty i wykonać odpowiednie czynności w odwrotnej kolejności.

Podłączanie gazu

Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

⚠ WAŻNE – Ryzyko wybuchu!

Wyciek gazu może spowodować wybuch.

- ▶ Podczas prac na przyłączach należy zawsze sprawdzić ich szczelność.
- Zamontować przyłącze gazowe w taki sposób, aby zawór odcinający był dostępny.
- Upewnić się, że informacje dotyczące rodzaju i ciśnienia gazu na tabliczce znamionowej odpowiadają lokalnym warunkom podłączenia.
- Podłączyć urządzenie do sztywnego przewodu gazowego lub elastycznego przewodu metalowego.
- Giętki przewód metalowy nie może stykać się z ruchomymi częściami mebli, w których zamontowane jest urządzenie (np. z szufladą), jak również być prowadzony w przestrzeniach, które mogą być zabudowane.
- Kątownik przyłącza gazowego urządzenia: R 1/2 .
- Nie przesuwaj ani nie przekręcać kątownika przyłącza gazowego.

Części zamienne przyłącza gazowego

Części zamienne przyłącza gazowego można zamówić w serwisie technicznym.

Uszczelka	00034308
Kątownik przyłącza gazowego: G 1/2	10006024

Przyłącze gazowe R 1/2

→ Rys. 12

Przyłącze gazowe G 1/2

1. Wymienić kątownik przyłącza gazowego urządzenia na dostarczony w torbie na akcesoria kątownik przyłącza gazowego G 1/2.
→ Rys. 13
2. Włożyć uszczelkę pomiędzy przyłącze gazowe urządzenia a dopływ gazu.
→ Rys. 14

Podłączenie do sieci elektrycznej

- W przypadku tego urządzenia chodzi o typ Y: Przewód przyłączeniowy nie może być wymieniany przez użytkownika, lecz tylko przez serwis techniczny. Stosować odpowiedni typ przewodu i przestrzegać minimalnego przekroju.
- Płyty grzewcze są dostarczane z przewodem zasilającym z wtyczką lub bez.

- Urządzenia wyposażone we wtyczkę podłączyć wyłącznie do gniazd z prawidłowo zainstalowanym przewodem ochronnym.
- Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do wtyczki, należy zastosować wyłącznik automatyczny o minimalnym rozwarciu styków 3 mm.
→ Rys. 15

Przestawianie na inny rodzaj gazu

Jeśli pozwalają na to przepisy danego kraju, urządzenie można przystosować do eksploatacji z użyciem innych rodzajów gazu, pod warunkiem, że są one wymienione na tabliczce znamionowej. Odpowiednie części znajdują się w torbie dołączonej do urządzenia lub zamówić w serwisie. W tabeli → Rys. 24 można znaleźć kombinację odpowiednią dla danego palnika i rodzaju gazu.

C	Palnik oszczędny
D	Palnik zwykły
E	Palnik o dużej mocy
G	Palnik wielokoronowy Wok

Demontaż zewnętrznej płyty szklanej

1. Zdjąć ruszty, nakrywkę palników, dyfuzory i pokrętła.
2. Odkręcić śruby palników.
3. Ostrożnie usunąć płytę szklaną.

Demontaż płytki drukowanej

Wskazówka: Płytkę drukowaną jest mocowana w uchwycie za pomocą sworzni mocujących znajdujących się po bokach oraz na środku. Ostrożnie nacisnąć na sworznie mocujące, nie powodując ich uszkodzenia. Jeśli jeden ze sworzni pęknie, konieczna jest wymiana całego uchwytu.

UWAGA!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenie płytki drukowanej.

- ▶ Z płytką drukowaną należy obchodzić się ostrożnie.
 - ▶ Stosować odpowiednie osłony lub trzymać płytkę za krawędzie.
 - ▶ Nigdy nie dotykać powierzchni płytki drukowanej, na której znajdują się elementy lub obszary przewodzące.
1. Poluzować sworznie mocujące po jednej stronie.
 2. Zwolnić środkowe sworznie mocujące, naciskając palcami z obu stron.
 3. Poluzować sworznie mocujące po drugiej stronie i wyjąć płytkę.

→ Rys. 16

Regulacja zaworów

Wymaganie: Górna część urządzenia i płytkę drukowaną są zdemontowane. → "Demontaż zewnętrznej płyty szklanej", Strona 26 → "Demontaż płytki drukowanej", Strona 26

1. Zdjąć części cylindryczne i sprężyny z trzpienia zaworu.
 2. Podczas ustawiania śrub obejściowych (M) należy postępować zgodnie z tabelą → Rys. 24.
 - A: Dokręcić śruby obejściowe.
 - B: Śruby obejściowe i oprawa muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie.
- Rys. 17

Wymiana dysz

1. W niektórych urządzeniach palnik wielokoronowy może mieć przykręconą metalową płytkę. Odkręcić i zdemontować metalową płytkę.
→ Rys. 18
2. Wymienić dysze za pomocą odpowiedniego klucza i dokładnie dokręcić, aby zapewnić szczelność.
→ Rys. 19, → Rys. 20
Należy zwrócić uwagę na to, aby nie oderwać dyszy przy jej wyciąganiu lub mocowaniu w palniku.
3. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w metalową płytkę na palniku Wok, ponownie ją przykręcić.

Ponowny montaż urządzenia

- Ponownie zmontować elementy urządzenia w odwrotnej kolejności.

Kontrola działania

1. Sprawdzić, czy obrócenie pokrętki pomiędzy pozycją mocy maksymalnej a pozycją mocy minimalnej nie powoduje zgaśnięcia palnika lub cofnięcia płomienia.
2. Jeśli wpływ gazu z palnika nie jest prawidłowy sprawdzić w tabeli → Rys. 24, czy dysza i położenie śruby obejściowej są prawidłowe.

Kalibracja układu elektronicznego

- → Rys. 21, → Rys. 22, → Rys. 23
Po ponownym montażu należy ponownie skalibrować układ elektroniczny.

Udokumentowanie przestawienia na inny rodzaj gazu

- Umieścić naklejkę z informacją o nowym rodzaju gazu w pobliżu tabliczki znamionowej.

pt

Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

- Leia atentamente este manual.
- As imagens apresentadas ao longo das instruções servem apenas para orientação.
- Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

As fugas de gás podem provocar explosões.

- Todos os trabalhos de instalação, ligação, regulação e conversão para um outro tipo de gás têm de ser realizados por um técnico autorizado, devendo este respeitar os respetivos regulamentos aplicáveis e disposições legais, assim como as regras dos distribuidores locais de eletricidade e gás. Deve dar-se especial atenção às disposições e diretivas válidas para a ventilação. Para trabalhos de conversão para um outro tipo de gás recomendamos que recorra ao serviço de apoio ao consumidor.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

No caso de uma combustão incompleta podem surgir gases nocivos para a saúde.

- Para garantir um funcionamento correto é necessário abastecer suficiente ar de combustão a partir da parte inferior do aparelho. Garanta que no

móvel, por baixo do aparelho, existe uma abertura de ventilação com uma área total de pelo menos 100 cm².

- Assegure uma ventilação suficiente da cozinha, em especial durante o funcionamento do aparelho de cozinhar a gás.
- Não ligue o aparelho a um sistema de exaustão para produtos de combustão.
- Nunca instale este aparelho em barcos ou em veículos.
- A garantia só é válida se o aparelho for utilizado corretamente.
- Antes da instalação do aparelho é necessário verificar se as condições locais do distribuidor são compatíveis com as regulações do aparelho indicadas na placa de características (tipo e pressão do gás, potência, tensão).
- Prenda o cabo de alimentação no armário para evitar que entre em contacto com peças quentes do forno ou da placa de cozinhar.
- Antes de realizar qualquer trabalho no aparelho, desligue a alimentação de corrente e de gás.
- Os aparelhos com alimentação elétrica devem ser ligados à terra.
- Não efetue quaisquer alterações no interior do aparelho. Se for necessário, entre em contacto com o nosso serviço técnico de apoio ao consumidor.

Antes da instalação

- Este aparelho corresponde à classe 3, segundo a norma EN 30-1-1 para aparelhos a gás: aparelho para encastrar.
- O móvel onde o aparelho será montado deve estar convenientemente fixado e ser estável.
- Os móveis próximos do aparelho, os revestimentos laminados e a cola usada para os fixar, devem ser compostos de materiais não inflamáveis e resistentes ao calor.
- Não instale este aparelho sobre frigoríficos, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça ou semelhantes.
- O aparelho só pode ser instalado sobre um forno com ventilação forçada. Verifique as dimensões do forno nas instruções de instalação do forno.
- Se montar um forno por baixo da placa de cozinhar, a espessura da bancada pode divergir das medidas indicadas neste manual. Respeite as indicações constantes das instruções de montagem do forno.
- Se instalar um ventilador de exaustão ou um exaustor de vapores, respeite as respetivas instruções de instalação. Respeite sempre a distância mínima vertical em relação à placa de cozinhar.

→ Fig. 1

Preparar o móvel

- Na bancada de trabalho, faça um recorte com as dimensões pretendidas, consoante o modo de instalação pretendido: normal (a) ou nivelado (b).
- Fig. 2
- Sele as superfícies de corte de bancadas de trabalho em madeira com uma cola especial, de modo a protegê-las contra humidade.
 - Se não existir nenhum forno de encastrar por baixo da placa de cozinhar, coloque um espaçador de material não inflamável (p. ex., metal ou madeira contraplacada) a uma distância de 10 mm abaixo da placa de cozinhar. Evita-se assim o acesso à parte de baixo da placa de cozinhar. A distância do fundo falso à ligação elétrica do aparelho tem de ser de, pelo menos, 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Preparação do móvel para a instalação embutida à face

- Todos os trabalhos de recorte na bancada devem ser realizados na oficina especializada.
- Os cortes devem ser executados de forma limpa e exata, uma vez que a aresta de corte é visível na superfície. A estabilidade dos móveis também deve estar garantida depois dos trabalhos de recorte.
- Utilizar apenas bancadas especiais, resistentes ao calor e à água (p. ex., de pedra ou cerâmica).
- O móvel para encastrar deve resistir a temperaturas até 90 °C.

Posicionar o aparelho

Nota: Não utilize silicone para colar o aparelho à bancada de trabalho.

1. Coloque a placa de cozinhar, com o lado de cima virado para baixo, sobre uma base lisa e estável.
2. Cole o vedante de colar fornecido no bordo inferior da placa de cozinhar. O vedante de colar impede a entrada de líquidos.
→ Fig. 5
3. Enrosque os grampos fornecidos na posição indicada de forma a que girem livremente.
→ Fig. 6
4. Se montar o aparelho num nicho com 480 mm de largura, tem de retirar o espaçador que, em alguns modelos, se encontra pré-montado no lado de trás.
→ Fig. 7
5. Vire a placa de cozinhar ao contrário e coloque-a no entalhe. Coloque a placa de cozinhar contra o lado da frente do entalhe.
→ Fig. 8
6. Rode os grampos e aperte-os.
→ Fig. 9
A posição dos grampos depende da espessura da bancada de trabalho.

Instalar o aparelho embutido à face

1. Instale o aparelho de modo que fique uma separação uniforme em toda a volta. → "Posicionar o aparelho", Página 28
 - A placa de cozinhar deve ficar ligeiramente abaixo da bancada. No caso de bancadas cerâmicas, se for necessário, subir as superfícies de apoio com frisos resistentes ao calor e à água.
→ Fig. 10
2. Verifique o funcionamento e a posição do aparelho.
3. Enche a separação entre a bancada e a placa de cozinhar com uma cola de silicone convencional adequada.
→ Fig. 11
Alise a cola de segurança com uma espátula ou um dedo humedecido com sabão antes que se forme uma capa.

Nota: Deixe secar a cola de silicone antes de utilizar o aparelho.

Dica: Se utilizar uma cola de silicone inadequada em superfícies de pedra natural podem produzir-se descolorações que já não se podem eliminar. Pode adquirir uma cola de silicone adequada junto do nosso serviço de apoio ao consumidor.

Desmontar o aparelho

1. Separe o aparelho das ligações de corrente e de gás.
2. Desenrosque os grampos e proceda na sequência inversa.

Ligar o gás

Respeite as diretivas específicas do país.

⚠ CUIDADO – Risco de explosão!

Uma fuga de gás pode originar uma explosão.

- ▶ Depois de realizar trabalhos em ligações, verifique sempre se estão estanques.
- Posicionar a ligação de gás de forma a que a válvula de vedação esteja acessível.
- Certifique-se de que as indicações relativas ao tipo de gás e pressão do gás na placa de características coincidem com as condições de ligação locais.
- Ligue o aparelho a uma tubagem de gás rígida ou a uma tubagem metálica flexível.
- A tubagem metálica flexível não deve entrar em contacto com as partes móveis do móvel onde o aparelho é instalado (p. ex., uma gaveta) e não deve passar por espaços que podem ser montados.
- União de cotovelo para gás no aparelho: R 1/2.
- Não mova nem rode a união de cotovelo para gás.

Peças de substituição para a ligação de gás

Recebe peças para a ligação de gás através do serviço técnico de apoio ao consumidor.

Vedante	00034308
União de cotovelo para gás: G 1/2	10006024

Ligação de gás R 1/2

→ Fig. 12

Ligação de gás G 1/2

1. Substituir a união de cotovelo para gás no aparelho pela união de cotovelo para gás G 1/2 fornecida no saco de acessórios.
→ Fig. 13
2. Aplique o vedante entre a ligação de gás do aparelho e a alimentação de gás.

→ Fig. 14

Ligação elétrica

- O aparelho pertence ao tipo Y: o cabo de ligação não pode ser substituído pelo utilizar, mas sim apenas pelo serviço técnico de apoio ao consumidor. Preste atenção ao tipo de cabo e à secção mínima.
- As placas de cozinhar são fornecidas com um cabo de alimentação com ou sem ficha.
- Ligue os aparelhos equipados com uma ficha apenas a tomadas com condutor terra corretamente instalado.
- Se a ficha não estiver acessível para o utilizador, deve prever um interruptor de segurança, que desligue todos os polos, com uma abertura de contacto mínima de 3 mm.

→ Fig. 15

Conversão do tipo de gás

Se os regulamentos do país o permitirem, este aparelho pode ser adaptado a outros tipos de gás, desde que figurem na placa de características.

As peças adequadas encontram-se no saco que é fornecido com o aparelho. Em alternativa, pode adquiri-las no serviço de apoio ao consumidor. Na Tabela → Fig. 24 encontra a combinação adequada para o respetivo queimador e tipo de gás.

C	Queimador económico
D	Queimador normal
E	Queimador rápido

Desmontar a placa de vidro exterior

1. Retire as grelhas, tampas dos queimadores, distribuidores e botões rotativos.
2. Solte os parafusos dos queimadores.
3. Retire a placa de vidro com cuidado.

Desmontar a placa

Dica: A placa está fixa ao suporte por pernos de fixação laterais e centrais. Pressione os pernos de fixação com cuidado, sem os danificar. Se um perno se partir, será necessário substituir todo o suporte.

ATENÇÃO!

Uma manipulação incorreta pode danificar a placa.

- ▶ Manuseie a placa com cuidado.
 - ▶ Utilize proteções antiestáticas ou pegue na placa pelos bordos.
 - ▶ Nunca toque nas superfícies da placa que tenham componentes ou elementos condutores.
1. Solte os pernos de fixação de um lado.
 2. Solte os pernos de fixação centrais, pressionando com os dedos de ambos os lados.
 3. Solte os pernos de fixação do outro lado e retire a placa.

→ Fig. 16

Regulação das torneiras

Requisito: A parte superior do aparelho e a placa estão desmontadas. → "Desmontar a placa de vidro exterior", Página 29 → "Desmontar a placa", Página 29

1. Retire as peças cilíndricas e as molas do fuso da válvula.
 2. Para o ajuste dos parafusos de bypass (M), consulte a tabela → Fig. 24.
 - A: Apertar bem os parafusos de bypass.
 - B: Os parafusos de bypass devem ficar à face do suporte.
- Fig. 17

Substituir os bicos

1. Em alguns aparelhos, o queimador de coroa múltipla poderá ter uma placa de metal aparafusada. Desaparafuse a placa de metal e retire-a.
→ Fig. 18
2. Volte a inserir os bicos com a chave de fendas adequada e aperte com cuidado, de forma a garantir a estanqueidade.
→ Fig. 19, → Fig. 20
Preste atenção para que o bico não se solte aquando da remoção ou da fixação.
3. Se o aparelho tiver uma placa de metal no queimador para wok, deve voltar a aparafusar a placa de metal.

Voltar a montar o aparelho

- ▶ Volte a montar os componentes do aparelho na sequência inversa.

Verificar o funcionamento correto

1. Verifique se, ao rodar o botão rotativo entre a posição de potência máxima e a posição de potência mínima, o queimador não se apaga ou não ocorre uma reignição.
2. Se a saída de gás do queimador não é correta, verifique na tabela → Fig. 24 que o injetor e a posição do parafuso de bypass são adequados.

Calibrar o sistema eletrónico

- ▶ → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23

Depois de voltar a montar o aparelho, deve calibrar sempre o sistema eletrónico.

Documentar a conversão do tipo de gás

- ▶ Afixe o autocolante com a indicação do novo tipo de gás próximo da placa de características.

ro

Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați aparatul.

- Citiți cu atenție acest manual.
- Imaginile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Scăpările de gaz pot duce la explozii.

- ▶ Toate lucrările de instalare, racordare, reglare și comutare la un alt tip de gaz trebuie să fie efectuate doar de către personal calificat cu respectarea reglementărilor aplicabile și a dispozițiilor legale, precum și a prevederilor furnizorilor de energie electrică și gaz de la nivel local. O deosebită atenție trebuie acordată reglementărilor și directivelor valabile pentru sistemul de ventilație. Pentru executarea lucrărilor de modificare pe un alt tip de gaz, vă recomandăm să chemați unitatea service abilitată.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

În cazul unei arderi incomplete se pot forma gaze nocive pentru sănătate.

- ▶ Pentru a asigura o funcționare corespunzătoare, din partea inferioară a aparatului trebuie să fie furnizată o cantitate suficientă de aer de ardere. Asigurați-vă că în mobilierul de sub aparat există un canal de evacuare a aerului cu o suprafață totală de cel puțin 100 cm².
- Asigurați o aerisire corespunzătoare a bucătăriei, în special la utilizarea unei mașini de gătit pe gaz.
- Nu racordați acest aparat la o instalație de evacuare a compuşilor de ardere.
- Nu montați niciodată acest aparat pe bărci sau în autovehicule.
- Garanția este valabilă numai în cazul în care aparatul este utilizat în mod corespunzător.
- Înainte de instalarea aparatului verificați dacă condițiile locale ale furnizorului sunt compatibile cu setările aparatului specificate pe plăcuța cu date tehnice (tipul de gaz, presiunea gazului, putere, tensiune).
- Fixați cablul de rețea pe dulap, pentru a împiedica atingerea pieselor fierbinți ale cuptorului sau ale plitei.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu gaz.
- Împământați aparatele cu rețea de alimentare cu energie electrică.
- Nu efectuați modificări în interiorul aparatului. Dacă este necesar, vă rugăm să vă adresați unității noastre tehnice de service abilitate.

Înainte de montare

- Acest aparat corespunde clasei 3 conform EN 30-1-1 pentru aparatele cu funcționare pe gaz: Aparat încorporabil.

- Corpul de mobilier în care este montat aparatul trebuie să fie, în mod corespunzător, fix și stabil.
- Mobilierul din apropierea aparatului, capitonajele laminate și adezivul cu care acestea sunt fixate trebuie să fie fabricate din materiale neinflamabile și termorezistente.
- Nu instalați acest aparat pe frigider, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase sau pe alte aparate asemănătoare.
- Aparatul poate fi instalat numai deasupra unui cuptor dotat cu un sistem de ventilație forțată. Verificați dimensiunile cuptorului specificate în manualul de instalare a cuptorului.
- Dacă încorporați un cuptor sub plită, grosimea plăcii de lucru poate fi diferită de măsurătorile din acest manual. Respectați indicațiile din manualul de montaj al cuptorului.
- Dacă instalați un ventilator de evacuare a aerului, respectiv o hotă, respectați instrucțiunile de instalare a acestora. Respectați întotdeauna distanța minimă verticală față de plită.

→ Fig. 1

Pregătirea mobilierului

- Executați în placa de lucru un decupaj cu dimensiunile dorite, în funcție de modul de instalare dorit: normal (a) sau coplanar (b).

→ Fig. 2

- Sigilați suprafețele decupate ale plăcilor de lucru din lemn cu un adeziv special, pentru a le proteja împotriva umidității.
- Dacă sub plită nu se află niciun cuptor încorporat, introduceți un distanțier realizat dintr-un material neinflamabil (de exemplu, metal sau placaj) la o distanță de 10 mm sub plită. Astfel este împiedicat accesul la partea inferioară a plitei. Distanța de la palierul intermediar la racordul la rețea al aparatului trebuie să fie de cel puțin 10 mm.

→ Fig. 3, → Fig. 4

Pregătirea corpului de mobilier pentru montarea încorporată

- Toate lucrările de decupare a suprafeței de lucru trebuie să fie efectuate într-un atelier de specialitate.
- Decupajele trebuie să fie curate și precise, astfel încât muchia decupajului să fie vizibilă de la suprafață. Stabilitatea corpului de mobilier trebuie să fie asigurată după decupare.
- Utilizați numai suprafețe de lucru speciale, termorezistente și impermeabile (de exemplu, din poatră naturală sau plăci ceramice).
- Corpul de mobilier pentru încorporare trebuie să reziste la temperaturi de până la 90 °C.

Poziționarea aparatului

Notă: Nu lipiți aparatul cu silicon pe blatul de lucru.

1. Așezați plita cu partea superioară orientată în jos pe o suprafață netedă, stabilă.
2. Lipiți garnitura de etanșare adezivă din pachetul de livrare pe marginea inferioară a plitei. Garnitura de etanșare adezivă împiedică pătrunderea lichidelor.
→ Fig. 5
3. Înșurubați clemele de fixare în poziția specificată, astfel încât să se rotească liber.
→ Fig. 6
4. Dacă montați aparatul într-o nișă cu lățimea de 480 mm, trebuie să scoateți distanțierul care la unele modele este preinstalat pe partea posterioară.
→ Fig. 7
5. Rotiți plita și introduceți-o în decupaj. Introduceți plita spre partea frontală a decupajului.
→ Fig. 8

6. Rotiți clemele de fixare și strângeți-le.

→ Fig. 9

Poziția clemelor de fixare depinde de grosimea blatului de lucru.

Montarea încorporată a aparatului

1. Instalați aparatul astfel încât de jur împrejurul acestuia să existe un spațiu liber uniform. → "Poziționarea aparatului", Pagina 30
 - Plita trebuie să se afle puțin sub nivelul suprafeței de lucru. În cazul blaturilor de lucru acoperite cu plăci ceramice, ar putea fi necesară căptușirea suprafețelor de așezare cu șipci termorezistente și impermeabile.
→ Fig. 10
2. Verificați funcționarea și poziția aparatului.
3. Umpleți cu un adeziv siliconic adecvat din comerț spațiul de lucru dintre suprafața de lucru și plită.
→ Fig. 11
Neteziți statul de adeziv siliconic cu o spatulă sau cu degetele umezite cu săpun înainte ca acesta să se întărească.

Notă: Înainte de a utiliza aparatul, lăsați adezivul siliconic să se usuce.

Recomandare: Utilizarea unui adeziv siliconic necorepunzător pe o suprafață din piatră naturală poate provoca decolorări iremediabile ale acesteia. Puteți achiziționa un adeziv adecvat de la unitatea noastră de asistență tehnică.

Demontarea aparatului

1. Decuplați aparatul de racordul de energie electrică și de gaz.
2. Deșurubați clemele de fixare și procedați în ordinea inversă.

Racordarea la rețeaua de gaz

Respectați directivele specifice din țara respectivă.

⚠ ATENȚIONARE – Pericol de explozie!

○ scurgere de gaz poate cauza o explozie.

- După executarea lucrărilor la racorduri, verificați întotdeauna etanșeitatea acestora.
- Realizați racordul de gaz astfel încât robinetul de închidere să fie accesibil.
- Asigurați-vă că specificațiile de pe plăcuța cu date tehnice privind tipul de gaz și presiunea gazului corespund cu condițiile de conectare la rețeaua electrică locală.
- Racordați aparatul la o conductă de gaz rigidă sau la o conductă din metal flexibilă.
- Conducta din metal flexibilă nu trebuie să intre în contact cu componentele mobile ale mobilierului în care este încorporat aparatul (de exemplu, un sertar) și nu trebuie să fie ghidată prin zone care pot fi închise.
- Unghiul de racordare a gazului la aparat: R 1/2 .
- Unghiul de racordare a gazului nu trebuie să fie deplasat sau răsucit.

Piese de schimb pentru racordul de gaz

Puteți achiziționa piese pentru racordul de gaz de la unitatea tehnică de service abilitată.

Garnitură de etanșare	00034308
Unghiul de racordare a gazului: G 1/2	10006024

Racord de gaz R 1/2

→ Fig. 12

Racord de gaz G 1/2

1. Înlocuiți unghiul de racordare a gazului de la aparat cu unghiul de racordare a gazului G 1/2 livrat împreună cu punga pentru accesorii.
→ Fig. 13
2. Introduceți garnitura de etanșare între racordul de gaz al aparatului și sistemul de alimentare cu gaz.
→ Fig. 14

Racordul electric

- Aparatul aparține tipului Y: cablul de racordare nu poate fi înlocuit de utilizator, ci numai de către unitatea tehnică de service abilitată. Țineți cont de tipul de cablu și de secțiunea minimă a acestuia.
 - Plitele sunt livrate împreună cu un cablu de rețea cu sau fără ștecher.
 - Aparatele care sunt dotate cu un singur ștecher trebuie racordate numai la prize cu un conductor de protecție instalat regulamentar.
 - Dacă ștecherul nu este accesibil pentru utilizator, trebuie montat un conductor de protecție de conectare polipolar cu un orificiu minim de contact de 3 mm.
- Fig. 15

Adaptarea pe alt tip de gaz

Dacă prevederile țării respective permit acest lucru, acest aparat poate fi adaptat la alte tipuri de gaz, în măsura în care acestea sunt prezentate pe plăcuța cu date tehnice.

Piese potrivite se află în punga care este livrată împreună cu aparatul sau pot fi achiziționate de la unitatea de service abilitată. În tabel → Fig. 24 găsiți combinația potrivită pentru fiecare arzător și tip de gaz.

C	Arzător economic
D	Arzător normal
E	Arzător puternic
G	Arzător cu coroană multiplă wok

Demontarea plăcii exterioare de sticlă

1. Îndepărtați grătarele, capacele arzătoarelor, repartitoarele și butoanele rotative.
2. Desfaceți șuruburile arzătoarelor.
3. Îndepărtați cu atenție placa de sticlă.

Demontarea plăcii cu circuite imprimate

Recomandare: Placa cu circuite imprimate este fixată pe suport cu știfturi de fixare pe părțile laterale și în mijloc. Apăsați cu atenție pe știfturile de fixare, fără să le deteriorați. În cazul ruperii unui știft, trebuie înlocuit întregul suport.

ATENȚIE!

În cazul manipulării necorespunzătoare, placa cu circuite imprimate poate suferi deteriorări.

- ▶ Manevrați cu atenție placa cu circuite imprimate.
 - ▶ Utilizați protecții antistatice sau mențineți placa cu circuite imprimate așezată pe o muchie.
 - ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele plăcii cu circuite imprimate pe care se află componente sau benzi conductoare.
1. Desfaceți știfturile de fixare de pe o parte.
 2. Desprindeți știfturile de fixare din mijloc, apăsând cu degetele pe ambele părți.
 3. Desfaceți știfturile de fixare de pe cealaltă parte și ridicați placa cu circuite imprimate.

→ Fig. 16

Reglarea robinetelor

Cerință: Partea superioară a aparatului și placa cu circuite imprimate sunt demontate. → "Demontarea plăcii exterioare de sticlă", Pagina 31 → "Demontarea plăcii cu circuite imprimate", Pagina 31

1. Ridicați piesele cilindrice și arcurile de pe tija supapei.
2. Pentru reglarea șurubului de bypass (M), țineți cont de indicațiile din tabel → Fig. 24.
 - A: Strângeți ferm șuruburile de bypass.
 - B: Șuruburile de bypass trebuie așezate coplanar cu dulia.→ Fig. 17

Înlocuirea duzelor

1. La unele aparate, arzătorul cu coroană multiplă poate avea o placă metalică înșurubată. Deșurubați și scoateți placa metalică.
→ Fig. 18
2. Introduceți din nou duzele cu cheia potrivită pentru șuruburi și strângeți-le cu grijă, pentru a asigura etanșeitățile.
→ Fig. 19, → Fig. 20
Aveți grijă ca duza să nu se desprindă în momentul scoaterii sau fixării.
3. Dacă pe arzătorul wok al aparatului se află o placă metalică, deșurubați din nou placa metalică.

Remontarea aparatului

- ▶ Montați din nou componentele aparatului în ordine inversă.

Verificarea capacității de funcționare

1. Verificați dacă rotirea butonului rotativ între poziția pentru puterea maximă și poziția pentru poziția minimă nu provoacă stingerea arzătorului sau o reaprindere.
2. Dacă ieșirea gazului de la arzător nu este corectă, consultați tabelul → Fig. 24 pentru a verifica dacă duza și poziția șurubului de bypass sunt corecte.

Calibrarea sistemului electronic

- ▶ → Fig. 21, → Fig. 22, → Fig. 23
Recalibrați întotdeauna sistemul electronic după reasamblare.

Documentarea adaptării la un alt tip de gaz

- ▶ Aplicați autocolantul cu specificarea tipului de gaz în apropierea plăcuței cu date tehnice.

ru

Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.
- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Утечка газа может стать причиной взрыва.

- ▶ Все работы по установке, подключению, наладке и перенастройке на другой тип газа должны выполняться только лицензированными специалистами в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями законодательства, а также региональным нормами электро- и газоснабжения. Особое вни-

мание следует уделять основным требованиям и положениям о работе системы вентиляции. Для перенастройки прибора на другой тип газа мы рекомендуем обратиться в сервисную службу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

При неполном сгорании могут образовываться вредные газы.

- ▶ Для обеспечения правильной работы достаточное количество воздуха для горения должно подаваться на прибор снизу. Убедитесь, что в мебели под прибором имеется вентиляционное отверстие площадью не менее 100 см².
- Обеспечивайте достаточную вентиляцию кухни, особенно при эксплуатации газовой плиты.
- Не подключайте прибор к вытяжной системе для отвода отработавших газов.
- Запрещается устанавливать прибор на лодках или в автомобилях.
- Гарантия на прибор действует только при использовании по назначению.
- Перед установкой прибора проверьте соответствие настроек прибора, указанных на типовой табличке (тип и давление газа, мощность, напряжение), региональным требованиям.
- Закрепите кабель питания на шкафу, так чтобы он не касался горячих участков духового шкафа или варочной панели.
- Перед выполнением любых работ перекройте подачу газа и электроэнергии на прибор.
- Заземлите электрические приборы.
- Не изменяйте конструкцию прибора. При необходимости обратитесь в сервисную службу.

Перед установкой

- Прибору присвоен класс 3 в соответствии со стандартом EN 30-1-1 для газовых приборов: встраиваемая техника.
- Мебель, в которую встраивается прибор, должна быть надежно закреплена и устойчива.
- Предметы мебели в непосредственной близости от прибора должны быть выполнены из негорючих и термостойких материалов.
- Не устанавливайте этот прибор на холодильник, стиральную и посудомоечную машины и т. п.
- На духовой шкаф прибор можно устанавливать только при наличии в шкафу системы принудительной вентиляции. Уточните размеры духового шкафа в инструкции по установке духового шкафа.
- При установке духового шкафа под варочной панелью, требуемая толщина столешницы может отличаться от размеров, приведенных в этом руководстве. В этом случае следуйте указаниям руководства по монтажу духового шкафа.
- При установке вытяжного вентилятора или вытяжки следуйте указаниям, приведенным в их инструкциях по установке. Всегда соблюдайте минимальное расстояние до варочной панели по вертикальной оси.

→ Рис. 1

Подготовка мебели

- Выполните в столешнице вырез нужных размеров в зависимости от необходимого варианта установки: обычная (а) или заподлицо (б).
- Рис. 2
- Обработайте поверхности выреза в деревянной столешнице специальным клеем-герметиком для защиты от влаги.
 - Если под варочной панелью не установлен встроенный духовой шкаф, вставьте под ней распорку из негорючего материала (например, металла или фанеры) на расстоянии 10 мм. Это предотвратит доступ к ниж-

ней стороне варочной панели. Расстояние между промежуточной полкой и местом подключения прибора к электросети должно быть не менее 10 мм.

→ Рис. 3, → Рис. 4

Подготовка мебели для встраивания заподлицо

- Все обрезочные работы на рабочей поверхности должны выполняться в специализированной мастерской.
- Резы должны быть чистыми и точными, так как кромки будут видны на поверхности. После обрезания следует ещё раз проверить устойчивость мебели.
- Используйте только специальные термостойкие и водостойкие рабочие поверхности (например, из натурального камня или кафельной плитки).
- Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90 °С.

Размещение прибора

Заметка: Не приклеивайте прибор к столешнице силиконом.

1. Положите варочную панель нижней стороной вверх на ровную устойчивую поверхность.
 2. Приклейте прилагаемый самоклеящийся уплотнитель к нижнему краю варочной панели. Самоклеящийся уплотнитель предотвращает попадание жидкостей.
→ Рис. 5
 3. Вверните входящие в комплект зажимы в указанном положении, чтобы они свободно вращались.
→ Рис. 6
 4. При установке прибора в нишу шириной 480 мм необходимо снять распорку, предварительно устанавливаемую на задней панели некоторых моделей.
→ Рис. 7
 5. Переверните варочную панель и установите ее в вырез. Выровняйте варочную панель по передней части выреза.
→ Рис. 8
 6. Поверните зажимы, и они зафиксируются.
→ Рис. 9
- Положение зажимов зависит от толщины столешницы.

Встраивание прибора заподлицо

1. Установите прибор так, чтобы вокруг него был равномерный зазор. → "Размещение прибора", Страница 32
 - Варочная панель должна быть немного ниже рабочей поверхности. Если столешницы облицованы кафельной плиткой, поверхности прилегания можно повысить с помощью термостойких и водостойких планок.
→ Рис. 10
 2. Проверьте функционирование и расположение прибора.
 3. Заполните зазор между рабочей поверхностью и варочной панелью подходящим силиконовым клеем.
→ Рис. 11
- Разровняйте силиконовый клей шпателем или смоченным в мыльном растворе пальцем до его отверждения.

Заметка: Прежде чем пользоваться прибором, подождите пока силиконовый клей высохнет.

Рекомендация: Использование неподходящего силиконового клея на поверхностях из натурального камня может вызвать необратимые изменения цвета. Подходящий клей можно приобрести в нашей сервисной службе.

Демонтаж прибора

1. Отключите подачу электроэнергии и газа на прибор.

2. Отверните зажимы и выполните действия в обратном порядке.

Подключение газа

Соблюдайте требования, действующие в вашей стране.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность взрыва!

Утечка газа может привести к взрыву.

- После работы с подключениями проверьте их герметичность.
- Подсоедините газовый штуцер так, чтобы к запорному вентилю был обеспечен свободный доступ.
- Убедитесь, что данные на типовой табличке, касающиеся напряжения, типа и давления газа соответствуют местным условиям подключения.
- Подключите к прибору жесткую газопроводящую трубу или гибкую металлическую трубу.
- Гибкая металлическая трубка не должна соприкасаться с выдвижными элементами мебели, в которую встроен прибор (например, ящиком), и ее нельзя прокладывать через внутреннее пространство шкафа, где она может создавать помехи.
- Угловое соединение для газового подключения к прибору: R 1/2.
- Не перемещайте и не перекручивайте угловое соединение для газового подключения.

Запасные части для газового подключения

Для приобретения элементов для газового подключения обратитесь в сервисную службу.

Уплотнение	00034308
Угловое соединение для газового подключения: G 1/2	10006024

Газовый штуцер R 1/2

→ Рис. 12

Газовый штуцер G 1/2

1. Замените угловое соединение для газового подключения на приборе на угловое соединение для газового подключения G 1/2, поставляемую в комплекте.
→ Рис. 13
2. Вставьте уплотнитель между газовым штуцером прибора и источником газа.
→ Рис. 14

Подключение к электросети

- Этот прибор относится к типу Y: замена сетевого кабеля может производиться только специалистом сервисной службы. Учитывайте тип кабеля и минимальное сечение.
- Варочные панели поставляются с кабелем питания со штепсельной вилкой или без нее.
- Подключайте приборы со штепсельной вилкой только к розеткам с подключенным соответствующим образом заземляющим проводом.
- Если подключение со штепсельной вилкой невозможно, установите автоматический выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
→ Рис. 15

Перенастройка на другой вид газа

Прибор можно перенастроить на работу с другими типами газа, указанными на типовой табличке, если подобные действия не противоречат региональным нормам. Необходимые для этого детали идут в комплекте с прибором, или их можно приобрести в сервисной службе. В таблице → Рис. 24 приводятся подходящие комбинации для соответствующей горелки и типа газа.

D	Стандартная газовая горелка
E	Газовая горелка повышенной мощности
G	Горелка Wok с широким охватом пламени

Снятие внешней стеклянной панели

1. Снимите решетки, крышки горелок, рассекатели и ручки настройки.
2. Выверните винты горелок.
3. Аккуратно снимите стеклянную панель.

Снятие электронной платы

Рекомендация: Электронная плата зафиксирована на держателе по бокам и в середине с помощью крепежных штифтов. Нажимайте на крепежные штифты осторожно, чтобы не повредить их. Если сломается один штифт, необходимо заменить весь держатель.

ВНИМАНИЕ!

При неправильном обращении возможно повреждение электронной платы.

- Обращайтесь с электронной платой осторожно.
 - Используйте антистатические экраны или держите электронную плату за края.
 - Не касайтесь поверхностей электронной платы, там где находятся детали или токопроводящие дорожки.
1. Ослабьте крепежные штифты с одной стороны.
 2. Ослабьте средние крепежные штифты, нажав пальцами с обеих сторон.
 3. Ослабьте крепежные штифты с другой стороны и снимите электронную плату.

→ Рис. 16

Регулировка кранов

Требование: Верхняя часть прибора и электронная плата сняты. → "Снятие внешней стеклянной панели", Страница 33 → "Снятие электронной платы", Страница 33

1. Снимите цилиндрические детали и пружины со шпинделя арматуры.
 2. При установке регулировочных винтов (M) учитывайте информацию, приведенную в таблице → Рис. 24.
 - A: Надежно затяните регулировочные винты.
 - B: Регулировочные винты должны находиться за подлицо с оправой.
- Рис. 17

Замена форсунок

1. На некоторых приборах горелка с широким охватом пламени оснащена навинчиваемой металлической пластиной. Отвинтите и снимите металлическую пластину.
→ Рис. 18
2. Установите форсунки на место, используя подходящий ключ и осторожно затяните, чтобы обеспечить герметичность.
→ Рис. 19, → Рис. 20
Убедитесь, что форсунка не отсоединяется при снятии или установке.
3. Если прибор оснащен металлической пластиной на горелке Wok, привинтите металлическую пластину на место.

Повторная установка прибора

- Установите элементы прибора в обратном порядке.

Проверка функционирования

1. Убедитесь, при повороте вращающейся ручки между положением максимальной мощности и положением минимальной мощности горелка не тухнет и не возникает вспышка.
2. При неправильном выходе газа из горелки необходимо по таблице → Рис. 24 проверить, правильность форсунок и положение регулировочного винта.

Калибровка электроники

→ Рис. 21, → Рис. 22, → Рис. 23

Всегда выполняйте калибровку электроники после обратной сборки.

Документирование перенастройки на другой тип газа

- ▶ Наклейку с информацией о новом используемом типе газа приклейте рядом с типовой табличкой.

tr

Emniyetli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme amaçlıdır.
- Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Yayılan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

- ▶ Tüm kurulum, bağlantı, ayarlama ve farklı bir gaz türüne dönüştürme çalışmalarının, yetkili bir uzman tarafından ve o anda yürürlükte olan nizamname ve yasal düzenlemelerin yanı sıra yerel elektrik ve gaz tedarikçilerinin talimatnameleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekir. Havalandırma için geçerli yönetmeliklere ve yönergelere özellikle dikkat edilmelidir. Farklı bir gaz türüne dönüştürme çalışmaları için müşteri hizmetlerini aramanızı tavsiye ederiz.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Tam gerçekleşmeyen yanma nedeniyle sağlığa zararlı gazlar ortaya çıkabilir.

- ▶ Düzgün bir işlevi sağlamak için ünitenin altından yeterli yanma havası beslenmelidir. Cihazın altındaki mobilyada toplam alanı en az 100 cm² olan bir havalandırma açıklığı bulunduğundan emin olunuz.
- Özellikle de gazlı ocak kullanılması durumunda mutfağın yeterince havalandırıldığından emin olunuz.
- Cihazı yanma ürünleri için kullanılan bir egzoz sistemine bağlamayınız.
- Bu cihazı, hiç bir zaman teknelere veya taşıt araçlarına yerleştirmeyiniz.
- Garanti, sadece cihazın amacına uygun olarak kullanılması durumunda geçerlidir.
- Cihazın kurulumunu yapmadan önce, tedarikçinin yerel koşullarının tip plakasında belirtilen cihaz ayarları (gaz tipi ve basıncı, gücü, gerilimi) ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Fırının veya ocağın sıcak kısımlarına temas etmesinin önüne geçmek için şebeke kablosunu dolaba sabitleyiniz.
- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce elektrik beslemesini ve gaz beslemesini kapatınız.

- Güç kaynağı bulunan cihazları toprak hattına bağlayınız.
- Cihazın iç kısmında herhangi bir değişiklik yapmayınız. Gerekirse teknik müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Kurulumdan Önce

- Bu cihaz, TS EN 30-1-1 Pişirme cihazları - gaz yakan - Ev tipi - Bölüm 1 - 1: Güvenlik - Genel başlıklı standarda göre Sınıf 3'e karşılık gelir.
- Cihazın kurulduğu mobilya parçası uygun şekilde sabitlenmeli ve kararlı olmalıdır.
- Ünitenin yanındaki mobilyaların, lamine kaplama ve bunların imalatında kullanılan yapıştırıcının yanıcı olmaması ve ısıya dayanıklı malzemelerden yapılmış olması gerekir.
- Bu cihazı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya benzerlerinin üzerine kurmayınız.
- Cihaz sadece zorunlu havalandırması olan bir fırına kurulabilir. Fırın kurulum kılavuzundaki fırın boyutlarını kontrol ediniz.
- Ocağın altına bir fırın monte etmeniz halinde, çalışma tezgâhının kalınlığı bu kılavuzda belirtilmiş ölçülerden farklı olabilir. Fırının montaj kılavuzundaki uyarılara dikkate alınız.
- Bir atık hava fanı veya bir aspiratör takılıysa, kurulum talimatlarını izleyiniz. Ocağa olan asgari dikey mesafeyi daima dikkate alınız.

→ Şek. 1

Mobilyanın hazırlanması

- İstenen boyutlarda bir kısmı, istenen kurulum moduna bağlı olarak, tezgâhtan keserek çıkartınız: normal (a) veya aynı hizada (b).

→ Şek. 2

- Ahşap tezgâhların kesilen yüzeylerini nemden korumak için özel bir yapıştırıcı ile kapatınız.
- Ocağın altında bir ankastre fırın bulunmaması halinde, ocağın 10 mm altına yanıcı olmayan malzemeden (örneğin metal veya kontrplaktan) yapılmış bir ara parçası yerleştiriniz. Böylece, ocağın alt tarafına erişim engellenmiş olur. Ara rafın cihazın şebeke bağlantısına mesafesi en az 10 mm olmalıdır.

→ Şek. 3, → Şek. 4

Yüzeye sıfır montaj için mobilya parçasının hazırlanması

- Çalışma yüzeyindeki tüm kesme işleri uzman bir atölyede yapılmalıdır.
- Kesilen kenar yüzeyde görüldüğü için kesimler temiz ve hassas olmalıdır. Mobilyanın sağlamlığı, ilgili ölçüye göre kesildikten sonra da korunmalıdır.
- Yalnızca özel, sıcaklığa ve suya dayanıklı çalışma yüzeyleri (örn. doğal taş veya fayans) kullanınız.
- Ankastre mobilyalar 90 C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Cihazın konumlandırılması

Not: Cihazı tezgâha silikonla yapıştırmayınız.

1. Ocağı düz, sabit bir yüzeye baş aşağı yerleştiriniz.
2. Teslimat kapsamında gelen yapışkan contayı ocağın alt kenarına yapıştırınız. Yapışkan conta, sıvıların acağın içine girmesini önler.
→ Şek. 5
3. Teslimat kapsamında gelen braketleri belirtilen konumlara serbestçe dönebilecek şekilde vidalayınız.
→ Şek. 6
4. Cihazı 480 mm genişliğinde bir oyuğa kuruyorsanız, bazı modellerin arkasına önceden takılmış olan ara parçayı çıkarmanız gerekecektir.
→ Şek. 7

- Ocağı ters çeviriniz ve tezgâhtaki boşluğa yerleştiriniz. Ocağı, tezgâhtaki boşluğun ön kenarına dayanacak şekilde yerleştiriniz.
→ Şek. 8
- Braketleri döndürünüz ve sıkınız.
→ Şek. 9
Braketlerin pozisyonu, tezgâhın kalınlığına bağlıdır.

Cihazın yüzeye sıfır monte edilmesi

- Cihazı, etrafında eşit dağılımlı bir aralık olacak şekilde monte ediniz. → "Cihazın konumlandırılması", Sayfa 34
 - Ocak, çalışma yüzeyinin biraz altında olmalıdır. Fayanslı tezgahlarda, temas yüzeylerinin sıcaklığa ve suya dayanıklı şeritlerle yükseltilmesi gerekebilir.
 → Şek. 10
- Cihazı fonksiyon ve konum bakımından kontrol ediniz.
- Çalışma yüzeyi ile ocak arasındaki boşluğu piyasada bulunan uygun bir silikon yapıştırıcı ile doldurunuz.
→ Şek. 11
Katı bir tabaka oluşmadan önce, silikon yapıştırıcıyı bir spatula veya sabunla nemlendirilmiş parmağınızla düzeltiniz.

Not: Cihazı kullanmadan önce silikon yapıştırıcının kurumasını bekleyiniz.

İpucu: Doğal taş yüzeylerde uygun olmayan silikon yapıştırıcı kullanılması durumunda, düzeltilemeyecek renk solması meydana gelebilir. Uygun yapıştırıcıyı teknik müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

Cihazın demonte edilmesi

- Cihazı elektrik ve gaz bağlantılarından ayırınız.
- Braketleri gevşetiniz ve montaj adımlarını ters sırada izlemek suretiyle cihazı sökünüz.

Gazın bağlanması

Ülkeye özgü yönetmeliklere dikkat ediniz.

⚠ DİKKAT – Patlama tehlikesi!

Gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

- ▶ Bağlantılar üzerinde çalıştıktan sonra, bağlantılarda sızıntı olup olmadığını daima kontrol ediniz.
- Gaz bağlantısını kesme vanasına erişilmesine izin verecek biçimde konumlandırınız.
- Gaz türü ve gaz basıncına ilişkin olarak tip plakasında belirtilen bilgilerin, yerel bağlantı koşulları ile örtüşüğünden emin olunuz.
- Cihazı bükülmeyen bir gaz hattına veya esnek bir metal boruya bağlayınız.
- Esnek metal boru, cihazın monte edildiği mobilyaların (örn. çekmece gibi) hareketli parçalarına temas etmemesi ve engellerle karşılaşabileceği alanlardan geçmemesi gerekir.
- Cihazda gaz bağlantı dirseği: R 1/2.
- Gaz bağlantı dirseğini hareket ettirmeyiniz veya bükmeyiniz.

Gaz bağlantısı için yedek parçalar

Gaz bağlantısı için parçaları Teknik Müşteri Hizmetleri'nden temin edebilirsiniz.

Conta	00034308
Gaz bağlantı dirseği: G 1/2	10006024

Gaz bağlantısı R 1/2

→ Şek. 12

Gaz bağlantısı G 1/2

- Cihaz üzerindeki gaz bağlantı dirseğini, teslimat kapsamında aksesuar çantasında verilen gaz bağlantı dirseği G 1/2 ile değiştiriniz.
→ Şek. 13
- Contayı cihazın gaz bağlantısı ile gaz beslemesi arasına yerleştiriniz.
→ Şek. 14

Elektrik bağlantısı

- Bu cihaz Y tipi bağlantıya sahiptir. Bağlantı kablosu kullanıcı tarafından değil, sadece Teknik Müşteri Hizmetleri tarafından değiştirilebilir. Kablo tipini ve asgari kesiti dikkate alınız.
 - Ocaklar, fişli veya fişsiz bir güç kablosuyla birlikte sevk edilir.
 - Bir fişle donatılmış cihazları, sadece doğru şekilde kurulmuş bir topraklama hattına sahip prizlere bağlayınız.
 - Fişe kullanıcı tarafından erişilememesi halinde, asgari 3 mm kontak açıklığına sahip tüm kutuplardan ayrılmalı bir devre kesici öngörülür.
- Şek. 15

Gaz türünün dönüştürülmesi

Ülke yönetmelikleri izin veriyorsa, bu cihaz, tip plakasında listelenmesi koşuluyla diğer gaz türlerine uyarlanabilir.

Uygun parçaları, cihazla birlikte gelen poşetin içinde bulabilir veya müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz. İlgili tabloda → Şek. 24, brülör ve gaz türüne uygun kombinasyonu bulabilirsiniz.

C	Ekonomik brülör
D	Normal brülör
E	Güçlü brülör
G	Wok çok taçlı brülör

Dış cam plakanın sökülmesi

- İzgaraları, brülör kapaklarını, dağıtıcıları ve döner düğmeleri çıkartınız.
- Brülörün vidalarını sökünüz.
- Cam plakayı dikkatli bir şekilde çıkartınız.

Ocak çukur gövdesinin sökülmesi

İpucu: Ocak çukur gövdesi, sabitleme pimleri ile braketin yanlarına ve ortasına tutturulur. Sabitleme pimlerine zarar vermeden dikkatlice bastırınız. Bir pim kırılırsa tüm tutucunun değiştirilmesi gereklidir.

DİKKAT!

Yanlış kullanım, ocak çukur gövdesine zarar verebilir.

- ▶ Ocak çukur gövdesini dikkatli bir şekilde kullanınız.
 - ▶ Antistatik yalıtımlar kullanınız veya ocak çukur gövdesini kenarlarından tutunuz.
 - ▶ Üzerinde bileşenlerin veya iletken hatlarının bulunduğu ocak çukur gövdesinin yüzeylerine asla dokunmayınız.
- Bir taraftaki sabitleme pimlerini gevşetiniz.
 - Her iki taraftan parmaklarınızla bastırarak orta sabitleme pimlerini gevşetiniz.
 - Diğer taraftaki sabitleme pimlerini gevşetiniz ve ocak çukur gövdesini çıkarınız.

→ Şek. 16

Muslukların ayarlanması

Gereklilik: Cihazın üst bölümü ve ocak çukur gövdesi sökülüştür. → "Dış cam plakanın sökülmesi", Sayfa 35 → "Ocak çukur gövdesinin sökülmesi", Sayfa 35

1. Silindirik parçaları ve yayları, armatür milinden çıkarınız.
2. Bypass vidalarının (M) ayarlanması için ilgili tabloya → Şek. 24 dikkat ediniz.
 - A: Baypas vidalarını iyice sıkınız.
 - B: Baypas vidaları sokete temas edecek biçimde kapatılmalıdır.→ Şek. 17

Memelerin değiştirilmesi

1. Bazı cihazların çok taçlı brülöründe vidalanmış bir metal plaka bulunabilir. Bu metal plakanın vidalarını sökünüz ve plakayı çıkartınız.
→ Şek. 18
2. Memeleri uygun anahtarla tekrar yerlerine takın ve sızdırmazlığı sağlamak için dikkatli bir şekilde sıkınız.
→ Şek. 19, → Şek. 20
Sökme veya sıkma sırasında memenin ayrılmasına dikkat ediniz.
3. Cihazının wok brülöründe bir metal plakanın bulunması halinde, metal plakayı tekrar vidalayınız.

Cihazın tekrar monte edilmesi

- Cihazın bileşenlerini tam tersi sırayla yeniden monte ediniz.

İşlevselliğin kontrol edilmesi

1. Döner düğmeyi azami çıkış konumu ile asgari çıkış konumu arasında çevirmenin, brülörün sönmeye veya bir yeni bir ateşlemeye yol açmadığını kontrol ediniz.
2. Brülörün gaz çıkışı doğru değilse, ilgili tablodan → Şek. 24, nozülün ve bypass vidası konumunun doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Elektronik kalibrasyonu

- → Şek. 21, → Şek. 22, → Şek. 23
Yeniden monte ettikten sonra, elektronik sistemi her zaman yeniden kalibre ediniz.

Gaz türünü dönüştürmenin dokümanite edilmesi

- Üzerinde yeni gaz türüne dair bilgi bulunan etiketi cihazdaki tip plakasının yakınlarına takınız.