
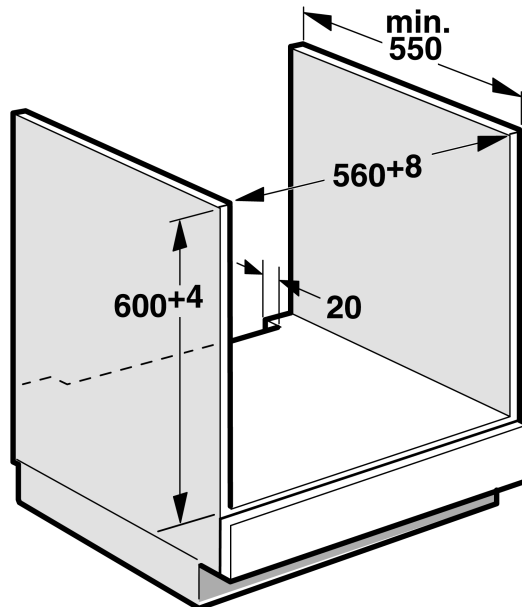
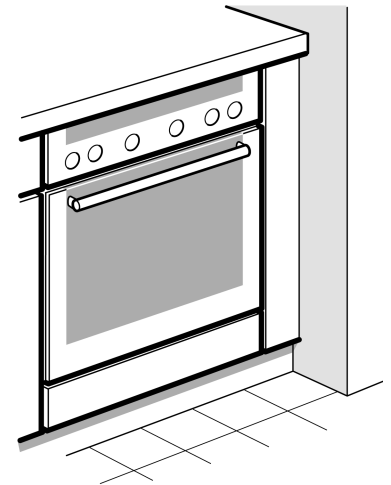


HE..
CH..


- de** **Montageanweisung**
bitte aufbewahren
- en** **Installation Instructions**
please keep
- it** **Istruzione per l'installazione**
si prega di conservare

- no** **Monteringsanvisning**
må oppbevares
- sv** **Monteringsanvisning**
spara anvisningen
- ru** **СТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**
Пожалуйста, сохраните
- cs** **Montážní návod**
prosím uschovejte
- pl** **Instrukcja montażu**
proszę zachować
- hu** **Összeszerelési útmutató**
kérjük megőrizni
- fr** **Manuel de montage**
à garder soigneusement
- nl** **Installatievoorschrift**
goed bewaren


1

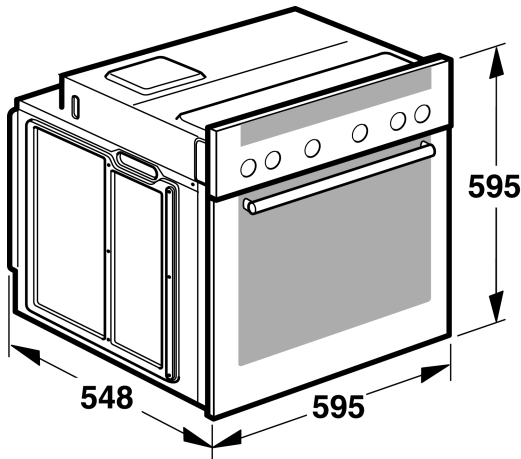


2

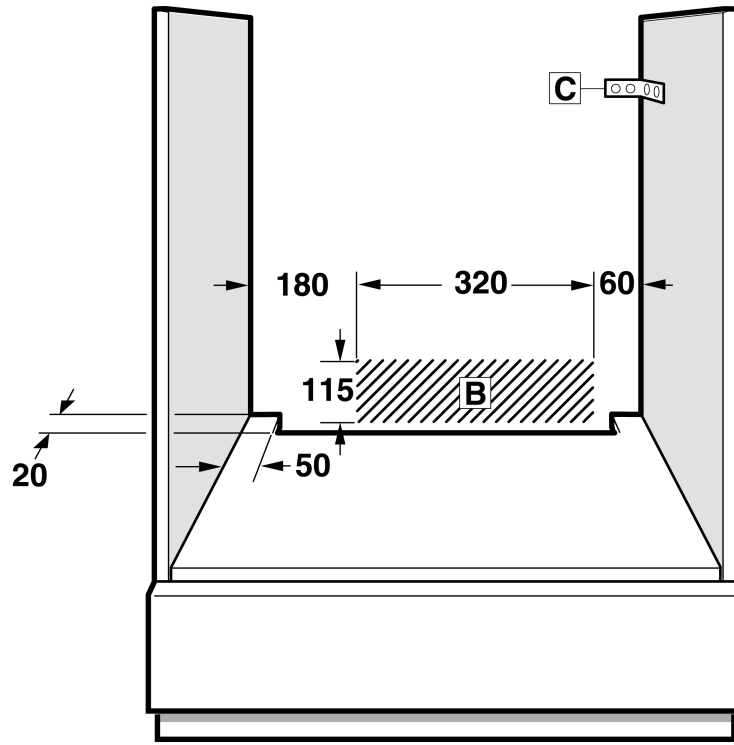



3

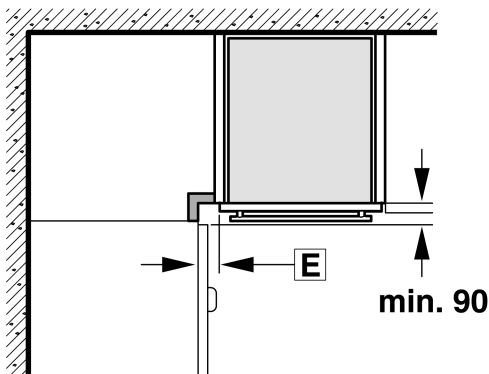

D

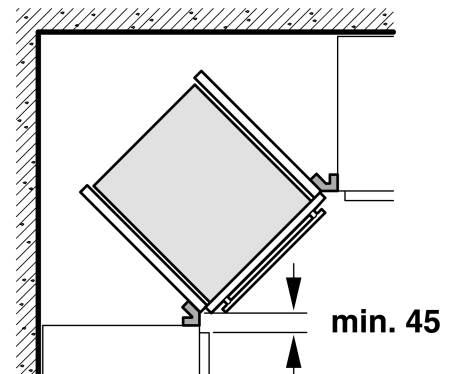

4

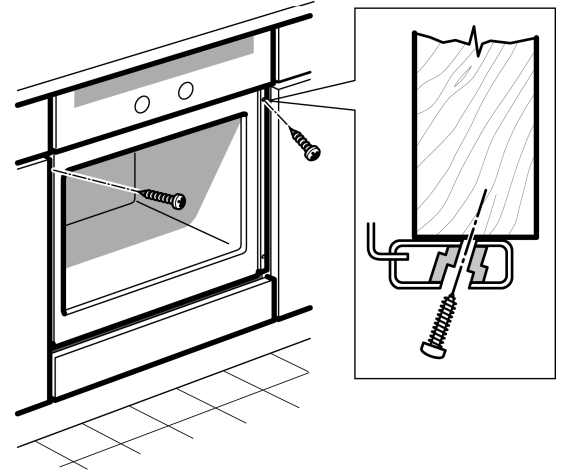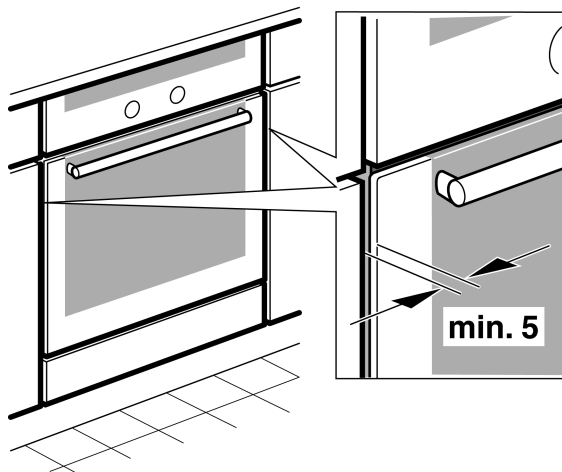

Geräte Kombination

Kochfeld und Herd müssen vom gleichen Hersteller und kombinierbar sein. Achten Sie auf die Kombinations-Punkte. Sie müssen gleich sein. Beachten Sie die Maßangaben in der Montageanweisung des Kochfeldes.

Möbel vorbereiten Bild 1

- Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanweisung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch falschen Einbau haftet der Monteur.
- Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten mind. bis 70 °C.
- Alle Ausschnittarbeiten an Möbel und Arbeitsplatte vor dem Einsetzen der Geräte durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektr. Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
- Zwischen Gerät und angrenzenden Möbelfronten ist ein Luftspalt von mindestens 5 mm erforderlich.

Gerät unter Arbeitsplatte –Bild 2

Die Geräte-Anschlussdose muss im Bereich der schraffierten Fläche **B** oder außerhalb des Einbauräumens liegen. Der Zwischenboden des Umbauschranks benötigt einen Lüftungsausschnitt. Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel **C** an der Wand befestigen. Arbeitsplatte auf Einbaumöbel befestigen.

Eckeinbau – Bild 3

Bei Eckeinbau Maße **D** berücksichtigen. Das Maß **E** ist abhängig von der Dicke der Möbelfront und dem Griff.

Gerät an das Netz anschließen

- Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerät anschließen. Es gelten die Bestimmungen des regionalen Elektrizitätsversorgers und des Landes.
- Bei allen Montagearbeiten muss das Gerät spannungslos sein.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.
- Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig. Die gelb-grüne Ader für den Schutzleiter-Anschluss muss geräteseitig 10 mm länger sein, als die anderen Adern.
- In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm-Kontaktöffnung vorhanden sein, oder das Gerät wird über einen Stecker mit Schutzkontakt-System angeschlossen. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.
- Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.

- Phasen- und Neutral- ("Null-") Leiter in der Anschlussdose identifizieren. Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.
- Nur nach Anschlussbild anschließen. Spannung siehe Typschild.
- Das Gerät zum Anschließen vor dem Möbel abstellen. Das Anschlusskabel muss entsprechend lang sein.

Für Österreich:

Im Fehlerfall kann ein Gleichstromanteil von größer als 5 mA bzw. 20% des Gesamtfehlerstromes auftreten. Fehlerstromschutzschalter älterer Bauart müssen durch einen Typ neuerer Bauart ausgetauscht werden.

Einbaugerät befestigen –Bild 4

- Bei Backwagengeräten den Backwagen herausnehmen.
- Gerät ganz einschieben und mittig ausrichten.
- Gerät mit Schrauben (4 x 25) befestigen.
- Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.

Ausbau

Gerät spannungslos machen. Befestigungsschrauben lösen. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen. Den Kochfeld-Anschluß abstecken, siehe Montageanweisung des Kochfeldes.

Combination of appliances

The hob and oven must be produced by the same manufacturer and be able to be combined. Observe the combination features. They must be the same. Observe the dimensions in the hob installation instructions.

Preparing the unit Fig. 1

- The oven is only guaranteed safe in use after installation in accordance with these installation instructions. The installer is liable for losses incurred as a result of incorrect installation.
- Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to at least 70 °C.
- Cut out the units and the work surface before fitting the hob and cooker. Remove shavings as they can affect the function of electrical components.
- An air gap of at least 5 mm is required between the appliance and the adjacent front of the unit.

Appliance under the work surface – Fig. 2

The oven power socket must be located in the area of the hatched surface **B** or outside the installation space.

The intermediate floor of the surround unit requires a ventilation cutout. Furniture which is not fitted should be secured to the wall using a standard **C** angle bracket. Secure the work surface to the fitted unit.

Corner installation – Fig. 3

Take the measurement in Fig. **D** when installing the oven in a corner into consideration. Measurement **E** depends on the thickness of the front of the unit and the handle.

Connecting the oven to the mains

- The cooker may only be connected by a licensed specialist. The local electricity supplier's regulations and national regulations apply.
- The appliance must be disconnected from the mains before any installation work takes place.
- The oven corresponds to safety class I and may only be used with an earth connection.
- Mains connection lead: Type H05 VV-F or higher. The yellow-green lead for the earth connection must be 10 mm longer on the side of the appliance than the other leads.
- An all-pole isolating switch with a contact gap measuring at least 3 mm must be available during installation.
- Do not connect the appliance using a 13A plug or protect it with a 13A fuse.
- Shock protection must be guaranteed by the installation.
- Identify the phase and neutral conductor in the socket. Incorrect connection may damage the oven.
- Only connect in accordance with the connection diagram. See the rating plate for the voltage.
- Place the oven which is to be connected in front of the unit. The connection cable must be of the corresponding length.

Securing a fitted appliance – Fig. 4

- If the oven has an oven carriage, this must be removed.
- Insert the cooker and align centrally.
- Secure the appliance with screws (4 x 25).
- The gap between the work surface and the cooker must not be sealed off by additional strips.

Removal

Disconnect the cooker from the power supply. Release the securing screws. Carefully lift the appliance and pull out completely. To mark out the hob connection refer to the hob installation instructions.

Combinazione di apparecchi

Il piano di cottura e la cucina devono essere dello stesso costruttore e devono essere combinabili.

Prestare attenzione ai punti di combinazione. Devono essere identici.

Si raccomanda di osservare le misure indicate nelle istruzioni per il montaggio del piano di cottura.

Preparazione del mobile - Figura 1

■ La sicurezza dell'apparecchio può essere garantita soltanto se il montaggio viene effettuato da personale specializzato conformemente alle presenti istruzioni. In caso di danni imputabili a un montaggio non corretto sarà ritenuta responsabile la persona che ha eseguito il montaggio.

■ I mobili da incasso devono essere termostabili fino a 90 °C, le parti frontali dei mobili adiacenti devono esserlo fino ad almeno 70 °C.

■ Eseguire tutti i lavori di taglio a livello dei mobili e della piastra di lavoro prima di procedere al montaggio degli apparecchi. Rimuovere i trucioli, i quali possono pregiudicare il corretto funzionamento dei componenti elettrici.

■ Tra l'apparecchio e le parti frontali dei mobili adiacenti vi deve essere necessariamente una fessura di almeno 5 mm.

Apparecchio situato al di sotto della piastra di lavoro – Figura 2

La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi in corrispondenza della zona tratteggiata **B** o all'esterno del vano di montaggio.

Il doppio fondo del mobile necessita di una fessura di ventilazione.

Avvitare alla parete i mobili non fissati utilizzando una comune squadra **C**.

Fissare la piastra di lavoro al mobile da incasso.

Mobile ad angolo – Figura 3

In caso di montaggio angolare, rispettare le misure **D**. La misura **E** dipende dallo spessore della parte frontale del mobile e dalla maniglia.

Allacciamento dell'apparecchio alla rete

■ L'allacciamento dell'apparecchio deve essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato. Sono da considerarsi valide le disposizioni dell'impresa regionale erogatrice di energia elettrica nonché le disposizioni nazionali.

■ Durante l'esecuzione dei lavori di montaggio, l'apparecchio deve essere senza tensione.

■ L'apparecchio è conforme alla classe di protezione I e può essere messo in funzione esclusivamente con conduttore di terra.

■ Cavo di allacciamento alla rete: Modello H05 VV-F o superiore.

Sul lato dell'apparecchio il filo giallo-verde per l'allacciamento del conduttore di terra deve essere 10 mm più lungo degli altri fili.

■ L'impianto deve essere dotato di un sezionatore universale con un'apertura di contatto non inferiore a 3 mm. In caso contrario, l'apparecchio verrà collegato mediante un connettore alla presa con messa a terra. Quest'ultima deve essere accessibile anche dopo aver completato il montaggio.

■ La protezione da contatto deve essere garantita già dalla fase di montaggio dell'apparecchio.

■ Identificare il conduttore di fase e il conduttore neutro nella presa. Un allacciamento scorretto può danneggiare l'apparecchio.

■ Collegare l'apparecchio esclusivamente come indicato dal relativo schema di connessione.

Per la tensione, si veda quanto riportato sulla targhetta.

■ Posizionare dinanzi al mobile l'apparecchio per l'allacciamento. Il cavo di allacciamento deve avere una lunghezza adeguata.

Fissaggio dell'apparecchio a incasso – Figura 4

■ In caso di apparecchi dotati di carrello, estrarre il carrello del forno,

■ Inserire completamente l'apparecchio e allinearne centralmente.

■ Fissare l'apparecchio mediante le viti (4 x 25)

■ La fessura tra la piastra di lavoro e l'apparecchio non deve essere chiusa da listelli supplementari.

Smontaggio

Togliere la tensione. Svitare le viti di fissaggio. Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente. Staccare la spina del piano di cottura. Si raccomanda di osservare le istruzioni per il montaggio del piano di cottura.

Kombinasjon av apparater

Kokesone og komfyr må være fra samme produsent og må kunne kombineres.

Kontroller kombinasjonspunktene. De må være helt rene.

Ta hensyn til de oppgitte målene i montasjeanvisningen for kokesonen.

Klargjøring av skapene, figur 1

■ Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold disse monteringsanvisningene. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.

■ Innbyggingselementer må tåle temperaturer på inntil 90 °C, tilstøtende elementfronter inntil 70 °C.

■ Alle utskjøringsarbeider i kjøkkenelementer og i arbeidsplaten må utføres før apparatet settes på plass. Fjern spon. Funksjonen til de elektriske komponentene kan påvirkes.

■ Vær forsiktig under montering! Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker for å unngå kuttskader.

■ Mellom apparat og tilgrensende elementfronter må det være en luftespalte på minst 5 mm.

Apparat under arbeidsplaten – figur 2

Vegguttak for apparatet må ligge i området til den skraverte flaten **B** eller utenfor innbyggingsområdet.

Mellombunnen på ombyggingsskapet krever en lufteåpning.

Kjøkkenelementer som ikke er fastgjort, skrur fast med et vanlig vinkeljern **C** til veggen.

Fest arbeidsplaten på kjøkkenelementet.

Innbygging i hjørner – figur 3

Ved innbygging i hjørner må mål **D** følges. Mål **E** er avhengig av tykkelsen på elementfronten og håndtaket.

Koble apparatet til nettet

■ Apparatet må bare tilkobles av en autorisert fagperson. Bestemmelsene fra den lokale elektrisitetsleverandøren og nasjonale lover og forskrifter må følges.

■ Ved alt monteringsarbeid må apparatet være spenningsløst.

■ Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklasse I og må bare kobles til jordet stikkontakt.

■ Nettledning:

Type H05 VV-F eller høyere.

Den gule og grønne lederen i den jodede ledningen må på apparatsiden være 10 mm lengre enn de andre lederne.

■ Installasjonen må tilkobles med en allpolig skillebryter med en kontakt-

avstånd på minst 3 mm, eller apparatet må tillkoblas via stöpselet til en jordet stikkontakt. Denne må være tilgjengelig også etter innbyggingen.

■ Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

■ Identifiser fase- og nulleder i stikkkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feil tilkobling.

■ Tilkoblingen må skje iht. tilkoblings-skissen.

Spenning, se typeskiltet.

■ Sett apparatet som skal tilkobles foran kjøkkenelementet. Tilkoblingsledningen må ha en tilsvarende lengde.

Feste av innbyggingsapparater – figur 4

■ På apparater med stekevogn kan du ta ut stekevognen.

■ Skyv apparatet helt inn og i midten.

■ Fest apparatet med skruer (4 x 25).

■ Åpningen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.

Utmontering

Koble apparatet spenningsløst. Løsne festeskruene. Løft apparatet litt opp og trekk det helt ut. Koble fra kokesone-kontakten. Se montasjeanvisningen for kokesonen.

SV

Kombinerad utrustning

Hällen och spisen måste vara av samma fabrikat och kunna kombineras.

Observera kombinationspunkterna.

De måste vara lika.

Observera måttangivelserna i hällens monteringsanvisning.

Förbereda skåpet, bild 1

■ Endast en fackmässig montering enligt denna monteringsanvisning garanterar säker användning. Skador som uppstår på grund av felaktig montering ansvarar montören för.

■ Inbyggnadsstommen måste vara värmebeständig för upp till 90 °C och angränsande skåpsidor för minst 70 °C.

■ Alla utsågningsarbeten på inbyggnadsstommar och bänkskiva ska genomföras innan hällen sätts in. Avlägsna spån, de elektriska komponenternas funktion kan påverkas.

■ Mellan hällen och angränsande skåpsidor krävs en luftspalt på minst 5 mm.

Ugn under bänkskiva – Bild 2

Ugnens kopplingsdosa måste ligga inom området för den markerade ytan **B** eller utanför inbyggnadsutrymmet.

Inbyggnadsskåpets mellanläggsskiva måste ha ett ventilationshål.

Skruva fast ej fastsatta inbyggnadsstommar med ett vanligt vinkeljärn **C** mot väggen.

Montera fast bänkskivan på inbyggnadsskåpet.

Montering i hörn – bild 3

Observera måtten **D** vid montering i hörn. Måttet **E** är beroende av skåpfrontens tjocklek och handtaget.

Ansluta spisen till elnätet

■ Endast en behörig fackman får ansluta spisen. För landet gällande elföreskrifter måste följas.

■ Vid allt monteringsarbete ska spänningen vara frånkopplad.

■ Spisen motsvarar skyddsklass I och får endast användas med skyddsledaranslutning.

■ Nätanslutningsledning:

Typ H05 VV-F eller högvärdigare.

Den gul-gröna ledaren för skyddsledaranslutningen på produkten måste vara 10 mm längre än de andra ledarna.

■ I installationen måste en flerpolig frånskiljare med ett kontaktgap på minst 3 mm finnas, eller också måste produkten anslutas via en kontakt i ett jordat vägguttag. Detta måste vara åtkomligt även efter monteringen.

■ Beröringsskyddet måste vara säkerställt genom monteringen.

■ Identifiera fas- och N-ledare ("nolle-dare") ledare i kopplingsdosan. Vid felaktig anslutning kan produkten skadas.

■ Anslutning får endast göras enligt anslutningsschemat.

Spänning, se typeskylten.

■ Placera ugnen framför skåpet före anslutningen. Anslutningskabeln måste vara av lämplig längd.

Sätta fast inbyggnadsugnen – bild 4

■ Ta ut eventuell ugnsvagn.

■ Skjut in ugnen i skåpet helt och hållet och rikta den.

■ Sätt fast ugnen med skruvar (4 x 25).

■ Springan mellan bänkskivan och ugnen får inte täppas till av ytterligare lister.

Demontering

Koppla ifrån nätströmmen. Lossa fastsättningskruvarna. Lyft ugnen en aning och dra ut den helt och hållet. Lossa hällens anslutning, se hällens monteringsanvisning.

ru

Комбинация приборов

Варочная панель и плита должны быть произведены одной фирмой и иметь возможность комбинации. Следите за точками комбинации. Они должны быть одинаковыми. Учитывайте данные о размерах в Указании по монтажу варочной панели.

Подготовка мебели рис. 1

■ Безопасность эксплуатации гарантируется только при соблюдении данной Инструкции по монтажу. За повреждения из-за неправильной установки ответственность несет сборщик.

■ Встроенная мебель должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады - мин. до 70 °C.

■ Все работы по выполнению вырезов на мебели и рабочей поверхности следует производить до установки приборов. Удалите опилки, так как они могут оказать отрицательное воздействие на работу электрических компонентов.

■ Между прибором и соседними фасадами должен быть зазор минимум 5 мм.

Прибор под рабочей поверхностью - рис. 2

Розетка для подключения прибора должна находиться в заштрихованной области **B** или за пределами встраиваемого модуля.

В промежуточной полке шкафа, в который встраивается прибор необходимо отверстие для вентиляции.

Прикрепить незакрепленные модули к стене **C** с помощью обычного уголка.

Закрепить рабочую поверхность на встроенной мебели.

Установка в углу - рис. 3

При установке прибора в углу обязательно соблюдать размеры **D**. Размер **E** зависит от толщины фасада и ручки.

Подключить прибор к сети.

■ Подключение прибора должен производить только квалифицированный специалист. Для него действуют правила, установленные региональным производителем электроэнергии и администрацией района.

■ Во время работ по установке прибор должен быть обесточен.

■ Прибор соответствует классу защиты I и может использоваться только в сочетании с розеткой с заземлением.

■ Сетевой провод:
Тип H05 VV-F или более поздний. Желто-зеленый провод для розетки с заземлением со стороны прибора должен быть на 10 мм длиннее, чем остальные провода.

■ При установке следует предусмотреть специальный выключатель для отключения всех полюсов, так чтобы расстояние между разомкнутыми контактами было не менее 3 мм, или подключить прибор через розетку с заземляющим контактом. После установки к нему должен быть доступ.

■ При установке нужно обеспечить защиту от прикосновения.

■ Определить фазный и нейтральный (нулевой) контакты в розетке для подключения. В случае неправильного подключения прибор может быть поврежден.

■ Подключение должно производиться в соответствии со схемой.

Напряжение, см. табличку.

■ Для подключения к сети установить прибор перед мебелью. Сетевой провод должен быть соответствующей длины.

Крепление встраиваемого прибора - рис. 4

■ Вынуть выдвижную часть прибора (если имеется).

■ Вставить прибор до конца и выровнять по центру.

■ Закрепить прибор винтами (4 x 25).

■ Зазор между рабочей поверхностью и прибором не должен перекрываться дополнительными планками.

Снятие

Обесточить прибор. Вывернуть винты крепления. Приподнять и вынуть прибор. Отключить варочную панель, см. Указание по монтажу варочной панели.

CS

Kombinování spotřebičů

Varná deska a sporák musí být od stejného výrobce a musí být kombinovatelné.

Dejte pozor na kombinační body. Musí být stejné.

Respektujte rozměrové údaje uvedené v montážním návodu varné desky.

Příprava nábytku - obrázek 1

■ Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.

■ Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90 °C, sousední přední stěny nábytku minimálně až do 70 °C.

■ Všechny výřezové práce na nábytku a pracovní desce proveďte před nasazením spotřebičů. Odstraňte piliny, funkce elektrických součástí by mohla být negativně ovlivněna.

■ Mezi spotřebičem a sousedními předními předními nábytku musí být vzduchová mezera minimálně 5 mm.

Spotřebič pod pracovní deskou - obrázek 2

Zásuvka spotřebiče musí být položena ve vyšrafované ploše **B** nebo mimo prostor vestavby.

U mezidna nábytkového korpusu je nutný větrací výřez.

Neupevněný nábytek přišroubujte běžným úhelníkem **C** ke stěně.

Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Rohová vestavba - obrázek 3

Při rohové vestavbě berte v úvahu rozměry **D**. Rozměr **E** závisí na tloušťce přední strany nábytku a madla.

Připojení spotřebiče k síti

■ Elektrické zapojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. Platí ustanovení regionálního dodavatele elektřiny a příslušné země.

■ Při jakýchkoli montážních pracích nesmí být spotřebič pod napětím.

■ Spotřebič odpovídá ochranné třídě I a smí být provozován pouze ve spojení s ochranným vodičem.

■ Síťová přípojka:

K připojení spotřebiče použijte kabel typu H05 VV-F nebo srovnatelný.

Žlutozelený vodič pro připojení ochranného vodiče musí být na straně spotřebiče o 10 mm delší než ostatní vodiče.

■ Při instalaci musí být k dispozici všepólový rozdělovač s odstupem kontaktů minimálně 3 mm, nebo se spotřebič připojí zástrčkou k zásuvce s ochranou kontaktu. Ta musí být po vestavbě vždy přístupná.

■ Ochrana dotyku musí být vestavbou zajištěna.

■ V zásuvce identifikujte fázi a nulový vodič. Při chybném připojení se může spotřebič poškodit.

■ Elektrické připojení proveďte pouze podle schématu zapojení. Napětí viz typový štítek.

■ Pro připojení umístěte spotřebič před nábytek. Připojovací kabel musí mít odpovídající délku.

Připevnění vestavného spotřebiče - obrázek 4

■ U spotřebičů s pečicím vozíkem tento vozík vytáhněte.

■ Spotřebič zcela zasuňte a vystředte.

■ Spotřebič připevněte šrouby (4x25).

■ Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem nesmí být zakryta přidavnými lištami.

Demontáž

Odpojte spotřebič od sítě. Odšroubujte upevňovací šrouby. Spotřebič lehce nadzvedněte a zcela vytáhněte. Připojovací kabel varné desky vytáhněte ze zásuvky - viz montážní návod varné desky.

pl

Kombinacja urządzeń

Płyta bez własnego sterowania i kuchenka muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być kompatybilne.

Uważać na punkty kombinacyjne. Muszą być takie same.

Przestrzeżać wymiarów podanych w danych montażowych płyty bez własnego sterowania.

Przygotowanie mebli II. 1

■ Tylko wbudowanie zgodne z tymi danymi montażowymi gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wbudowania odpowiada monter.

■ Meble wbudowywane muszą być wytrzymałe na temperaturę do 90 °C, a strony frontowe mebli graniczących na minimum do 70 °C.

■ Wszystkie prace stolarskie przy meblach lub blacie roboczym należy wykonać przed osadzeniem urządzeń. Należy usunąć wióry, ponieważ mogłyby obniżyć funkcjonowanie części elektrycznych.

■ Pomiędzy urządzeniem i graniczącymi przodami mebli musi być szpara o szerokości co najmniej 5 mm.

Urządzenie i blat roboczy - II. 2

Gniazdko podłączeniowe urządzenia musi znajdować się na obszarze szrafiowanej powierzchni [B] lub poza przestrzenią zabudowy.

Slepy sufit szafki do zabudowy musi mieć otwór wentylacyjny.

Meble nieumocowane przymocować do ściany kątownikiem [C].

Mocowanie blatu roboczego na wbudowanym meblu.

Zabudowa rogowa - II. 3

Przy zabudowie rogowej wziąć pod uwagę wymiary [D]. Wymiar [E] jest zależny od grubości przodu mebla i uchwytu.

Podłączanie urządzenia do sieci

■ Urządzenie może podłączać wyłącznie specjalista posiadający koncesję. Obowiązują przepisy ogólnokrajowe i regionalnego dostawcy energii elektrycznej.

■ W trakcie wykonywania prac montażowo-instalacyjnych urządzenie musi być pozbawione napięcia.

■ Urządzenie odpowiada klasie ochronnej I i może być użytkowane tylko z podłączeniem do uziemienia.

■ Przewód przyłączający do sieci: typ H05 VV-F lub tej samej wysokości. Zielono-żółta żyła podłączenia przewodu uziemiającego musi od strony urządzenia o 10 mm dłuższa niż inne żyły.

■ W instalacji musi znajdować się wielobiegunowy odłącznik z rozwarciem styków o szerokości co najmniej 3 mm, lub urządzenie musi być podłączone wtyczką w gniazdku z zestykiem ochronnym. Po montażu musi ono pozostać dostępne.

■ Montaż musi zapewnić ochronę przed dotykiem.

■ Rozpoznać w gniazdku podłączeniowym przewód fazowo-neutralny ("zerowy"). Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

■ Podłączać tylko zgodnie z ilustracją. Napięcie, patrz tabliczka znamionowa.

■ Urządzenie ustawić do podłączenia przed meblem. Przewód podłączeniowy musi być odpowiednio długi.

Mocowanie wbudowywanego mebla - II. 4

■ Z kuchynek wyposażonych w wózki do pieczenia należy je wyjąć.

■ Wsunąć całkowicie urządzenie i wypośredkować.

■ Przymocować urządzenie śrubami (4 x 25).

■ Szpara pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem nie może być przykryta dodatkowymi listwami.

Demontaż

Urządzenie odłączyć od napięcia. Odkręcić śruby mocujące. Lekko

podnieść urządzenie i wyciągnąć. Odłączyć podłączenie płyty bez własnego sterowania, patrz dane montażowe płyty bez własnego sterowania.

hu

Készülékek kombinációja

A főzőfelületnek és a tűzhelynek azonos gyártótól kell származnia, és párosíthatóknak kell lennie.

Ellenőrizze a kombinálhatósági jelöléseket. Ezeknek egyformának kell lenniük.

Tartsa be a főzőfelület szerelési útmutatójának méret-előírásait.

A bútor előkészítése 1. ábra

■ Csak ezen szerelési útmutató szerinti szakemberű beépítés garantálja a biztonságos használatot. A hibás beépítés miatti sérülésekért a szerelő felelős.

■ A beépített bútornak 90 °C-ig hőállóknak kell lennie, a szomszédos bútor-előlapnak legalább 70 °C-ig.

■ A bútor és a munkalap összes kivágási munkáját a készülék behelyezése előtt kell elvégezni. Távolítsa el a forgácsot, de ehhez az elektromos alkatrészeket áramtalanítani kell.

■ A készülék és szomszédos bútor-előlap között legalább 5 mm-es légréz szükséges.

Munkalap alá épített készülék - 2. ábra

A készülék csatlakozó dobozának vagy a vonalkázott [B] felületen belül, vagy a beépítési téren kívül kell lennie.

A készülékszekerények elválasztó lapjain egy levegőztető kivágásra van szükség.

A nem felerősített bútort egy kereskedelmi forgalomban kapható szögvasal [C] csavarozza fel a falra.

A munkalapot rögzíteni kell a beépíthető bútorhoz.

Sarokbeépítés - 3. ábra

Sarokra történő beépítésnél a [D] méretet figyelembe kell venni. Az [E] méret a bútor elejének és a fogantyú vastagságának függvénye.

A készülék csatlakoztatása a hálózatra

■ Csak felhatalmazott szakember csatlakoztathatja a készülék. Rá nézve kötelezőek a helyi áramszolgáltató rendelkezései és az országos rendelkezések egyaránt.

■ Minden szerelési munka előtt a készüléknek feszültségmentesnek kell lennie.

■ A készülék az I-es védelmi osztály előírásainak felel meg, és így csak védővezető csatlakoztatásával üzemeltethető.

■ Hálózati csatlakozó vezeték: H05 VV-F típus vagy készre gyártott legyen.

A csatlakozókábel készülék felőli végénél a védővezető zöld-sárga érnek hosszúsága 10 mm-el legyen hosszabb a többinél.

■ A készülék szereléshez egy összpólusú elválasztó berendezésnek kell rendelkezésre állnia legalább 3 mm-es kontaktnyílással, vagy egy védőérintkezős dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni a dugós csatlakozót. Ennek a beépítés után is hozzáférhetőnek kell lennie.

■ Az érintésvédelmet a beépítéssel kell biztosítani.

■ A fázis- és a nulla-vezeték keresse ki a csatlakozódobozban. Hibás csatlakozás esetén a készülék megrongálódhat.

■ Csak a bekötési ábra szerinti csatlakoztassa!

A feszültségértéket lásd a típusútblán.

■ A csatlakozáshoz állítsa a készüléket a bútor elé. A csatlakozókábelnek elegendően hosszúnak kell lennie.

A beépíthető készülék rögzítése - 4. ábra

■ Sütőkocsival rendelkező készüléknél a sütőkocsit vegye ki.

■ A készüléket tolja be teljesen és igazítsa középre.

■ A készüléket rögzítse a csavarokkal (4 x 25).

■ A munkalap és a készülék közötti hézagot nem szabad egy járulékos szegélyléccel lezárni.

Kiszerezés

Feszültségmentesítse a készüléket. A rögzítő csavarokat lazítsa meg. Óvatosan emelje meg, és egy kicsit húzza kifelé. Csatlakoztassa a főzőfelület-csatlakozóját, lásd ehhez a főzőfelület szerelési útmutatóját.

fr

Combinaison des appareils

La table de cuisson et la cuisinière doivent être du même fabricant et combinables.

Faire attention aux points de combinaison. Ils doivent être identiques.

Respectez les dimensions indiquées dans la notice de montage de la table de cuisson.

Préparation du meuble - fig. 1

■ Uniquement une installation effectuée selon cette notice de montage garantit une utilisation en toute sécurité. En cas de dommages résultant d'une installation incorrecte, le monteur est responsable.

■ Les meubles d'encastrement doivent résister à des températures jusqu'à 90 °C, les façades de meubles avoisinantes au moins jusqu'à 70 °C.

■ Effectuez tous les travaux de découpe sur le meuble et sur le plan de travail avant d'encaster les appareils. Enlevez les copeaux, le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.

■ Une fente d'aération d'au moins 5 mm est nécessaire entre l'appareil et les faces des meubles avoisinants.

L'appareil sous le plan de travail – fig. 2

La prise de raccordement de l'appareil doit se trouver dans la zone de la surface hachurée [B] ou à l'extérieur de l'espace d'encastrement.

Le faux-plancher de la niche nécessite une découpe pour l'aération.

Les meubles non fixés doivent être vissés au mur avec une équerre usuelle du commerce [C].

Fixer le plan de travail sur le meuble d'encastrement.

Installation d'angle – fig. 3

Lors d'une installation d'angle, respecter les dimensions [D]. La dimension [E] dépend de l'épaisseur de la façade du meuble et de la poignée.

Brancher l'appareil au secteur

■ Seul un spécialiste agréé est habilité à raccorder l'appareil. Les prescriptions de l'entreprise de distribution d'électricité régionale et celles en vigueur dans le pays sont applicables.

■ L'appareil doit être mis hors tension pour tous les travaux de montage.

■ L'appareil répond à la classe de protection I et doit uniquement être utilisé avec le raccordement au conducteur de protection.

■ Câble de raccordement au secteur: type H05 VV-F ou supérieur.

Le fil jaune-vert pour le raccordement au conducteur de protection doit être 10 mm plus long, côté appareil, que les autres fils.

■ L'installation doit comprendre un sectionneur tous pôles d'un écartement entre contacts d'au moins 3 mm ou l'appareil doit être raccordé par un connecteur sur une prise de sécurité. Celle-ci doit encore être accessible après le montage.

■ L'encastrement doit garantir la protection contre les contacts accidentels.

■ Identifier le conducteur de phase et le conducteur neutre dans la prise de raccordement. En cas de mauvais branchement, l'appareil peut être endommagé.

■ Effectuer uniquement le raccordement selon le schéma de raccordement. Pour la tension, voir la plaque signalétique.

■ Déposer l'appareil à raccorder devant le meuble. Le câble de raccordement doit être suffisamment long.

Fixer l'appareil encastrable – fig. 4

■ En cas d'appareils à chariot sortant, enlever le chariot.

■ Pousser l'appareil jusqu'au fond et le centrer.

■ Fixer l'appareil avec les vis (4 x 25).

■ L'interstice entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.

Dépose

Mettre l'appareil hors tension. Desserrer les vis de fixation. Soulever légèrement l'appareil et le retirer complètement. Déconnecter le raccordement de la table de cuisson, voir la notice de montage de la table de cuisson.

nl

Combinatie van apparatuur

Kookplaat en fornuis dienen van dezelfde fabrikant te zijn en moeten gecombineerd kunnen worden.

Let op de combinatiepunten. Deze moeten gelijk zijn.

Let op de informatie over afmetingen in het installatievoorschrift bij de kookplaat.

Meubel voorbereiden – afbeelding 1

■ Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verkeerde inbouw.

■ Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur van maximaal 90 °C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een temperatuur van minstens 70 °C.

■ Alle uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel en het werkblad uitvoeren voordat de apparaten worden ingebracht. Spanen verwijderen, deze kunnen invloed hebben op de werking van elektr. componenten.

■ Tussen het apparaat en aangrenzende voorzijden van meubels is een luchtspleet vereist van minstens 5 mm.

Apparaat onder werkblad – afbeelding 2

Het aansluitstopcontact van het apparaat dient zich in het bereik van het gearceerde vlak [B] of buiten de inbouwruimte te bevinden.

Voor het tussenschot van de ombouwkast is een ventilatieuitsnijding nodig.

Niet-bevestigde meubels met een in de handel gebruikelijke hoek [C] aan de wand bevestigen.

Werkblad op het inbouwmeubel bevestigen.

Hoekinbouw – afbeelding 3

Bij hoekinbouw op de afmetingen [D]

letten. De afmeting [E] is afhankelijk van de dikte van de voorzijde van het meubel en van de handgreep.

Apparaat aansluiten op het net

■ Alleen een daartoe bevoegde vakman mag het apparaat aansluiten. De voorschriften van de regionale elektriciteitsmaatschappij en van het land zijn van toepassing.

■ Bij alle montagewerkzaamheden moet het toestel spanningsloos zijn.

■ Het apparaat voldoet aan de eisen van veiligheidsklasse I en mag alleen met randaarding worden gebruikt.

■ Hoofdleiding (netaansluiting):

Type H05 VV-F of hoogwaardiger.

De geel-groene ader voor de randaarding dient aan de zijde van het apparaat 10 mm langer te zijn dan de andere aders.

■ Er dient een schakelaar met een contactopening van minstens 3 mm voorhanden te zijn, of het apparaat wordt via een stekker aangesloten op een geaard stopcontact. Dit moet na de inbouw nog toegankelijk zijn.

■ De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

■ Bepaal wat de fase- of nulleider in het aansluitstopcontact is. Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.

■ Uitsluitend aansluiten zoals weergegeven op het aansluitschema. Spanning, zie typeplaatje.

■ Het apparaat voor het aansluiten voor het meubel neerzetten. De aansluitkabel moet lang genoeg zijn.

Inbouwapparaat bevestigen – afbeelding 4

■ Bij apparaten met ovenwagen dient u de wagen te verwijderen.

■ Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitrichten.

■ Het apparaat met schroeven (4 x 25) bevestigen

■ De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door toegevoegde deklatten worden afgedekt.

Demontage

Maak het apparaat spanningsloos.

Bevestigingsschroeven losdraaien. Het apparaat enigszins optillen en helemaal naar buiten trekken. De aansluiting van de kookplaat losmaken, zie het installatievoorschrift bij de kookplaat.