


בקיצור ולעניין: כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא... לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!

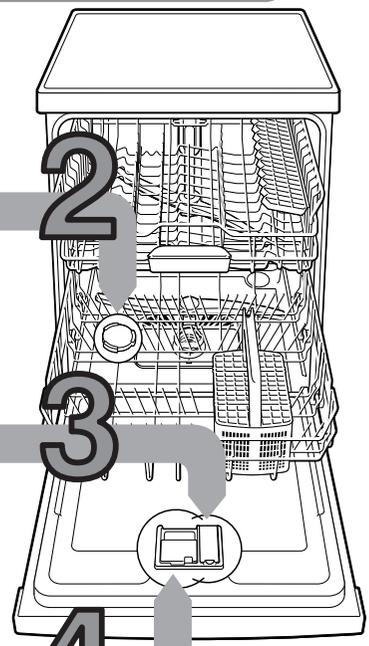

1

מילוי תא-המלח

מילוי תוסף השטיפה

הוספת תכשיר-ניקוי

הפעלת מדיח-הכלים

בחירת התוכנית

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

7

9

8

כיוון המערכת להגדרת קשיות-המים \*


ברור אצל רשויות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים הזורמים באיזורכם והכניסו את הנתון המתאים ...

ערך קשיות המים dH	הגדרת הקשיות	mmol/l	הערך המתאים
0-6	רכה	0-1,1	4:00
7-8	רכה	1,2-1,4	4:01
9-10	בינונית	1,5-1,8	4:02
11-12	בינונית	1,9-2,1	4:03
13-16	בינונית	2,2-2,9	4:04
17-21	קשה	3,0-3,7	4:05
22-30	קשה	3,8-5,4	4:06
31-50	קשה	5,5-8,9	4:07




התאמה מהירה...

הגדרת הערך המתאים

- הפעילו את המפסק הראשי – כפתור ההפעלה והכיבוי.
- החזיקו את לחצן התוכנית A במצב לחוץ ולחצו על הלחצן התחל פעם אחר פעם עד להופעת תצוגת הספרות H:0...
- שחררו את שני הלחצנים.
- תצוגת החיווי של הלחצן A מהבהבת ובצג הספרתי מאיר ערך ברירת-המחדל של המפעל - H:04.
- לחצו על הלחצן C.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן עולה הערך שלב אחד גבוה יותר;
- ברגע שהערך הגיע לשלב H:07 חוזרת התצוגה למצבה ההתחלתי - H:00 (כבוי).
- לחצו על הלחצן התחל. הערך שהוגדר נשמר כעת בזכרון הפנימי של המדיח.

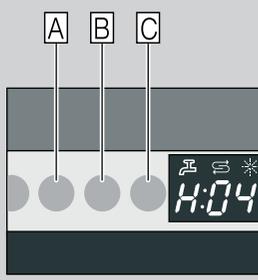

פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 10) ...

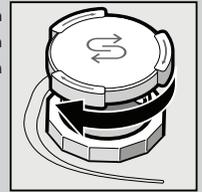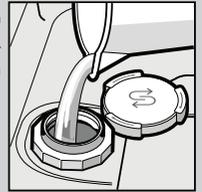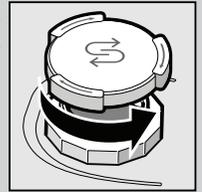


הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.


רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

הבריגו החוצה את המכסה.


סגרו את המכסה. קליק!

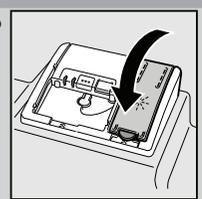


למלא במלח מיוחד (לעולם אל תוסיפו תכשיר-ניקוי!)

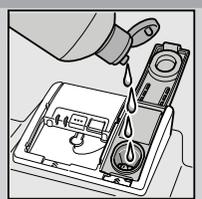


לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.




הכל בוהק מנקיון...

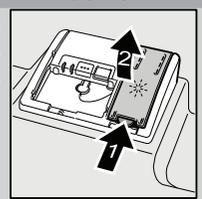


דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

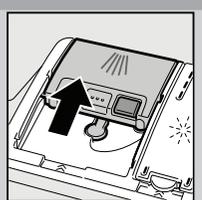

את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.

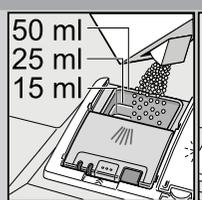

מקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן). תכשירים משולבים לא התוכנית. עיקבו אחר הוראות היצרן.

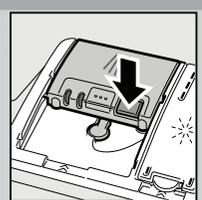

מהירה, חסכונית או אינטנסיבית...

סקירת התוכניות

סקירה מהירה זו מציגה את המספר הגדול ביותר של תוכניות אפשריות. רשימת התוכניות המתאפשרות בדגם המכשיר שברשותכם נמצאת על גבי לוח הבקרה של המדיח.

נתוני התוכניות המובאים כאן הם ערכים שנמדדו במעבדה בהתאם לתקני הבדיקה EN 50242.

עם זאת בהתאם לאופן השימוש במכשיר יתכנו סטיות וחרגיות מהערכים והנתונים. \* מחצית הכמות

פעולות נוספות \*\*

חיסכון בזמן ... ניתן להשהה באמצעות שימוש מוגבר בתצורת החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקיון.

מחצית הכמות ... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

מאפשרות גמישות...

מתחם אינטנסיבי ... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.


היגינה ... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגינה גבוהה יותר.

ייבוש נוסף ... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

אינטנסיבית 70°	אוטומטית 45°/65°	חסכונית 50°	זכוכית 40°	מהירה 45°	קדם שטיפה
3:15 - 1:25	3:15 - 1:25	3:15 - 1:25	3:15 - 1:25	0:29 *	0:15
1,60 - 0,85	1,60 - 0,85	1,60 - 0,85	1,60 - 0,85	0,80	0,05
18 - 7	18 - 7	18 - 7	18 - 7	10	4

משך הפעולה בשעות: דקות  
צריכת החשמל בקילוואט-שעה  
צריכת המים בליטרים


... בידקו ונקו במידת הצורך.

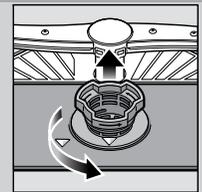


סובכו את גליל המסנן, הסיירו את מערכת הסינון ...



שיטפו מתחת למים זורמים ...

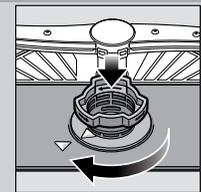


החזירו למקום ...

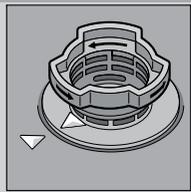


הבריגו בחזרה את מערכת הסינון. שימו לב לסימון!

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה ... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך

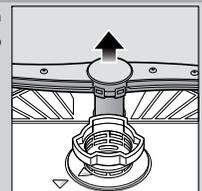

משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...

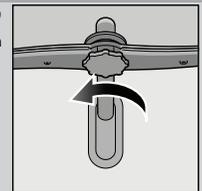

שחררו בהברגה החוצה את זרוע ההתזה העליונה ...

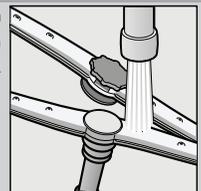

נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות... משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות הפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
הכלים אינם נקיים לגמרי	הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים.
על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים	כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.	מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי.
	תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.	בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.
	הפתחים בזרוע ההתזה סתומים.	נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה).
	המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממוקמים כהלכה.	נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).
	זרועות ההתזה חסומות.	הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
כתמים וסימני מים	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי/ גדולה מדי מהנדרש.	סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה. סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה.
הכלים אינם יבשים	תוסף השטיפה	העלו את המינן. החליפו את המוצר במוצר אחר. השתמשו בתוסף שטיפה.
	לתכשיר הניקוי המשולב שבו השתמשתם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש.	הפעילו את אפשרות הברירה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם).
	המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה.	כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים.
	חסר תוסף מלח.	מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש.
	הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיח-כלים.	השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיח-כלים.
	השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.	
	שכבה 'חלבית' דקה על גבי הכלים (ניתנת להסרה)	צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק
	שכבה 'חלבית', כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)	זיהום או משיים את צבעם.
	השתמשו בסכו"ם המיועד לשטיפה במדיח-כלים.	
	הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-חלד.	
	לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).	
	לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלודים.	
	לנהיגה חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר.	
	חלודה ממקור חיצוני	

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

הפסקת פעולת התוכנית ...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-הלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות רצופות בערך על הלחצן התחילי (איפוס).  
 על גבי הצג הספרתי מופיעות הספרות "0:01"  
 כעבור דקה בערך מסתיימת התוכנית ועל הצג מופיע 0:00