

אחריות להתקן ה"אקווה-סטופ"

(לא מתייחס לדגמים שבהם לא מותקן התקן ה"אקווה-סטופ")

בנוסף לתעודת האחריות הניתנת לקונה על-ידי המוכר ומבוססת על הסכם המכירה, וכהשלמה לתעודת האחריות שלנו עבור המדיה, אנו מצהירים בזאת על נכונותנו להחליף את מדיח-הכלים בתנאים הבאים:

1. במקרה שבו נגרם למדיח נזק כתוצאה ממים שחדרו אליו בגלל תיפקוד לקוי של מערכת האקווה-סטופ שלנו, ניקח עלינו את פתרון הבעיה ותיקון הנזק כאשר מדובר במשתמשים פרטיים.
2. אחריות זו תקפה למשך כל אורך חיי השירות של מדיח-הכלים.
3. כל תביעה שבמסגרת האחריות מותנית בהתקנה ובחיבורים נאותים של מדיח-הכלים כמפורט בחוברת הוראות ההתקנה שלנו. "תנאי זה כולל גם התקנה נכונה של יחידת האקווה-סטופ". האחריות שאנו מעניקים אינה מכסה קווי אספקה פגומים או איבזור הנמצא על הברז שמעל להתקן האקווה-סטופ.
4. כעיקרון אין הכרח להשגיח במהלך הפעולה על מדיח-כלים המצוייד בהתקן אקווה-סטופ או לאבטח אותו באמצעות סגירת ברז-המים עם סיום הפעולה. רק כאשר אתם מתכוונים להיעדר מהבית למשך זמן ארוך, למשל חופשה של מספר שבועות, עליכם לסגור את הברז.

כתובתנו בגרמניה:


Constructa GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

כדי ליצור איתנו קשר ישיר, השתמשו במספר הטלפון או במספר הפקס המופיעים ברשימה המצורפת של תחנות-השירות.

CONSTRUCTA-NEFF VERTRIEBS-GMBH

he
9000 264 460 (8704)
6000

Postfach 100 250
80076 München

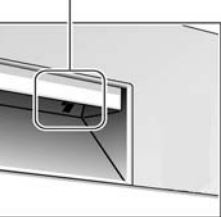

40



41



42



בזמן שדלת המדיח פתוחה
שום הגנה.

המנעול הבטיחותי להגנת

לת המדיח כאשר המנעול
להגנת ילדים מופעל.

המדיח פתוחה שחררו את
טיחותי להגנת ילדים. המנעול
נו מציע שום הגנה.

*** למשטחי אפיה ***

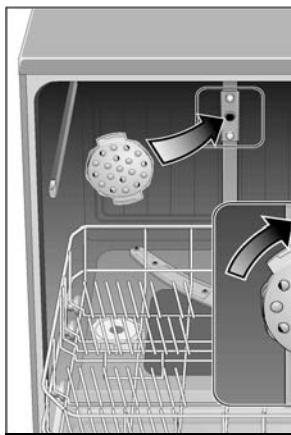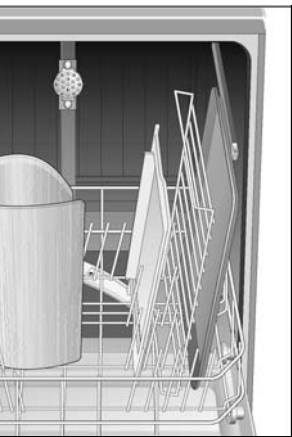


אזהרה!



ילדים קטנים עלולים להילכד בתוך מדיח- הכלים ולהיחשף לסכנת חנק, או למצוא עצמם תוך כדי משחק במצבים מסוכנים אחרים. לפיכך יש למשוך החוצה את תקע החשמל, לחתוך את חוט החשמל בשלמותו ולסלק אותם.

השמידו והרחיקו את מנגנון הסגירה של דלת- המדיח כך שלא ניתן יהיה יותר לסגור אותה.

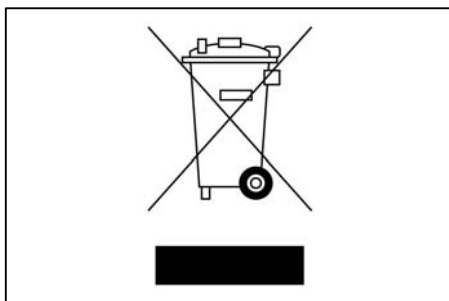

מדיח-הכלים מסווג ומסומן בהתאם להנחיות המדריך האירופי שמספרו EG/96/ 2002. מסמך זה מרכז ומעגן את הנהלים לפינוי נאות של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE). המדריך מפרט את מסגרות ההתנהלות לגבי החזרה ומיחזור של מכשירים משומשים כפי שהם מיושמים כיום במרחב ארצות האיחוד האירופי.

פינוי האריזה

- אנא סלקו את מרכיבי האריזה השונים מתוך מגמה לשמור על סביבה איכותית ונקייה יותר.

הרחיקו ילדים מקרטון ההובלה וממרכיבי האריזה הנלווים. קיימת סכנת חנק מוחשית במשחק עם קופסאות קרטון מתקפלות ועם חלקי אריזות פלסטיים.

- קרטון גלי עשוי ברובו מנייר ממוחזר.
- חלקי הפוליסטירן המעובדים אינם מכילים שום פחמימי כלור או פלואור.
- ציפוי הפוליאטילן (PE) מכיל בחלקו חומרי-גלם משניים.
- מסגרות-העץ (במידה יש) עשויות משאריות עץ לא מעובד.
- חישוקי האריזה (במידה יש) עשויים מפוליפרופילן (PP).

פינוי מדיח-הכלים הישן

- מדיח-כלים מיותרים יש להוציא מכלל שימוש כדי שלא יגרמו מאוחר יותר לתאונות.
- אנא סלקו את המדיח מתוך מגמה לשמור על סביבה איכותית ונקייה יותר.

סילוק אשפה

פינוי

מדיח-כלים ישנים אינם סתם גרוטאות חסרות ערך. באמצעות פינוי מוסדר התואם את נוהלי השמירה על איכות הסביבה ניתן למחזר את חומרי הגלם היקרים שבמדיח ולהשתמש בהם מחדש.

במדיח-כלים מושבתים שיצאו סופית מכלל שימוש יש לסלק את אפשרות החיבור לחשמל. חיתכו והשליכו את חוט החשמל של המכשיר יחד עם התקע שבקצהו.

בכדי להבטיח שילדים קטנים לא ילכדו במדיח ויחשפו לסכנת חנק תוך כדי משחק, השמידו והרחיקו את מנגנון הסגירה של דלת המדיח ואת התקן הנעילה הבטיחותי להגנת ילדים (בהנחה שדגם המדיח שברשותכם אכן מצויד בהתקן כזה).

מדיח-הכלים החדש שלכם מסופק כשהוא ארוז בקפידה ומוגן היטב בקרטון-ההובלות. כל מרכיבי האריזה עשויים מחומרים ידידותיים לסביבה וניתנים למיחזור.

אנא תירמו לשמור על סביבה איכותית ונקייה יותר באמצעות פינוי הולם וידידותי לסביבה של מרכיבי האריזה השונים.

כל חלקי הפלסטיק של מדיח-הכלים מסומנים בסימני-היכר בינלאומיים תקינים (למשל: <PS> הוא הסימון לפלסטיק מסוג פוליסטירן). פינוי נכון של מדיח-הכלים מאפשר להפריד ולמיין את אשפת הפלסטיק מחלקי המתכת לצורך מיחזור החומרים השונים בצורה ידידותית לסביבה.

אנא שאל את המוכר שלך או את אנשי הנציגות המורשית במקום מגוריך לגבי הנוהל הנכון והעדכני לפינוי מיכשור ביתי שהושבת.

חיבור כניסת המים

חברו את צינור כניסת המים לברז בעזרת החלקים המצורפים ובהתאם להנחיות המופיעות בחוברת הוראות ההתקנה. וודאו שהצינור אינו מכופף, מעוך או מעוקם.

תמיד כאשר אתם מעבירים את מדיח-הכלים ממקום למקום חברו אל הברז צינור מים חדש. אין חובה להשתמש שוב ושוב בצינור כניסת המים הישן.

לחץ המים:

לפחות 0,05 MPa ($\frac{1}{2}$ בר) ולא יותר מ-1 MPa (10 בר).

אם לחץ המים בברז גבוה מדי, התקינו בו שסתום להפחתת לחץ-זרימה.

שיעור הזרימה:

לפחות עשרה ליטרים בדקה.

טמפרטורת המים:

מומלץ להשתמש במים קרים בלבד. אם בכל זאת נעשה שימוש במים חמים, אסור שהטמפרטורה שלהם תהיה גבוהה מ-60 °C.

חיבור החשמל

חברו את מדיח-הכלים אך ורק למקור מתח חשמלי תקין בעל זרם חילופין של 230 וולט, עם נתיך-הגנה לשקע ומפסק-פחת למניעת התחשמלות.

עיינו בלוחית הנתונים **33** המציינת את דרישות העומס המירבי של הנתיך.

שקע החשמל שאליו מחובר מדיח-הכלים חייב להימצא בסמוך למדיח ולהיות חופשי ונגיש. התאמת החיבור צריכה להיעשות על-ידי חשמלאי מורשה בלבד.

השתמשו אך ורק במפסק-פחת הפועל על עיקרון הפרשי-מתח במעגלים חשמליים וכולל את תו הסימון . רק מפסק כזה מבטיח עמידה נאותה בתנאים העדכניים של ספק החשמל האיזורי.

העברת המדיח למקום אחר

כאשר מעבירים את מדיח-הכלים למקום אחר יש צורך להקפיד על סדר הפעולות הבא:

ראשית כל נתקו את המכשיר מזרם החשמל באמצעות שלפית התקע אל מחוץ לשקע.

סיגרו את ברז כניסת המים.

פרקו את חיבורי צינורות המים: את צינור המים הנכנסים ואת צינור מים-הניקוז.

שחררו את חיזוקי הברגים שמתחת למשטח העבודה. במידת הצורך הרחיקו את הפאנל מהבסיס.

מישכו החוצה את מדיח-הכלים. היזהרו עם משיכת הצינורות שמאחור.

הובלת מדיח-הכלים

רוקנו את שאריות המים והלחות ממדיח-הכלים. אבטחו את כל החלקים הרופפים. אין להשכיב את המדיח. העברתו ממקום למקום חייבת להיעשות כאשר הוא במצב ההעמדה הטבעי, כלומר מאונך.

- אם במהלך ההעברה לא נשמר מצבו האנכי של המדיח עלולות שאריות מים שנותרו בתוכו לחלחל אל יחידת הבקרה האלקטרונית ולגרם מאוחר יותר לתקלות בפעולתן הסדירה של התוכניות.

הגנה מפני טמפרטורות שמתחת לאפס

כאשר מדיח-הכלים מוצב ומותקן באיזור המועד לקרה ולטמפרטורות שמתחת לאפס (למשל בבית-נופש), יש הכרח לרוקן מתוכו לחלוטין את כל שאריות המים (עיינו לשם כך בפרק "הובלת מדיח-הכלים").

סגרו את ברז המים לגמרי, פרקו את צינור כניסת-המים והניחו למדיח לבצע פעולת שאיבה.

התקנה

רק בעל מקצוע מיומן רשאי להתקין ולחבר את מדיח-הכלים, וזאת כדי להבטיח את פעילותו התקינה לאורך זמן. הנתונים הנוגעים לאספקת המים והחשמל ולשאיבת המים המשומשים חייבים להתאים לדרישות ולתנאי הסף המפורטים בשורות הבאות או בחוברת הוראות ההתקנה.

התקינו את מדיח-הכלים על-פי סדר הפעולות הבא:

- בידקו את תכולת המשלוח
- התקינו את מדיח-הכלים
- חברו את צינור מי-הניקוז
- חברו את צינור המים הנכנסים
- הכניסו את התקע לשקע החשמל

אספקת המדיח

מדיח-הכלים החדש שלכם נבדק היטב וביסודיות לפני עזיבתו את שערי המפעל כדי להבטיח את היותו במצב עבודה מושלם. הבדיקות שנערכו במדיח עלולות להשאיר בו שאריות לחות וסימני-מים. השאריות והסימנים יעלמו כבר לאחר ביצוע מחזור ההדחה הראשון.

התקנה

מידות ההתקנה הנחוצות מופיעות בחוברת הוראות ההתקנה. את המדיח יש להציב בצורה מאוזנת ולהיעזר לשם כך ברגליות הכיוון שבתחתיתו. יש לוודא שמדיח-הכלים עומד על הריצפה בצורה בטוחה ויציבה. אם המדיח ממוקם ומחובר מתחת למשטח עבודה, יש לוודא שהמגע ביניהם נעשה בקלות וללא לחץ. כדי להרים את המדיח אל עבר תחתית משטח העבודה יש להשתמש ברגליות הכיוון.

חיבור צינור מי הניקוז

כדי לבצע את החיבור כהלכה עיינו בחוברת הוראות ההתקנה ובצעו את הצעדים הנדרשים. ייתכן ותידרשו לחבר לצינור סיפון עם פקק-שאיבה. במקרה כזה חברו את צינור מי הניקוז לפקק השאיבה של הסיפון בעזרת החלקים המצורפים.

וודאו שצינור מי הניקוז אינו מכופף, מעוך או מעוקם (וודאו גם שפתח הצינור אינו חסום באמצעות כיסוי-בטיחות המונע את מעבר השטיפה אל הצנרת!).

מידע

נתונים והערות בבדיקות השוואתיות


בדף "נתונים והערות בבדיקות השוואתיות" המצורף בנפרד, נמצאים פרטי התנאים שבהם נערכו הבדיקות ההשוואתיות של מדיח-הכלים. את ערכי צריכת החשמל והמים של המדיח בתוכניות הרלוונטיות ניתן למצוא בחלק המבוא.

כללי

- מדיח-כלים שנועדו להשתלב כיחידות מובנות או תחתיות במטבח מוגמר והועמדו לבסוף בהצבה חופשית יש לאבטח באמצעות חיבור שימנע את נפילתם קדימה. חיזוק מעין זה יכול להיעשות על-ידי הברגתם לקיר או התקנתם מתחת למשטח עבודה רחב ומאורך המחובר היטב לארונות הסמוכות אליו.
- לדגמים בגרסה השוויצרית בלבד: ניתן להתקין את מדיח-הכלים ללא כל קושי בין דפנות עץ ופלסטיק של כיריים במטבח. אם מדיח-הכלים אינו מחובר לחשמל באמצעות תקע יש לוודא שהצד בו בוצעה ההתקנה כולל מפסק ראשי לכל הקטבים, בעל מרווח מגע של שלושה מילימטרים לפחות, וזאת במטרה לענות על דרישות נוהלי הבטיחות הרלוונטיים.

שירות הלקוחות

אם אינכם מסוגלים להתגבר על התקלה בכוחות עצמכם אנא התקשרו אל טכנאי השירות המקומי. השם והכתובת של נציגות שירות הלקוחות הקרובה ביותר למקום מגוריכם מופיעה ברשימת תחנות השירות. לפני השיחה אנא רשמו לפניכם את כל הפרטים הנוגעים למספר הדגם (1) ולמספר הייצור (2) של המדיח (FD). פרטים אלו נמצאים על גבי לוחית הנתונים **33** שבחלקה הפנימי של דלת המכשיר.

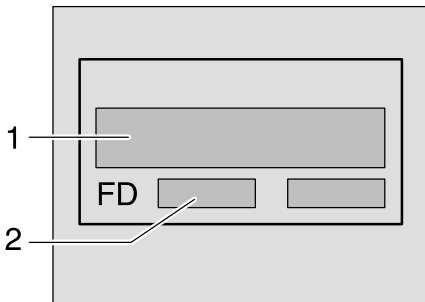

שימו לב!



זיכרו שביקור של טכנאי השירות במקרה של בעייה במדיח-הכלים או לצורך פתרון של תקלה מאחת התקלות שתוארו בעמודים הקודמים, כרוכה בעלויות כספיות, וזאת גם אם מדובר בשירות הניתן במסגרת תקופת האחריות.

• כלים, סכומים ופריטים אחרים לא התייבשו לחלוטין

- תוכנית הפעולה שנבחרה לא כוללת מיקטע ייבוש.
- כמות תוסף-השטיפה נקבעה ברמה נמוכה מדי.
- הפריטים הוצאו ממדיח-הכלים מהר מדי.

• כלי הזכוכית נראים עמומים

- כמות תוסף-השטיפה נקבעה ברמה נמוכה מדי.

• כתמי תה או סימני שפתון לא נעלמו מהכלים לחלוטין בתהליך השטיפה

- תכונות ההלבנה של תכשיר-הניקוי ירודות מדי.
- טמפרטורת השטיפה נקבעה ברמה נמוכה מדי.

• על גבי הסכומים מופיעים סימני חלודה

- הסכומים אינו עשוי מפלדת אל-חלז ואינו עמיד במידה מספקת כנגד חלודה.
- תכולת המלח במי-השטיפה גבוהה מדי.
- מכסה תא-המלח לא מוברג כהלכה.
- יותר מדי מלח גלש החוצה בתהליך מילוי תא-המלח.

• הכוסות נעשות עכורות ומאבדות מצבען הטבעי ומשקיפות; לא ניתן לנגב את השכבה הזרה.

- תכשיר-הניקוי שבו השתמשתם אינו מתאים.
- הכוסות אינן מיועדות לשטיפה במדיח-כלים.

• על גבי הכוסות והסכומים נותרו כתמים; כלי זכוכית נראים לפתע מעט מתכתיים.

- כמות תוסף-השטיפה נקבעה ברמה גבוהה מדי.

...עם הכלים, הסכום ושאר הפריטים

- שאריות מזון נותרו דבוקות אל הכלים, הסכום ושאר הפריטים
 - מדיח-הכלים לא הוטען כהלכה. סילוני המים לא יכלו להגיע אל כל חלקי הכלים שנועדו לשטיפה.
 - על המדף הועמסו יותר מדי פריטים.
 - הפריטים שעל המדף נגעו זה בזה.
 - כמות תכשיר-הניקוי שהוכנסה אל התא לא היתה מספקת.
 - תוכנית השטיפה שנבחרה לא היתה מספיק אינטנסיבית.
 - סיבובי זרוע ההתזה הופרעו על-ידי כלים ופריטי שטיפה אחרים
 - פתחי הזרבוביות של זרוע ההתזה נסתמו על-ידי שאריות מזון.
 - המסננים סתומים.
 - המסננים לא הוכנסו כהלכה.
 - משאבת מי-הניקוז סתומה.
- אביזרי פלסטיק מאבדים ומשנים צבע
 - כמות תכשיר-הניקוי שהוכנסה אל התא לא היתה מספקת.
- כתמים לבנים נותרים על גבי כלי-החרס וכלי הזכוכית נראים עכורים
 - כמות תכשיר-הניקוי שהוכנסה אל התא לא היתה מספקת.
 - כמות תוסף-השטיפה נקבעה ברמה נמוכה מדי.
 - למרות שקשיות-המים גבוהה למדי לא הוכנס למדיח-הכלים מלח כנדרש.
 - רכות-המים הוגדרה ברמה נמוכה מדי.
 - מכסה תא-המלח לא מוברג כהלכה.
 - אם השתמשתם עד כה בתכשיר-ניקוי נטול זרחה נסו להשתמש מעתה בתכשיר-ניקוי המכיל זרחה והשוו בין תוצאות השטיפה.


...במהלך השטיפה

- היווצרות כמויות מוגזמות של קצף
 - תכשיר-ניקוי נוזלי רגיל נשפך אל תוך התא המיועד לתוסף-שטיפה.
 - סלקו בעזרת מטלית כל תוסף-שטיפה עודף שגלש החוצה, אחרת עלולה להיווצר במהלך פעולת השטיפה הבאה כמויות קצף מוגזמות.
- פעולת המדיח נפסקת בפתאומיות בזמן שמתבצעת בו שטיפה
 - אספקת החשמל למדיח-הכלים נקטעה.
 - אספקת המים למדיח נפסקה.
 - בצעו פעולת איפוס במדיח.
- במדיח נשמעים רעשי דפיקות בזמן שמתבצעת בו שטיפה
 - אחת מזרועות ההתזה נתקלת שוב ושוב בכלים שבתוך המדיח.
- במדיח נשמעים רעשי נקישות בזמן שמתבצעת בו שטיפה
 - הכלים שבתוך המדיח לא נערמו בו בצורה מסודרת.
- בשסתומים של כניסת המים נשמעים רעשי דפיקות
 - הסיבה לרעשים הללו היא באופן שבו הונחו צינורות המים, אולם אין לכך שום השלכות על פעילותו התקינה של המדיח. למצב זה אין פתרון כלשהוא.

...כאשר מדיח-הכלים מופעל

• מדיח-הכלים לא מתחיל את פעולת התוכנית

- הנתיד (פיז) של שקע החשמל "קפץ".
- התקע של המדיח לא הוכנס אל השקע.
- דלת מדיח-הכלים לא נסגרה כראו.
- ברז המים לא נפתח.
- המסננת של צינור כניסת המים סתמה.
- כבו את מדיח-הכלים והוציאו את תקע משקע החשמל. סיגרו את ברז המים אחר מכן נקו היטב את המסננת נמצאת בנקודת החיבור של צינור כניסת המים. לבסוף החזירו את התקע לשקע החשמל, פתחו את ברז המים והפעילו מחדש את מדיח-הכלים.

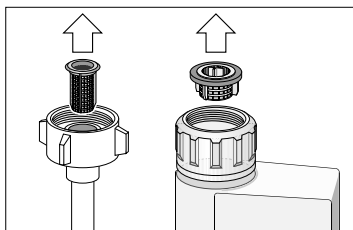

...עם מדיח-הכלים עצמו

• זרוע ההתזה התחתונה מסתובבת בקושי רב

- זרוע ההתזה נחסמת על-ידי פריטים קטנים או שאריות מזון.
- אין אפשרות לסגור את המכסה של תא תכשיר-הניקוי
 - תא תכשיר-הניקוי יותר מדי מלא.
 - מגננון הסגירה חסום על-ידי שאריות של תכשיר-ניקוי.
- נוריות-החיווי אינן כבות גם לאחר שהסתיימה פעולת השטיפה.
- נוריות-החיווי מהבהבות לאחר התחלת פעולת התוכנית
 - לא נבחרה תוכנית פעולה.

• נוריות-החיווי אינן כבות גם לאחר שהסתיימה פעולת השטיפה

- המפסק הראשי נמצא עדיין במצב פעיל.
- שאריות של תכשיר-ניקוי תקועות בתוך תא המינון

- התא היה לוח כאשר מילאו אותו בתכשיר-ניקוי.
- התא חייב להיות יבש לפני ששופכים לתוכו תכשיר-ניקוי.

• תצוגת הבקרה [5] "בידקו את אספקת המים" נדלקת

- ברז המים סגור.
- אספקת המים נקטעה.
- המסננת שבצינור כניסת המים סתומה.
- צינור כניסת המים מכופף.

• בתוך מדיח-הכלים נותרו מים גם לאחר שנסתיימה פעולת התוכנית

- צינור ניקוז המים סתום או מכופף.
- המשאבה תקועה.
- המסננים סתומים.
- פעולת התוכנית נמשכת עדיין.
- המתנינו עד לסיום התוכנית.
- בצעו פעולת "איפוס".

• דלת המדיח לא נפתחת ונסגרת כהלכה במדיח-כלים שמוצב כיחידה מובנית

- לוח הדלת לא חובר בצורה תקינה ומשקלו אינו מתאים. דאגו לכך שהמשקל יתאים לדרישות המפורטות בחוברת המצורפת של הוראות ההתקנה.
- מתח הקפיץ של הדלת לא מכוון כהלכה. כונו את רמת המתח בהתאם לצעד המתואר בנקודה 26 בחוברת המצורפת של הוראות ההתקנה.

איתור תקלות

אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות

הנסיון מוכיח שאת רוב התקלות הפשוטות העוללות להופיע במדיח-הכלים בשימוש יומיומי רגיל ניתן לפתור בכוחות עצמיים ובקלות יחסית, ללא צורך בעזרתו של טכנאי השירות. בנוסף לכך שהדבר חוסך לכם הוצאות מיותרות הוא גם מאפשר לכם להחזיר תוך זמן קצר את מדיח-הכלים לפעילות שוטפת, ללא המתנות ארוכות ועיכובים מיותרים. בעמודים הבאים תמצאו את רשימת התופעות השכיחות ביותר ואת הפתרונות להן. תוכלו להיעזר בה לצורך איתור מהיר של הסיבות למרבית התקלות.


תקלות...

שימו לב!



זכרו: תיקונים מורכבים במדיח-הכלים חייבים להיעשות אך ורק על-ידי טכנאי מורשה של שירות-הלקוחות. במקרה ויש להחליף חלק פגום בחלק חדש, וודאו שנעשה שימוש אך ורק בחלקי-חילוף מקוריים. תיקונים שלא בוצעו כהלכה או שימוש בחלפים לא מקוריים עלולים לגרום נזקים ניכרים למדיח ולחשוף את המשתמש לסכנה מוחשית.


- בידקו את פנים התא כדי לוודא שאין בו עצמים זרים. הרחיקו במידת הצורך את העצמים הזרים.
- החזירו את המכסה למקומו.
- החזירו את המסננים והבריגו אותם היטב למקומם.

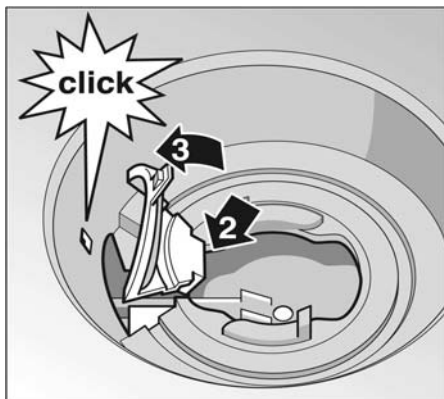

זרועות ההתזה

משקעי אבנית ושאריות מזון במי השטיפה עלולים לחסום את הזרבוביות ואת המרכבים של זרועות ההתזה [22] ו- [24].

- בידקו את הזרבוביות בזרועות ההתזה כדי לגלות אם יש בהם חורים שנסתמו כתוצאה משאריות מזון.
- אם יש צורך מישכו את הזרוע התחתונה [24] כלפי מעלה והרימו אותה.
- הבריגו החוצה את זרוע ההתזה העליונה [22].
- נקו את שתי זרועות ההתזה מתחת למים זורמים.
- הרכיבו חזרה את זרועות ההתזה למקומן. וודאו שהזרוע התחתונה ננעלה כראוי במקומה ושהזרוע העליונה מוברגת היטב.

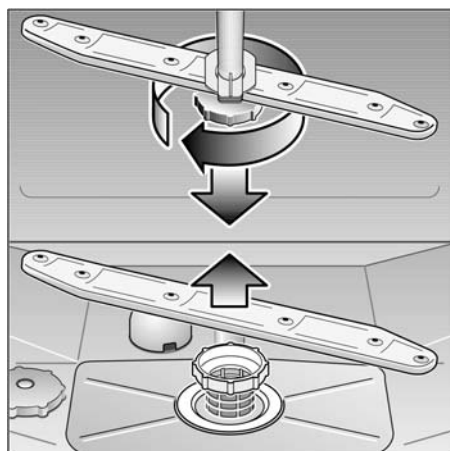

זרועות ההתזה


משאבת מי-הניקוז *

* בדגמים מסויימים

שאריות מזון גדולות במי-השטיפה שלא הופרדו באמצעות המסננים, עלולות לחסום את מעבר מי-הניקוז ולתקוע את המשאבה. במצב כזה מי-השטיפה אינם נשאבים החוצה אלא מכסים את המסננים.


במקרה כזה:

- העבירו את המפסק הראשי [1] למצב **כבוי**.
- הוציאו החוצה את המים.
- הסירו את המסננים [28].
- הסירו את המכסה.

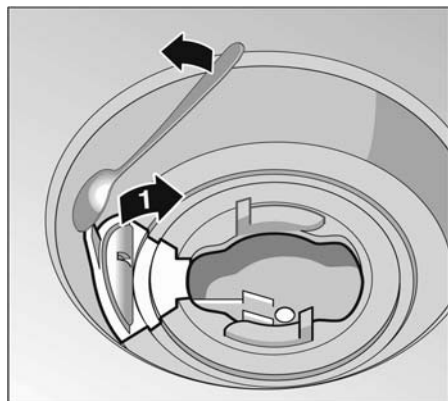



מסננים

- שאריות לכלוך המצטברות על-גבי המסננים [28] עלולות לגרום לסתימות.
- לאחר כל מחזור הדחה בידקו את המסננים כדי לוודא שלא נותרו בהם שאריות מזון ומשקעי לכלוך.
- הבריגו החוצה את גליל הסינון והסירו את המסננים. המסננים מחוברים זה לזה באופן קבוע ולא ניתן לפרק אותם.
- הסירו מהמסננים גופים זרים גדולים. נקו את המסננים מתחת למים זורמים.

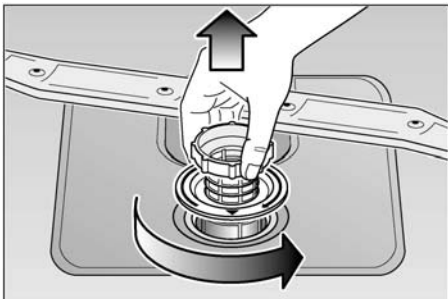

- החזרת המסננים:

- הכניסו את המסננים חזרה למקומם והבריגו היטב פנימה את גליל הסינון.

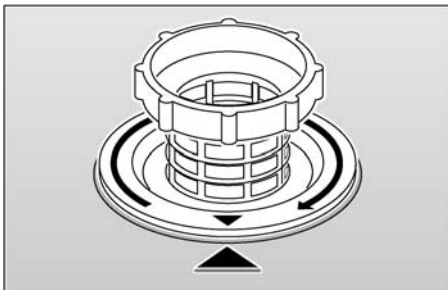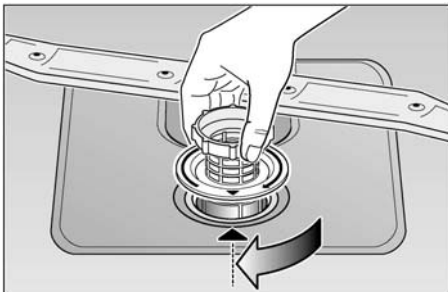

טיפול ותחזוקה

עריכת ביקורת קבועה וטיפול תחזוקה שוטפים למדיח-הכלים עוזרים במניעת תקלות. הדבר חוסך זמן ומונע בעיות מיותרות.

בדיקת תקינות מקיפה למדיח-הכלים

- בידקו את תא השטיפה כדי לוודא שאין בו שיירים שמנוניים או עקבות אבנית.

אם התגלו בבדיקה שאריות כאלה:

- מלאו את תא תכשיר-הניקוי בחומר המתאים והפעילו את מדיח-הכלים כשהוא ריק מכלים. בחרו בתוכנית הפעולה המאפשרת את טמפרטורת השטיפה הגבוהה ביותר.

נקו את מדיח-הכלים באמצעות חומרי-ניקוי ייעודיים / תכשירי-ניקוי למכשירים ביתיים גדולים, לרבות כאלו המיועדים במיוחד לשימוש במדיח-כלים.

- נגבו באופן קבוע את התקן הנעילה של דלת מדיח-הכלים בעזרת מטלית לחה.

לעולם אל תשתמשו בקיטורית לצורך ניקוי מדיח-הכלים. היצרן איננו אחראי לשום נזק העלול להיגרם למדיח כתוצאה משימוש כזה.

נגבו באופן קבוע את חזית מדיח-הכלים ואת לוח-הבקרה בעזרת מטלית לחה; לשם כך אין צורך ביותר מאשר מים עם מעט מאד נזל-ניקוי.

אל תשתמשו בספוגים גסים בעלי משטח מחוספס או בתכשירי-ניקוי חריפים. הם עלולים לגרום לשריטות על גבי משטחי הניקוי.

שימו לב!

לעולם אל תשתמשו בתכשירי-ניקוי ביתיים המכילים חומרים כלוריים! קיימת בהם סכנת נזק בריאותי!

מלח ותוסף-שטיפה

- בידקו את תצוגות הבקרה [9] ו- [8] והוסיפו במידת הצורך מלח ו/או תוסף-שטיפה.

הפסקת פעולת התוכנית

- העבירו את המפסק הראשי [1] למצב כבוי.

- נורית-החיווי פוסקת מלדלוק.

אם קודם לכן הופעלה אפשרות המים החמים, או אם מדיח-הכלים כבר התחמם ולאחר מכן נפתחה דלת המדיח, השאירו את הדלת פתוחה במקצת למשך מספר דקות ורק לאחר מכן סגרו אותה. אחרת עלולה הדלת להיפתח בתנופה כתוצאה מהתפשטות הלחץ הפתאומית.

- אם ברצונכם להמשיך את פעולת התוכנית החזירו את המפסק הראשי למצב פעיל.

סיום פעולת התוכנית (איפוס)

- רק כאשר המפסק הראשי פועל:

סובבו את בורר התוכניות למצב מאופס.

- מיקטע התוכנית נמשך בערך דקה אחת.

- לאחר הרצת התוכנית יש לכבות את המפסק הראשי [1].

כדי להתחיל מחדש סובבו את בורר התוכניות [3] למצב התוכנית המבוקשת. הפעילו את המפסק הראשי [1]. מיקטע התוכנית מתחיל אוטומטית.

החלפת תוכנית

במרוצת שתי הדקות הראשונות מהרגע שבו הופעל מדיח-הכלים קיימת האפשרות להחליף תוכנית אחת באחרת.

אם יש צורך הכרחי לשנות את תוכנית הפעולה לאחר שכבר חלפו שתי הדקות, יסיים המדיח ראשית כל את מיקטע הפעולה שכבר החל (למשל שטיפה).

חשוב!

גם אם זרם החשמל נפסק בפתאומיות בזמן שמדיח-הכלים היה במצב פעולה, למשל במקרה של הפסקת-חשמל או לחיצה על המפסק הראשי של המדיח, גם אז כל ההגדרות נשארות שמורות בזיכרון הפנימי. פעולת התוכנית שהופסקה נמשכת אוטומטית מיד ברגע שמתחדשת אספקת החשמל.

אפשרויות נוספות*

* בדגמים מסויימים ניתן להפעיל אפשרויות נוספות [4] בעזרת הלחצנים המתאימים.

השרייה מקדימה

תוכנית השרייה המקדימה מאפשרת להוסיף מיקטע השרייה לכלים לפני התחלת פעולת התוכנית העיקרית. המיקטע נועד לבצע בקערות, סירים, מחבתות, כלי-אפייה-ובישול וכלים אחרים המונחים במדף התחתון, פעולת השרייה מקדימה ושטיפה מקדימה. אם ברצונכם לבצע השרייה מקדימה בכלים עליכם לבחור באפשרות הזו באמצעות לחיצה על הלחצן "השרייה מקדימה" לפני התחלת פעולת התוכנית העיקרית. כמות תכשיר-הניקוי המומלצת היא בערך 5 גרם, ואותה יש לשפוך על-גבי החלק הפנימי של דלת המדיח.

הפחתת משך הזמן/חיסכון בזמן

לחיצה על הלחצן "הפחתת משך הזמן / חיסכון בזמן" מאפשרת לכם לקצר את מחזור ההדחה באמצעות הפחתת הזמן הדרוש לשלבי הייבוש והשטיפה של הכלים. משך הזמן הנחוץ לביצוע פעולות השטיפה והייבוש יפחת כתוצאה מהפעלת אפשרות הפעולה הנוספת "הפחתת משך הזמן / חיסכון בזמן".

מחצית הכמות

אם ברצונכם לשטוף רק מספר כלים מועט (למשל כוסות, ספלים, צלחות), תוכלו להשתמש באפשרות "מחצית הכמות". אפשרות הפעולה הנוספת "מחצית הכמות" חוסכת מים, חשמל וזמן. במקרה כזה מומלץ לשים בתא תכשיר-הניקוי קצת פחות חומר-ניקוי מאשר הכמות הרגילה המומלצת לשימוש במדיח מלא.

ייבוש נוסף

לחיצה על הלחצן "ייבוש נוסף" מעלה את הטמפרטורה במקטעי שטיפה-הסיום של כל התוכניות. כתוצאה מכך מושגות תוצאות משופרות בתהליך הייבוש של הכלים (שימו לב לכך שטמפרטורות גבוהות יותר עלולות להשפיע לרעה על כלים עדינים).

סיום התוכנית

התוכנית מגיעה לסיומה כאשר תצוגת מקטעי התוכנית [6] נפסקת ובמקומה נדלקת תצוגת-החייווי של סיום פעולת התוכנית [7] כאשר התוכנית מסתיימת ניתן במידת הצורך להוציא מכלל פעולה את קטע הפעולה "שטיפת הסלסלה העילית" (רק בדגמים מסוימים).
כעבור דקות אחדות מרגע שהסתיימה פעולת התוכנית:

- פיתחו את דלת מדיח-הכלים.
- המתינו מעט עד שהכלים יתקררו ורק אז הוציאו אותם מהמדיח.
- לאחר סיום התוכנית באפשרותכם לכבות מיד את מדיח-הכלים או להפעיל אותו מחדש עם אותה תוכנית או עם תוכנית פעולה אחרת.

כיבוי מדיח-הכלים

- כעבור דקות אחדות מרגע שהסתיימה פעולת התוכנית:
- כבו את המפסק הראשי [1].
תצוגת החיווי של סיום פעולת התוכנית [7] נפסקת.
 - סיגרו את ברו המים (פעולה זו מיותרת אם המדיח מצויד בהתקן **אקווה-סטופ**).
אין צורך לכוון את בורר-התוכניות.
 - הוציאו מהמדיח את הכלים ברגע התקררו.
 - עם סיום תוכנית ההדחה והוצאת הכלים אנא פיתחו את דלת המדיח לגמרי ולא רק חלקית, מאחר וכל דליפת מי-קיטור מהמדיח עלולה לגרום נזק לחלקים רגישים במשטח-העבודה הסמוך למדיח-הכלים.

שטיפת הכלים



הפחתת עלויות!

אם הכנסתם למדיח-הכלים רק מספר מועט של כלים לשטיפה, תוכלו להסתפק בבחירת תוכנית פעולה בטמפרטורה הנמוכה ביותר המתאפשרת, בהתאם לסוג, כמות ומצב הכלים שהוכנסו.

נתוני התוכניות

את הנתונים הטכניים של כל תוכנית (משך זמן הפעולה, צריכת המים והחשמל) ניתן למצוא בפרק הסיכום של חוברת ההדרכה. הנתונים המופיעים שם מתייחסים לפעולת המדיח בתנאים רגילים. עם זאת עלולות להיות סטיות ניכרות מהערכים שצוינו. הסיבות האפשריות לכך הן:


- כמויות שונות של כלים להדחה
- טמפרטורת המים הנכנסים אל המדיח
- לחץ המים
- הטמפרטורה הסביבתית
- שינויים במתח החשמל
- ולבסוף: ערכים יחודיים לדגמים שונים של מדיח-כלים (למשל טמפרטורה, שיעור זרימת המים וכו')
- נתונים המתייחסים לצריכת-המים של המדיח יוצאים מנקודת הנחה שערך קשיות-המים הינו 2.

הפעלת מדיח-הכלים

- סיגרו את דלת מדיח-הכלים.
- פיתחו את ברו המים עד סופו.
- סובבו את בורר-התוכניות [3] עד למצב התוכנית המבוקשת.
- לחצו על המפסק הראשי [1].
- צג תצוגת מקטע התוכנית [6] נדלק.
- פעולת התוכנית מתחילה אוטומטית.

סקירה מהירה של התוכניות

התרגשים הבא מציג את המספר הגבוה ביותר של תוכניות פעולה אפשריות. התוכניות המתאפשרות במדיח-הכלים שלכם מצוינות על-גבי לוח-הבקרה.

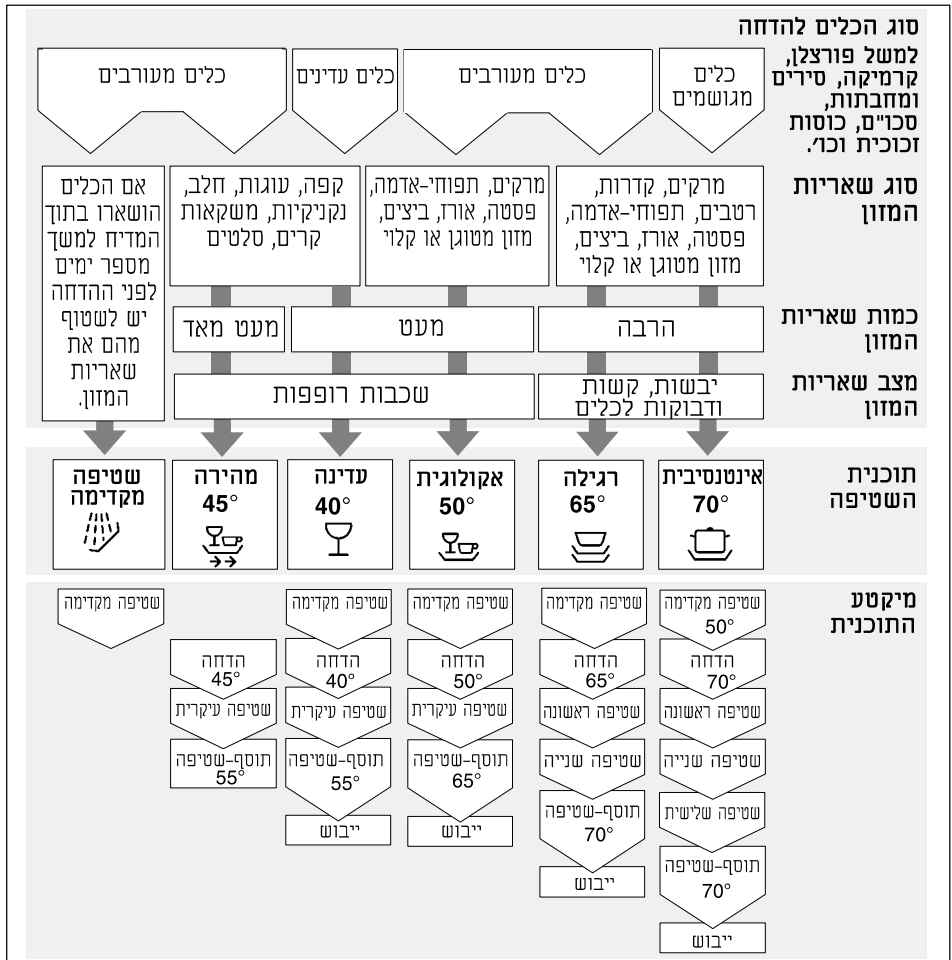

בחירת התוכנית

כדי לבחור בתוכנית ההדחה המתאימה ביותר עבורכם יש לערוך השוואה בין סוגי הכלים המיועדים לשטיפה, סוג הסכו"ם וכו', וכן הכמות והמצב של שאריות המזון שנותרו על הכלים, כמפורט בטבלה שלמעלה.

את כל המידע הנוגע לתוכנית המתאימה ניתן למצוא בחוברת ההדרכה.

⚠ אזהרה!

הערה חשובה לגבי השימוש בתכשירי-ניקוי משולבים

אנא שימו לב למספר נקודות חשובות בעת השימוש ב"תכשירי-ניקוי משולבים" ההופכים את הצורך בתוסף-שטיפה או במלח למיותר. למשל:

- תכשירים אחדים המשלבים בתוכם תוסף-שטיפה מובנה מאפשרים את השגת התוצאות המיטביות רק כאשר נעשה בהם שימוש בתוכניות-פעולה מסוימות.

- סוג זה של תכשירים איננו מאפשר בדרך-כלל את השגת התוצאות הרצויות בשימוש בתוכניות-פעולה אוטומטיות.

- השימוש בתכשירי-ניקוי משולבים - ההופכים למיותר את הצורך בתוסף-מלח - ניתן להיעשות אך ורק במסגרת טווח מסוים של קשיות המים.

- אם ברצונכם להשתמש בתכשירים המשולבים הללו אנא קראו בעיון רב את הוראות השימוש המופיעות על-גבי האריזה והקדישו לכל פרט והערה תשומת-לב מרובה.

במידה ויש לכם שאלות נוספות אנא צרו קשר עם יצרן תכשירי-הניקוי. במיוחד אם:

- כלי החרס עדיין רטובים מאד גם לאחר שהסתיימה פעולת התוכנית.

- על-גבי הכלים מופיעים סימני רטיבות ושאריות אבנית.

כל הבעיות המתגלות כתוצאה ישירה מהשימוש בתכשירי-הניקוי הללו אינן מכוסות במסגרת האחריות שאנו מעניקים.

⚠ חשוב!

מכיוון שתכונות-החומר וכושר-הניקוי של הטבליות השונות משתנים בהתאם ליצרנים השונים המייצרים אותן, יתכן מצב שבו יעילות ההדחה של תכשיר זה או אחר לא תהיה מספקת לחלוטין בתוכניות הפעולה הקצרות. במקרים כאלה מומלץ להשתמש באבקת-ניקוי ולא בטבליות.

להפעלת התוכנית האינטנסיבית (בדגמים מסויימים) נחוצה טבליה אחת בלבד. בשימוש באבקת-ניקוי ניתן להוסיף מעט מחומר הניקוי אל החלק הפנימי של דלת מדיח-הכלים.


הפחתת עלויות!



אם הכלים המיועדים לשטיפה אינם מלוכלכים במיוחד, ניתן להשתמש בכמות מועטה יותר של תכשיר-ניקוי מאשר הכמות המומלצת.

- סיגרו את המכסה של תא תכשיר-הניקוי.

לשם כך לחצו את המכסה (1) כלפי מטה עד להישמע נקישת הנעילה (2).

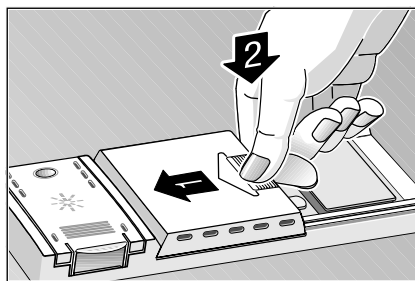

- אם אתם משתמשים בתכשיר-ניקוי המיוצר במתכונת של גלולה, קראו קודם לכן בעיון רב את המלצות היצרן המצויות על גבי האריזה, וזאת כדי לברר מהו המקום המתאים ביותר להנחת הגלולה בתוך מדיח-הכלים (למשל בתוך סלסלת הסכ"ם, בתא המיועד לתכשיר-הניקוי, וכו').


היו בטוחים שמכסה התא המיועד לתכשיר-הניקוי סגור היטב, גם אם אתם משתמשים בגולות-ניקוי ולא בתכשיר רגיל.

התאמת מיקום הסלסלה *

* לא בכל הדגמים

במטרה לפנות מקום נוסף לאביזרים מאורכים, בין אם בסלסלה העליונה ובין אם בסלסלה התחתונה, ניתן לשנות ולהתאים במידת הצורך את גובה הסלסלה העליונה.

- משכו החוצה את הסלסלה העליונה.
- הוציאו את הסלסלה העליונה והשחילו אותה מחדש באמצעות הגלגילים העליונות או התחתונות.

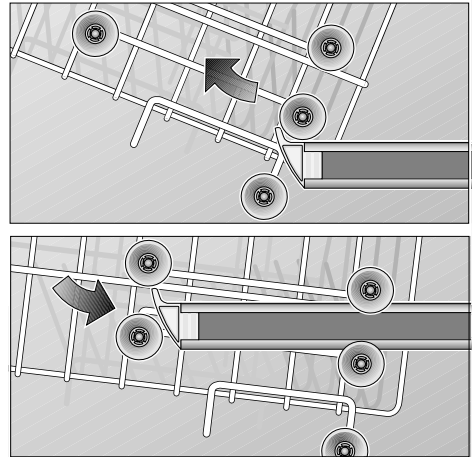

תכשיר-הניקוי

לצורך הפעלת המדיח ניתן להשתמש במרבית חומרי-הניקוי הנוזליים והאבקתיים המצויים בשוק והמיועדים למדיח-כלים, או **בטבליות** מתאימות (אין להשתמש בחומרים המיועדים לשטיפת-כלים ביד!).

כאשר משתמשים בחומרי-ניקוי נטולי-זרחה בשילוב עם מי-ברז בעלי רמת קשיות גבוהה, עולה הסבירות להופעת שכבות לבנות על-גבי הכלים ולהיווצרות כתמים בהירים על דפנות התא. ניתן לסלק את התופעה באמצעות הגדלת המינרן של חומר-הניקוי.

כדי לקבוע אם חומר-הניקוי שברשותכם מתאים לשטיפת פריטים מכסף, קראו בעיון את ההוראות המופיעות על-גבי אריזת התכשיר.

אם אינכם בטוחים לחלוטין בתשובה או אם יש לכם שאלות נוספות לגבי התכשיר, מומלץ לכם לפנות ישירות למחלקת שירות הלקוחות של החברה המייצרת אותו.

סימני המינרן של תא תכשיר-הניקוי

סימני המינרן של תא תכשיר-הניקוי מאפשרים לכם לשפוף אל התא את כמות החומר המדויקת.

קו הגובה התחתון: 15 מיליליטר

קו הגובה האמצעי: 25 מיליליטר

מלא לגמרי: 40 מיליליטר

אם תא תכשיר-הניקוי [31] עודנו במצב סגור, יש ללחוץ על התקן הנעילה [32] כדי לפתוח אותו.

הוספת תכשיר-ניקוי


- יש להוסיף כנדרש תכשיר-ניקוי אל תוך תא תכשיר-הניקוי [31].

מינרן: קראו בעיון את הוראות היצרן המופיעות על-גבי אריזת התכשיר.

מדף *

* לא בכל הדגמים

השעינו כוסות מאורכות וגביעים בעלי קנה-גבוה כנגד המדף ולא על גבי פריטים אחרים המיועדים אף הם לשטיפה.

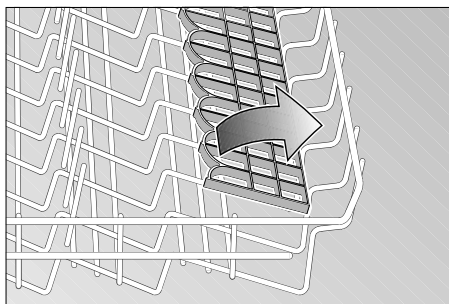


סכינים, כפות לסלט, אבזירים מאורכים או כלי-הגשה יש למקם על המדף באופן שלא יפריע לתנועה הסיבובית של זרועות ההתזה. את המדף ניתן לקפל לאחור כאשר לא נעשה בו שימוש.

מנשא הפריטים הקטנים *


* בדגמים מסויימים

אבזירי-פלסטיק בעלי משקל נמוך, כמו למשל ספלים, מכסים וכו', ניתן להציב במדיו באופן בטוח באמצעות התופסנים המיוחדים המיועדים לאבזירים קטנים.

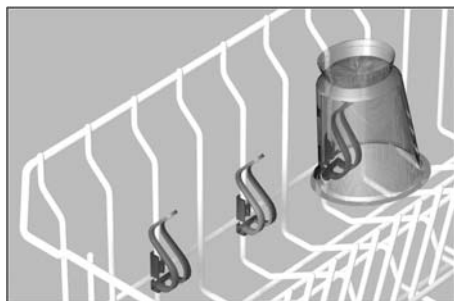

סירים ומחבתות

סלסלה תחתונה [26]

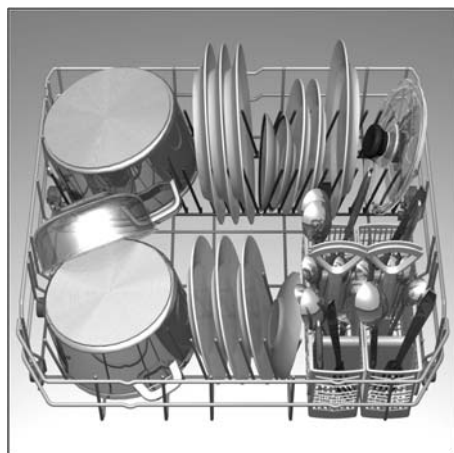

סכונים


סכינים כפות ומזלגות יש למקם במדיח-הכלים תמיד בתפזורת, כאשר החלק בהם המשמש לאכילה מופנה כלפי מטה. באופן זה מותחים סילוני-המים טוב יותר אל הפריטים הבודדים.

בכדי למנוע פציעות מקמו כלים מאורכים, סכינים חדים או אבזירים משוננים בחלק המיועד לכך (בדגמים מסויימים) או במדף הסכינים (הניתן לרכישה כאבזיר נפרד).

סורגים מתקפלים *

* בדגמים המתאימים

כדי לנצל טוב יותר את המקום ולאפשר הנחת סירים ומחבתות בערימה מסודרת, ניתן לקפל את הסורגים כלפי מטה.

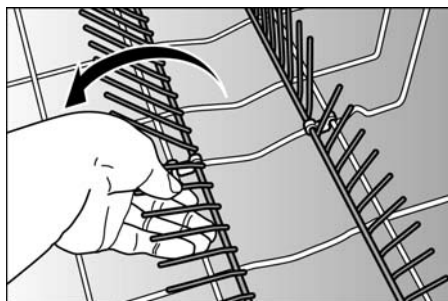

כלים

לא מתאימים לשטיפה במדיח

- סכו"מים, כלים ואבזורים העשויים מעץ.
- כוסות עדינות, מקושטות ושבריות במיוחד, כלים בעבודת-יד וכלים עתיקים.
- פריטים מעוצבים מעץ אלו אינם עמידים בפני שטיפות מדיח.
- חלקי פלסטיק הרגישים למים חמים.
- כלים העשויים מחוששת או ממתכות משחירות, כגון בדיל, פח וכסף.
- כלים עם כתמי אפר, שעווה, שמני-סיכה וגירח, או דיו.
- חומרים סופגים כגון ספוגים ובגדים.
- לא רק חלקי אלומיניום וכסף נוטים לדהות ולהשחיר במהלך מחזור השטיפה. גם סוגי זכוכית מסוימים (כגון כלים העשויים מזכוכית בדולח), עלולים להיראות עמומים ועכורים לאחר מספר רב של מחזורי-הדחה.

המלצה:

השתדלו לרכוש להבא רק כלים ואבזורים המתאימים לשטיפה גם במדיח-כלים.

נזקים לפריטי זכוכית ולכלי-אוכל אחרים

סיבות אפשריות:

- סוג הזכוכית או תהליך הייצור
- ההרכב הכימי של תכשיר-הניקוי
- טמפרטורת-המים ומשך הזמן הדרוש לתוכנית ההדחה.

הפתרון המומלץ:

- השתמשו בכלי-זכוכית וחרסינה המסווגים על-ידי יצרניהם ככאלו העמידים בפני שטיפה במדיח-כלים.
- השתמשו בתכשיר-ניקוי עדין המסווג כ"ידידותי לכלים", בקשו במידת הצורך מיצרני התכשירים מידע משלים.
- השתדלו להעדיף תוכנית-שטיפה שבה טמפרטורת המים נמוכה ומשך זמן הפעולה קצר.
- כדי למנוע נזקים מיותרים הוציאו ממדיח-הכלים את הכוסות והסכו"ם מיד ברגע שהסתיימה פעולת התוכנית או קרוב ככל האפשר למועד זה.

הטענת מדיח-הכלים


- אין צורך לשטוף את הכלים מתחת למים זורמים לפני הכנסתם למדיח.
- כאשר אתם ממלאים את מדיח-הכלים וודאו ש...
- כל הכלים והאבזורים המיועדים לשטיפה ממוקמים בצורה בטוחה שאינה מאפשרת להם ליפול.
- כל הפתחים בכלים שהוכנסו למדיח פונים כלפי מטה.
- אבזורים משוננים או עקומים ניצבים בשיפוע המאפשר למי-השטיפה לטפטף ולהתנקז מהם.
- שתי זרועות ההתזה יכולות להסתובב בחופשיות.
- אין לשטוף במדיח-הכלים פריטים קטנים במיוחד משום שהם עלולים ליפול בקלות אל מחוץ לסלסלות.

הוצאת הכלים מהמדיח

כדי להימנע ממצב שבו מטפטפים המים מהסלסלה העליונה אל הכלים הממוקמים בסלסלה התחתונה, מומלץ לרוקן בתחילה את הסלסלה התחתונה ורק לאחר-מכן את הסלסלה העליונה.

ספלים וכוסות

סלסלה עליונה [20]

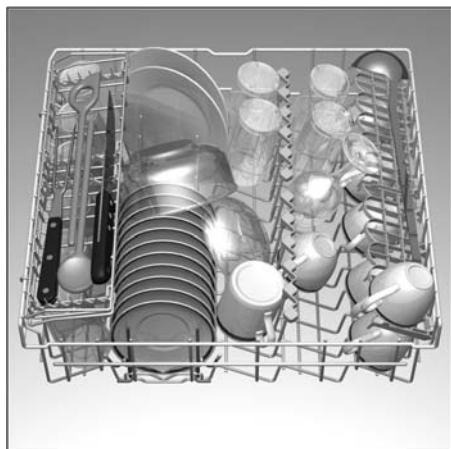


* בדגמים המתאימים

כיוון תוסף-השטיפה

כמות תוסף-השטיפה שאותה יש להוסיף למים יכולה להיקבע על-ידי כיוון כפתור השליטה הלא מדורג. המדריך עוזב את שערי המפעל במצב שבו מוגדרת ברירת-המחדל של כמות תוסף-השטיפה כ- "4".

אל תשנו את הגדרת הערך של תוסף-השטיפה כל עוד לא מופיעים על הכלים פסים (במקרה כזה סובבו את הכפתור לכיוון הסימן "+") או סימני-מים (שאז יש לסובב את הכפתור לכיוון הסימן "+").

30

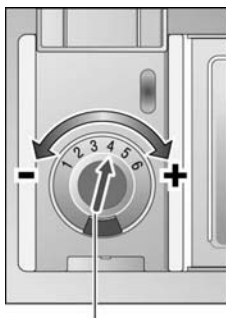

כפתור-הבקרה של תוסף-השטיפה

חיווי הבקרה של תא תוסף-השטיפה


יש להוסיף תוסף-שטיפה מיד ברגע שנורית-החיווי של תא תוסף-השטיפה על-גבי לוח-הבקרה [8] נדלקת.

הוספת תוסף-שטיפה


תוסף-השטיפה נחוץ כדי להבטיח שהכלים יצאו מהמדח ללא כתמי-מים והכוסות שקופות לגמרי.

השתמשו אך ורק בתוספי שטיפה המיועדים למדיחי-הכלים המקומיים.

- פתחו את מכסה התא המיועד לתוסף-השטיפה [30]. עשו זאת באמצעות לחיצה על הסימון המוטבע על המכסה (1) ועשו זאת כאשר במקביל אתם מרימים את המכסה מצידו של לוח הבקרה (2).

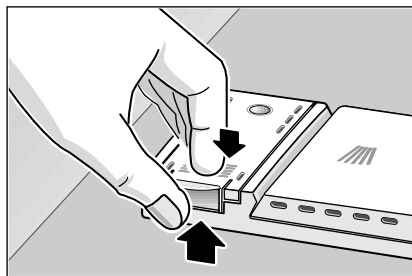

- שפכו בזהירות את התוסף אל התא, כמעט עד לקצה הדופן של פתח המילוי.

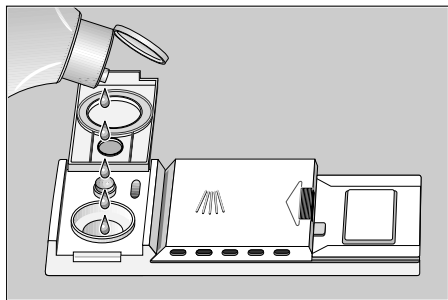

- סגרו בחזרה את המכסה. וודאו שאתם שומעים את נקישת הנעילה של מכסה התא.

הסירו באמצעות מטלית את עודפי תוסף השטיפה שגלשו החוצה מפתח התא כדי למנוע היווצרות מוגזמת של קצף במהלך מחזור השטיפה הבא.

נורית-החיווי [9] המצויה בחזית לוח-הבקרה ומעידה על **חוסר מלח** אמנם תידלק תחילה, אולם היא תיכבה כעבור זמן קצר, לאחר שתמיסת המלח תיעשה מרוכזת במידה מספקת.

אין להוסיף מלח כאשר ערך קשיות-המים מוגדר כ"ס", משום שבמהלך הפעולה לא נעשה שימוש במלח כלשהו. נורית-החיווי של מילוי המלח כבויה.

זהירות!



אין לשפוך תכשיר-ניקוי אל תוך המיכל המיועד למלח המיוחד. הדבר יגרום לקלקול המערכת להגדרת רכות-המים.

בקרת מילוי המלח


מיד ברגע שבו נדלקת על גבי לוח-הבקרה נורית-החיווי [9] של רמת-המלח, יש למלא את תא-המלח ללא-דיחוי, עוד לפני מחזור השטיפה הבא.

תוספת המלח לא אמורה להיעשות בתדירות של יותר מפעם אחת למספר חודשים בדרך-כלל, תלוי ברצף ההדחות ובהגדרות קשיות-המים.


מילוי תא-המלח

תמיד לפני הפעלת מדיח-הכלים יש למלא מלח בתא המיועד לכך, כדי שתמיסת מלח עודפת תוכל להישטף החוצה מיד ובכך למנוע היווצרות שיתוך (קורוזיה).

- פתחו בהברגה החוצה את מכסה תא-המלח [27].
- לפני הפעלת מדיח-הכלים בפעם הראשונה יש לשפוך אל תוך תא-המלח בערך ליטר אחד של מי-ברז.
- לאחר מכן יש למלא את המיכל במלח מתאים (**לא מלח בישול**) עד למצב שבו תא-המלח מלא לחלוטין (בערך קילוגרם וחצי). שפיכת המלח גורמת למים העודפים לגלוש החוצה אל מחוץ לדופן התא.

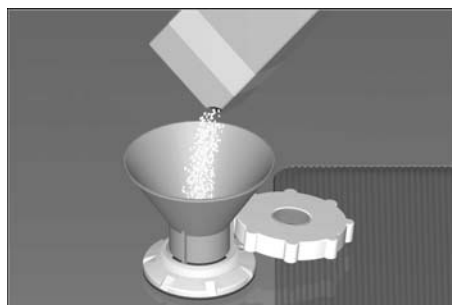

- סובבו את בורר התוכניות [3] ממצב צפון (המצב המקביל למצב המחוגים כאשר השעה היא 12) בדרגה אחת שמאלה.

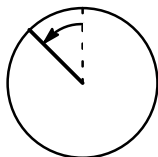

המערכת להגדרת רכות-המים

כדי להבטיח תוצאות שטיפה משביעות-רצון של הקערות, הכלים והכוסות, דרושים מים מרוכזים לפעולת המדיח. מים מרוכזים הם מים המכילים כמויות מזעריות של אבנית או מים שאין בהם אבנית כלל. כאשר לא נעשה שימוש במים מרוכזים עלולים להופיע כתמי-מים לא רצויים על הכלים והכוסות העשויים מזכוכית, מחרס או מחומרים דומים אחרים.

במידה וקשיות מ-הברו חורגת מרמה מכסימלית מוגדרת, יש צורך לרכך אותם כך שיתאימו לשימוש במדיח-הכלים. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות, כמו למשל באמצעות צמצום תכולת האבנית שבהם.

הוספת מלח מיוחד למערכת הגדרת רכות-המים המצויה בתוך מדיח-הכלים מאפשרת להגיע לרמה הרצויה של קשיות המים.

המערכת להגדרת רכות-המים מכילה למעשה את כמות המלח הדרושה לצורך זה, והיא ניתנת לכיווןן בהתאם לקשיות המים הזורמים אל המדיח מברז-המים.

כיווןן המערכת להגדרת רכות-המים


- בררו את רמת קשיות המים הזורמים בצנרת של מקום מגוריכם. אנשי שירות הלקוחות או עובדי החברה המספקת את המים יוכלו וודאי לעזור לכם בקבלת הנתון המדויק.

- מיצאו את הכיווןן הנכון עבורכם בעזרת טבלת קשיות-המים שלהלן.

- סיגרו את דלת המדיח.

טבלת הערכים של קשיות-המים

°dh	°fH	°Clarke	mmol/l				End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0			
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1			
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2			
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3			

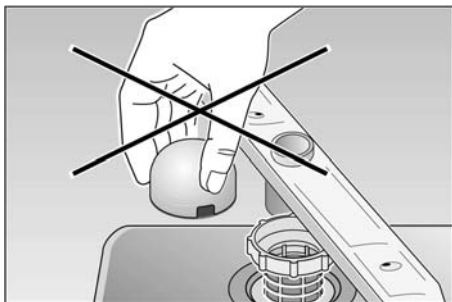

לפני הפעלת מדיח-הכלים החדש שלכם בפעם הראשונה יהיה עליכם לרכוש:

- מלח מיוחד לשימוש במדיח-כלים
 - תכשיר-ניקוי
 - תוסף-שטיפה
- הקפידו תמיד להשתמש אך ורק במוצרים המיועדים לשימוש במדיח-כלים.

הכירו את מדיח-הכלים החדש שלכם

את תרשימי לוח-הבקרה ופנים-המדיח ניתן למצוא במעטפת הקדמית. הפניות למידע אודות מצבים ייחודיים נמצאות בכיתוב המתאים.

לוח הבקרה

- 1 מפסק ראשי
 - 2 ידית פתיחת הדלת
 - 3 בורר התוכניות (ניתן לאיפוס *)
 - 4 אפשרויות נוספות *
 - 5 תצוגת "בדיקת אספקת המים"
 - 6 תצוגת מקטע התוכנית
 - 7 תצוגת "סיום פעולת התוכנית"
 - 8 בקרת מילוי תוסף-השטיפה
 - 9 בקרת מילוי המלח
- * בדגמים מסויימים

פנים המדיח

- 20 סלסלה עליונה
 - 21 סלסלת סכו"ם נוספת עבור הסלסלה העליונה *
 - 22 זרוע התזה עילית
 - 23 מדף ספלים נוסף *
 - 24 זרוע התזה תחתית
 - 25 מצוף **
 - 26 סלסלה תחתונה
 - 27 תא המלח
 - 28 מסננים
 - 29 סלסלת הסכו"ם
 - 30 תא המינן של תוסף-השטיפה
 - 31 תא המינן של תכשיר-הניקוי
 - 32 תופסן
 - 33 לוחית הנתונים
- * בדגמים מסויימים

** המצוף מבטיח שפנים מדיח-הכלים לא יהיה מלא ועמוס יתר על המידה. רק טכנאי שירות-הלקוחות ראוי לטפל במצוף, לתחזק אותו, להסיר אותו ממקומו או להתקין אותו מחדש.

זהירות!



ילדים עלולים להילכד בתוך מדיח-הכלים (סכנת חנק) או למצוא עצמם תקועים בתנוחות ובמצבים מגבילים אחרים.

משום כך יש צורך לחתוך ולהרחיק את חיבורי-החשמל ואת התקן הנעילה ממדיח-כלים שיצאו מכלל שימוש. השליכו את חוט-החשמל יחד עם התקע ופרקו את התקן הנעילה של הדלת באופן שלא יאפשר לסגור אותה יותר.

לפני השימוש הראשון

מדיח-הכלים נבדק ביסודיות לפני עזיבתו את שערי המפעל. במטרה להרחיק שאריות מים שנותרו בתוכו כתוצאה מתהליך הבדיקה, יש לבצע את מחזור ההדחה הראשון **ללא כלים** ובטמפרטורות הגבוהות ביותר. קודם לכן יש למלא מלח בתא-המלח, להוסיף תוסף-שטיפה ולהכניס את תכשיר-הניקוי אל התאים המיועדים להם.

אם יש לכם ילדים קטנים בבית

- לאחר העמדת המכשיר יש להשתמש בנעילה המיועדת להגנת הילדים. תיאור מדויק של ההתקן מצוי בחלקה האחורי של המעטפת.
- לעולם אל תניחו לילדים לשחק עם מדיח-הכלים או להפעיל אותו.
- הרחיקו תכשירי-ניקוי ותוספי-שטיפה מטווח השגתם של ילדים. המגע עם חומרים כימיים אלו ודומיהם עלול לגרום לכוויות וצריבות בפה, בצוואר ובעיניים, ואפילו לחנק.
- אל תניחו לילדים להתקרב אל סביבת המדיח כאשר הוא פתוח. יתכן ונותרו בתוכו עדיין שאריות של תכשירי-ניקוי.
- במידה ומדיח-הכלים מותקן בגובה העיניים, וודאו בזמן פתיחת וסגירת דלת המכשיר שילדים לא נתפסו או נמצו בין דלת המכשיר לדלת הארונית הממוקמת בסמיכות אליו.

תקלות

- רק לטכנאי מורשה מותר לפתוח או לתקן את מדיח-הכלים. לפני כל פעולה מעין זו יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל. אחזו בתקע של המדיח ומישכו אותו החוצה (לעולם אל תעשו זאת באמצעות משיכת החוט המוליך אל התקע!) או כבו את המפסק הראשי שבארון החשמל. לאחר מכן סיגרו את ברז-המים.

פינוי

- מדיח-כלים שהושבתו יש להוציא מכלל פעולה. הדבר נחוץ כדי למנוע תאונות מיותרות בשלב מאוחר יותר.
- את פינוי מדיח-הכלים המקולקל יש לבצע באופן ידידותי לסביבה ומתוך כוונה לשמור על איכותה.

הנחיות בטיחות

הובלה

- מיד עם קבלת מדיח-הכלים בידקו היטב את האריזה ואת המכשיר עצמו כדי לוודא שלא נגרם להם שום נזק במהלך ההובלה. אל תפעילו את המדיח במידה ונתגלה בו נזק כלשהו. עדכנו ללא דיחוי את ספק המכשיר.
- את חומרי האריזה אנא השליכו באופן המקובל לגבי אריזות מסוג זה.

התקנה

- התקינו וחברו את מדיח-הכלים בהתאם להוראות ההתקנה וההרכבה המצורפות.
- **אין צורך** להשאיר את מדיח-הכלים מחובר לשקע החשמל במהלך פעולת ההתקנה.
- יש לוודא שמערכת הולכת ההגנה (ההארקה) הותקנה כהלכה ובהתאם להנחיות רשות החשמל המקומית.
- את החיבור לשקע החשמל יש לבצע בהתאם לתנאי המתח וההספק המצויינים על גבי לוחית-הנתונים של המדיח.
- במידה והמדיח אמור להיות ממוקם ומותקן כיחידה עילית יש לוודא שהוא אכן מחובר ומחוזק בצורה נאותה גם בחלקו האחורי.
- מדיח-כלים המשולבים כיחידות מובנות או תחתיות במטבח מוגמר יש להתקין אך ורק מתחת למשטח עבודה רחב ומאורך המחובר היטב לארונות הסמוכות אליו, וזאת כדי להבטיח את יציבותו המוחלטת של המדיח.
- תקע החשמל צריך להישאר נגיש בקלות גם לאחר שמדיח-הכלים הוצב והותקן כנדרש.
- לא בכל הדגמים:

הכיסוי הפלסטי שביצנור כניסת-המים נועד להגן על שסתום-ההגנה המופעל באופן חשמלי. חוטי החיבור מצויים בחלקו הפנימי של הצינוור. אין לבצע בצינור חיתוכים או לקצר אותו ואין לטבול את בית-השסתום הפלסטי במים.

⚠️ זהירות!

מסיבות בטיחותיות, אם מדיח-הכלים אינו נוצב כולו בתוך גומחה במטבח באופן ההופך דופן צדדית שלו לחשופה, צריך איזור ציר הדלת של המדיח להיות מוגן מצידה של הדופן הגלויה באמצעות כיסוי-ציר מתאים (קיימת סכנת פציעה).



כיסויים מיוחדים אלו ניתנים לרכישה בתחנת שירות הלקוחות או בחנויות מקצועיות מיוחדות לאביזרים נלווים.

בשימוש יומיומי


⚠️ זהירות!

- סכינים ואביזרים חדים אחרים יש להניח בסלסלת הסככים של מדיח-הכלים כאשר חוזר הלהב פונה כלפי מטה, או לחילופין במצב אופקי בתוך סלסלת-הכלים.
- השתמשו במדיח-הכלים אך ורק במסגרת ביתית, לצורך שטיפה והדחת כלי-מטבח או אביזרים אחרים המיועדים למטרה זו, כמו למשל סירים וקערות משפחתיות.
- אין להישען על דלת המדיח הפתוחה או לשבת עליה. המדיח עלול ליפול קדימה.
- שימו לב לכך שמדיח-כלים הניצבים באופן חופשי עלולים לזוז ממקומם כאשר סלסלות הכלים עמוסות מדי.
- המים שבמדיח אינם מים הראויים לשתיה.
- אין להוסיף שום חומר-ממיס לתא השטיפה. קיימת סכנת התפוצצות!
- פיתחו את דלת המדיח בזהירות יתרה כאשר תוכנית השטיפה עדיין פועלת. קיימת סכנה של התזת מים חמים מתוך פנים המדיח כלפי חוץ.
- בכדי להימנע מפגיעות גופניות, למשל פציעות הנגרמות כתוצאה ממעידות, פיתחו את דלת מדיח-הכלים רק לצורך הכנסת הכלים המיועדים לשטיפה או הוצאתם מהמדיח עם סיום הפעולה.
- קיראו בעיון רב את הנחיות הבטיחות והקפידו עליהן. שימו לב גם להוראות השימוש המופיעות על גבי אריזות תכשירי-הניקוי ותוספי-השטיפה השונים.

15	שטיפת הכלים	4	הנחיות בטיחות
16	אפשרויות נוספות *	6	הכירו את מדיח-הכלים החדש שלכם
17	טיפול ותחזוקה	7	המערכת להגדרת רכות- המים
19	איתור תקלות	8	מילוי תא-המלח
22	שירות הלקוחות	9	הוספת תוסף-שטיפה
23	מידע	10	כלים
23	התקנה	12	תכשיר-הניקוי
25	סילוק אשפה	14	סקירה מהירה של התוכניות

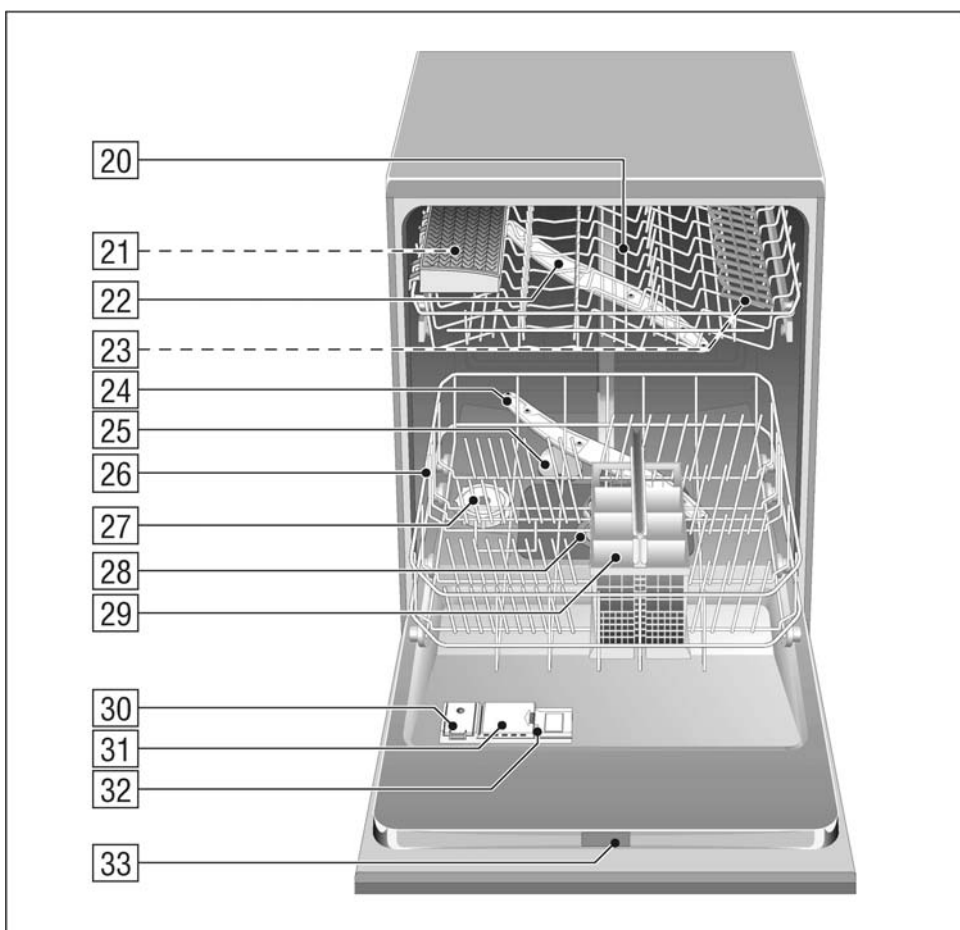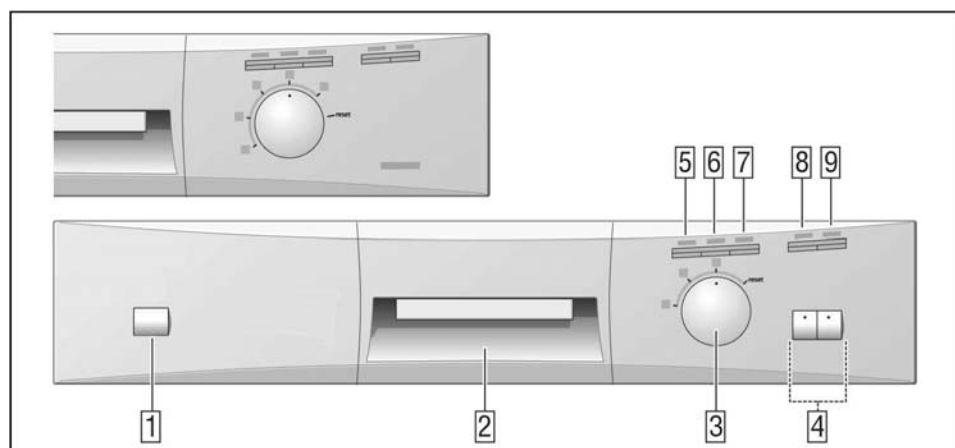

Constructa

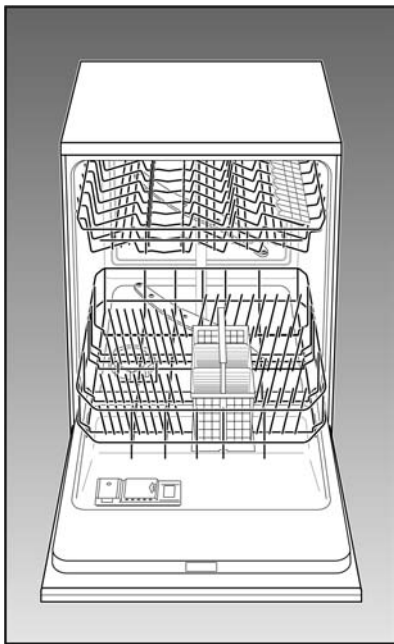

הוראות שימוש והפעלה