


בקיצור ולעניין: כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא... לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות הפעלה!

1

ברור אבל רשיות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים הזורמים באיזורכם והכניסו את הנתון המתאים ... * רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.

ערך קשיות המים dH	הגדרת הקשיות	mmol/l	הערך המתאים
0-6	רכה	0-1,1	H:00
7-8	רכה	1,2-1,4	H:01
9-10	בינונית	1,5-1,8	H:02
11-12	בינונית	1,9-2,1	H:03
13-16	בינונית	2,2-2,9	H:04
17-21	קשה	3,0-3,7	H:05
22-30	קשה	3,8-5,4	H:06
31-50	קשה	5,5-8,9	H:07

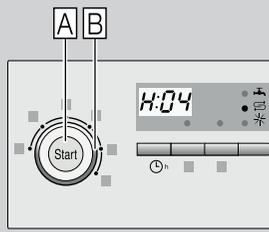

התאמה מהירה...

- הגדרת הערך המתאים**
- הפעילו את המפסק הראשי – פתור הפעלה והכיבוי.
 - לחצו על הלחצן התחל – המסומן כ-A – והחזיקו אותו במצב לחוץ.
 - סובבו את בורר התוכניות – המסומן כ-B – עד למצב שבו מופיע על גבי הצג הסיפתי H:0.
 - שחררו את הלחצן.
 - על גבי הצג הסיפתי מופיע הערך H:04 – הגדרת ברירת המחדל שאיתה עזב המדיח את שערי המפעל.
 - לשניו הערך המוגדר יש לטובב את בורר התוכניות B עד להופעת המצב הרצוי על גבי הצג הסיפתי.
 - לחצו על הלחצן התחל – המסומן כ-A.
 - הערך שנבחר שמור עתה בהגדרות הזיכרון של המדיח.

מילוי תא-המלח

פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 10) ...

הבריגו החוצה את המכסה.

רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.

מילוי תוסף השטיפה

הכל בוהק מנקיון...

לחצו על הסימון 1. רימו את המכסה המסומן כ-2.

שיפכו פנימה תוסף שטיפה.

סיגרו את המכסה. קליק!

הוספת תכשיר-הניקוי

כלים מלוכלכים מאד כמויות גדולות של תכשיר-ניקוי... במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן). תכשירים משולבים לא התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.

את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.

דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

50 ml
25 ml
15 ml

הפעלת מדיח-הכלים

קדם שטיפה	זכוכית 45°	זכוכית 40°	חסכונית 50°	אוטומטית 45° / 65°	אינטנסיבית 70°
0:15	0:29 *	←	←	←	←
0,05	0,70	←	←	←	←
4	9	←	←	←	←

משך הפעולה בשעות: דקות
צריכת החשמל בקילוואט-שעה
צריכת המים בליטרים


בחירת התוכנית

מהירה, חסכונית או אינטנסיבית... סקירת התוכניות סקירה מהירה זו מציגה את המספר הגדול ביותר של תוכניות אפשריות. רשימת התוכניות המתאפשרות בדגם המכשיר שברשותכם נמצאת על גבי לוח הבקרה של המדיח.

נתוני התוכניות המובאים כאן הם ערכים שנמדדו במעבדה בהתאם לתקני הבדיקה EN 50242. עם זאת בהתאם לאופן השימוש במכשיר יתכנו סטיות וחרגיות מהערכים והנתונים.

* מחצית הכמות

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

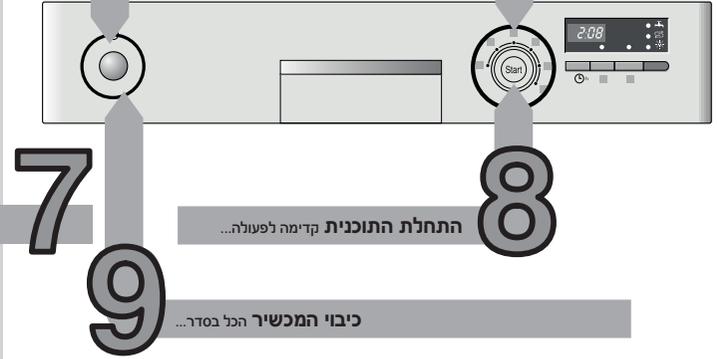

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן ... ניתן להשהה באמצעות שימוש מוגבר בתצורת החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקיון.

מחצית הכמות ... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

מתחם אינטנסיבי ... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.

היגיינה ... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.

ייבוש נוסף ... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

** בהתאם לדגם המכשיר