



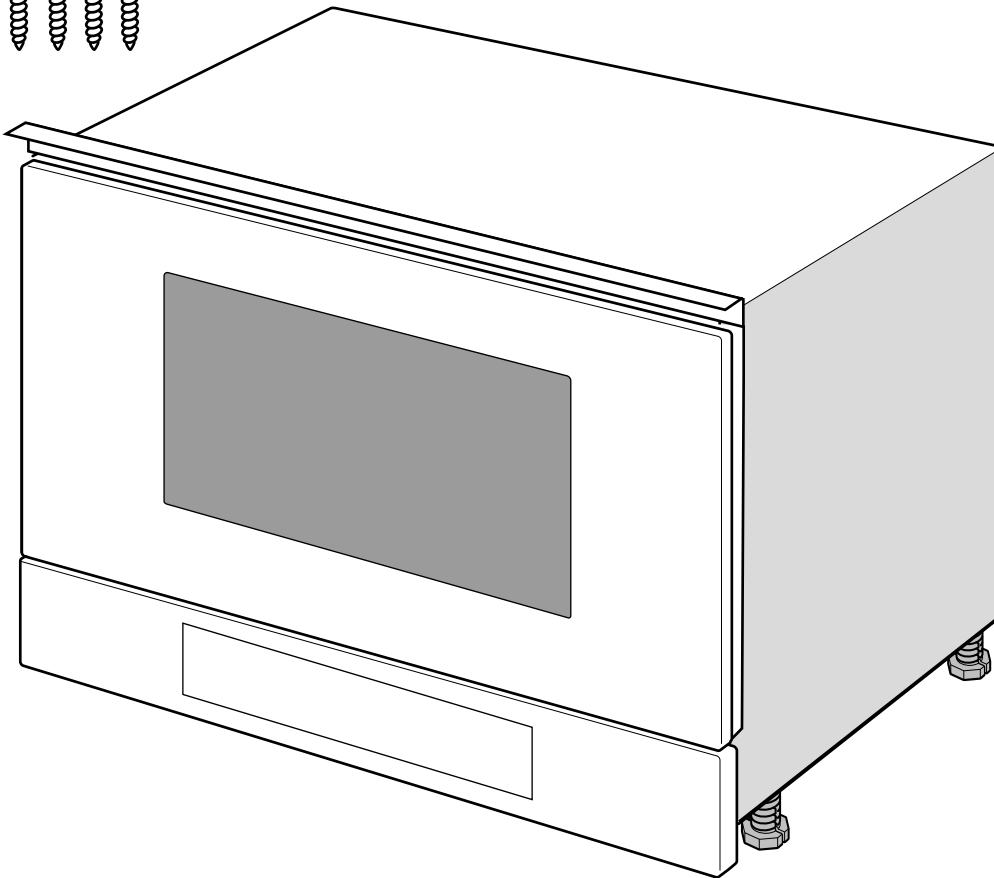


9001299010 970405

cs	Montážní návod
da	Monteringsvejledning
de	Montageanleitung
el	Οδηγίες εγκατάστασης
en	Installation instructions
es	Instrucciones de montaje
fi	Asennusohje
fr	Notice de montage




it	Istruzioni per il montaggio
nl	Installatievoorschrift
no	Monteringsveiledning
pl	Instrukcja montażu
pt	Instruções de montagem
ru	Инструкция по монтажу
sv	Monteringsanvisning
tr	Montaj kılavuzu



1




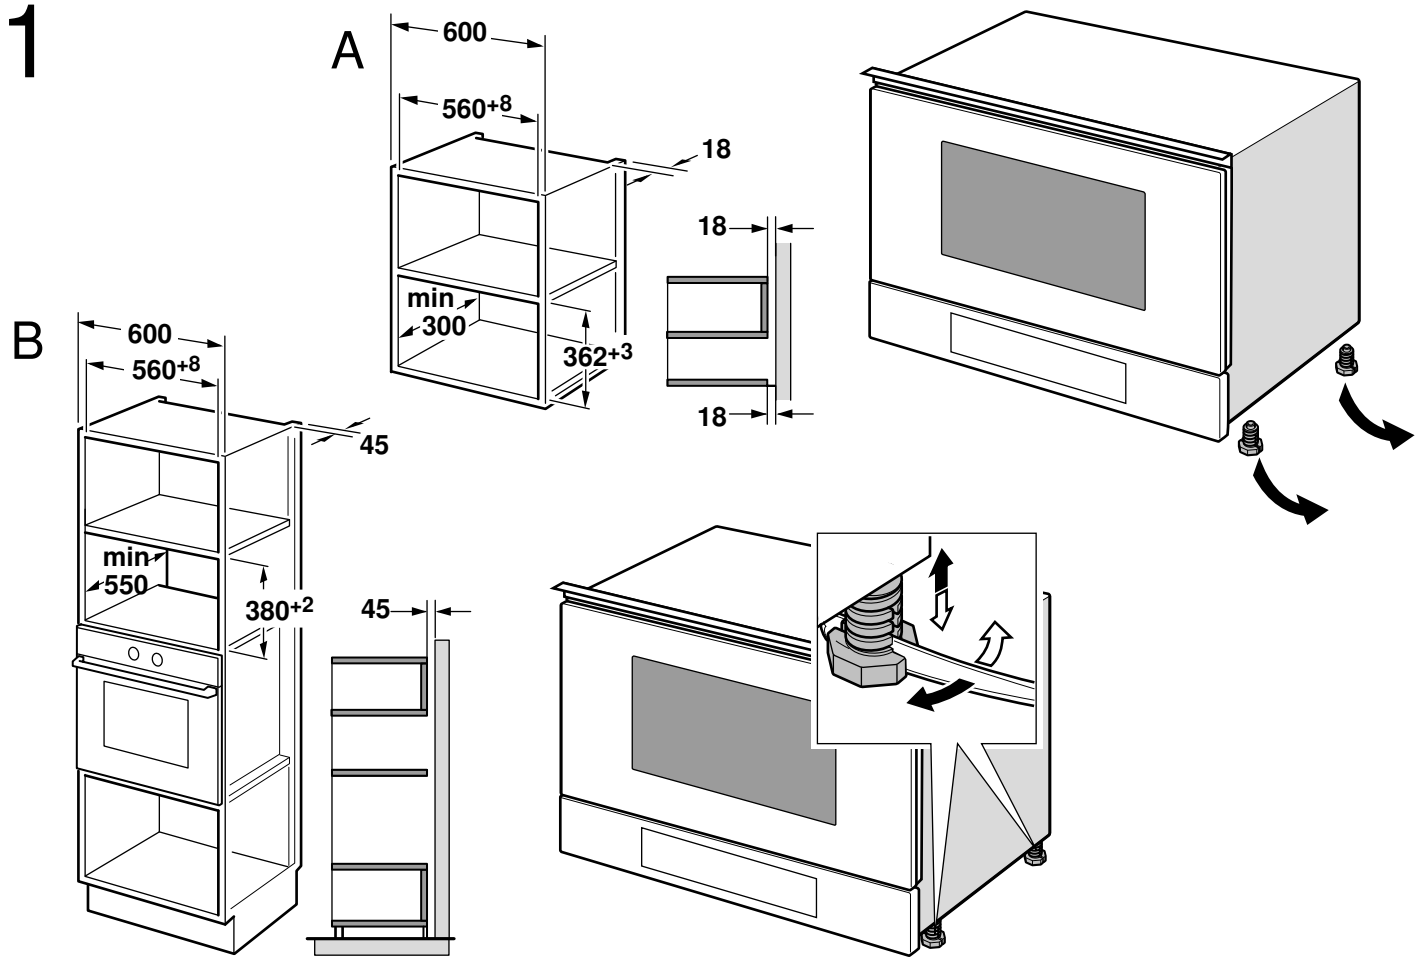


2

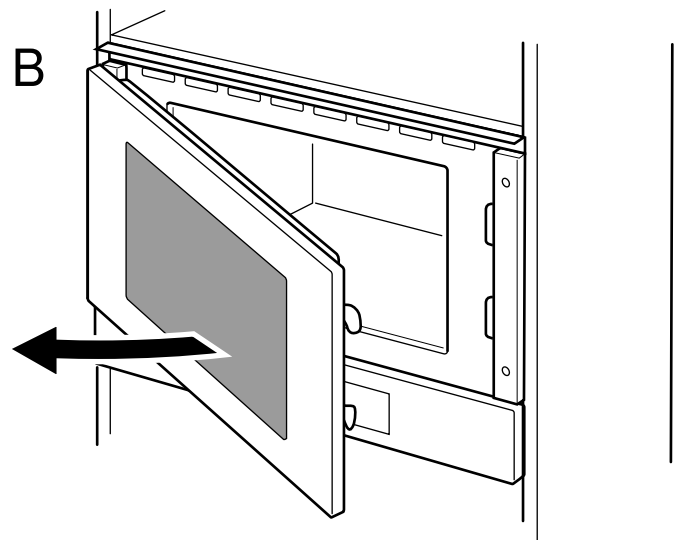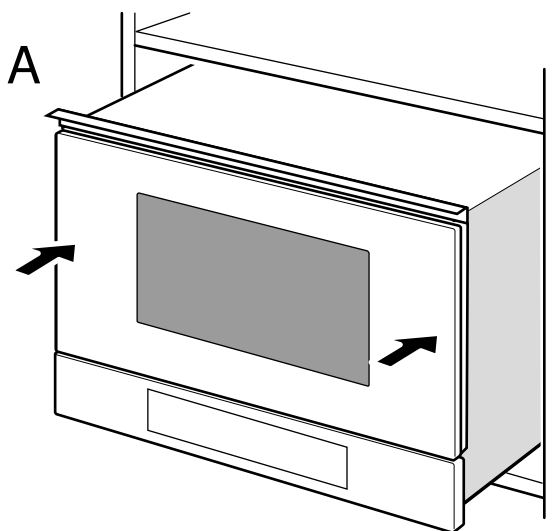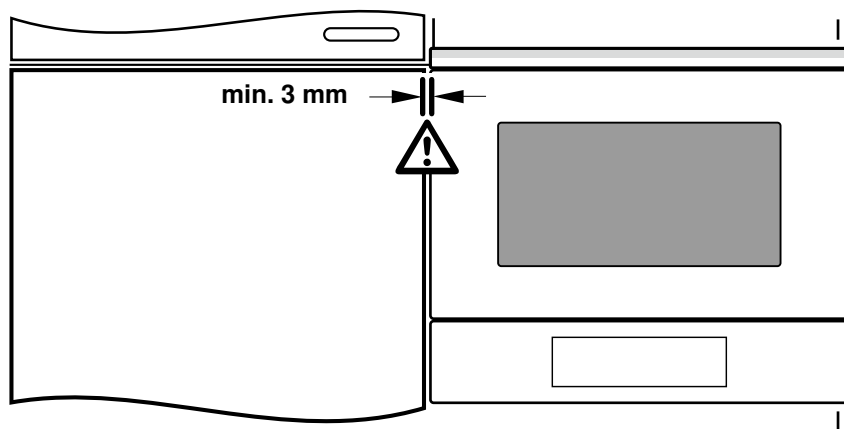


2

C

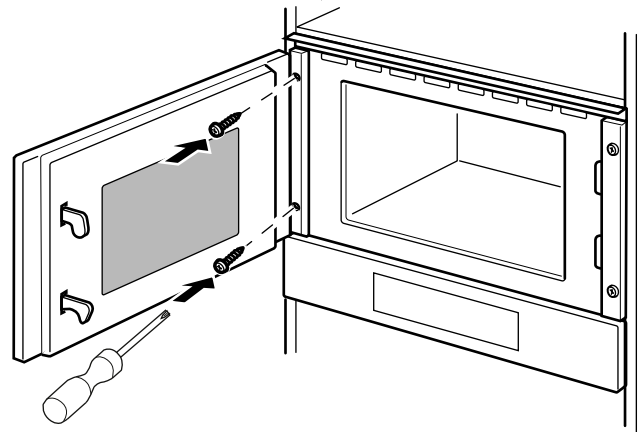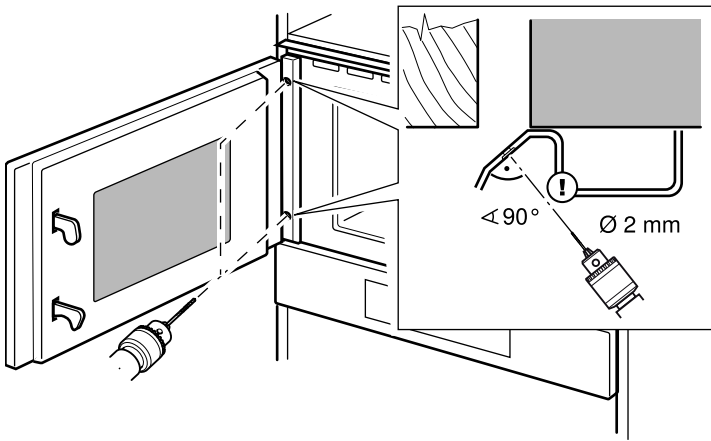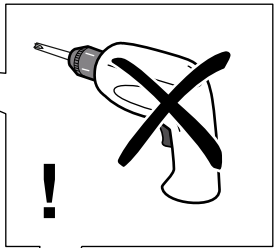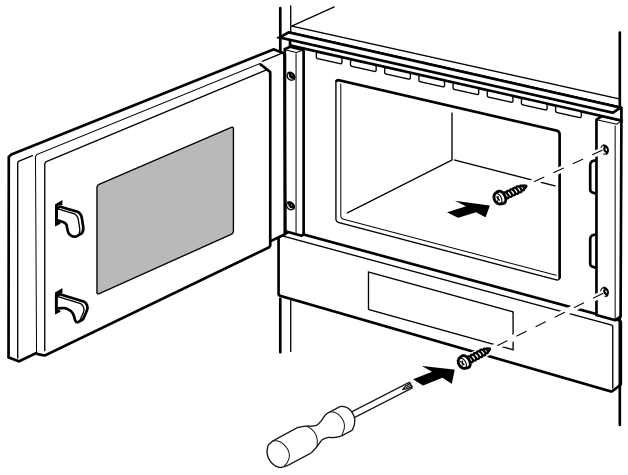

D

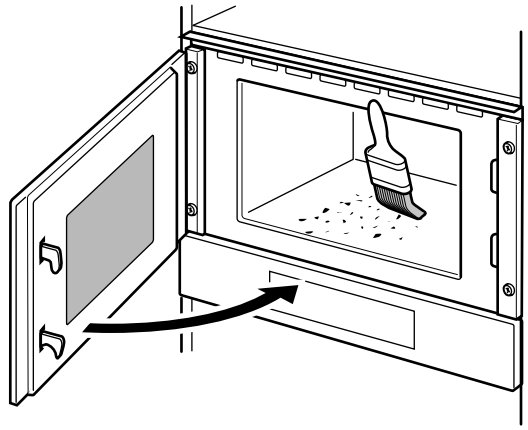

Důležitá upozornění

- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z pečicího prostoru a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorální kryt. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výřezy v nábytku proveďte před zasazením spotřebiče. Odstraňte piliny. Funkce elektrických součástí by mohla být negativně ovlivněna.
- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

⚠ Nositelé elektronických implantátů!

Spotřebič může obsahovat permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Proto při montáži dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od elektronických implantátů.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič je vybavený zástrčkou a smí se zapojovat pouze do předpisově instalované síťové zásuvky s ochranným kontaktem. Jištění musí být minimálně 10 A (automat L nebo B). Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku. Instalaci síťové zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení příslušných předpisů.

Jestliže zástrčka není po provedení vestavby spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít jistič všech pólů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, zásuvkové lišty ani prodlužovací kabely. V případě přetížení hrozí nebezpečí požáru.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič je vybavený eurozástrčkou Schuko. Pro zajištění ochranného uzemnění v dánské síťové zásuvce je nutné spotřebič připojit pomocí vhodného zástrčkového adaptéru. Tento adaptér (přípustný max. do 13 A) lze obdržet prostřednictvím zákaznického servisu (č. náhr. dílu 623333).

Vestavný nábytek

Vestavná skříňka nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu. Minimální vestavná výška 850 mm.

Větrací drážky a sací otvory nesmí být zakryté.

U spotřebičů s přídatnými adaptéry pro zástrčku – minimální vestavná hloubka 340 mm

Spotřebič v horní skříňce – obrázek 1A

Spotřebič ve vysoké skříňce – obrázek 1B

Vsazení spotřebiče – obrázek 2

Upozornění: Připojovací kabel nesmí být uskřípnutý ani zalomený.

Pozor!

Při otevření dvířek se může spotřebič převrhnout dopředu.

(obrázek 2B)

Upozornění

- Závěsy dvířek dole zakryjte. Předvrtejte otvory vrtákem do dřeva (Ø 2mm). **(obrázek 2C)**
- Šrouby utáhněte ručně šroubovákem.

Vigtigt

- Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
- Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovenrummet og ovendøren inden ibrugtagningen.
- Apparatet må ikke indbygges bag et dekorationspanel. Fare som følge af overophedning.
- Udskræingerne i indbygningsskabet skal udføres, inden apparatet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.
- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snitsår. Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.
- Mål i illustrationer er angivet i mm.

⚠ Personer med elektroniske implantater!

Apparatet kan indeholde permanente magneter, som kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Overhold derfor en minimumafstand på 10 cm til elektroniske implantater ved montagen.

Elektrisk tilslutning

Apparatet er forsynet med netstik og er klar til tilslutning. Det må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt. Sikringen skal mindst være på 10 A (L- eller B-automat). Netspændingen skal svare til den spænding, der fremgår af typeskiltet. En evt. flytning af stikdåsen eller udskiftning af tilslutningskablet må kun udføres af en faguddannet elektriker i henhold til gældende forskrifter.

Hvis der ikke er adgang til stikket efter indbygningen, skal der indgå en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm i installationen.

Anvend ikke multistik eller forlængerledninger. Ved overbelastning er der fare for brand.

⚠ Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter Denne adapter (tilladt til maks 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 00623333).

Køkkenelementer til indbygning

Indbygningsskabet må ikke have nogen bagvæg bag apparatet. Min. indbygningshøjde 850 mm.

Ventilationsåbninger og luftindtag må ikke tildækkes.

Ved apparater med ekstra stik-adaptore - min. indbygningssdybde 340 mm

Apparat i overskab - figur 1A

Apparat i højskab - figur 1B

Placering af apparat - figur 2

Bemærk: Tilslutningsledning må ikke være i klemme eller slå knæk.

Pas på!

Apparatet kan vippe fremad, når døren åbnes. **(Figur 2B)**

Anvisninger

- Afdæk dørhængslerne forned. Bor for med et træbor (Ø 2 mm). **(Figur 2C)**
- Skru skruen ind manuelt med en skruetrækker.

Wichtige Hinweise

- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Das Gerät nicht hinter einer Dekor- oder Möbeltür einbauen. Es besteht Gefahr durch Überhitzung.
- Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Gerätes durchführen. Späne entfernen. Die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen. Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein.
- Maßgaben der Bilder in mm.

⚠ Träger von elektronischen Implantaten!

Das Gerät kann Permanentmagnete enthalten, die elektronische Implantate wie z.B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen können. Deshalb bei der Montage einen Mindestabstand von 10 cm zu elektronischen Implantaten einhalten.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät ist steckerfertig und darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Die Absicherung muss mindestens 10 Ampere (L- oder B-Automat) betragen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen. Das Verlegen einer Steckdose oder Austausch der Anschlussleitung darf nur vom Elektrofachmann unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften ausgeführt werden.

Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mind. 3 mm vorhanden sein.

Keine Mehrfachstecker, Steckerleisten und Verlängerungen benutzen. Bei Überlastung besteht Brandgefahr.

Einbaumöbel

Der Einbauschränk darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben. Mindesteinbauhöhe 850 mm.

Lüftungsschlitze und Ansaugöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Bei Geräten mit zusätzlichen Steckeradaptern - Mindesteinbau-tiefe 340 mm

Gerät im Oberschränk - Bild 1A

Gerät im Hochschränk - Bild 1B

Gerät einsetzen - Bild 2

Hinweis: Anschlussleitung nicht einklemmen oder knicken.

Achtung!

Beim Öffnen der Tür kann das Gerät nach vorne kippen. **(Bild 2B)**

Hinweise

- Türscharniere unten abdecken. Mit einem Holzbohrer (Ø 2mm) vorbohren. **(Bild 2C)**
- Schrauben mit einem Schraubendreher handfest anziehen.

el

Σημαντικές υποδείξεις

- Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδέσετε.
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και τις κολλητικές μεμβράνες πριν τη θέση σε λειτουργία από το χώρο μαγειρέματος και την πόρτα.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια διακοσμητική επένδυση. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Πραγματοποιήστε τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στο ντουλάπι πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Αφαιρέστε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια). Η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
- Για την αποφυγή τραυματισμών φοράτε γάντια προστασίας. Εξαρτήματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης είναι προσιτά, μπορεί να είναι κοφτερά.
- Διαστάσεις των εικόνων σε mm.

⚠ Φορείς ηλεκτρονικών στοιχείων εμφύτευσης!

Η συσκευή μπορεί να περιέχει μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Γι' αυτό κατά τη συναρμολόγηση τηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 10 cm από τα ηλεκτρονικά στοιχεία εμφύτευσης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση και επιτρέπεται να συνδεθεί σε μια πρίζα σούκο που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η ασφάλεια πρέπει να είναι το λιγότερο 10 Ampere (L ή B αυτόματος διαρροής). Η τάση του δικτύου πρέπει να συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται πάνω στην πινακίδα τύπου. Η μετατόπιση μιας πρίζας ή η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς.

Εάν το φις μετά την τοποθέτηση δεν είναι πλέον προσιτό, πρέπει από την πλευρά της εγκατάστασης να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων με μια ελάχιστη απόσταση επαφής 3 mm.

Πολύπριζα, πήχεις πριζών και μπαλαντέζες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Εντοιχιζόμενα ντουλάπια

Το εντοιχιζόμενο ντουλάπι δεν επιτρέπεται να έχει πίσω από τη συσκευή κανένα πίσω τοίχωμα. Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 850 mm.

Δεν επιτρέπεται να καλυφθούν οι σχισμές αερισμού και τα ανοίγματα αναρρόφησης.

Στις συσκευές με πρόσθετους προσαρμογείς φις - Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 340 mm

Συσκευή σε επάνω ντουλάπι - Εικ. 1A

Συσκευή σε ψηλό ντουλάπι - Εικ. 1B

Τοποθέτηση της συσκευής - Εικ. 2

Υπόδειξη: Μη μαγκώνετε ή τσακίζετε το καλώδιο σύνδεσης.

Προσοχή!

Κατά το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να γείρει η συσκευή προς τα εμπρός. **(Εικ. 2B)**

Υποδείξεις

- Σκεπάστε κάτω τους μεντεσέδες της πόρτας. Ανοίξτε τρύπες με ένα τρυπάνι ξύλου (Ø 2 mm). **(Εικ. 2C)**
- Σφιξτε με το χέρι τις βίδες, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

en

Important notes

- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Before starting up the appliance, remove any packaging material and adhesive film from the cooking compartment and the door.
- Do not install the appliance behind a decorative panel, as this puts the appliance at risk of overheating.
- Any cut-outs that need to be made in the units should be made before the appliance is installed. Remove any shavings, as they may prevent the electrical components from working properly.
- Wear protective gloves so that you do not cut yourself. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- The dimensions in the figures are in mm.

⚠ Wearers of electronic implants!

The appliance may contain permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Therefore, during installation, wearers of electronic implants must maintain a minimum distance of 10 cm from the appliance.

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug, and must only be connected to a properly installed socket outlet with earthing contact. The installation of the socket or replacement of the connecting cable must only be carried out by a qualified electrician in accordance with current regulations.

If the plug is no longer accessible subsequent to installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

Do not use multi-plug adapters, power strips or extension leads. There is a risk of fire in the event of overloading.

Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.

Ventilation slots and intakes must not be covered.

For appliances with additional plug adapters - minimum installation depth 340 mm

Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A

Appliance in a tall unit - Fig. 1B

Installing the oven - Fig. 2

Note: Do not trap or kink the mains lead.

Caution!

The appliance might tilt forward when opening the appliance door. **(Image 2B)**

Notes

- Cover lower door hinges. Use a wood drill (Ø 2mm) to pre-drill the holes. **(Image 2C)**
- Fasten screws with a screwdriver hand-tight.

es

Consejos y advertencias importantes

- Comprobar el aparato tras sacarlo del embalaje. El electrodoméstico no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Antes de poner en marcha el electrodoméstico, retirar el material de embalaje y las láminas adherentes de la puerta y del interior del electrodoméstico.
- No instalar el aparato detrás de un panel decorativo. Existe riesgo de sobrecalentamiento.
- Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el electrodoméstico. Retirar las virutas. Podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos.

- Llevar guantes protectores para evitar cortes. Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados.
- Las medidas de las imágenes están en mm.

⚠ ¡Personas con implantes electrónicos!

El aparato puede contener imanes permanentes, los cuales pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Por ello, durante el montaje es necesario mantener una distancia mínima de 10 cm respecto a implantes electrónicos.

Conexión eléctrica

El aparato se suministra listo para la conexión a la red eléctrica y solo deberá conectarse a una toma de corriente instalada correctamente y provista de puesta a tierra. La protección por fusible debe ser de 10 A como mínimo (modelo automático L o B). La tensión de red debe corresponder a la indicada en la placa de características. La instalación de un enchufe o el cambio del cable de alimentación debe realizarlos siempre un técnico electricista experto cumpliendo con las normas pertinentes.

En caso de no poder alcanzarse el enchufe tras el montaje del aparato, la instalación eléctrica deberá estar equipada con un dispositivo de separación de todas las fases, con una apertura de contacto mínima de 3 mm.

No utilizar enchufes múltiples, regletas ni alargadores. Existe riesgo de incendio en caso de sobrecarga.

Muebles empotrados

No debe haber ninguna placa posterior en el armario empotrado donde se aloja el aparato. Altura mínima de montaje: 850 mm. No cubrir las ranuras de ventilación ni los orificios de aspiración.

En aparatos con adaptadores de enchufe adicionales la profundidad mínima de montaje es de 340 mm.

Aparato en armario superior - Figura 1A

Aparato en armario en alto - Figura 1B

Colocación del aparato - Figura 2

Nota: No aprisionar o doblar la línea de conexión.

¡Atención!

Al abrir la puerta, el aparato puede inclinarse hacia delante. (Fig. 2B)

Notas

- Tapar las bisagras inferiores de la puerta. Utilizar una broca para madera para pretaladrar los orificios (Ø 2 mm). (Fig. 2C)
- Apretar los tornillos con un destornillador.

fi

Tärkeitä ohjeita

- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Älä asenna laitetta somistevyn taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.
- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakenneosien toiminta voi häiriintyä.
- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät viiltohaavat. Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia.
- Kuvien mitat mm.

⚠ Elektronisten implanttien käyttäjät!

Laitteessa voi olla kestopagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esimerkiksi sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Pidä sen tähden asennuksen yhteydessä vähintään 10 cm:n etäisyys elektronisiin implantteihin.

Sähköliitäntä

Laite on liitännätavalmis. Liitäntä on sallittu ainoastaan määräysten mukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Sulakkeen pitää olla vähintään 10 ampeeria (L- tai B-automaatti). Verkkojännitteen pitää vastata tyyppikilvessä mainittua jännitettä. Pistorasian paikan muuttaminen tai liitäntäjohdon vaihto on sallittua vain ammattimaiselle sähköasentajalle, jonka on noudatettava asianomaisia määräyksiä.

Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan joku näppäinen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm.

Älä käytä moninapapistoketta, pistokelistoja tai jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa palovaaran.

Keittiökalu

Kaapissa, johon laite asennetaan, ei saa olla takaseinää laitteen takana. Minimiasennuskorkeus 850 mm.

Tuuletusaukkoja tai tuloilma-aukkoja ei saa peittää.

Jos laitteessa on lisäksi pistokeadapteri - minimiasennussyvyys 340 mm

Laite yläkaapissa - kuva 1A

Laite korkeassa kaapissa - kuva 1B

Laitteen asennus - kuva 2

Huomautus: Varo ettei liitäntäjohto puristu tai taitu.

Huomio!

Kun luukku avataan, laite voi kallistua eteenpäin. (kuva 2B)

Huomautuksia

- Peitä oven alasarana. Esiporaa reikä (Ø 2 mm) puuporalla. (kuva 2C)
- Kierrä ruuvit ruuvinvääntimellä käsikireyteen.

fr

Recommandations importantes

- Contrôlez l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne le raccordez pas s'il présente des avaries de transport.
- Avant la mise en service, retirez le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.
- N'installez pas l'appareil derrière une plaque décorative. Il existe un risque de surchauffe.
- Réalisez les travaux de découpe sur le meuble avant la mise en place de l'appareil. Enlevez les copeaux. Le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.
- Portez des gants de protection pour éviter des coupures. Certaines pièces accessibles lors du montage peuvent posséder des arêtes coupantes.
- Mesures des figures en mm.

⚠ Porteurs d'implants électroniques !

L'appareil peut contenir des aimants permanents qui peuvent influencer sur des implants électroniques, par ex. stimulateurs cardiaques ou pompes à insuline. Pour cette raison, lors du montage, respectez une distance minimum de 10 cm par rapport aux implants électroniques.

Raccordement électrique

L'appareil est prêt à être raccordé ; il suffit de le brancher sur une prise électrique avec terre, installée de manière conforme. Le fusible le protégeant doit être de 10 ampères (interrupteur automatique L ou B). La tension du secteur doit correspondre à celle spécifiée sur la plaque signalétique. Seul un électricien agréé est habilité à installer ou à déplacer une prise ou à changer le cordon de branchement, en respectant les prescriptions en vigueur.

Si la fiche n'est plus accessible après l'encastrement de l'appareil, il faut prévoir dans l'installation un dispositif de coupure omnipolaire avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm.

Ne pas utiliser de multiprise, ni de barrettes de connexion ou de rallonges électriques. En cas de surcharge il y a risque d'incendie.

Meuble d'encastrement

Le meuble d'encastrement doit être sans paroi derrière l'appareil. Hauteur d'encastrement minimale 850 mm.

Les fentes d'aération et les orifices d'aspiration ne doivent pas être recouverts.

Appareils avec adaptateurs de fiche supplémentaires - profondeur d'encastrement minimale 340 mm

Appareil dans un élément haut-fig. 1A

Appareil dans une armoire - fig. 1B

Encastrer l'appareil - fig. 2

Remarque : Ne pas pincer ou plier le câble d'alimentation.

Attention !

Lors de l'ouverture de la porte, l'appareil peut basculer vers l'avant. (Fig. 2B)

Remarques

- Couvrir les charnières de porte en bas. Prépercer avec un foret à bois (ø 2 mm). (Fig. 2C)
- Serrer les vis à la main avec un tournevis.

it

Avvertenze importanti

- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Non montare l'apparecchio dietro a un pannello decorativo. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Le parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.

⚠ Portatori di impianti elettronici!

L'apparecchio può contenere magneti permanenti che possono agire sugli impianti elettronici, quali ad es. pacemaker o pompe di insulina. Pertanto al momento del montaggio i portatori di impianti elettronici devono mantenere una distanza minima di 10 cm.

Allacciamento elettrico

L'apparecchio è pronto per il collegamento con spina elettrica e deve essere collegato solo a una presa con contatto di terra installata a norma. La protezione deve equivalere ad almeno 10 Ampere (interruttore automatico di sicurezza L oppure B). La tensione di rete deve corrispondere al valore di tensione indicato sulla targhetta. Lo spostamento di una presa o la sostituzione del cavo di allacciamento possono essere effettuati unicamente da un elettricista qualificato tenendo conto delle relative istruzioni.

Se dopo l'installazione dell'apparecchio la spina non è più raggiungibile, nell'impianto deve essere previsto un dispositivo di separazione su tutti i poli con una distanza fra i contatti di min. 3 mm.

Non utilizzare prese multiple, prese a ciabatta e prolunghe. In condizioni di sovraccarico sussiste il pericolo di incendio.

Mobili ad incasso

Inserire l'apparecchio in un mobile ad incasso senza parete posteriore. Altezza di incasso minima 850 mm.

Le fessure di ventilazione e le prese d'aria non devono essere coperte.

Per apparecchi con adattatori supplementari: profondità di incasso minima 340 mm

Apparecchio in un pensile - Figura 1A

Apparecchio in un mobile alto - Figura 1B

Montaggio dell'apparecchio - Figura 2

Avvertenza: Prestare attenzione affinché il cavo di allacciamento non venga piegato né rimanga intrappolato.

Attenzione!

All'apertura della porta l'apparecchio potrebbe cadere in avanti. (Figura 2B)

Avvertenze

- Aprire le cerniere della porta in basso. Praticare i fori con una punta per legno (ø 2 mm). (Figura 2C)
- Serrare saldamente le viti con un cacciavite.

nl

Belangrijke aanwijzingen

- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decorplaat. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.

- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

⚠ Draggers van elektronische implantaten!

Het apparaat kan permanentmagneten bevatten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Houd daarom bij de montage een afstand van minstens 10 cm tot elektronische implantaten aan.

Elektrische aansluiting

Het apparaat is stekkerklaar en mag uitsluitend worden aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact. De beveiliging dient minstens 10 ampère (L of B) te bedragen. De netspanning dient overeen te komen met de spanning die op het typeplaatje is aangegeven. Het aanbrengen van het stopcontact of het vervangen van de aansluitkabel mag alleen door een electricien, met inachtneming van de geldende voorschriften, worden uitgevoerd.

Wanneer de stekker na het inbouwen niet meer bereikbaar is, moet de installatie worden voorzien van een stroomonderbreker met een contactopening van minstens 3 mm.

Geen multistekkers, stopcontactdozen of verlengkabels gebruiken. Bij overbelasting bestaat het risico van brand.

Inbouwmeubel

De inbouwkast mag achter het apparaat geen achterwand hebben. Minimale inbouwhoogte 850 mm.

Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.

Bij apparaten met extra stekkeradapters - minimale inbouwdiepte 340mm

Apparaat in bovenkast - Afbeelding 1A

Apparaat in bovenkast - Afbeelding 1B

Het apparaat inzetten - afbeelding 2

Aanwijzing: De aansluitkabel niet inklemmen of knikken.

Attentie!

Tijdens het openen van de deur kan het apparaat naar voren kantelen. (Afb. 2B)

Aanwijzingen

- Deurscharnieren aan de onderkant afdekken. Voorboren met een houtboor (ø 2mm). (Afb. 2C)
- Schroeven met een schroevendraaier handvast aantrekken.

no

Viktige henvisninger

- Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Apparatet må ikke monteres bak et pyntedeksel. Det er fare for overoppheting.
- Utskjæringer i kjøkkenelementer må foretas før apparatet settes på plass. Fjern spon. Virkemåten til de elektriske komponentene kan påvirkes.
- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Mål i figurene i mm.

⚠ Personer med elektroniske implantater!

Apparatet kan inneholde permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Hold derfor en minsteavstand på 10 cm til elektroniske implantater ved monteringen.

Elektrisk tilkobling

Apparatet er klar til bruk og må kun tilkobles en forskriftsmessig installert beskyttelseskontakt. Sikringen må være på minst 10 ampere (L- eller B-automat). Nettspenningen må være i overensstemmelse med spenningen som er angitt på typeskiltet. Montering av stikkontakt eller utskifting av tilkoblingsledningen må bare foretas av elektriker, og alle angjeldende regler og forskrifter må følges.

Dersom stikkkontakten etter monteringen ikke lenger er tilgjengelig, må det installeres en flerpolet skilleinnretning med en kontaktavstand på minst 3 mm.

Bruk ikke forgreninger, kontaktlister eller skjøteledninger. Overbelastning kan føre til brannfare.

Innbyggingselementer

Innbyggingsskapet skal ikke ha noen bakvegg bak apparatet. Minimum innbyggingshøyde 850 mm.

Ventilasjonsåpninger og innsugingsåpninger må ikke tildekkes.

Apparater med ekstra støpseladaptere – minimum innbyggingshøyde 340 mm

Apparat i overskap – bilde 1A

Apparat i høyskap – bilde 1B

Innsetting av apparatet - figur 2

Merk: Tilkopplingsledningen må ikke klemmes eller få knekk.

Obs!

Når døren åpnes, kan apparatet vippe forover. **(Bilde 2B)**

Merknader

- Dekk til de nedre dørhengslene. Bor hull (Ø 2 mm) med et trebor. **(bilde 2C)**
- Skru skruene godt til med en skrutrekker.

pl

Ważne wskazówki

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.
- Urządzenia nie montować za listwą dekoracyjną. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wióry. Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.
- Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skaleczeniem. Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

⚠ Użytkownicy implantów elektronicznych!

Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów elektronicznych.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zastosować bezpiecznik co najmniej 10 A (automat L lub B). Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Przełożenia gniazda w inne miejsce lub wymiany przewodu przyłączeniowego może dokonać wyłącznie elektryk, uwzględniając odpowiednie przepisy.

Jeżeli po zabudowaniu urządzenia nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej należy zamontować wielobiegunowy rozłącznik od sieci elektrycznej o rozwarciu styków co najmniej 3 mm.

Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń występuje zagrożenie pożarem.

Meble do zabudowy

Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki. Minimalna wysokość montażu 850 mm.

Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących.

W przypadku urządzeń z dodatkowymi adapterami wtyczki - minimalna głębokość montażu 340 mm

Urządzenie w szafce górnej - rys. 1A

Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 1B

Mocowanie urządzenia - rys. 2

Wskazówka: Nie przytrząskiwać ani nie zaginać przewodu przyłączeniowego.

Uwaga!

Przy otwieraniu drzwi urządzenie może przechylić się do przodu. **(rys. 2B)**

Wskazówki

- Zakryć zawiasy drzwiowe na dole. Za pomocą wiertła do drewna (Ø 2mm) nawiercić otwory. **(rys. 2C)**
- Śruby przykręcić śrubokrętem.

pt

Recomendações importantes

- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Remova a embalagem e as películas autocolantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Não monte o aparelho atrás de um painel decorativo. Há risco de aquecimento excessivo.
- Realize os trabalhos de abertura no móvel antes da colocação do aparelho. Remova as aparas. O funcionamento dos componentes elétricos pode ser afetado.
- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Medidas indicadas nas imagens em mm.

⚠ Portadores de implantes eletrônicos!

O aparelho pode conter ímanes permanentes que podem afetar implantes eletrônicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina. Por isso, durante a montagem deve respeitar-se uma distância mínima de 10 cm em relação aos implantes eletrônicos.

Ligação elétrica

O aparelho está pronto a ser ligado à rede elétrica, podendo apenas ser ligado a uma tomada com ligação à terra devidamente instalada. O fusível tem de ter, no mínimo, 10 amperes (dispositivo de corte automático L ou B). A tensão de rede tem de corresponder à tensão indicada na placa de características. A instalação de uma tomada ou substituição do cabo de ligação só pode ser feita por um electricista credenciado, respeitando as normas aplicáveis.

Se, depois da instalação, a ficha deixar de estar acessível, deve existir do lado da instalação um interruptor omnipolar com uma distância mínima entre os contactos de 3 mm.

Não utilize fichas ou adaptadores múltiplos nem extensões. Em caso de sobrecarga existe perigo de incêndio.

Móveis embutidos

O armário de embutir não deve possuir um painel traseiro por trás do aparelho. A altura mínima de montagem é de 850 mm.

As ranhuras de ventilação e aberturas de entrada de ar não podem ser tapadas.

Nos aparelhos com adaptadores adicionais para tomadas - profundidade mínima de montagem 340 mm

Aparelho no armário superior - figura 1A

Aparelho no armário alto - figura 1B

Introduzir o aparelho - figura 2

Nota: Não esmagar ou dobrar o cabo de ligação.

Atenção!

Ao abrir a porta, o aparelho pode tombar para a frente. **(Figura 2B)**

Notas

- Cubra as dobradiças da porta em baixo. Use uma broca própria para madeira (Ø 2mm) para fazer os furos. **(Figura 2C)**
- Aperte os parafusos com uma chave de fendas.

ru

Важные указания

- Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был повреждён во время транспортировки.
- Перед началом эксплуатации удалите упаковочный материал и клейкую плёнку из рабочей камеры и с дверцы прибора.
- Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой. В противном случае возникнет опасность перегрева.
- Работы по выполнению вырезов на мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки. Они могут нарушить работу электрических компонентов.
- Чтобы не порезаться во время монтажа, используйте защитные перчатки. Детали, открытые при монтаже, могут быть острыми.

- Storlekar på ritningarna anges i mm.

⚠ **Ansikten, som har elektroniska implantat!**

Värdar kan vara byggda med permanenta magneter, som verkar på elektroniska implantat, till exempel, på hjärtstimulator eller injektor insulin. Därför vid montering ska man observera minimal avstånd till elektroniska implantat 10 cm.

Slutanslutning till elnät

Värdar ska anslutas till elnätet endast genom korrekt installerad värdaruttag. Skyddsvärdar ska vara utformade för minst 10 ampere (automat av typen L eller B). Spänningen i elnätet ska motsvara värdaruttaget. Spänningen i elnätet ska motsvara värdaruttaget. Överföring av värdaruttag eller byte av sladd ska utföras av kvalificerad elektriker med hänsyn till gällande bestämmelser.

Om efter installationen av värdaruttaget det inte går att nå kontakten efter byggning, så måste installationen ha en åtkomlig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd. Du får inte använda grenuttag, sladdar och förlängningssladdar. Brandrisk vid överbelastning!

Slutanslutning till värdaruttag

Värdaruttag för värdaruttag ska inte vara bakre vägg.

Minimal höjd för värdaruttag 850 mm.

Ventilationsöppningar ska täckas av förbudsplattor.

För värdaruttag med ytterliggare adapterar — minimal djup för värdaruttag 340 mm

Slutanslutning av värdaruttag i vägg — bild 1A

Slutanslutning av värdaruttag i vägg — bild 1B

Slutanslutning av värdaruttag — bild 2

Övrigt: Följ efter, så att elledningen inte dras åt och inte överbelastas.

Övrigt!

Vid öppning av värdaruttag kan värdaruttag falla. (bild 2B)

Övrigt

- Stäng värdaruttag. Med hjälp av bult för trä för att förutgående bult hål (Ø 2 mm). (bild 2C)
- Säkerhetsfäst värdaruttag med hjälp av bult.

SV

Viktiga råd

- Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskada.
- Ta bort förpackningsmaterial och skyddsfolier från värdaruttag och lucka före användning.
- Montera inte enheten bakom dekorpanel. Risk för överhettning.
- Gör urtagen i stommarna innan du sätter i enheten. Ta bort spånen! De kan påverka elkomponenternas funktion.
- Använd skyddshandskar, så undviker du skador. Du kommer åt delar vid montering som kan ha vassa kanter.
- Måttuppgifterna i bilderna är i mm.

⚠ **Om du har elektroniska implantat!**

Enheten kan innehålla permanenta magneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Håll 10 cm minimiavstånd vid installation om du har elektroniska implantat.

Slutanslutning

Enheten är anslutningsklar med kontakt och du får bara ansluta den till jordade uttag. Avsäkring ska vara på minst 10 A (L- eller B-automatsäkring). Nätspänningen ska överensstämma med uppgifterna på typskylten. Det är bara behörig elektriker som får installera uttag eller byta sladd enligt gällande föreskrifter.

Om det inte går att nå kontakten efter byggning, så måste installationen ha en åtkomlig, allpolig brytare med min. 3 mm brytavstånd.

Du får inte använda grenuttag, sladdar och förlängningssladdar. Brandrisk vid överbelastning!

Skåpstomme

Stommen får inte ha någon rygg bakom enheten. Min. inbyggnadshöjd 850 mm.

Se till så att ventilations- och insugsöppningar inte blir övertäckta. Enheter med extra kontaktadapter - min. inbyggnadsdjup 340 mm

Enhet i överskåp - bild 1A

Enhet i högskåp - bild 1B

Montera produkten - bild 2

Anvisning: Anslutningssladden får inte klämmas eller knäckas.

Obs!

Enheten kan tippa framåt när du öppnar luckan. (bild 2B)

Anvisning

- Frigör nedre luckgångjärnen. Förborra med träborr (Ø 2 mm). (bild 2C)
- Dra åt skruvarna för hand med skruvmejsel.

tr

Önemli uyarılar

- Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
- Cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapaktan çıkarınız.
- Cihazı bir dekor kapağının arkasına monte etmeyiniz. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.
- Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan önce yapılmalıdır. Talaşları temizleyiniz. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.
- Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır. Montaj esnasında erişilebilen parçaların kenarları keskin olabilir.
- Resimlerin ölçüm bilgileri mm cinsindedir.

⚠ **Elektronik implant taşıyanlar!**

Cihazda kalıcı mıknatıslar mevcut olabilir, Bu mıknatıslar elektronik implantasyonları, örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Bu nedenle montaj sırasında elektronik implant taşıyanlar en az 10 cm uzak durmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Cihaz fişlidir veya yalnızca talimatlara uygun olarak kurulumu gerçekleştirilmiş bir topraklı prize takılabilir. Sigorta en az 10Amper (L-veya B otomat) olmalıdır. Şebeke gerilimi, tip plakasında belirtilen gerilim ile örtüşmelidir. Prizin döşenmesi veya bağlantı hattının değiştirilmesi yalnızca uzman elektrik teknisyenleri tarafından yürürlükteki kanunlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Montajdan sonra fişe ulaşamıyorsa, kurulum tarafında en az 3 mm kontak mesafeli birçok kutup ayırma düzeneği mevcut olmalıdır.

Çoklu prizler, fiş blokları ve uzatma kullanmayınız. Aşırı yüklenme durumunda yangın tehlikesi ortaya çıkar.

Ankastre mobilya

Ankastre dolapta cihazın arka tarafında arka duvar olmamalıdır. Asgari montaj yüksekliği 850 mm.

Havalandırma açıklıkları ve emiş ağızları kapatılmamalıdır.

İlave fiş adaptörlü cihazlarda – asgari montaj derinliği 340 mm

Tezgah üstü dolaptaki cihaz - Resim 1A

Kolon mutfak dolabındaki cihaz - Resim 1B

Cihazın yerleştirilmesi - Resim 2

Bilgi: Bağlantı kablosu sıkıştırılmamalı veya kırılmamalıdır.

Dikkat!

Kapak açıldığı sırada cihaz öne doğru devrilmemelidir. (Resim 2B)

Bilgiler

- Alt kapak menteşesinin üzerini kapatınız. Bir ahşap matkabı (Ø 2mm) ile ön delik açınız. (Resim 2C)
- Vidaları bir tornavida ile iyice sıkınız.

