

בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
קראו לפני הפעלה הראשונה
את הוראות ההתקנה והשימוש!

1

בקשו ורשמו את דרגת
קשיות המים אצל ספק
המים ...


רק לפני ההדחה
הראשונה או כאשר
משנים דרגת קשיות

הצורה	mmol/l	תחום הקשיות	ערך קשיות המים dH°
4:00	0-1.1	רכים	0-6
4:01	1.2-1.4	רכים	7-8
4:02	1.5-1.8	בינוניים	9-10
4:03	1.9-2.1	בינוניים	11-12
4:04	2.2-2.9	בינוניים	13-16
4:05	3.0-3.7	קשים	17-21
4:06	3.8-5.4	קשים	22-30
4:07	5.5-8.9	קשים	31-50

יבוצע במהירות ...

אופן ההגדרה


- הפעילו מתג הפעלה/כיבוי
- החזיקו את לחצן התכנית **A** לחוץ ולחצו על לחצן **START** לחיצה ארוכה, עד שבתצוגה דיגיטלית יופיע **H:00**.
- שחררו את שני הלחצנים.
- התאורה של הלחצן **A** תהבהב ובתצוגה דיגיטלית יואר הערך שהוגדר במפעל **H:04**.
- לחצו על לחצן התכנית **C**.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת; עם ההגעה לערך **H:07**, תקפוץ התצוגה שוב אל **H:00** (כיבוי).
- לחצו על הלחצן **START**. ערך ההגדרה יישמר.

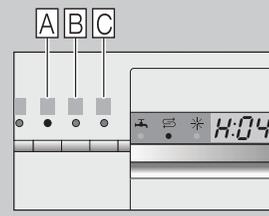


מלאו מלח מיוחד

מסיר אבנית (לא דרוש בערך ההגדרה 10) ...


פתחו את המכסה.

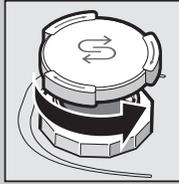


מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

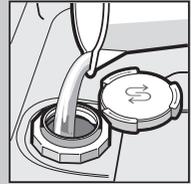

מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר ניקוי!).

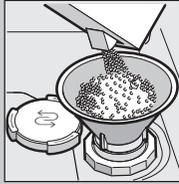


סגרו את המכסה. הדיחו בהקדם

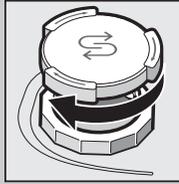


מלאו נוזל שטיפה

הופך למבריק ...


לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

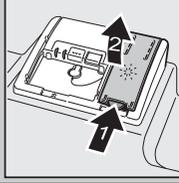

מלאו נוזל שטיפה.

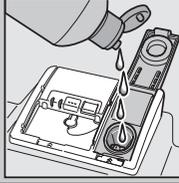


סגרו את המכסה. קליק!

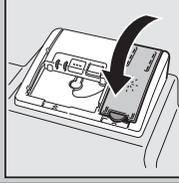


הוספת חומר הדחה

הרבה לכלוך, הרבה חומר הדחה ...


פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

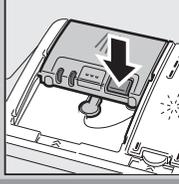


זהירות, חומרי הדחה משולבים אינם מתאימים לכל התכניות, שימו לב להוראות היצרן.

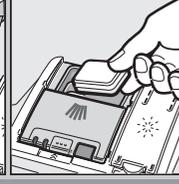

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

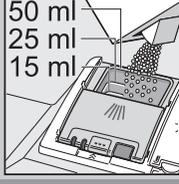

סגרו את המכסה, לחצו. קליק!

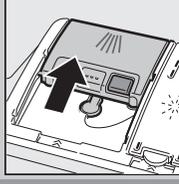

הפעילו את המדיח


מהירה, חסכונית או מוגברת ...

סקירת תכניות

בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות של המדיח שלכם על לוח הבקרה. נתוני התכנית הינם נתוני מדידה במעבדה בהתאם לתקן האירופי EN 50242. ערכי השימוש תלויים בתכנית שבחרתם ובפעולות הנוספות. הוספת נוזל השטיפה שכובתה או חוסר בנוזל שטיפה ישנו את זמן הפעולה. * חצי מטען רגיל ** תכנית המתאימה ללילה: זמן תכנית ארוך יותר, אך היא שקטה מאוד.

טיפול במדיח	מוקדמת שטיפה	מהירה 45°	מהירה 65°	65°	זכוכית 40°	שקטה 50°	Eco 50°	אוטומטית 65°/45°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות: שעות
Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Silence	eco	auto	Easy Clean	1:30
0.800-0.950	0.050	0.700	1.000	1.000	0.750-0.800	0.780-0.800	0.780	0.700-1.300	1.200-1.300	0:15
9.5 - 12.5	4	9	10	10	11 - 13	9	9.5	7 - 16	11 - 14	* 0:29
										1:00
										1:00
										1:25 - 1:30
										3:55 - 4:00
										3:15
										1:30 - 2:30
										2:05 - 2:15
										2:00
										1:200-1.300
										11 - 14
										11 - 14
										11 - 14

תיאור הפעולות הנוספות האפשריות נמצא בהוראות ההפעלה.

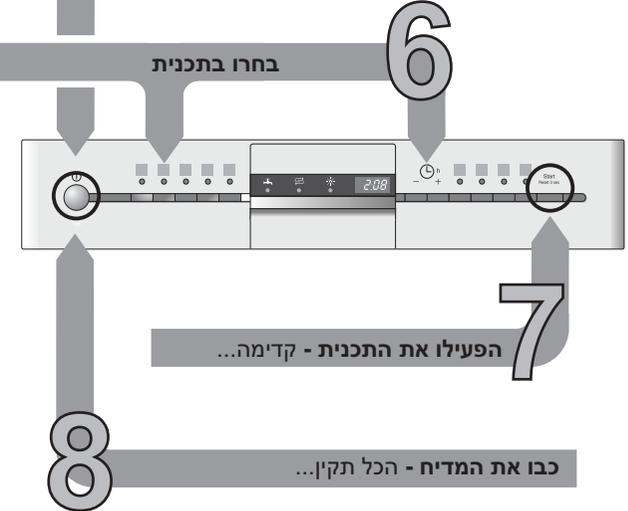


בחרו בתכנית

הפעילו את התכנית - קדימה...

כבו את המדיח - הכל תקין...


מסננים ... בידקו ונקו במידת הצורך.

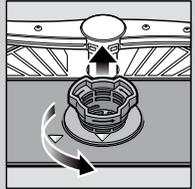


סובבו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסיון ...



שיטפו מתחת למים זורמים ...

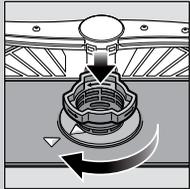


החזירו למקום ...

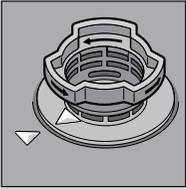


הבריגו בחזרה את מערכת הסיון. שימו לב לסימון!

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המסכה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המסכה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה ... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך

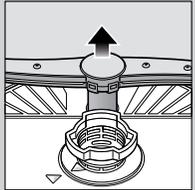

משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...

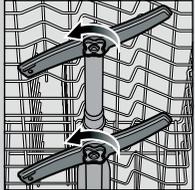

הבריגו החוצה את זרוע ההתזה העליונה ...

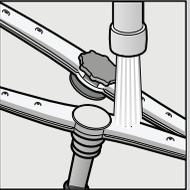

נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות... משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות ההפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
נורית הבקרה "E:22" נדלקת	ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.	פיתחו את ברז כניסת המים.
תצוגת הבקרה "E:24" והסימן "E:24" דולקים	המסנן מלוכלך או נסתם.	1. פרקו בהכרה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסננת של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להחליף את מתאימי אספקת-המים. חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.
תצוגת הבקרה "E:25" והסימן "E:25" דולקים	מכסה משאבת המים המשומשים לא מונח במקומו כהלכה.	נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	משאבת המים המשומשים סתומה.	חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה). נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	תקלה טכנית במדיח-הכלים.	צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה). נתקו את המדיח מזרם החשמל.
סימני תלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילוּפּין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).
סימני תלודה על גבי סכום	הסכום אינו עשוי מפלדת אל-חלד. להבי סכינים חדים גרישים לתופעה זו הרבה יותר.	השתמשו בסכום המיועד לשיטה במדיח-כלים.
	תלודה ממקור חיצוני	לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.
התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
הכלים אינם נקיים לגמרי	הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.	הכניסו הכלים למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.
על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים	כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.	כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.
	תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.	תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.
	הפתחים בזרוע ההתזה סתומים.	הפתחים בזרוע ההתזה סתומים.
	המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממוקמים כהלכה.	המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממוקמים כהלכה.
	זרועות ההתזה חסומות.	זרועות ההתזה חסומות.
כתמים וסימני מים	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי / גדולה מדי מהנדרש.	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי / גדולה מדי מהנדרש.
הכלים אינם יבשים	תוסף השטיפה	תוסף השטיפה
	לתכשיר הניקוי המשוּלָב שבו השתמשם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש.	לתכשיר הניקוי המשוּלָב שבו השתמשם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש.
	הגדרות מדיח-הכלים	הגדרות מדיח-הכלים
	המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה.	המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה.
	חסר תוסף מלח.	חסר תוסף מלח.
	שכבה 'חלבית' דקה על גבי הכלים (ניתנת להסרה)	הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיח-כלים.
	שכבה 'חלבית', כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)	כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)
	צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק דוהים או משנים את צבעם.	פחות מדי תכשיר ניקוי. שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסויימים (למשל רסק עגבניות)
		פחות מדי תכשיר ניקוי. שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסויימים (למשל רסק עגבניות)

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

הפסקת פעולת התוכנית ...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, ממויות גדולות של ריבה, מוצרי-הלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני הכנסתם למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות רצופות בערך על הלחצן התחילי (איפוס).

על גבי הצג הספרתי מופיעות הספרות "0:01" כעבור דקה בערך מסתיימת התוכנית ועל הצג מופיע 0:00

כבו את מדיח-הכלים.