

Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz için gereken
her şey ...

Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!



1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğrenin ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yüklemadan önce veya su
sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07


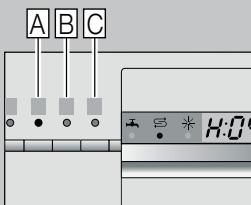


Kolayca yapılır ...


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI salterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinde bırakınz. A tuşunun A ışık göstergesi yanıp sönür ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılınca, göstergenin de H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


2

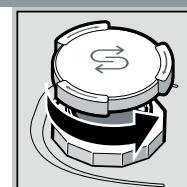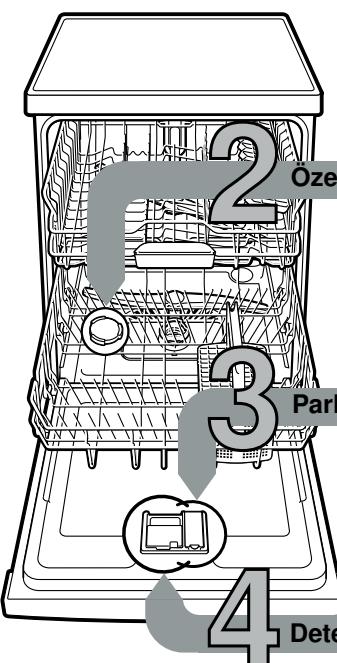Özel tuzun doldurulması


Kapağı çevirip
açınız.

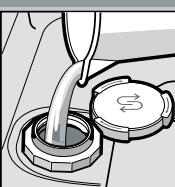

Sadece ilk yıkama
işleminden önce
tuz kabına su
doldurunuz.

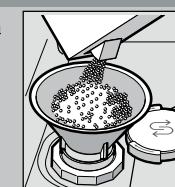


Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmeyiniz!).

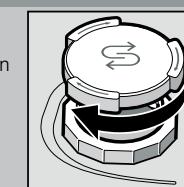

Kapağı kapatın.
Hemen ardından
yıkayınız.


3

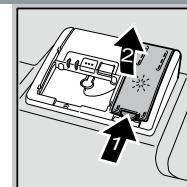Parlatıcı doldurulması


Temiz ve pırıl pırıl yapar ...



İlgili düğmeye (1) basınız,
kapağı (2) kaldırınız.

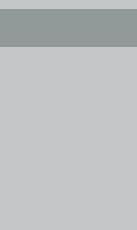


Parlatıcı
doldurunuz.

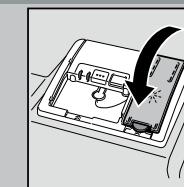

Kapağı kapatın.
KLIK!


4

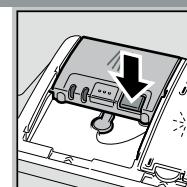Deterjan doldurulması


Fazla kir, fazla deterjan ...



Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).

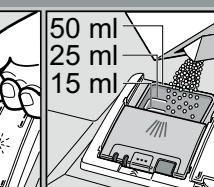

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

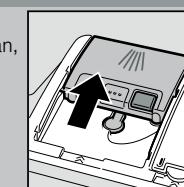


Kapağı itip kapatın,
bastırınız.
PLOP!

5

Cihazın çalıştırılması

6

Program seçilmesi

Hızlı, tasarrufu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan
program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan
programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna göre
ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
* standart doldurma miktarının yarısı

Parlatıcı ilave etme kapatıldığından veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Yöğun
70°

Oto
45°/65°

Eko
50°

Hassas
bardak
40°

Hızlı
(quick)
65°

Hızlı
(quick)
45°

7

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

8

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

9

Zamandan tasarruf
(VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma
randımları aynı kalmak
suretiyle, daha fazla
enerji kullanılarak
elde edilir.

1/2 Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanaceği
zaman, sudan, enerjiden
ve zamandan tasarruf
sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumunda
çok uygundur.
Yıkama basinci ve yıkama
sıcaklığı derecesi biraz
yüksektir.

HijyenArtı
(HygienePlus)
... yıkama işlemi
esnasında sıcaklık
derecesi yükseltilir.
Böylelikle daha iyi bir
higienik durum elde edilir.

SSS+ Ekstra kurutma
... durulama işlemede
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
bulaşıkların daha iyi
kurululmasını sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı

